COSTRUISCI IL

MiG-29

PACK 2

DeAGOSTINI

MODELSPACE™

www.model-space.com

MiG-29

FASE		PAG.
6	La sezione superiore centrale della fusoliera (I)	16
7	La sezione superiore centrale della fusoliera (II)	18
8	La sezione superiore di coda della fusoliera (I)	20
9	La sezione superiore di coda della fusoliera (II)	22
10	Il telaio superiore di coda della fusoliera	24

Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Royds Withy King, 65 Carter Lane, London EC4V 5EQ.
Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 299 Park Avenue • New York, New York 10171.

Tutti i diritti riservati © 2019

Non adatto ai minori di 14 anni. questo prodotto non è un giocattolo
e va usato sotto la supervisione di un adulto.
I componenti possono variare rispetto a quelli fotografati.

DeAGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com

Fase 6: La sezione superiore centrale della fusoliera (I)

Componenti

D011 -Sezione centrale della fusoliera (I)
8 Viti AP 1.7 × 3.5 mm

Assemblaggio

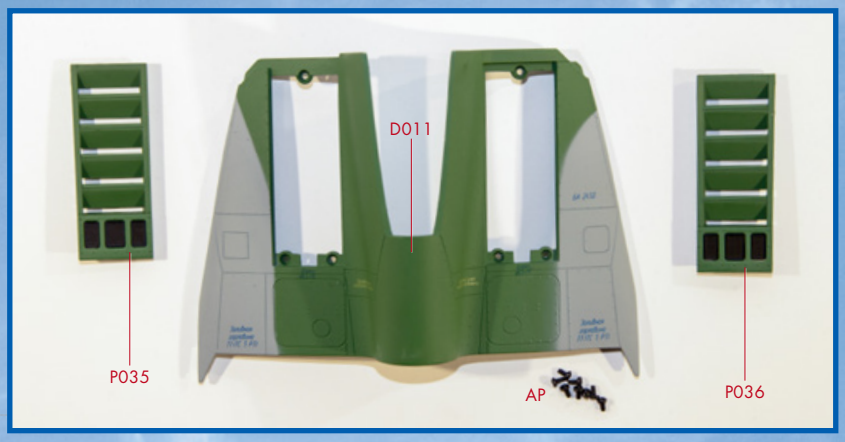

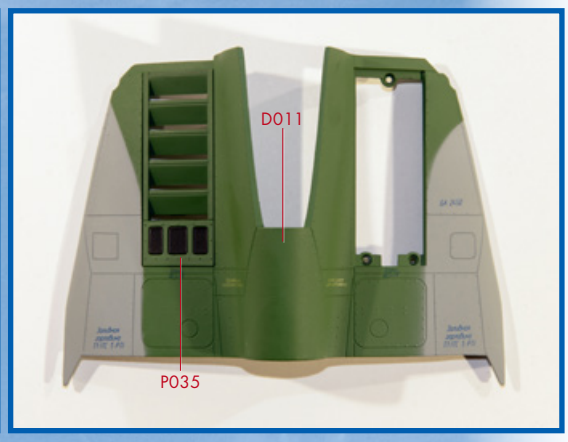

1 Recupera le prese d'aria a feritoia (Fase 5) e prepara la sezione superiore centrale della fusoliera (D011) e le viti AP. Inserisci la presa d'aria a feritoia SX nell'apertura presente sul lato SX della fusoliera.

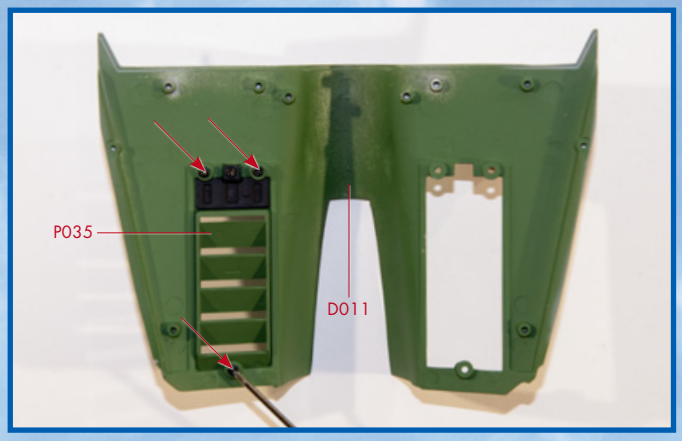

2 Fissa la presa d'aria dall'interno della fusoliera usando tre viti AP.

3 Inserisci la presa d'aria a feritoia DX nell'apertura presente sul lato DX della fusoliera e fermala dall'interno usando tre viti AP.

4 Ecco come appare la sezione centrale della fusoliera alla fine di questa fase di assemblaggio.

Fase 7: La sezione superiore centrale della fusoliera (II)

Componenti

1. D012 - Sezione centrale della fusoliera (II)
2. P039 - Antenna ADF

5 Viti BM 2 x 4 mm

5 Viti FM 1.7 x 3 mm

Assemblaggio

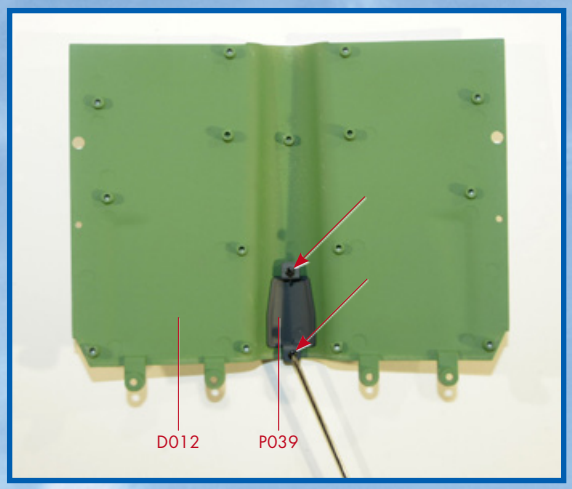

1 Posiziona l'antenna ADF (P039) nell'apertura corrispondente della sezione superiore centrale della fusoliera (D012). Fissa l'antenna dall'interno della fusoliera con due viti FM.

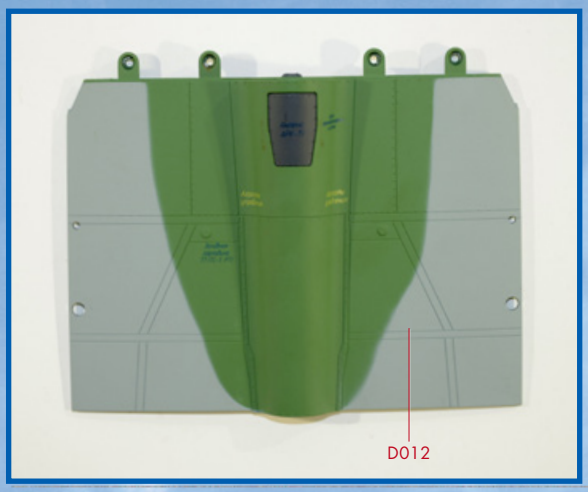

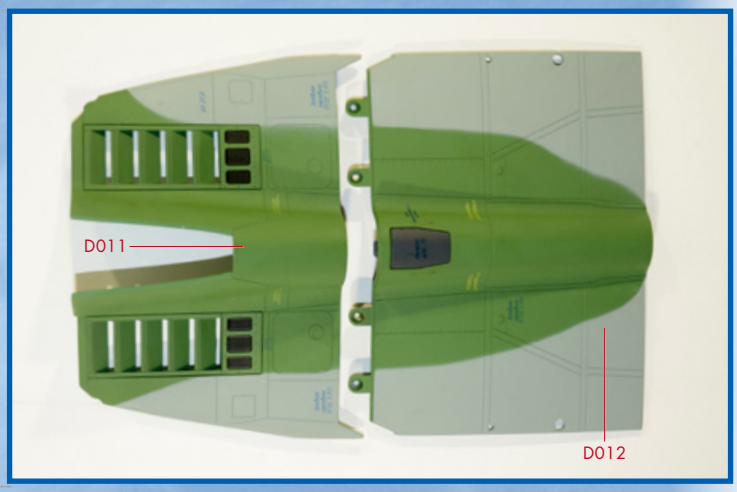

2 Recupera la sezione centrale della fusoliera della Fase 6 e posizionala davanti alla sezione fornita in questa fase.

3 Capovolgi le due parti e allinea i fori di entrambe. Uniscile mediante quattro viti BM.

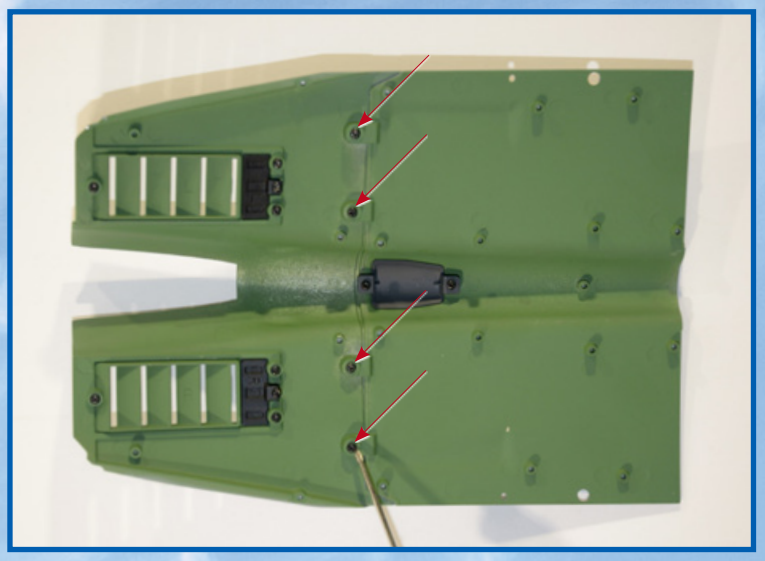

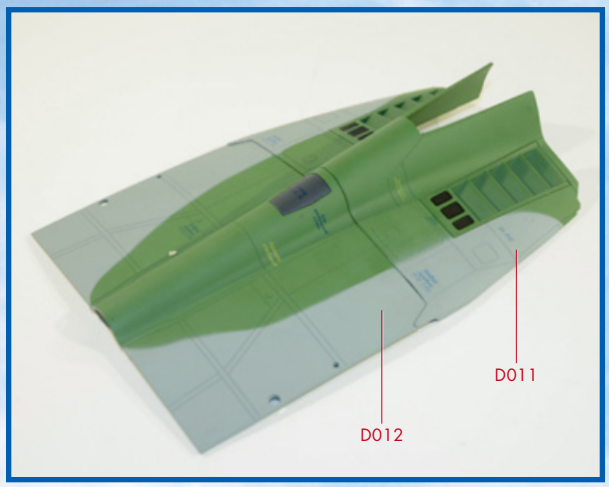

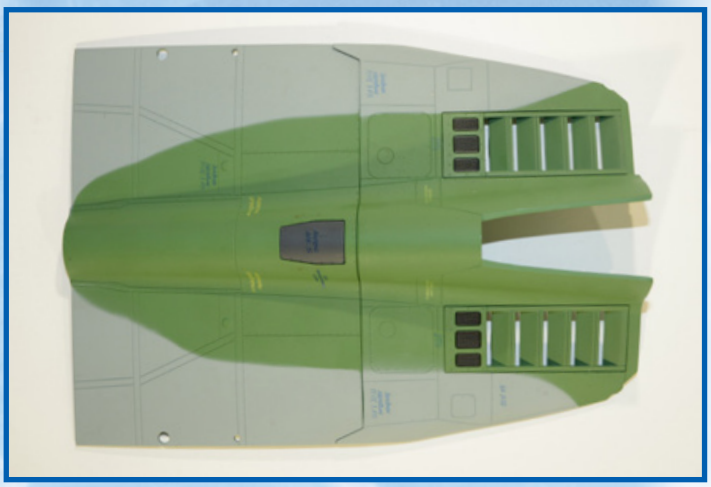

4 Ecco come si presenta la sezione centrale superiore della fusoliera alla fine di questa fase di assemblaggio.

Fase 8: La sezione superiore di coda della fusoliera (I)

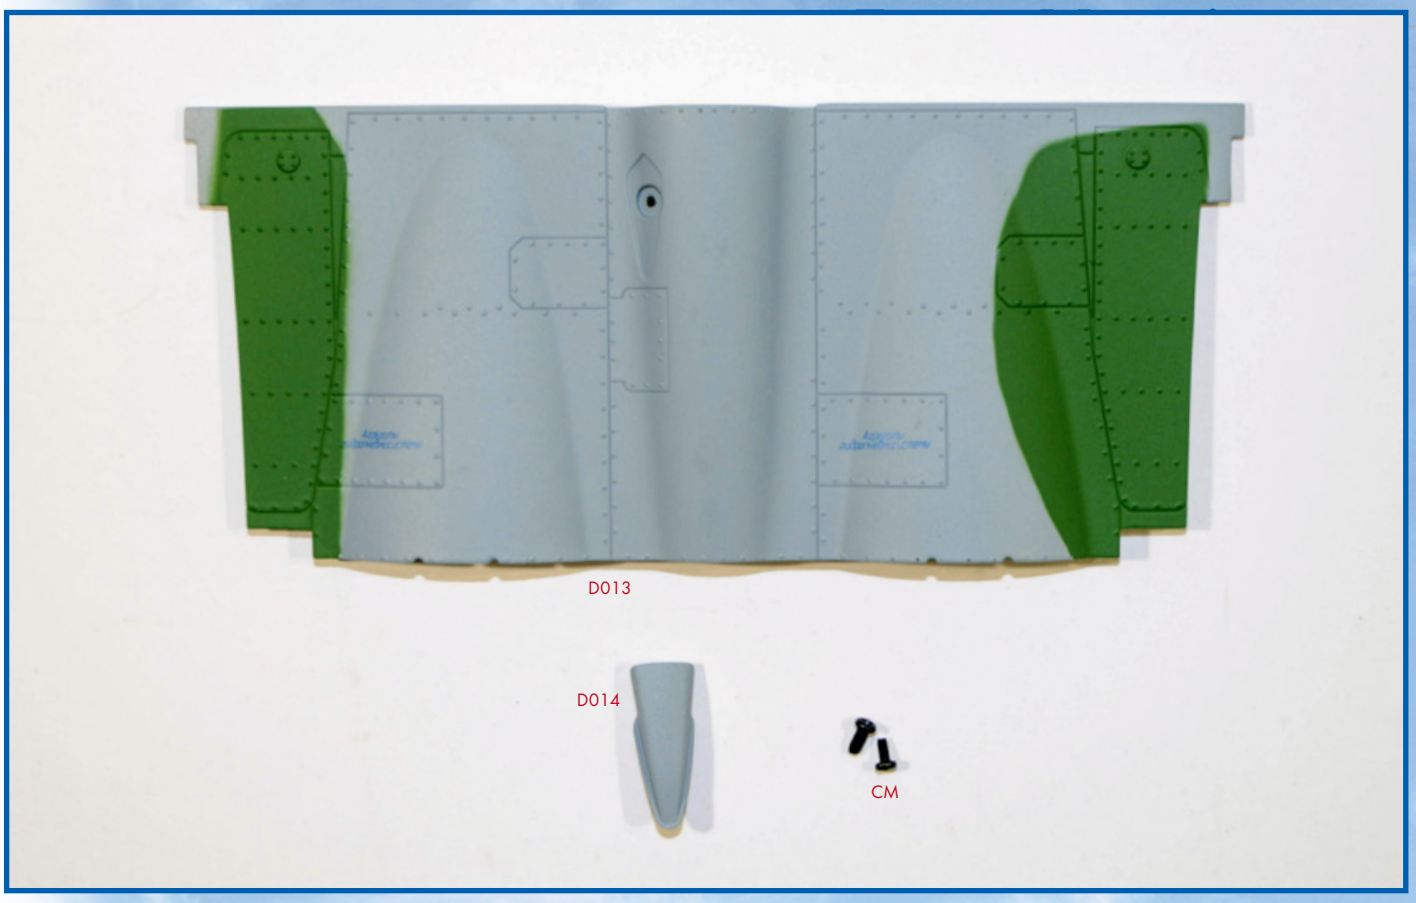

Componenti

1. D013 - Sezione superiore di coda della fusoliera (I)
2. D014 - Presa d'aria di raffreddamento

2 Viti CM 1.3 x 3.5 mm

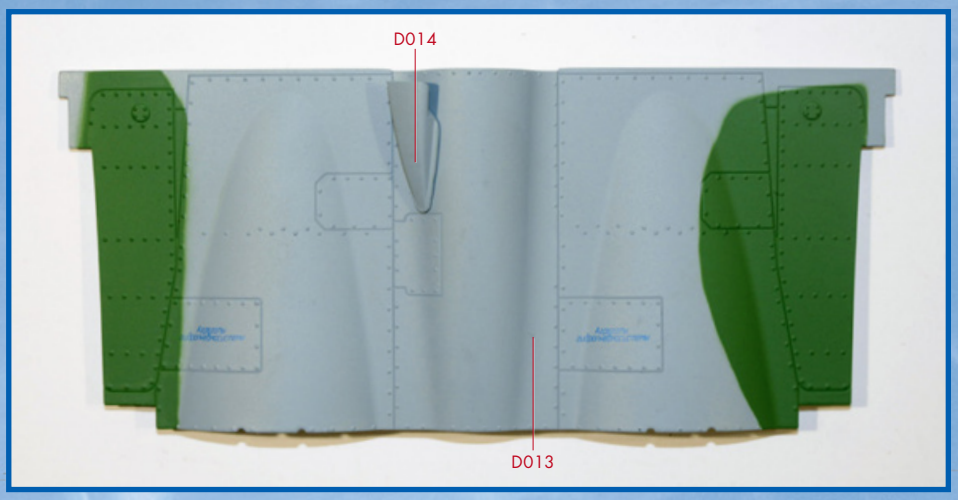

1 Prendi la presa d'aria (D014) e posizionala nella zona corrispondente della sezione superiore di coda della fusoliera (D013), come mostrato.

2 Capolvolgi la fusoliera, tenendo ferma la presa d'aria e fissala dall'interno con una vite CM.

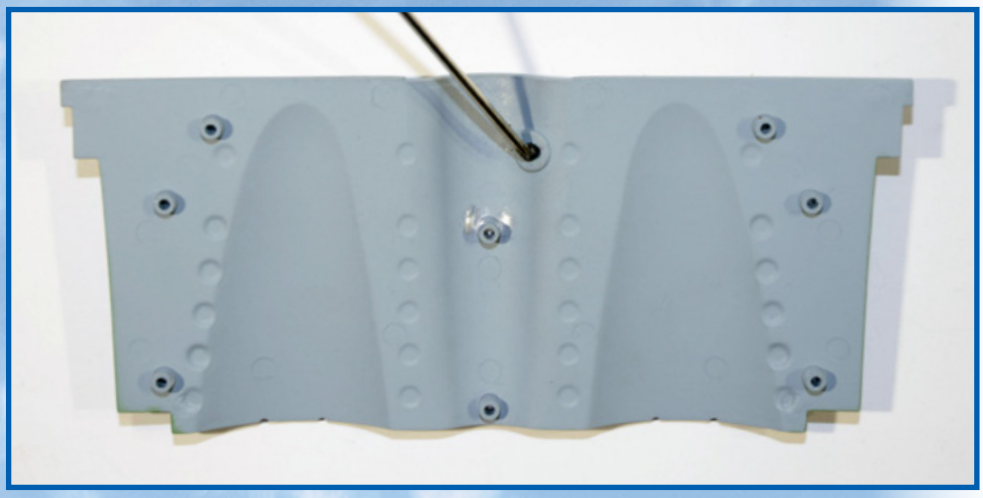

3 Ecco come si presentala sezione superiore di coda alla fine di questa fase di assemblaggio.

Fase 9: La sezione superiore di coda della fusoliera (II)

Componenti

1. D015 - Sezione superiore di coda della fusoliera (II)
2. P040 - Ugello del postbruciatore di SX
3. P041 - Ugello del postbruciatore di DX

5 Viti CM 1.7 x 3.5 mm

Assemblaggio

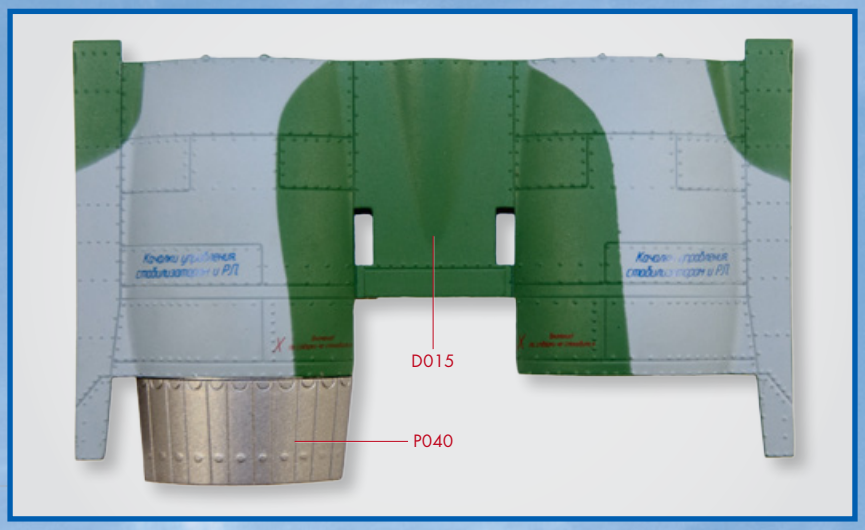

1 Prendi l'ugello del postbruciatore SX (P040) e posizionalo all'interno della sezione superiore di coda della fusoliera (D015).

2 Capoivolgi le parti e fissa l'ugello sulla fusoliera con due viti CM.

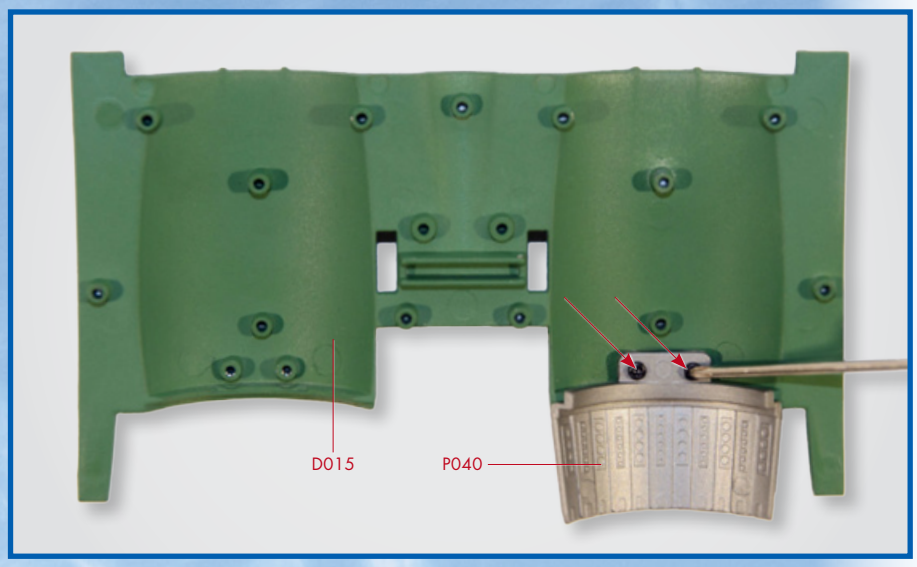

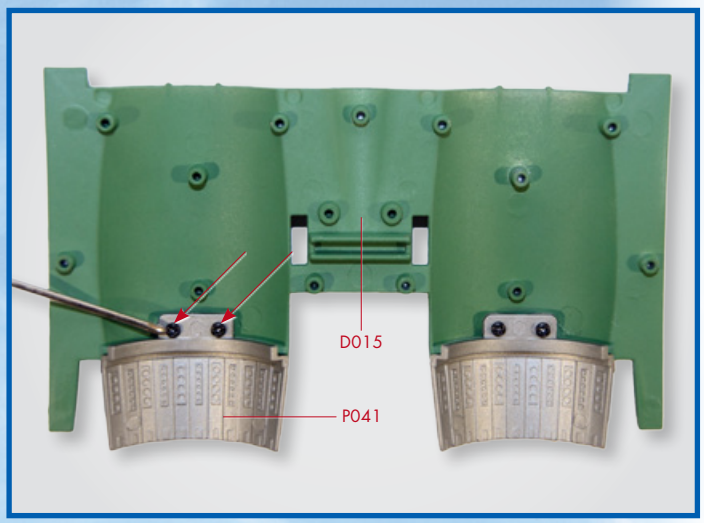

3 Adesso posiziona l'ugello del postbruciatore DX (P041) sul lato DX della fusoliera e fissalo dall'interno con due viti CM.

Fase 10: Il telaio superiore di coda della fusoliera

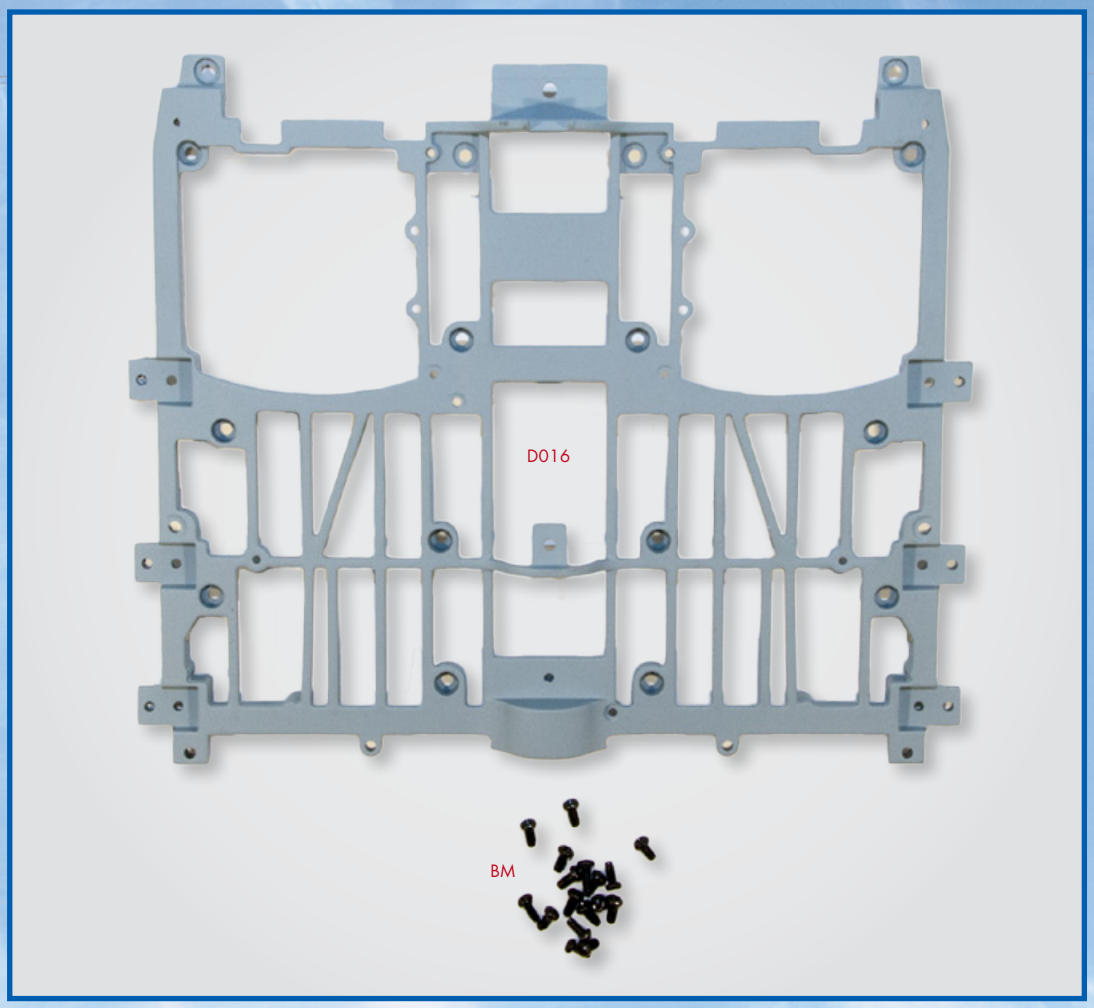

Componenti

D016 - Telaio superiore di coda della fusoliera
16 Viti BM 2 x 4 mm

Assemblaggio

1 Recupera la sezione superiore centrale della fusoliera che hai assemblato nella Fase 7.

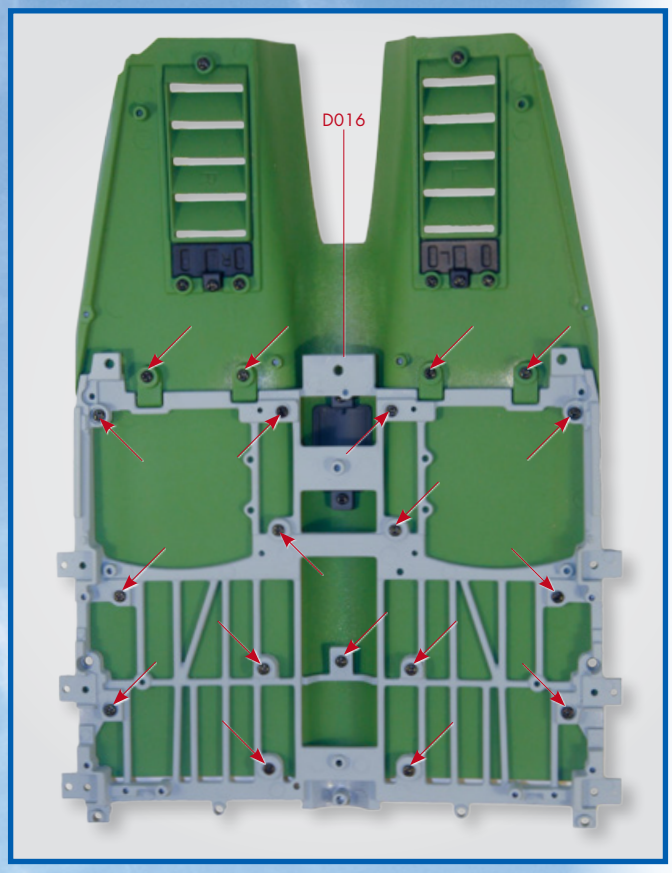

2 Posiziona il telaio superiore di coda della fusoliera (D016) all'interno della sezione della fusoliera. Fissalo serrando le viti BM nei punti indicati dalle frecce.

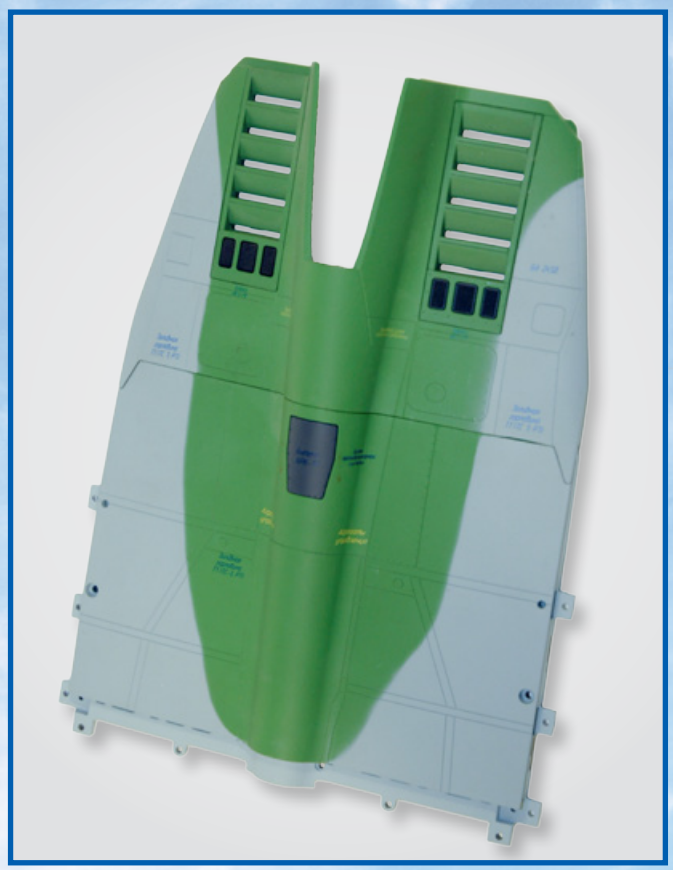

3 Ecco la sezione superiore centrale della fusoliera con il telaio. Mettila da parte fino a quando ti servirà di nuovo.