



*Cosmo*

**SPORT**



**PAKET 06**

DEAGOSTINI  
**MODELSPACE™**  
www.model-space.com



# Cosmo **SPORT**



## BAUPHASE

## SEITE

42	DIE MATTEN – 1	100
43	DIE SITZE – 1	102
44	DIE SITZE – 2	104
45	DIE MATTEN – 2	106
46	DIE SITZE – 3	108
47	DIE BLATTFEDERN – 1	110
48	DIE BLATTFEDERN – 2	112
49	DIE HINTEREN AUFHÄNGUNGEN	114
50	DIE HINTERE BODENPLATTE	118



**D'AGOSTINI**  
**MODELSPACE™**  
[www.model-space.com](http://www.model-space.com)

Deutsche Ausgabe von Milanoedit srl, milanoedit.com

Veröffentlicht von De Agostini Publishing S.p.A., 28100 Novara,  
Via G. da Verrazzano 15

Alle Rechte vorbehalten © 2020


NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN GEEIGNET. DIESE PRODUKT  
IST KEIN SPIELZEUG UND IST UNTER AUFSICHT EINES  
ERWACHSENEN ZU VERWENDEN.

EINZELHEITEN KÖNNEN SICH VON DEN ABBILDUNGEN  
UNTERSCHIEDEN.



## 42 DIE MATTEN – 1


In dieser Bauphase werden Sie die erste der Sitzmatten auf dem entsprechenden Abschnitt der Bodenwanne installieren, mit der Sie dann auch das in der vorherigen Bauphase erhaltene Kissen verbinden.

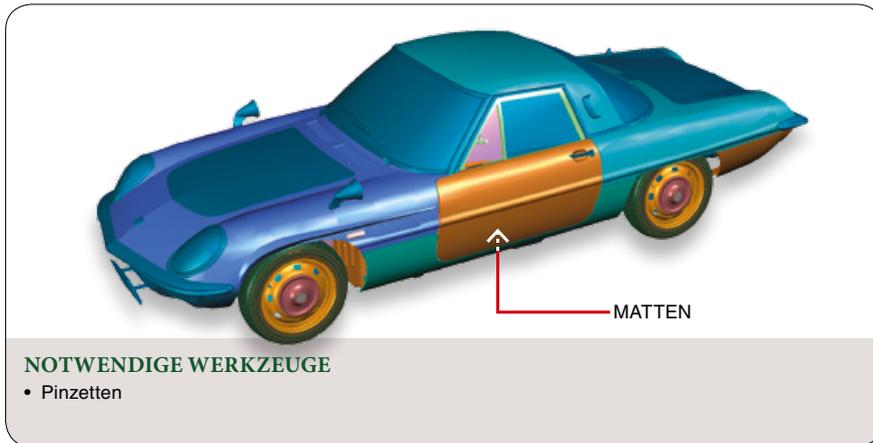

### COSMO SPORT



Schritt

## 1 Das doppelseitige Klebeband

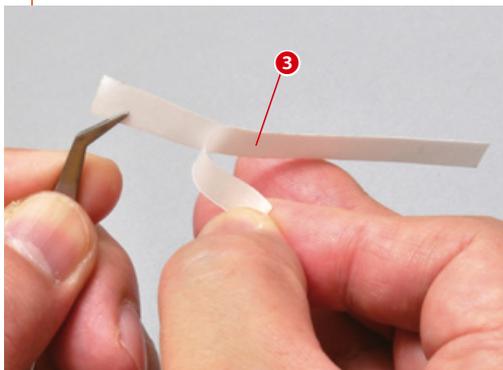

Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des langen Streifens des doppelseitigen Klebebands.

Kleben Sie den langen Streifen auf den Abschnitt L der Bodenplatte, in der Position, die Sie auf dem Bild sehen können.

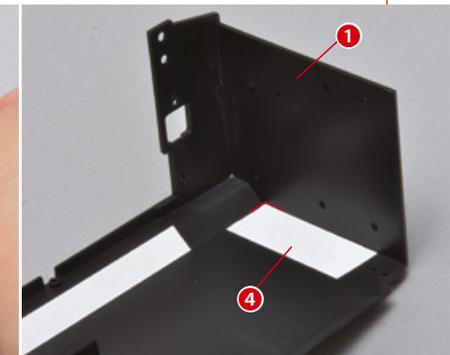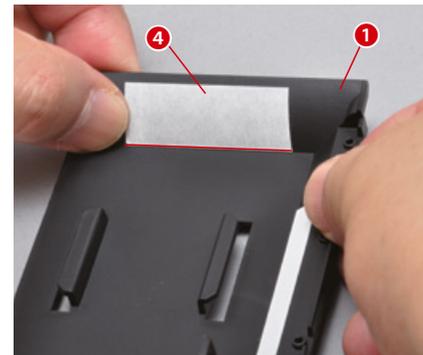


Verfahren Sie mit den beiden kurzen Streifen des doppelseitigen Klebebands genauso und kleben Sie sie an den angegebenen Stellen auf den Abschnitt L der Bodenplatte.



**COSMO SPORT**

Schritt **2** Die Matte

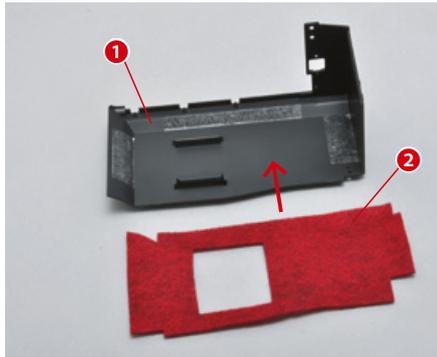


Entfernen Sie die Schutzfolien von allen Streifen des doppelseitigen Klebebands.



Positionieren Sie die Matte, indem Sie die Form der Teile und die Fotos befolgen.




Richten Sie die lange Seite aus und drücken Sie sie an, um sie auf den entsprechenden Streifen des doppelseitigen Klebebands zu kleben.

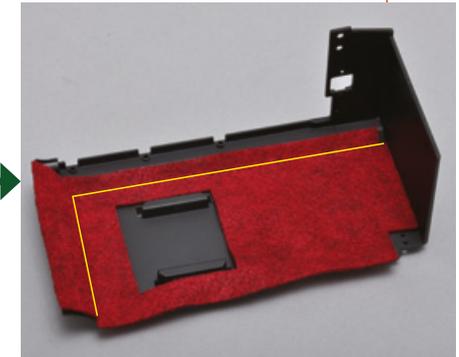

Verfahren Sie auf die gleiche Weise, um die Matte auf die kurzen Streifen zu kleben.

**COSMO SPORT**

Schritt **3** Das Sitzkissen

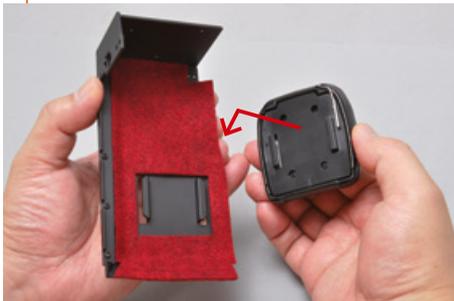

Holen Sie das Sitzkissen, das Sie in der vorherigen Bauphase bearbeitet haben, zurück und richten Sie die Teile wie gezeigt aus.



Installieren Sie das Kissen auf der Bodenplatte. Achten Sie darauf, dass der Schiebehebel zwischen der Matte und dem Kissen positioniert ist.



Wenn sich der Hebel nicht in der richtigen Position befindet, entfernen Sie das Polster von der Bodenplatte und stellen Sie die Höhe des Hebels ein.

**ENDERGEBNIS**

Hier ist das Ergebnis dieser einfachen Montagesitzung. Bewahren Sie die Teile an einem sicheren Ort auf.



**In der nächsten Bauphase**



# 43 DIE SITZE – 1

In dieser Bauphase werden Sie den Rest des linken Sitzes mit dem Kissen verbinden. Befolgen Sie unsere Anweisungen und beiliegenden Fotos sorgfältig.

RÜCKENLEHNE

<p><b>NOTWENDIGE WERKZEUGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0</li> </ul>	<p><b>EMPFOHLENE WERKZEUGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klebeband</li> </ul>
--	--

**BAUTEILE**

1 Rückenlehne L  
2 Sitzscharnier L  
3 Schrauben (1.7 x 5 mm) x3

**COSMO SPORT**

Schritt **1** Die Rückenlehne – 1

Entfernen Sie das Sitzkissen vom Bett, um es mit der Rückenlehne zu verbinden.

Schauen Sie sich das Foto genau an, um die ineinandergreifenden Elemente der beiden Teile zu erkennen.

**COSMO SPORT**

Schritt **2** Die Rückenlehne – 2

Nehmen Sie das Scharnier aus den in Bauphase 41 beigefügten Teilen und verbinden Sie es mit dem Sitz, indem Sie die auf dem Foto hervorgehobenen Verriegelungselemente zusammenfügen.


Verbinden Sie auch das Scharnier, das Sie in dieser Bauphase erhalten haben, mit der Baugruppe.



COSMO SPORT

Schritt

### 3 Die Rückenlehne – 3

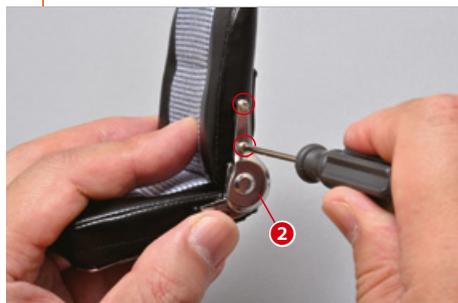

Befestigen Sie die Teile mit zwei der Schrauben, die Sie als Anhang zu dieser Bauphase erhalten haben, aneinander.



Ziehen Sie in gleicher Weise zwei der Schrauben, die Sie als Anlage zu Bauphase 41 erhalten haben, an den angegebenen Stellen fest.

COSMO SPORT

Schritt

### 4 Überprüfung



Prüfen Sie, ob sich der Sitz in beide Richtungen leichtgängig biegen lässt. Achten Sie darauf, dass Sie die Bauteile nicht beschädigen.

Die Kopfstütze kann ebenfalls angehoben und abgesenkt werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht von der Rückenlehne getrennt wird.



COSMO SPORT

Schritt

### 5 Der Sitz



Verbinden Sie den soeben montierten Sitz mit dem Abschnitt L der Bodenplatte.



Der erste Sitz ist korrekt installiert. Dies ist eine vorläufige Montage, im Laufe der nächsten Bauphasen werden Sie ihn entfernen, um mit der Montage der Teile fortzufahren.

ENDERGEBNIS

Der erste Sitz ist komplett und auf dem entsprechenden Abschnitt der Bodenplatte installiert. Bewahren Sie es zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.




**In der nächsten Bauphase**



## 44 DIE SITZE – 2

In dieser Bauphase werden Sie mit der Arbeit am rechten Sitzkissen beginnen; außerdem geben wir Ihnen einige Tipps zur Wartung der Federung und Lenkung.

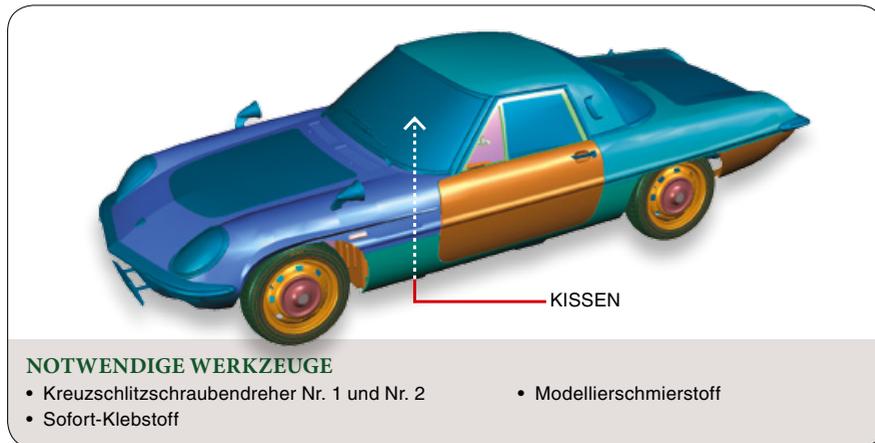

### COSMO SPORT

Schritt

## 1 Das Kissen



Installieren Sie den Hebel an der Unterseite des Sitzkissens, indem Sie die auf dem Foto markierten Verriegelungselemente zusammenfügen.

Das rechte Sitzkissen ist ebenfalls bereit.



## EINIGE WARTUNGSTIPPS

Auf dieser Seite geben wir Ihnen einige Tipps zur Wartung Ihrer Vorderradaufhängung und des Lenksystems.



### Die Aufhängung



Die im Bild gezeigten Aufhängeschrauben (an der Stelle, an der das Rad entfernt wurde) sollten jeweils ein Spiel von ca. 2 mm haben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es notwendig ist, können Sie die Schrauben weiter lockern oder anziehen.



Wenn sich die Zugstangenschraube (im Bild dargestellt) löst, können Sie einen Tropfen Sekundenkleber auftragen, um sie zu fixieren. Ziehen Sie vorher die Schraube an und lösen Sie sie ca. 1/4 Umdrehung, dann tragen Sie etwas Klebstoff in das Loch auf (vom gegenüberliegenden Ende des Schraubenkopfes).



Tragen Sie eine kleine Menge Schmiermittel auf den Teil der Aufhängung auf, der auf dem Foto durch den Kreis hervorgehoben ist, wo das Ende der Zugstange sitzt.


Die Hinweise auf dieser Seite gelten natürlich für beide Seiten der Aufhängung.



### Die Lenkung



Tragen Sie eine kleine Menge Schmiermittel auf den flachen Teil des Zugstangengetriebes auf, der auf dem Foto hervorgehoben ist.

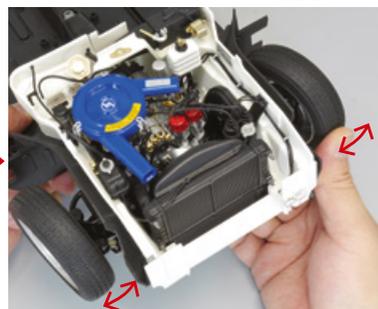

Bewegen Sie die Räder langsam wie angewiesen, um sicherzustellen, dass das Schmiermittel richtig aufgetragen wird. Bewegen Sie die Räder nicht mit Kraft, da sie sonst beschädigt werden.



Heben Sie Ihr Modell an und versuchen Sie, die Lenkwelle wie in der Abbildung gezeigt zu drehen. Sobald das Schmiermittel aufgetragen ist, sollten sich die Räder leicht drehen.

### ENDERGEBNIS

Hier sehen Sie das Ergebnis dieses Montageschritts, bei dem Sie auch die Federung und die Lenkung eingestellt haben. Bewahren Sie diese zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.




### In der nächsten Bauphase





# 45 DIE MATTEN – 2

In dieser Bauphase werden Sie die rechte Sitzmatte auf dem entsprechenden Abschnitt der Bodenplatte installieren, an der Sie dann auch das Kissen befestigen, das Sie in der vorherigen Bauphase erhalten haben.

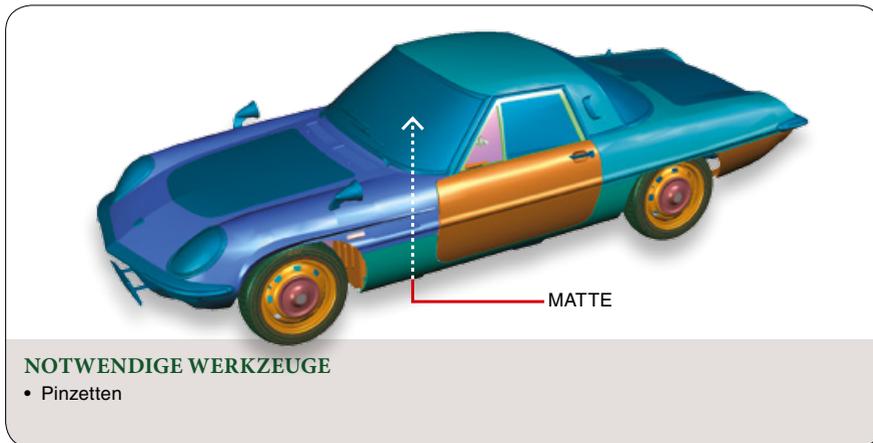

**NOTWENDIGE WERKZEUGE**

- Pinzetten


**BAUTEILE**

- 1 Bodenplatte – Abschnitt R
- 2 Matte R
- 3 langes doppelseitiges Klebeband
- 4 kurzes doppelseitiges Klebeband x2

**COSMO SPORT**


Schritt

## 1 Das doppelseitige Klebeband

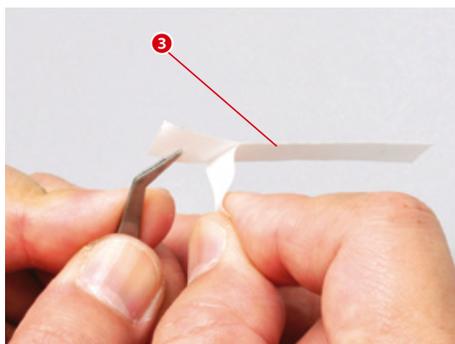

Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des langen Streifens des doppelseitigen Klebebands.

Kleben Sie den langen Streifen auf den Abschnitt R der Bodenplatte, in der Position, die Sie auf dem Foto sehen können.

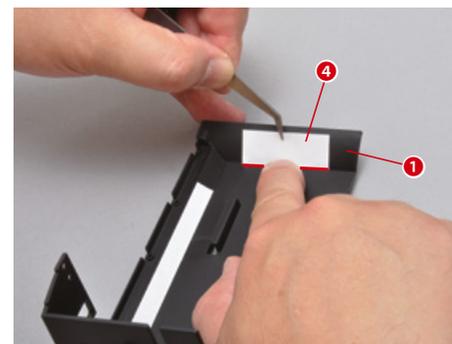


Bringen Sie auf die gleiche Weise die beiden kurzen Streifen am Abschnitt R der Bodenplatte an, und zwar an den auf dem Foto angegebenen Stellen.



COSMO SPORT

Schritt 2 Die Matte

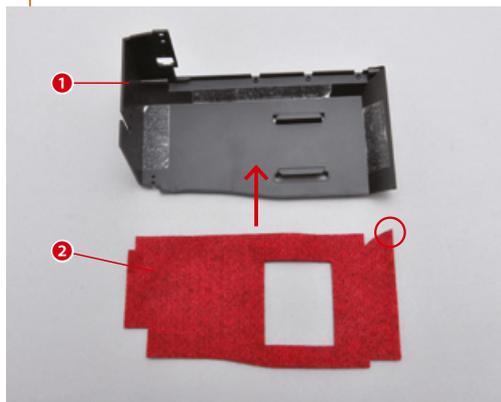

Entfernen Sie die Schutzfolien von allen Streifen des doppelseitigen Klebbands.



Legen Sie die Matte entsprechend der Form der Teile und der Fotos aus.



Richten Sie die lange Seite aus und drücken Sie sie an, um sie auf den entsprechenden Streifen des doppelseitigen Klebbands zu kleben.



Verfahren Sie auf die gleiche Weise, um die Matte auf die kurzen Streifen zu kleben.

COSMO SPORT

Schritt 3 Das Sitzkissen



Holen Sie das Sitzkissen, das Sie in der vorherigen Bauphase bearbeitet haben, zurück und richten Sie die Teile wie gezeigt aus.



Installieren Sie das Kissen auf dem Abschnitt der Bodenplatte. Prüfen Sie, ob der Schiebehebel zwischen der Matte und dem Kissen positioniert ist.



Wenn sich der Hebel nicht in der richtigen Position befindet, entfernen Sie das Polster von der Bodenplatte und stellen Sie die Höhe des Hebels ein.

ENDERGEBNIS

Hier ist das Ergebnis dieser einfachen Montagesitzung. Bewahren Sie die Teile an einem sicheren Ort auf.




**In der nächsten Bauphase**



# 46 DIE SITZE – 3

In dieser Bauphase werden Sie den Rest des rechten Sitzes mit dem Kissen verbinden, das Sie dann mit dem entsprechenden Abschnitt der Bodenplatte verbinden werden.

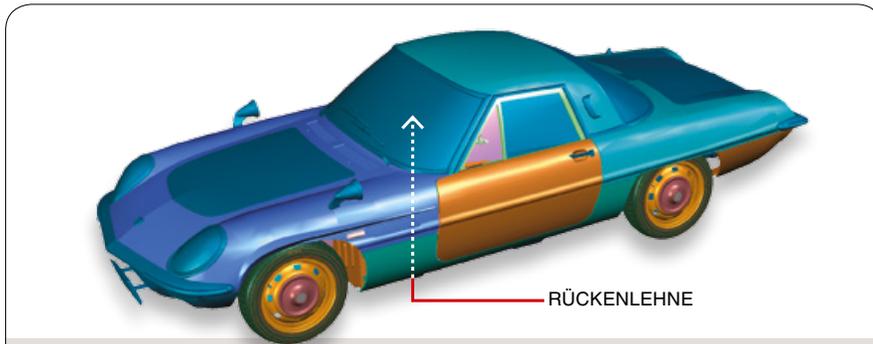

**NOTWENDIGE WERKZEUGE**

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0

**EMPFOHLENE WERKZEUGE**

- Klebeband

**BAUTEILE**

- 1 Rückenlehne R
- 2 Sitzscharnier R
- 3 Schrauben (1.7 x 5 mm) x3

**COSMO SPORT**

Schritt

## 1 Die Rückenlehne – 1



Nehmen Sie das Sitzkissen aus der Bodenplatte, um es mit der Rückenlehne zu verbinden.

Schauen Sie sich das Foto genau an, um die ineinandergreifenden Elemente der beiden Teile zu erkennen.



**COSMO SPORT**


Schritt

## 2 Die Rückenlehne – 2



Nehmen Sie das Scharnier aus der in Bauphase 44 beigefügten Teilen und verbinden Sie es mit dem Sitz, indem Sie die auf dem Foto markierten Verriegelungselemente zusammenfügen.

Fügen Sie auch das Scharnier, das Sie in dieser Bauphase erhalten haben, der Baugruppe hinzu.

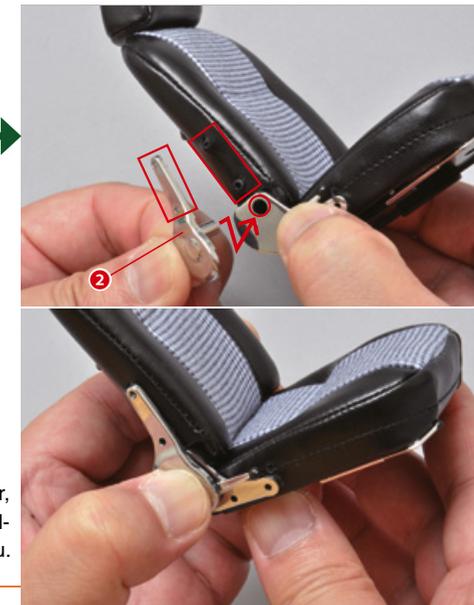




COSMO SPORT

Schritt

### 3 Die Rückenlehne – 3

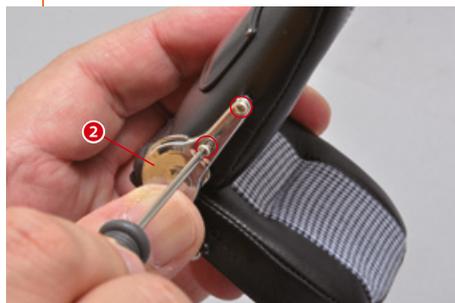

Befestigen Sie die Teile mit zwei der Schrauben, die Sie als Anhang zu dieser Bauphase erhalten haben, aneinander.

Ziehen Sie in gleicher Weise zwei der Schrauben, die Sie als Anhang Bauphase 44 erhalten haben, an den angegebenen Stellen fest.



2 Bauphase 44

COSMO SPORT

Schritt

### 4 Überprüfung



Prüfen Sie, ob sich der Sitz in beide Richtungen leichtgängig biegen lässt. Achten Sie darauf, dass Sie die Bauteile nicht beschädigen.

Die Kopfstütze kann ebenfalls angehoben und abgesenkt werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht von der Rückenlehne getrennt wird.



COSMO SPORT

Schritt

### 5 Der Sitz



Befestigen Sie den soeben montierten Sitz am Abschnitt R der Bodenplatte.



Der zweite Sitz ist ebenfalls korrekt installiert. Dies ist eine vorläufige Montage, im Laufe der nächsten Bauphasen müssen Sie sie entfernen, um mit der Montage der Teile fortzufahren.

ENDERGEBNIS

Hier ist das Ergebnis dieser lohnenden Montage-Sitzung. Bewahren Sie die Baugruppe zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.




In der nächsten Bauphase



# 47 DIE BLATTFEDERN – 1

In dieser Bauphase werden Sie an der linken Blattfeder des hinteren Aufhängungssystems arbeiten. Befolgen Sie unsere Anweisungen und begleitenden Fotos sorgfältig.

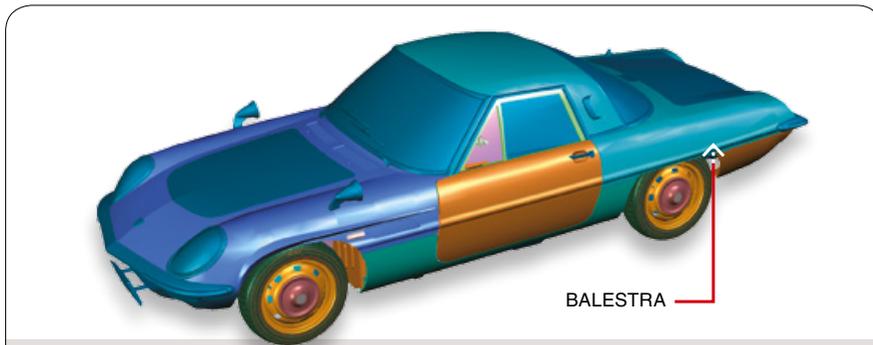

### NOTWENDIGE WERKZEUGE

- Hammer (in Bauphase 17 beigefügt)
- Brettchen (in Bauphase 17 beigefügt)

**BAUTEILE**

- 1 Blattfeder L
- 2 Bügel A
- 3 Bügel B
- 4 langer Stift
- 5 kurzer Stift
- 6 Schrauben (2.3 x 4 mm) x3


## COSMO SPORT

### Schritt 1 Die Bügel – 1



Legen Sie die Blattfeder L und die beiden Bügel auf Ihrer Arbeitsfläche aus und positionieren Sie die Teile wie gezeigt.

Stecken Sie den kurzen Stift in die Durchgangslöcher des Bügels und der Blattfeder, um die Teile zu verbinden.

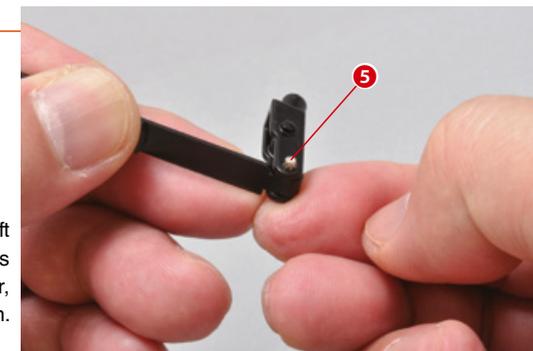

Schauen Sie sich die Fotos genau an und befestigen Sie den Bügel B an dem jeweiligen Ende der Blattfeder.





COSMO SPORT

Schritt

**2 Die Bügel – 2**



Nehmen Sie das in Bauphase 17 beigefügte Brettchen und den Hammer und klopfen Sie auf den Stift, um ihn vollständig einzusetzen.




Ein Ende des Stifts kann sich durch die Einwirkung des Hammers abflachen; keine Sorge, nachfolgende Montagen werden davon nicht betroffen.


COSMO SPORT

Schritt

**3 Die Bügel – 3**

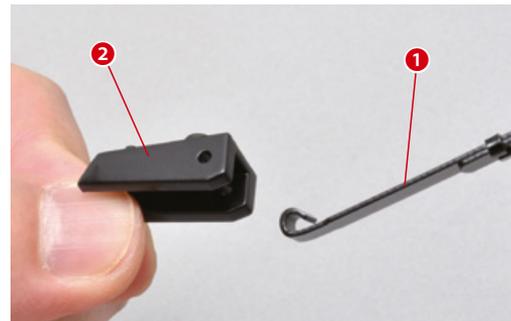

Verbinden Sie nun den Bügel A mit dem anderen Ende der Blattfeder und richten Sie die Teile wie gezeigt aus.

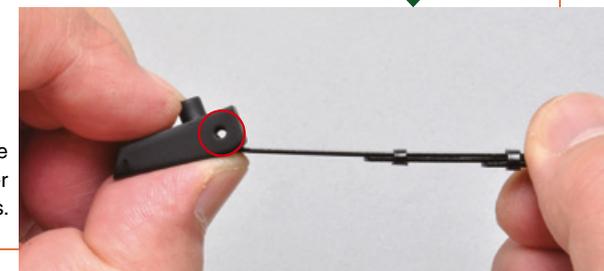

Richten Sie die Durchgangslöcher der beiden Teile aus.

COSMO SPORT

Schritt

**4 Die Bügel – 4**



Stecken Sie den langen Stift in die Durchgangslöcher.



Auch hier können Sie sich mit einem Hammer und einem Brettchen helfen, um den Stift an seinen Platz zu bekommen.

ENDERGEBNIS

Die erste Blattfeder Ihres Modells ist bereit. Bewahren Sie es zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.



**In der nächsten Bauphase**



# 48 DIE BLATTFEDERN – 2

In dieser Bauphase werden Sie an der rechten Blattfeder des hinteren Aufhängungssystems arbeiten. Die Montage sieht die gleichen Schritte wie in der vorherigen Bauphase vor.

**BLATTFEDER**

**NOTWENDIGE WERKZEUGE**

- Hammer (in Bauphase 17 beigefügt)
- Brettchen (in Bauphase 17 beigefügt)


**BAUTEILE**

- 1 Blattfeder R
- 2 Bügel A
- 3 Bügel B
- 4 langer Stift
- 5 kurzer Stift
- 6 Schrauben (2.3 x 4 mm) x3

**COSMO SPORT**

Schritt


## 1 Die Bügel – 1

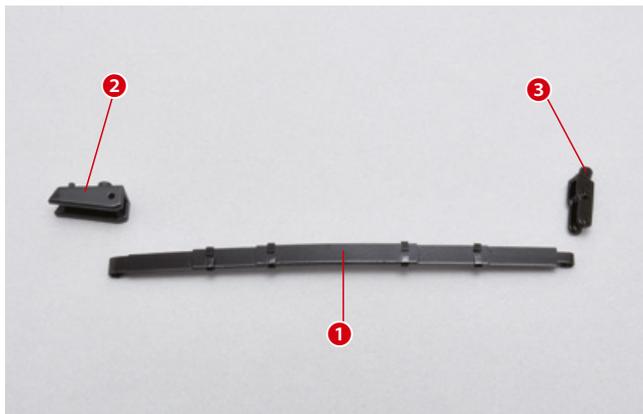

Legen Sie die Blattfeder R und die beiden Bügel auf Ihrer Arbeitsfläche aus und positionieren Sie die Teile wie gezeigt.



Schauen Sie sich die Fotos genau an und befestigen Sie den Bügel B an dem jeweiligen Ende der Blattfeder.

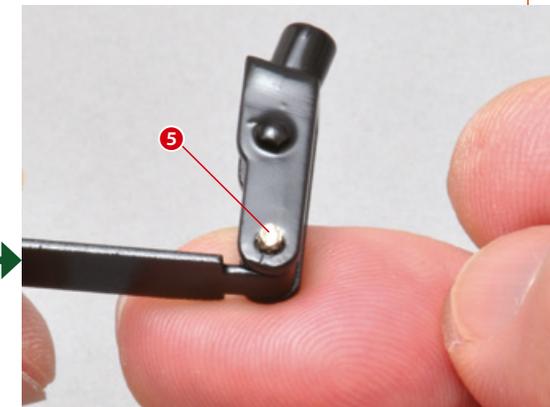

Stecken Sie den kurzen Stift in die Durchgangslöcher, um die Teile zu verbinden.



COSMO SPORT

Schritt  
**2**

**Die Bügel – 2**



Nehmen Sie das in Bauphase 17 beigefügte Brettchen und den Hammer und klopfen Sie auf den Stift, um ihn vollständig einzusetzen.




Wie in der vorherigen Bauphase brauchen Sie sich nicht zu sorgen, wenn ein Ende des Stifts flach wird.


COSMO SPORT

Schritt  
**3**

**Die Bügel – 3**

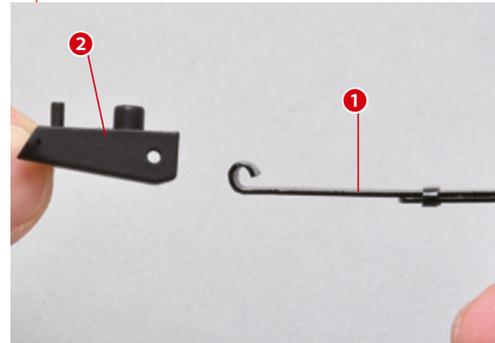

Verbinden Sie nun den Bügel A mit dem anderen Ende der Blattfeder, indem Sie die Teile wie gezeigt ausrichten.

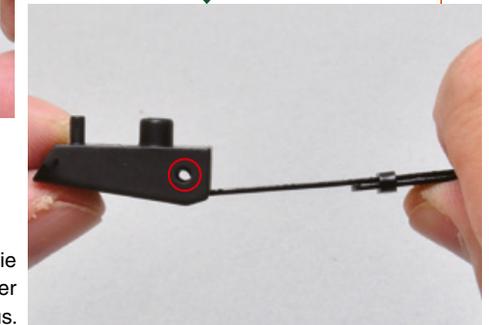

Richten Sie die Durchgangslöcher der beiden Teile aus.

COSMO SPORT

Schritt  
**4**

**Die Bügel – 4**



Stecken Sie den langen Stift in die Durchgangslöcher.



Auch hier können Sie sich mit einem Hammer und einem Brettchen helfen, um den Stift an seinen Platz zu bekommen.

ENDERGEBNIS

Auch die zweite Blattfeder ist bereit. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.





**In der nächsten Bauphase**



# 49 DIE HINTEREN AUFHÄNGUNGEN

In dieser Bauphase werden Sie die Blattfedern mit der De Dion-Brücke verbinden, um das hintere Aufhängungssystem zu formen. Befolgen Sie unsere Anweisungen und erklärenden Fotos sorgfältig.

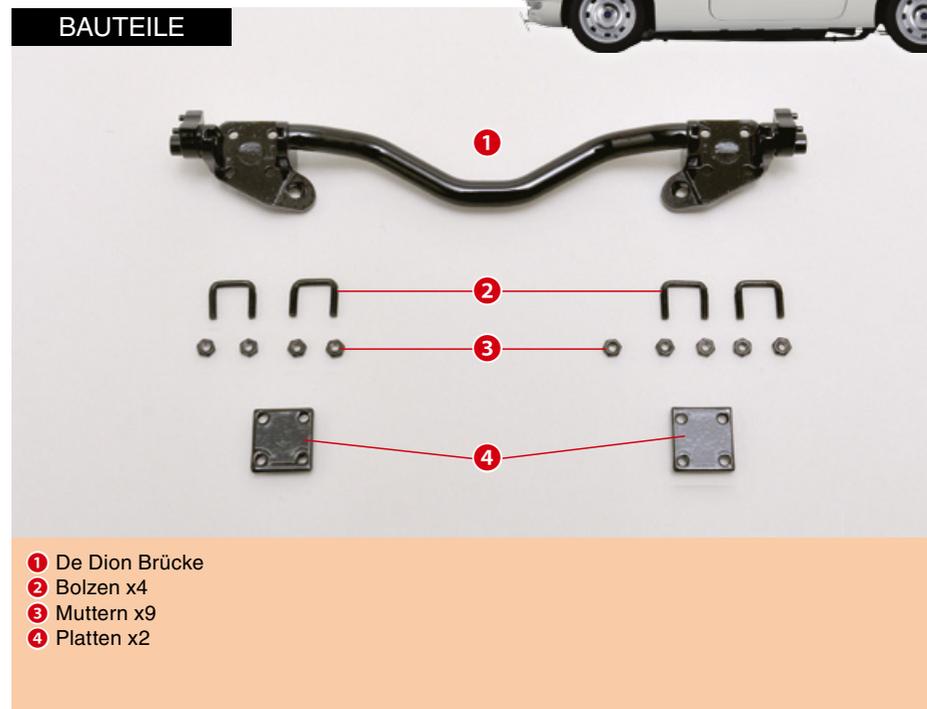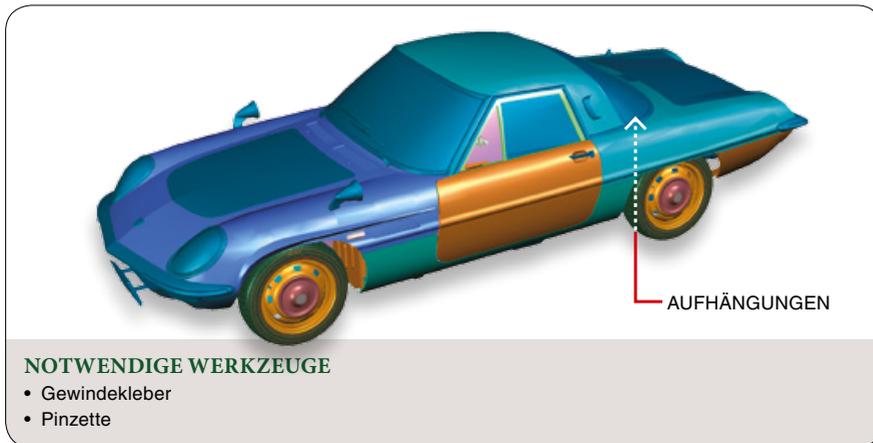

## COSMO SPORT

### Schritt 1 Vorbereitung



In dieser Bauphase werden Sie eine flüssige Schraubensicherung verwenden, ein Beispiel dafür finden Sie auf dem nebenstehenden Foto.




Sehen Sie sich das Foto genau an, um die richtige Ausrichtung der Blattfedern und der Brücke zu erkennen.




COSMO SPORT

Schritt

**2 Die Blattfedern – 1**

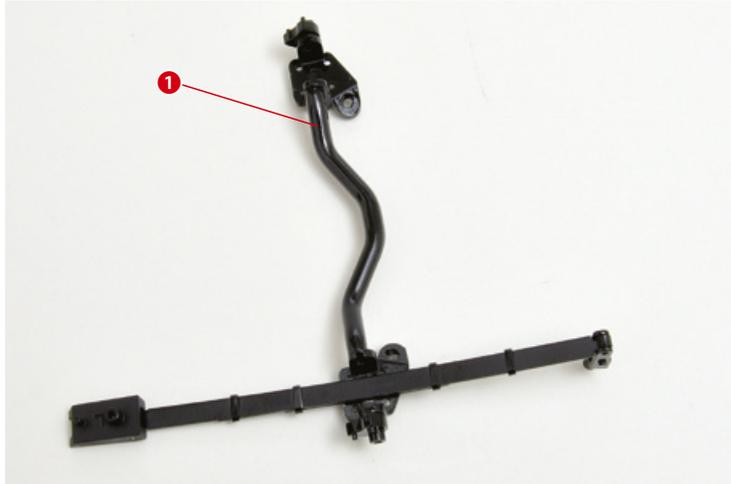

Positionieren Sie die linke Blattfeder auf der Brücke, wie gezeigt.

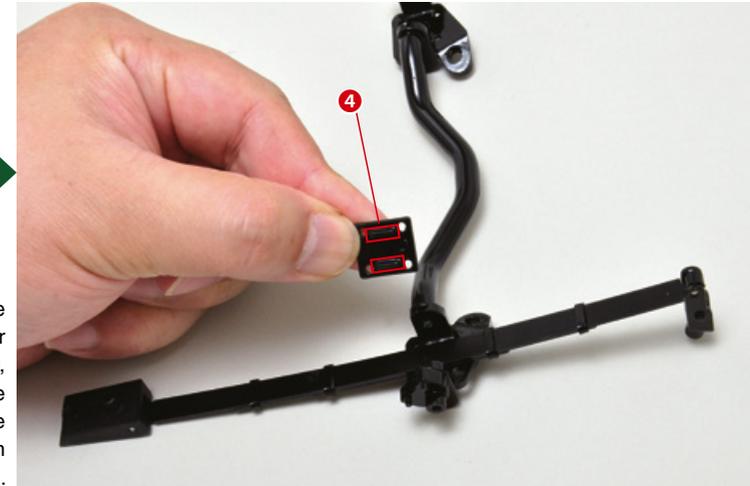


Nehmen Sie eine Platte aus den Teilen, die dieser Bauphase beigefügt sind, und richten Sie sie wie gezeigt aus, wobei Sie die im Foto hervorgehobenen Führungen verwenden.


COSMO SPORT

Schritt

**3 Die Blattfedern – 2**

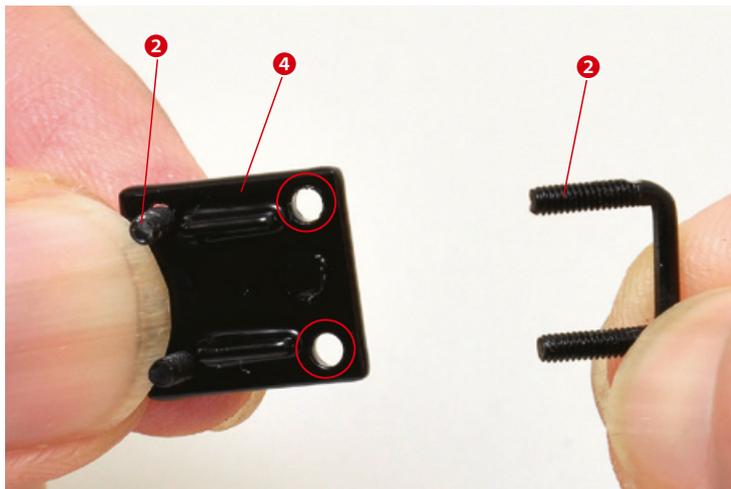

Setzen Sie zwei Bolzen in die Platte ein und richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

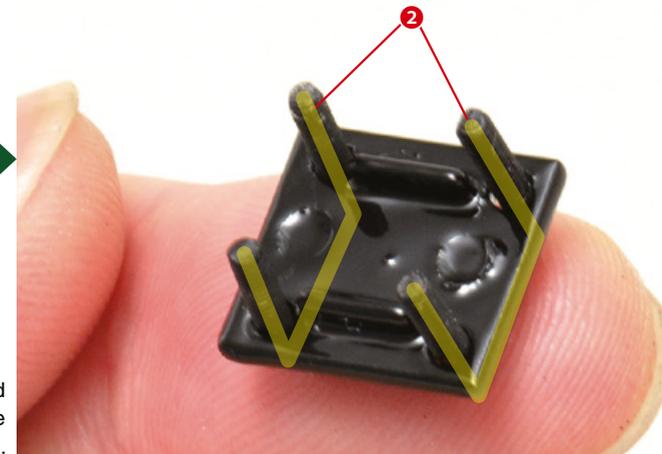


Die beiden Bolzen sind korrekt mit der Platte verbunden.



COSMO SPORT

Schritt

**4 Die Blattfedern – 3**

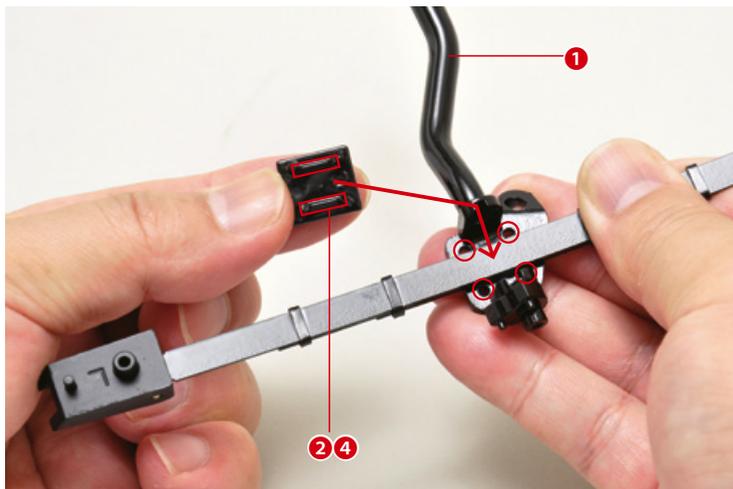

Verbinden Sie die Platte mit den Bolzen mit der Brücke und der linken Blattfederbaugruppe.



Schieben Sie, bis die Bauteile bündig sind.


COSMO SPORT

Schritt

**5 Die Blattfedern – 4**



Drehen Sie die Aufhängungsbaugruppe um und halten Sie die Platte mit dem Finger in Position.

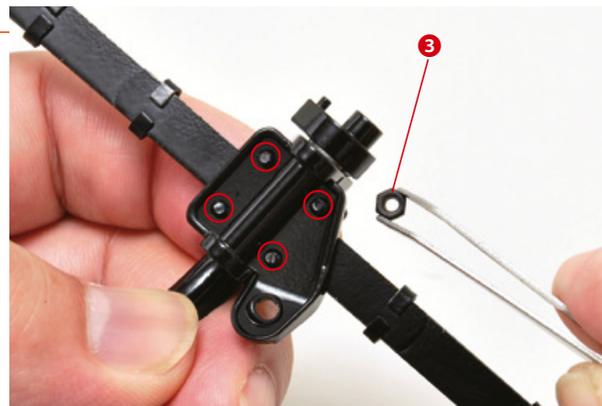

Bringen Sie vier Muttern an den Spitzen der Schrauben an.



Ziehen Sie die Muttern fest genug an, um die Schrauben zu sichern, aber ziehen Sie sie nicht zu fest an. Alle Muttern sollten sich auf der gleichen Höhe befinden.



COSMO SPORT

Schritt

**6 Die Blattfedern – 5**



Tragen Sie eine kleine Menge Gewindekleber auf die vier Schraubenspitzen auf.


Zu diesem Zeitpunkt sollten die Muttern noch nicht zu fest angezogen sein, so dass sich die Blattfeder noch frei hin und her bewegen kann. Die Montage wird in einer der nächsten Bauphase eingestellt.



COSMO SPORT

Schritt


**7 Die Blattfedern – 6**

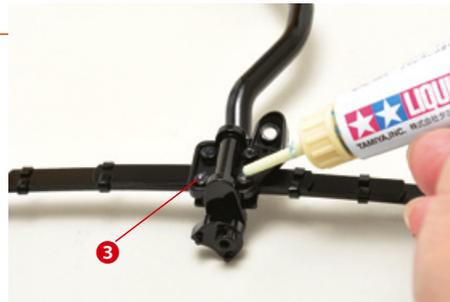

Wiederholen Sie die Vorgänge aus den vorherigen Schritten, um die rechte Blattfeder am anderen Ende der Brücke zu installieren.

**ENDERGEBNIS**

Hier ist das Ergebnis dieser lohnenden Montage-Sitzung. Bewahren Sie die hintere Aufhängungsbaugruppe zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

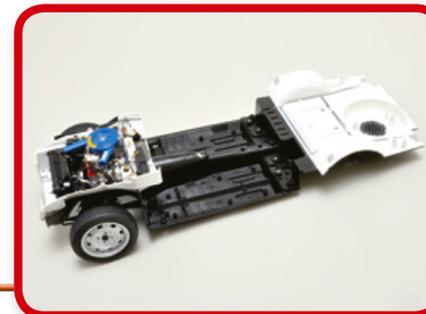


**In der nächsten Bauphase**



# 50 DIE HINTERE BODENPLATTE

In dieser Bauphase werden Sie die hintere Bodenplatte mit der vorderen Hälfte Ihres Modells zusammenfügen.

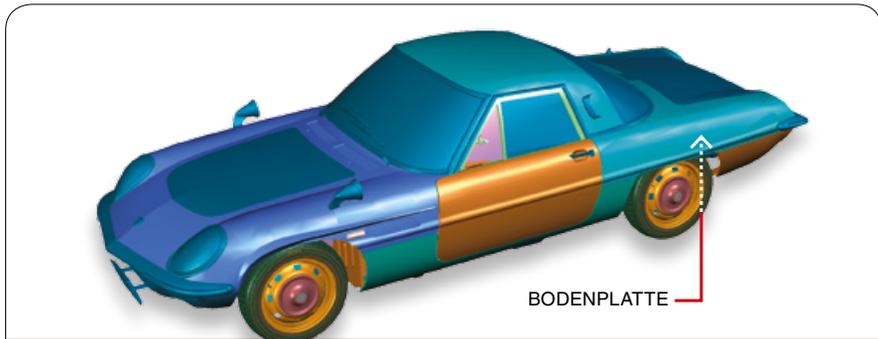


**NOTWENDIGE WERKZEUGE**  
 • Kreuzschlitzschraubendreher n. 1

**BAUTEILE**


1 hintere Bodenplatte  
 2 Schrauben (2.3 x 4 mm) x5

**COSMO SPORT**

Schritt **1** Die Bodenplatte – 1

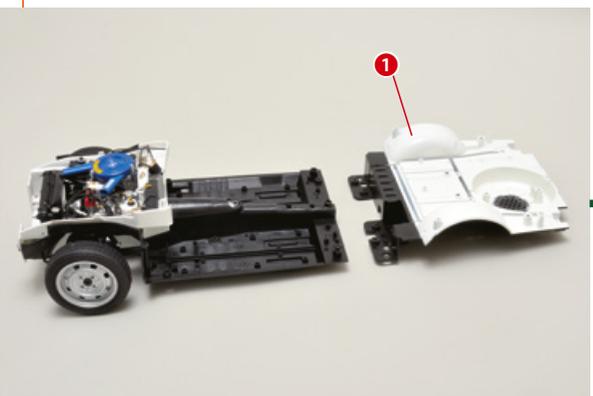

Legen Sie die vordere Hälfte Ihres Modells und die an dieser Bauphase angehängte hintere Bodenplatte auf Ihre Arbeitsfläche.

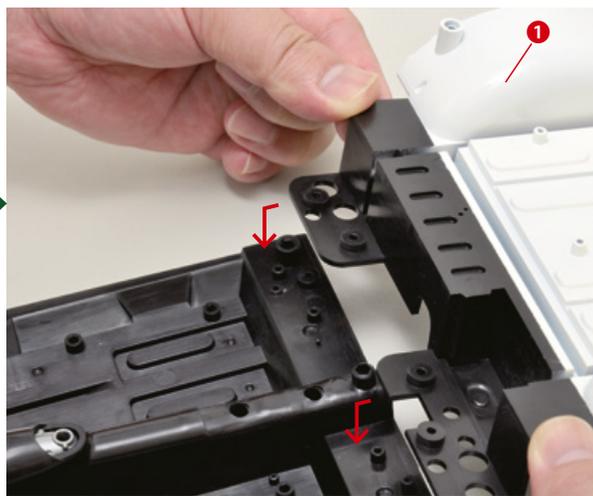

Fügen Sie die Bauteile zusammen, indem Sie die auf dem Foto gezeigten Verriegelungselemente zusammenfügen.




Drücken Sie, bis alle Teile gleichmäßig zusammenpassen.



COSMO SPORT

Schritt

## 2 Die Bodenplatte – 2

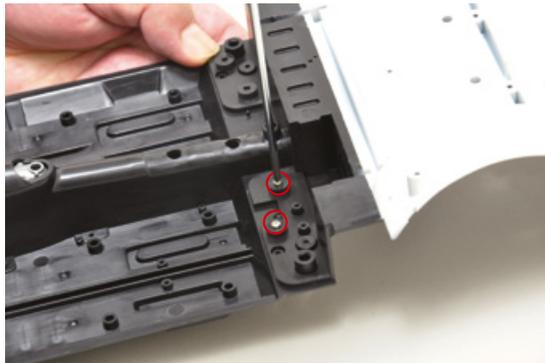

Ziehen Sie zwei der an dieser Bauphase beigefügten Schrauben an den angegebenen Stellen fest.




Ziehen Sie zwei weitere der an dieser Bauphase beigefügten Schrauben an den angegebenen Stellen fest.

COSMO SPORT


Schritt

## 3 Die Aufhängungen

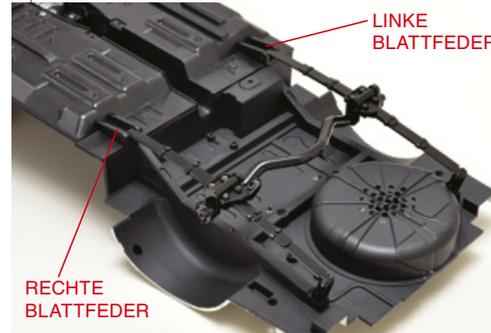

Montieren Sie provisorisch die hinteren Aufhängungen an Ihrem Modell, wie abgebildet. In einem der nächsten Bauphase werden Sie sie dauerhaft anschließen.


Stecken Sie die Stifte der Bügel B der beiden Blattfedern in die jeweiligen Löcher des Bettes.

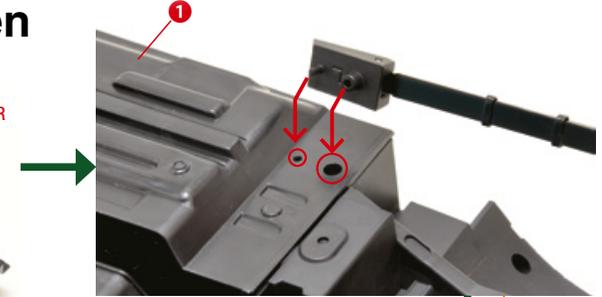

Stecken Sie die Stifte des Bügels A der linken Blattfeder in die auf dem Foto markierten Löcher in der Bodenplatte; verfahren Sie mit der rechten Blattfeder genauso.




### ACHTUNG!

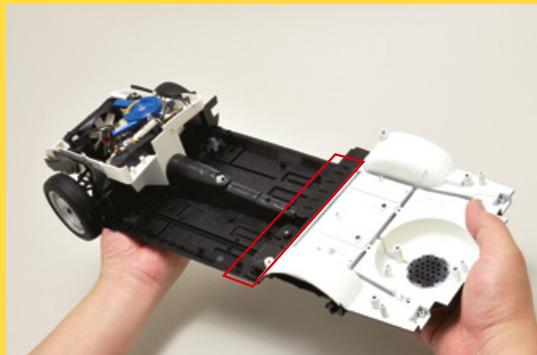

In diesem Moment ist Ihr Modell recht schwer und die beiden Bodenplatten sind nur mit vier Schrauben verbunden. Um eine Beschädigung der Bauteile während des Transports zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Ihr Modell wie im nebenstehenden Foto gezeigt zu bewegen.

### ENDERGEBNIS

Ihr Mazda Cosmo Sport Modell nimmt nun seine endgültige Form an. Seien Sie vorsichtig beim Bewegen und entfernen Sie vorerst die hinteren Aufhängungen.

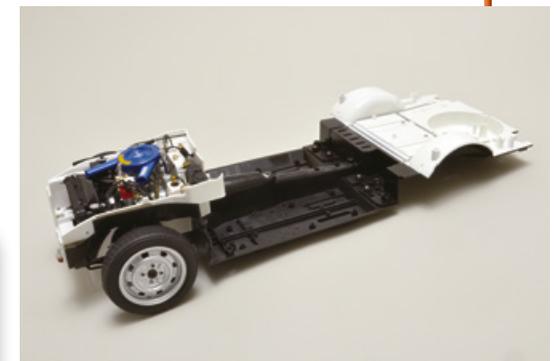

**In der nächsten Bauphase**