


BAUEN SIE DIE LEGENDÄRE

H.M.S.

BOUNTY

ADMIRALITÄTSMODELL

PAKET 08

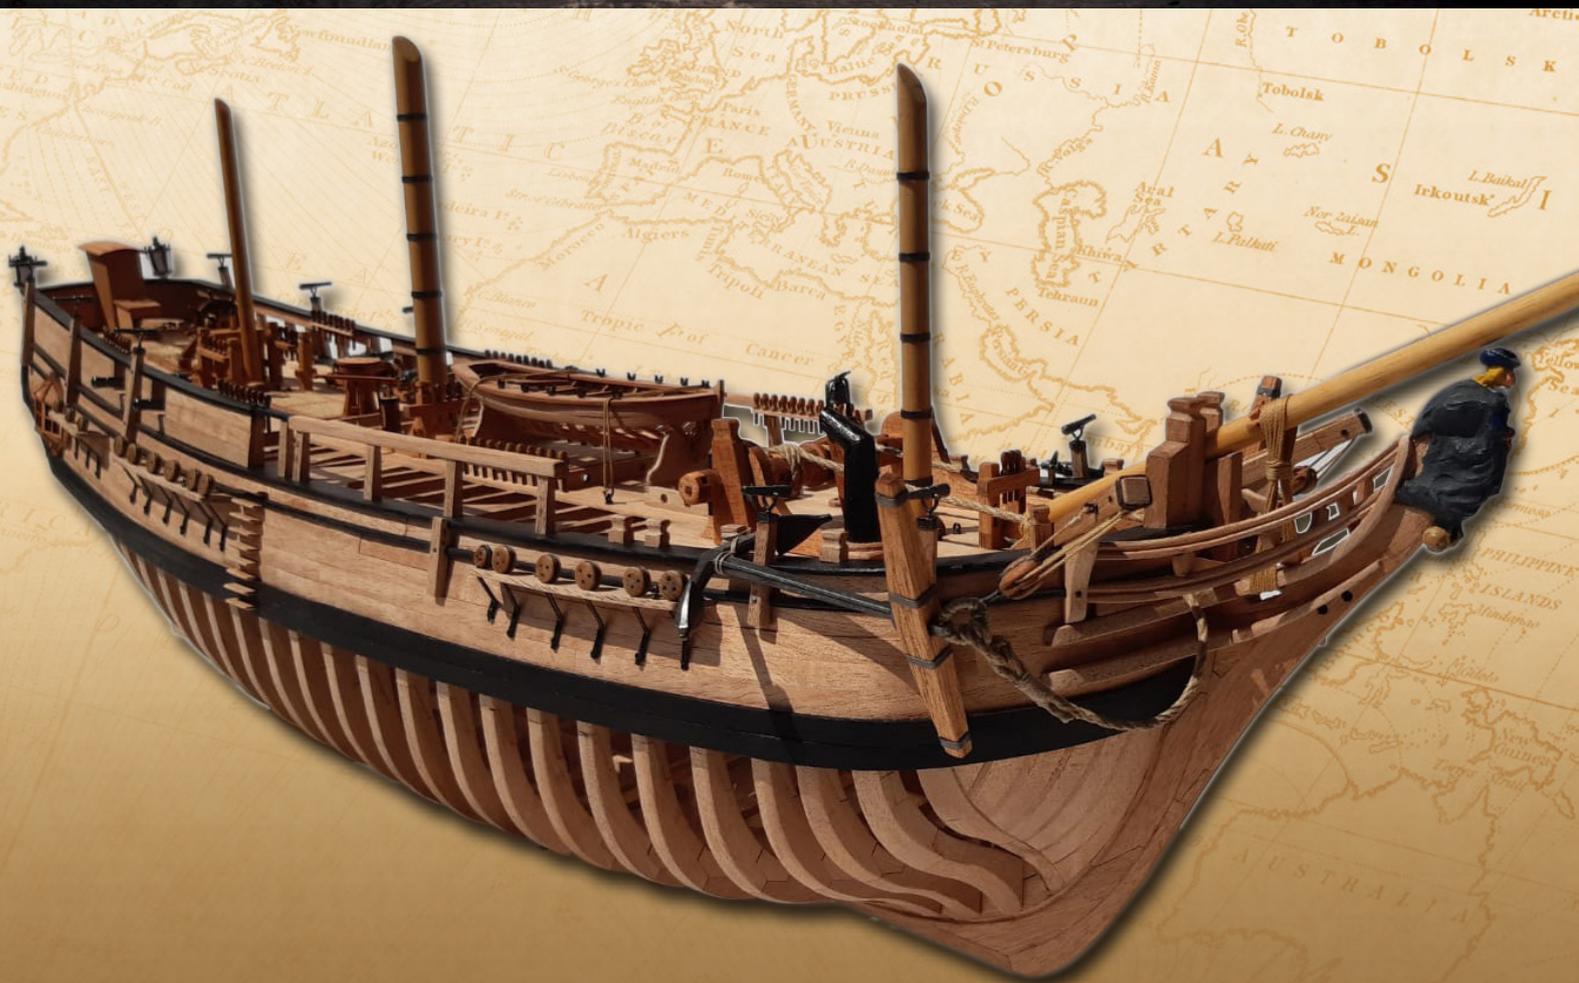

BAUEN SIE DIE LEGENDÄRE



BOUNTY

ADMIRALITÄTSMODELL

BAUPHASE

SEITE

69	Balken des Unterdecks	286
70	Schwellen, kleine Balken und Bretter des Unterdecks	312
71	Beplankung des Unterdecks	426
72	Mastfüße des Unterdecks	434

Entwurf und Ausführung von Incipit srl
Montageanleitung von Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Veröffentlicht in Italien von De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G.
da Verrazano 15

Alle Rechte vorbehalten © 2020

NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN GEEIGNET. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG
UND IST UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN ZU VERWENDEN.
EINZELHEITEN KÖNNEN SICH VON DEN ABBILDUNGEN UNTERSCHIEDEN.

 **D'AGOSTINI**
MODELSPACE™

www.model-space.com

MONTAGEANLEITUNG

PAKET 08

Bauteile

Balken:


Holzbrettchen 8-01
 Holzbrettchen 8-02
 Holzbrettchen 8-03
 Holzbrettchen 8-04
 Holzbrettchen 8-05
 Holzbrettchen 8-06
 Holzbrettchen 8-07
 Holzbrettchen 8-08

Holzbrettchen 8-09
 Holzbrettchen 8-10
 Holzbrettchen 8-11

1 Glocke
1 Fotogravur



Glocke

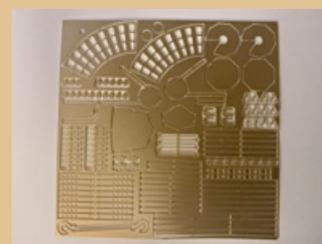

Fotogravur

***ANMERKUNG:** Bewahren Sie die Holzbrettchen 8-10, 8-11, die Glocke und die Fotogravur; Sie werden sie in den nächsten Paketen verwenden.



8-01



8-02



8-03



8-04



8-05



8-06




8-07



8-08



8-09

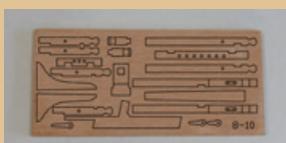

8-10




8-11

BAUPHASE 69

BALKEN DES UNTERDECKS



Hinweis:

- Beachten Sie sorgfältig die durch die Zeichnungen auf den nächsten Seiten gegebene Konstruktionsreihenfolge, um die Balken des Unterdecks zu positionieren
- Jede Montagereihenfolge ist mit den Buchstaben A, B und C gekennzeichnet.
- Der in der Zeichnung A rot markierte Teil ist der Teil, der von dem jeweiligen Holzbrettchen abgetrennt und verklebt werden soll.
- Die Zeichnung B zeigt im Detail die vom Holzbrettchen gelösten Teile und ihre Verbindung mit dem Rest des Modells.
- Die Zeichnung C zeigt die Position, in der das Teil geklebt werden soll.
- Reinigen Sie die Teile vorsichtig mit einem Scheuerschwamm.
- Machen Sie vor dem Verkleben immer eine "Trockenprobe" und richten Sie die Teile mit einem Schleifschwamm aus.

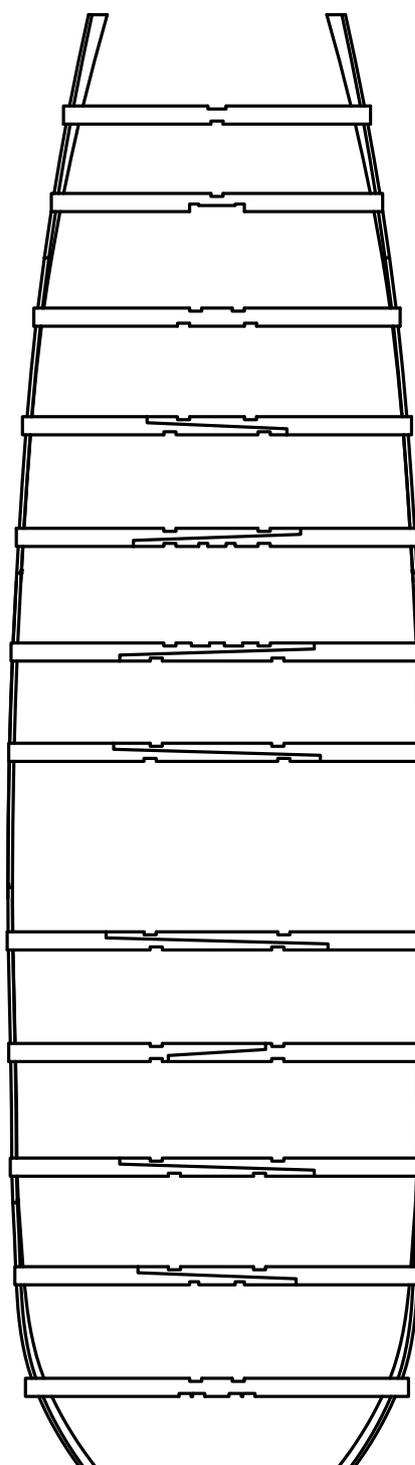




HECK

BUG

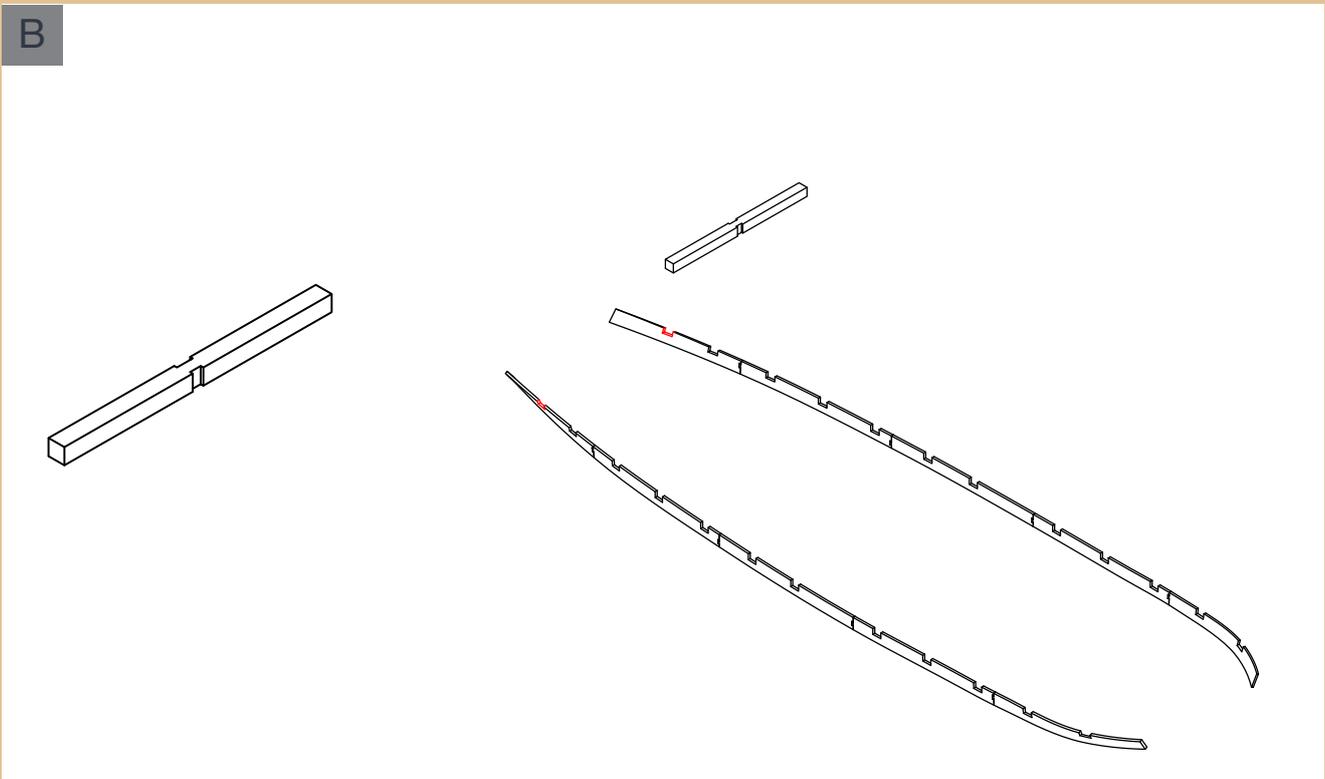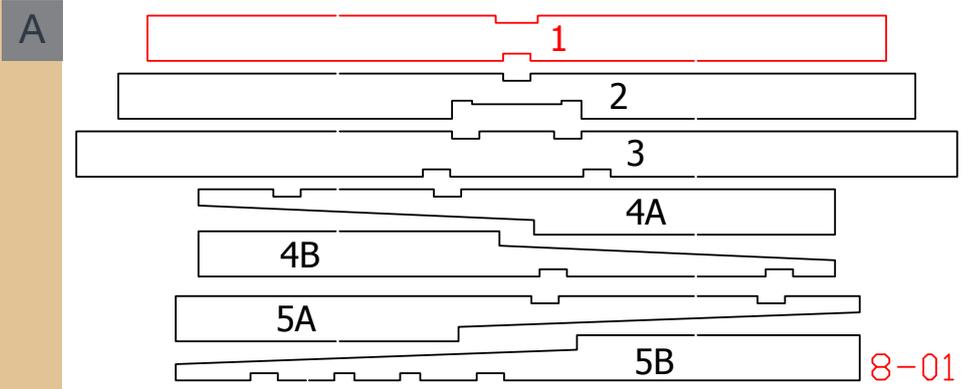




C

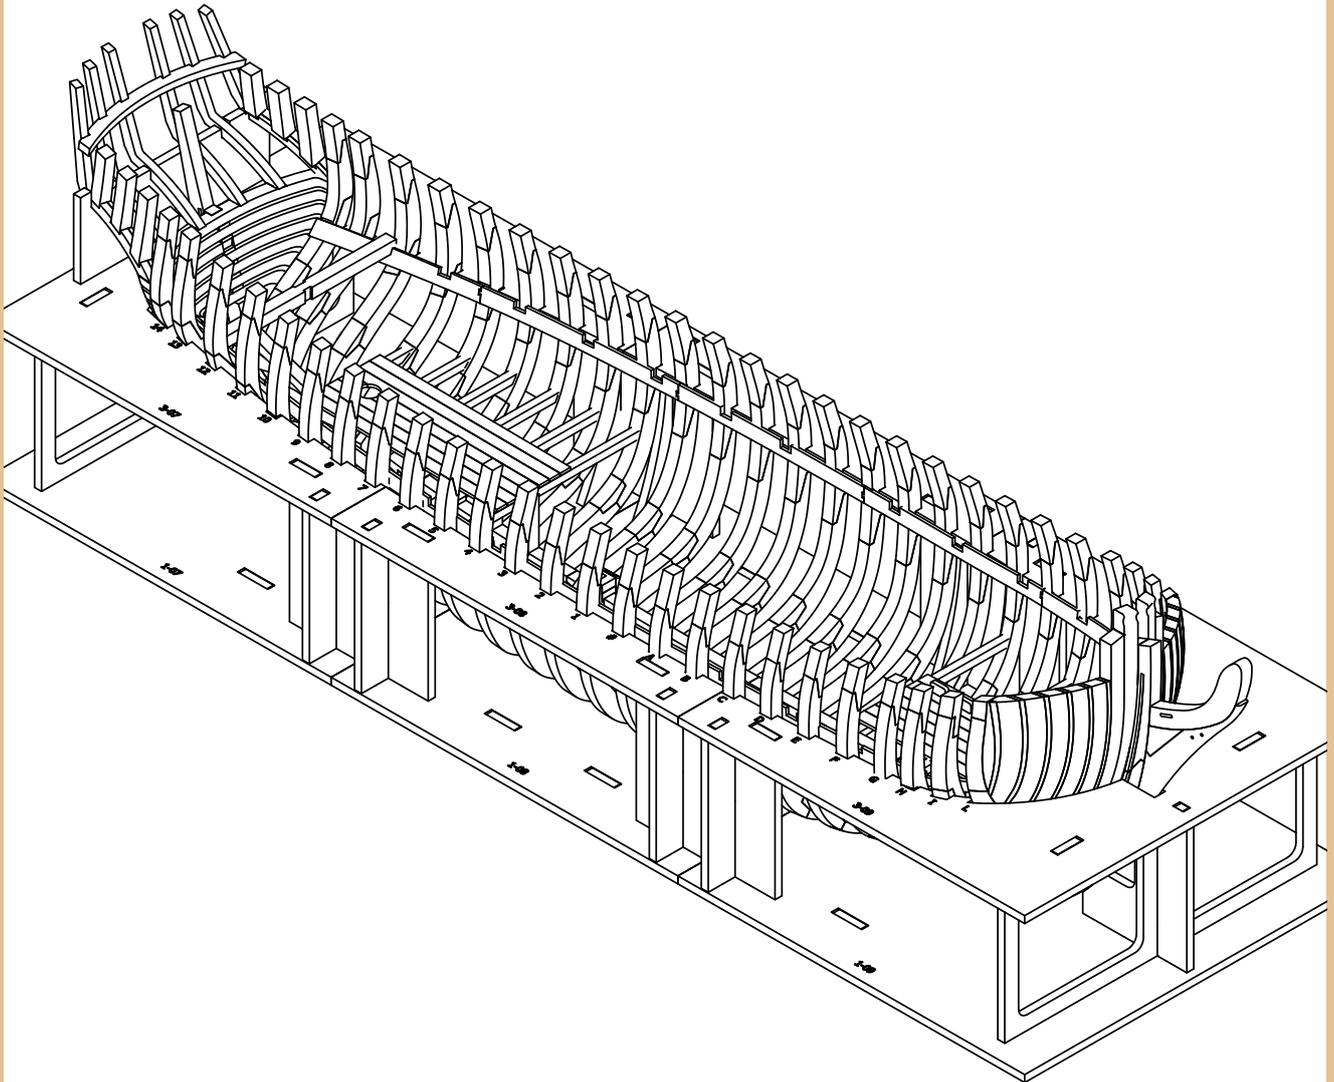

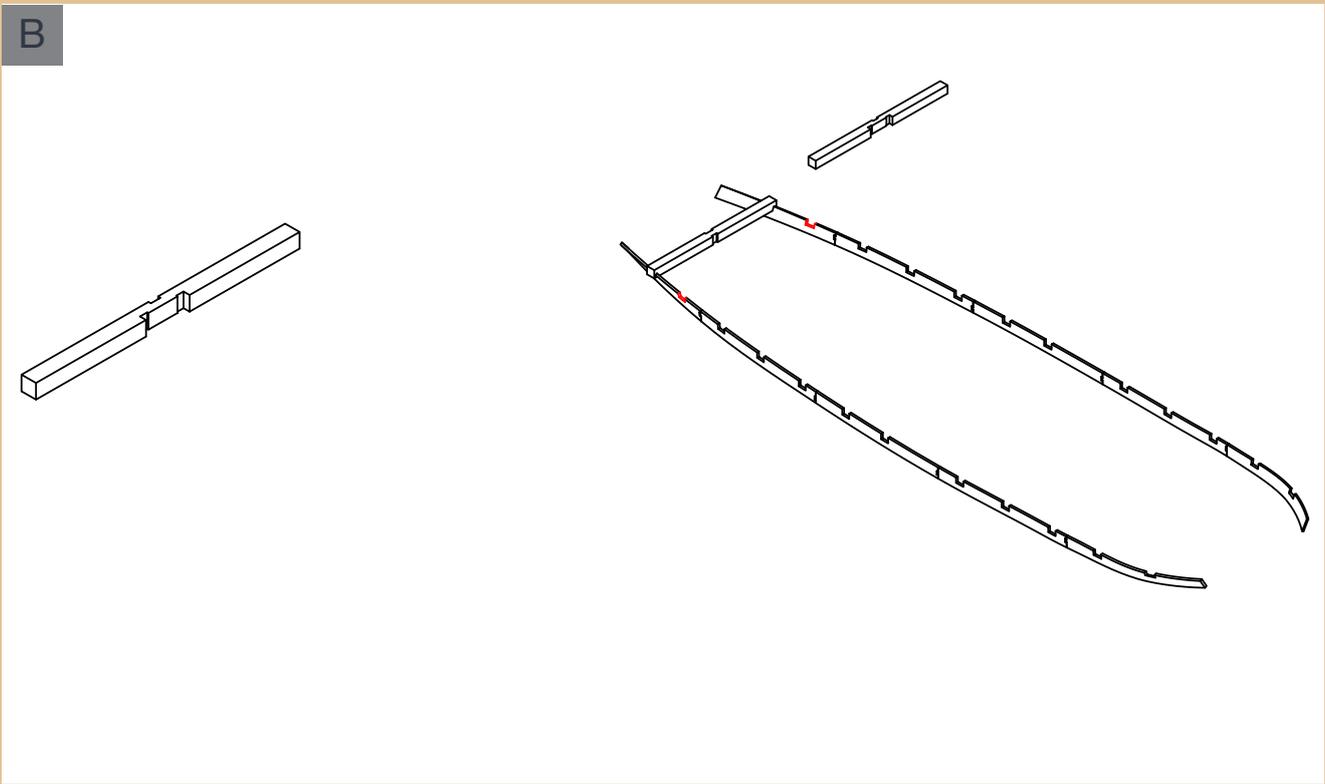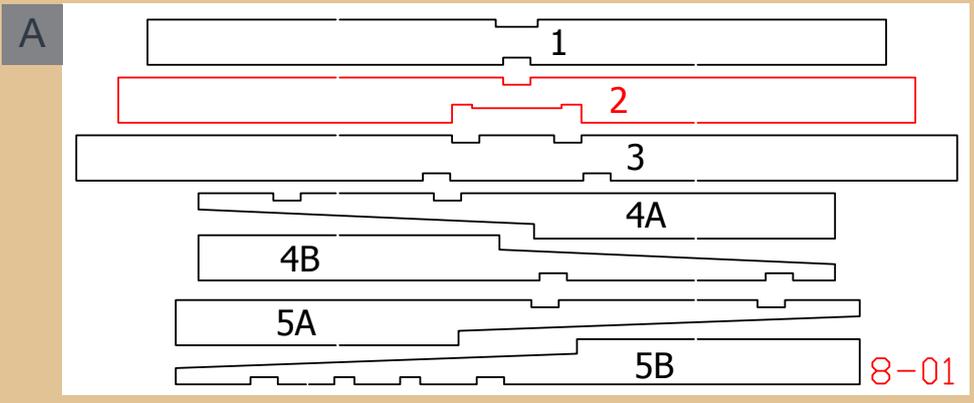




C

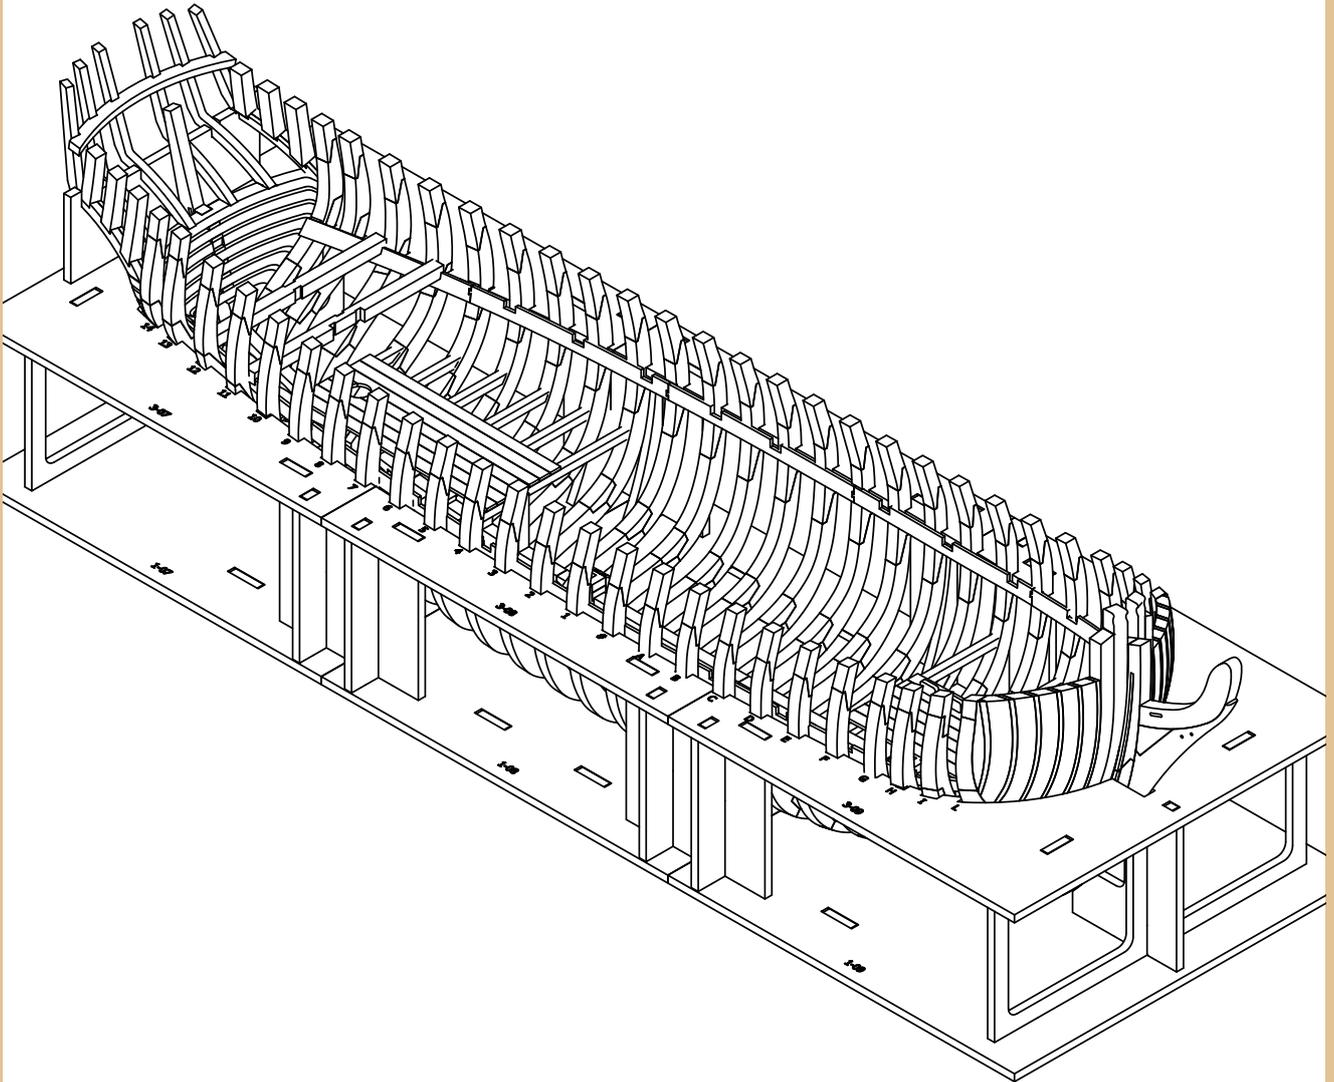

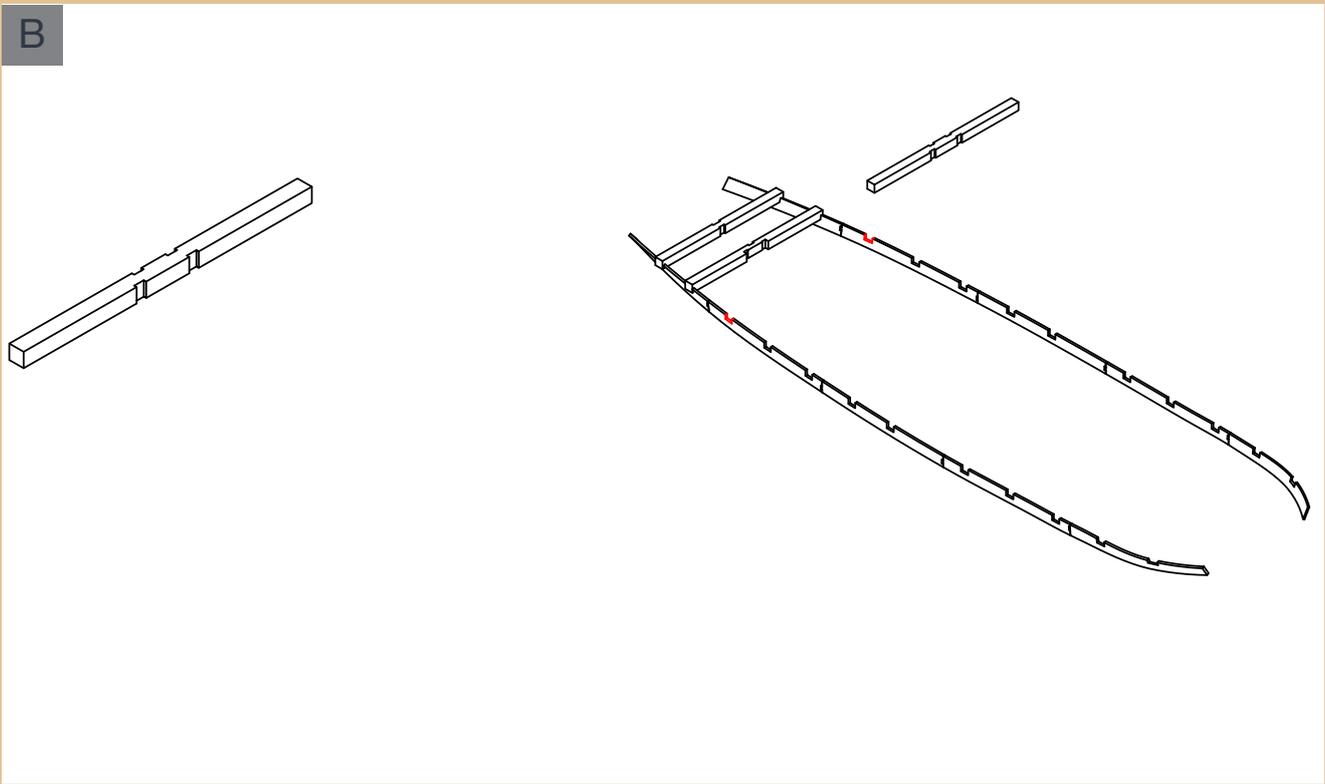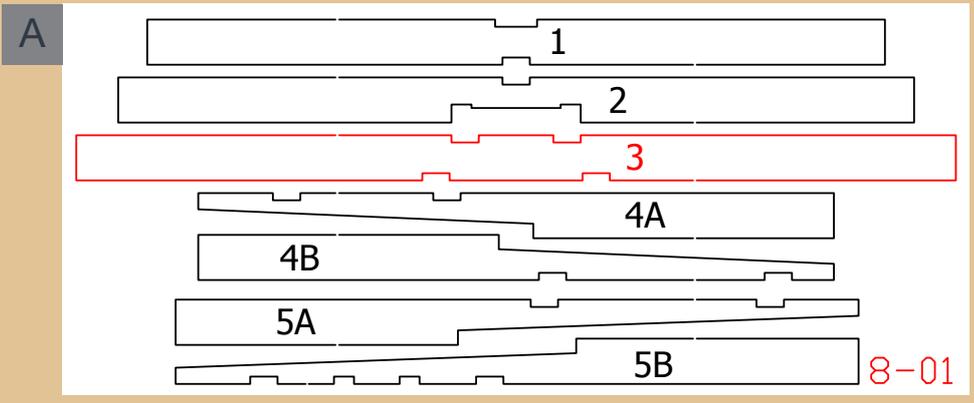




C

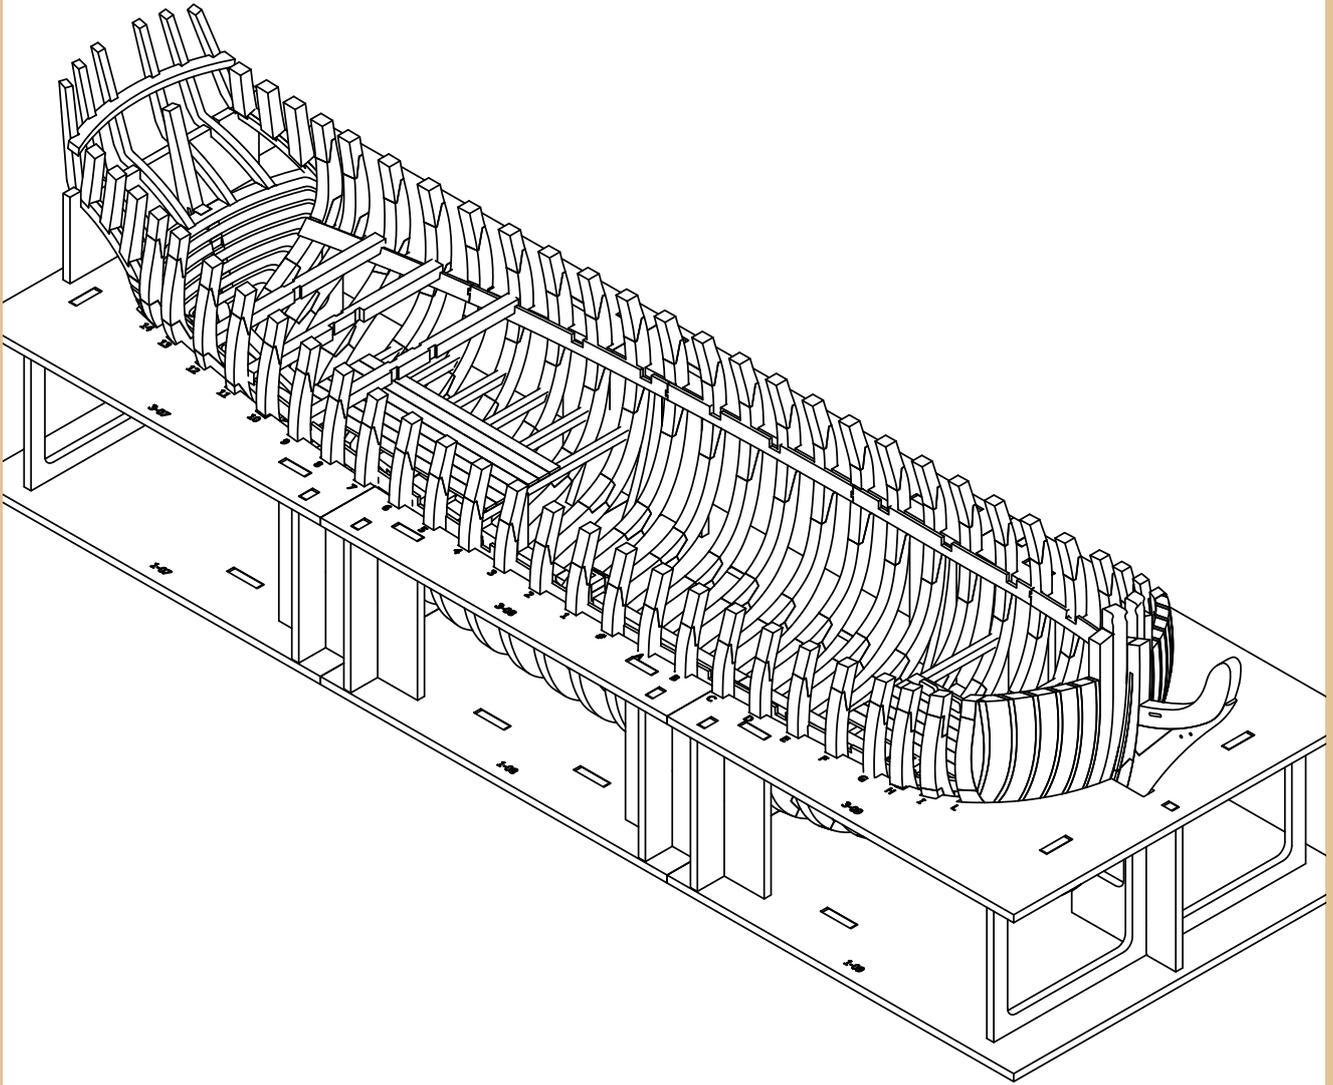

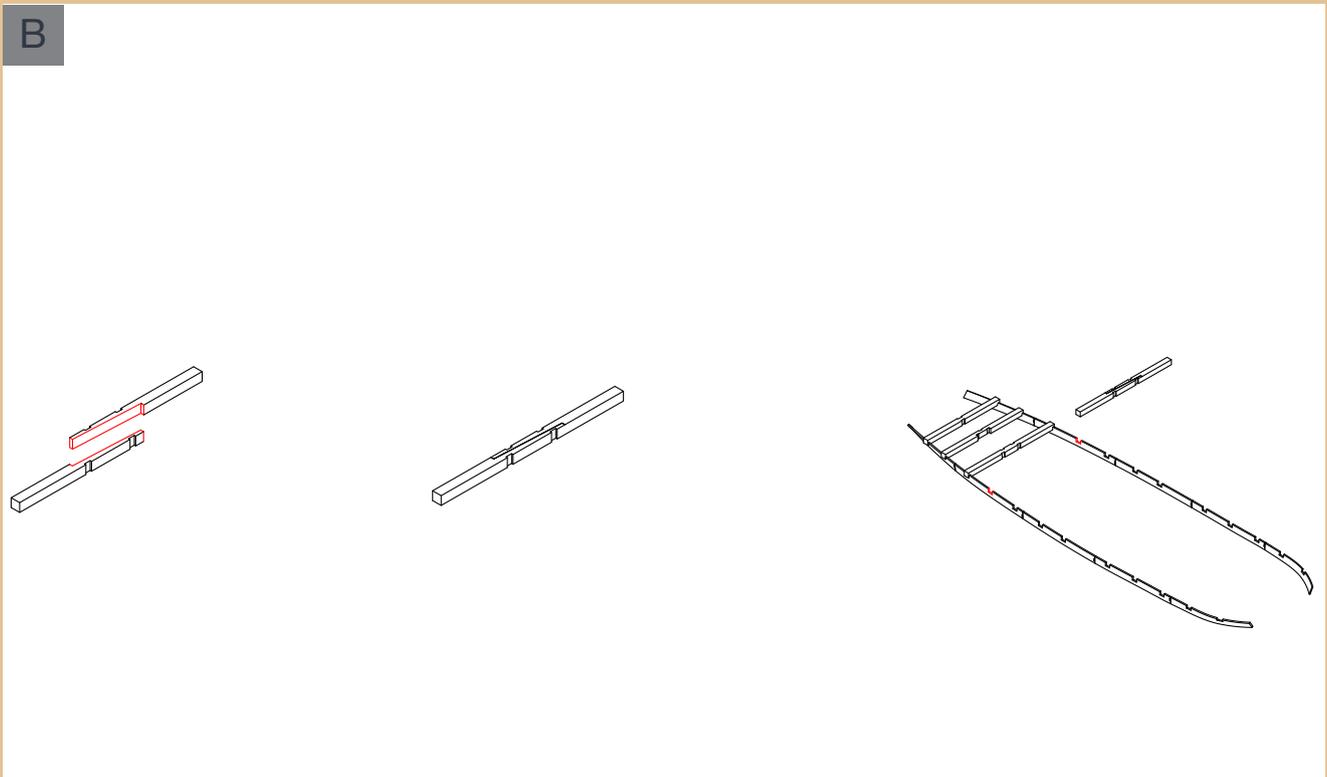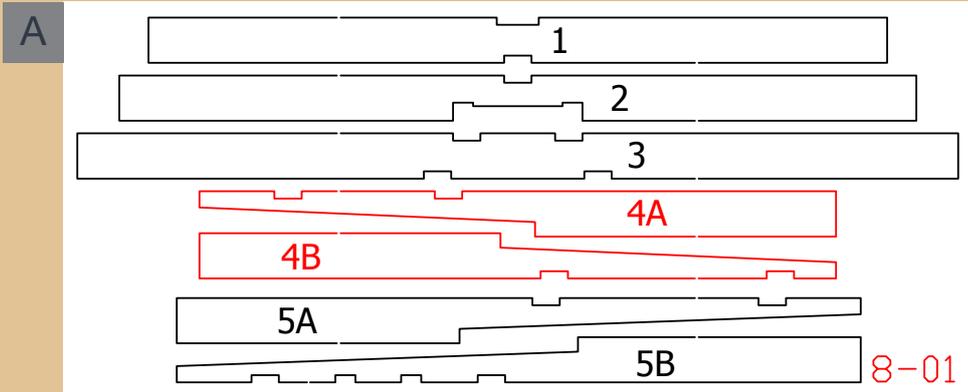


C

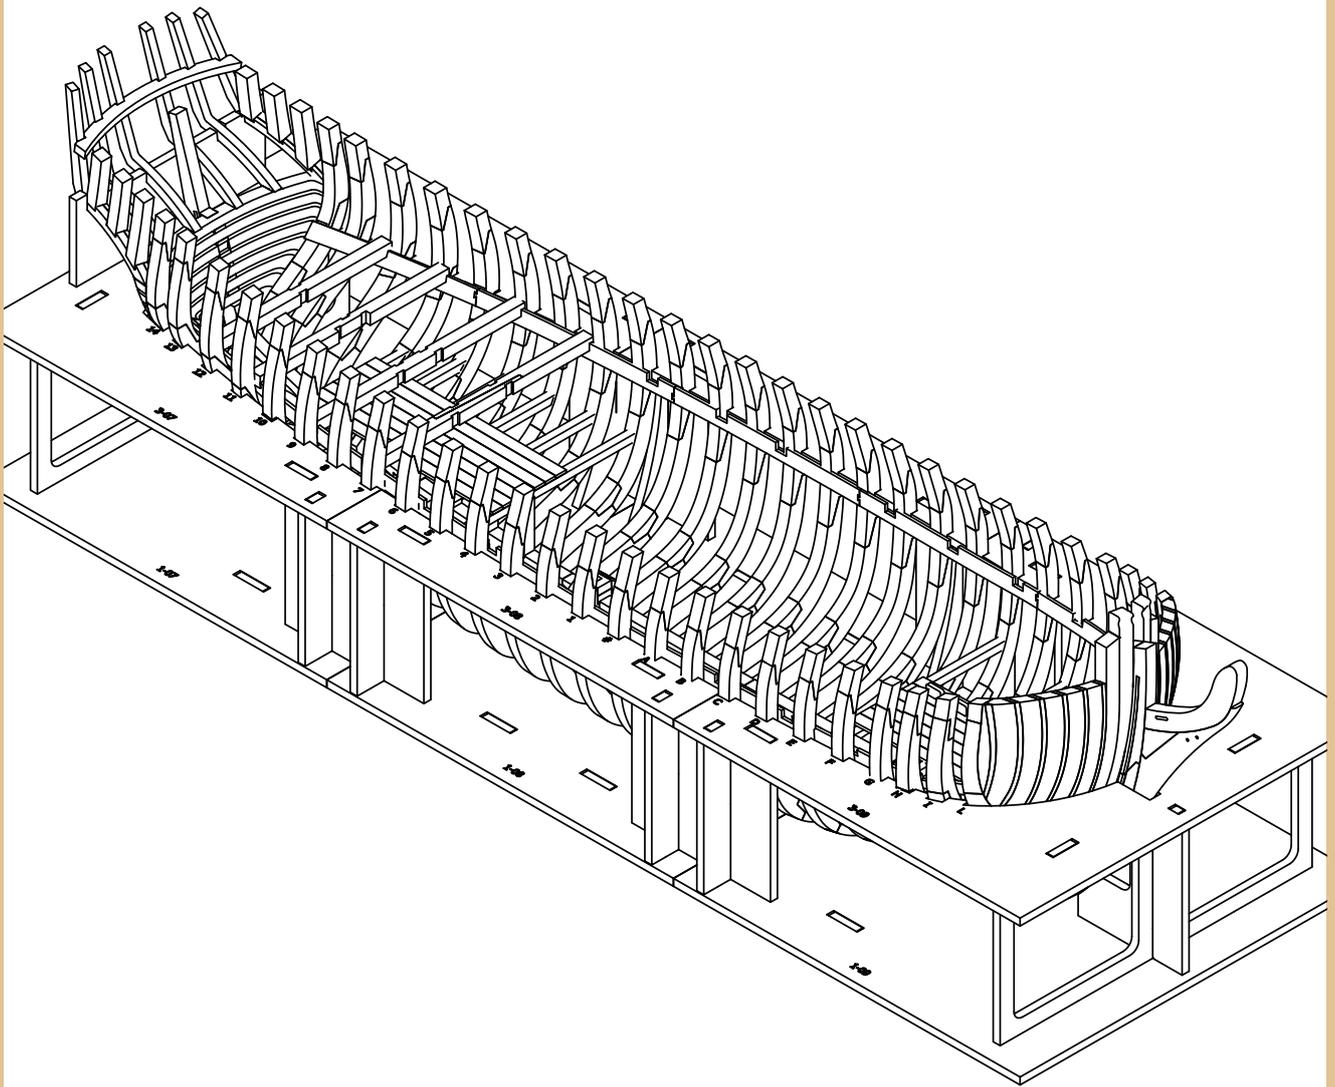


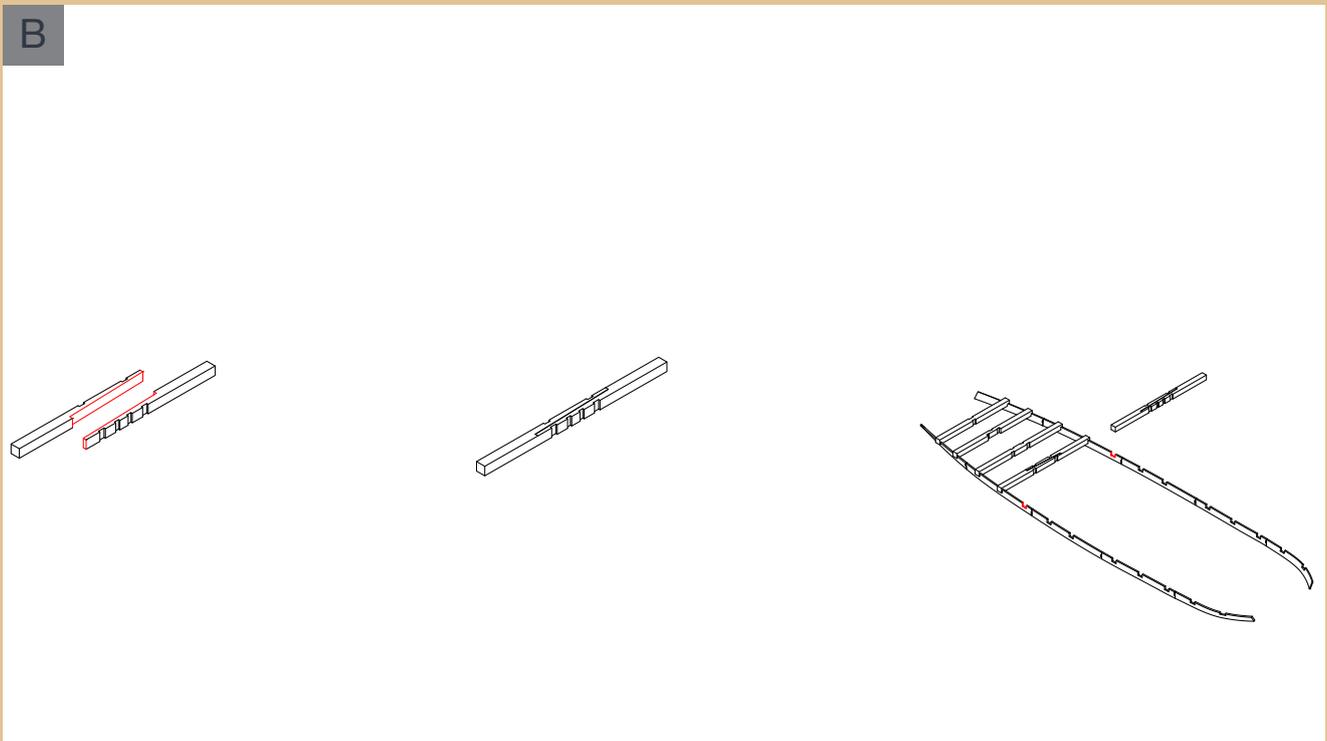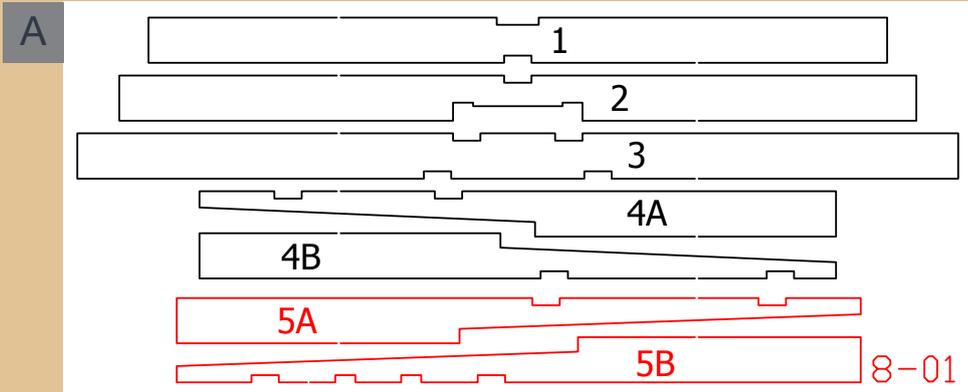

C

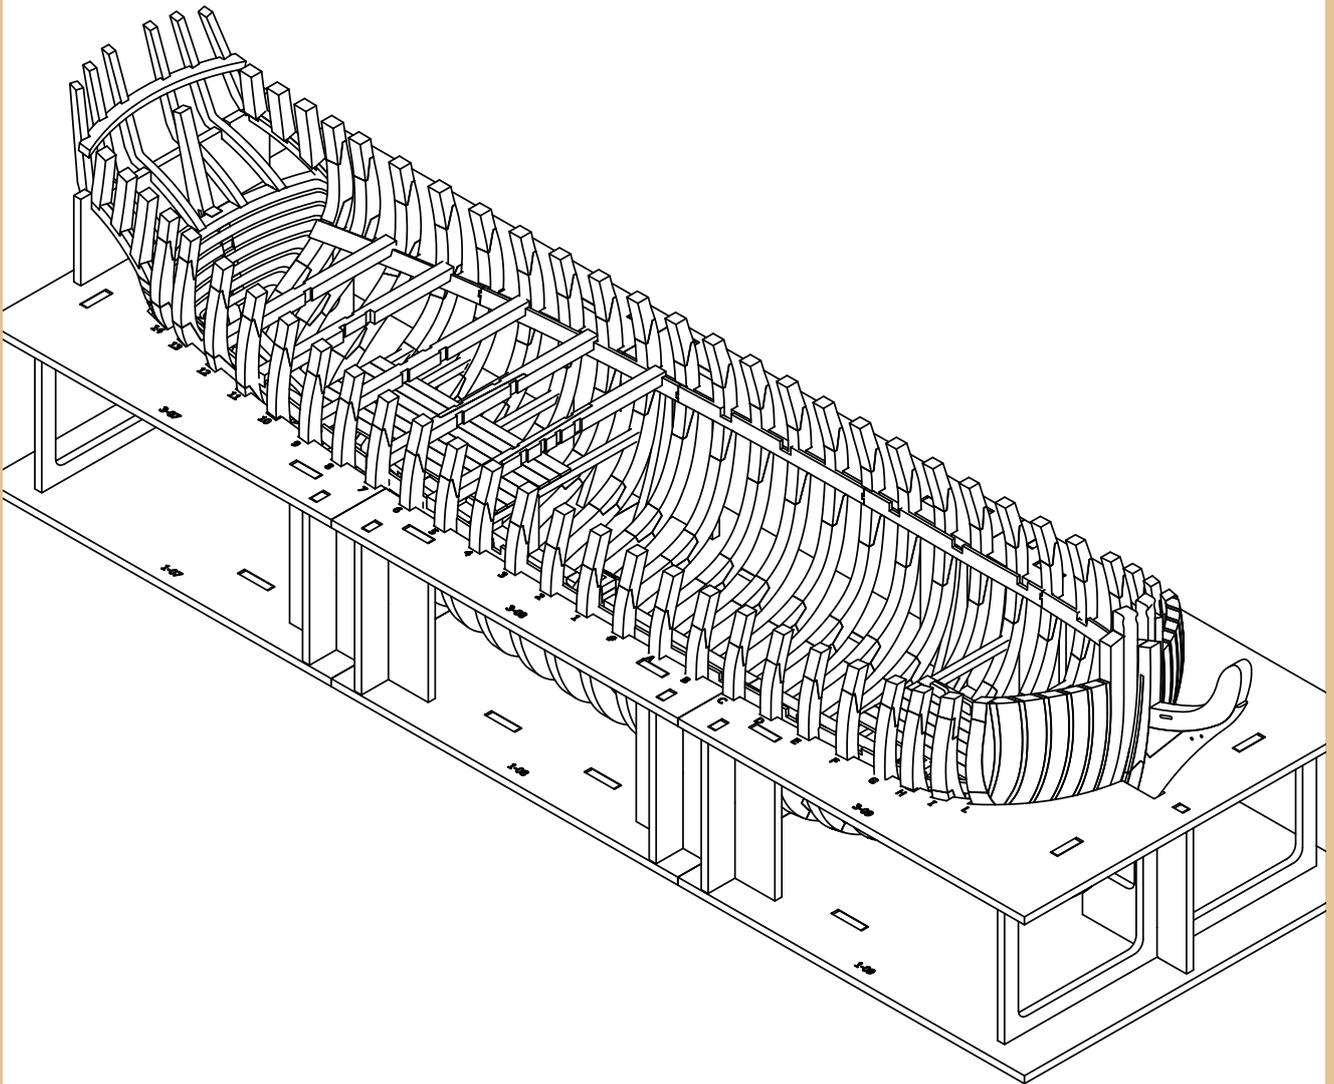


A

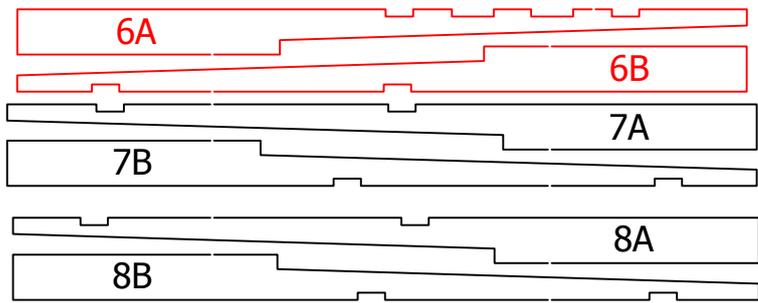


8-02


B

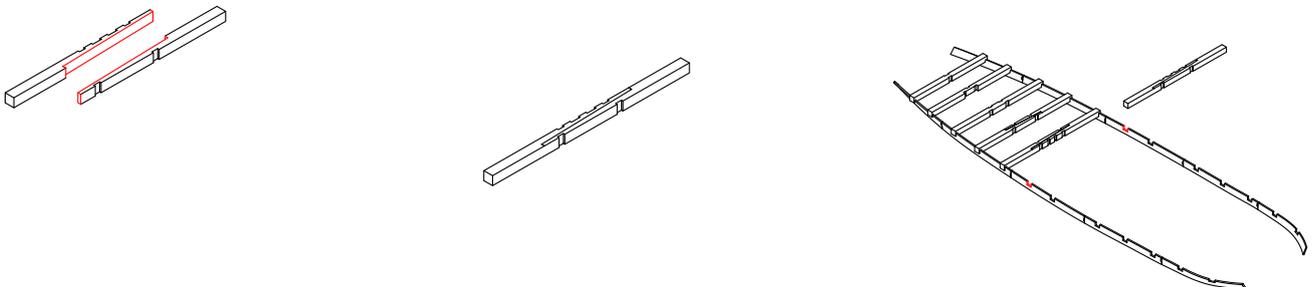

C

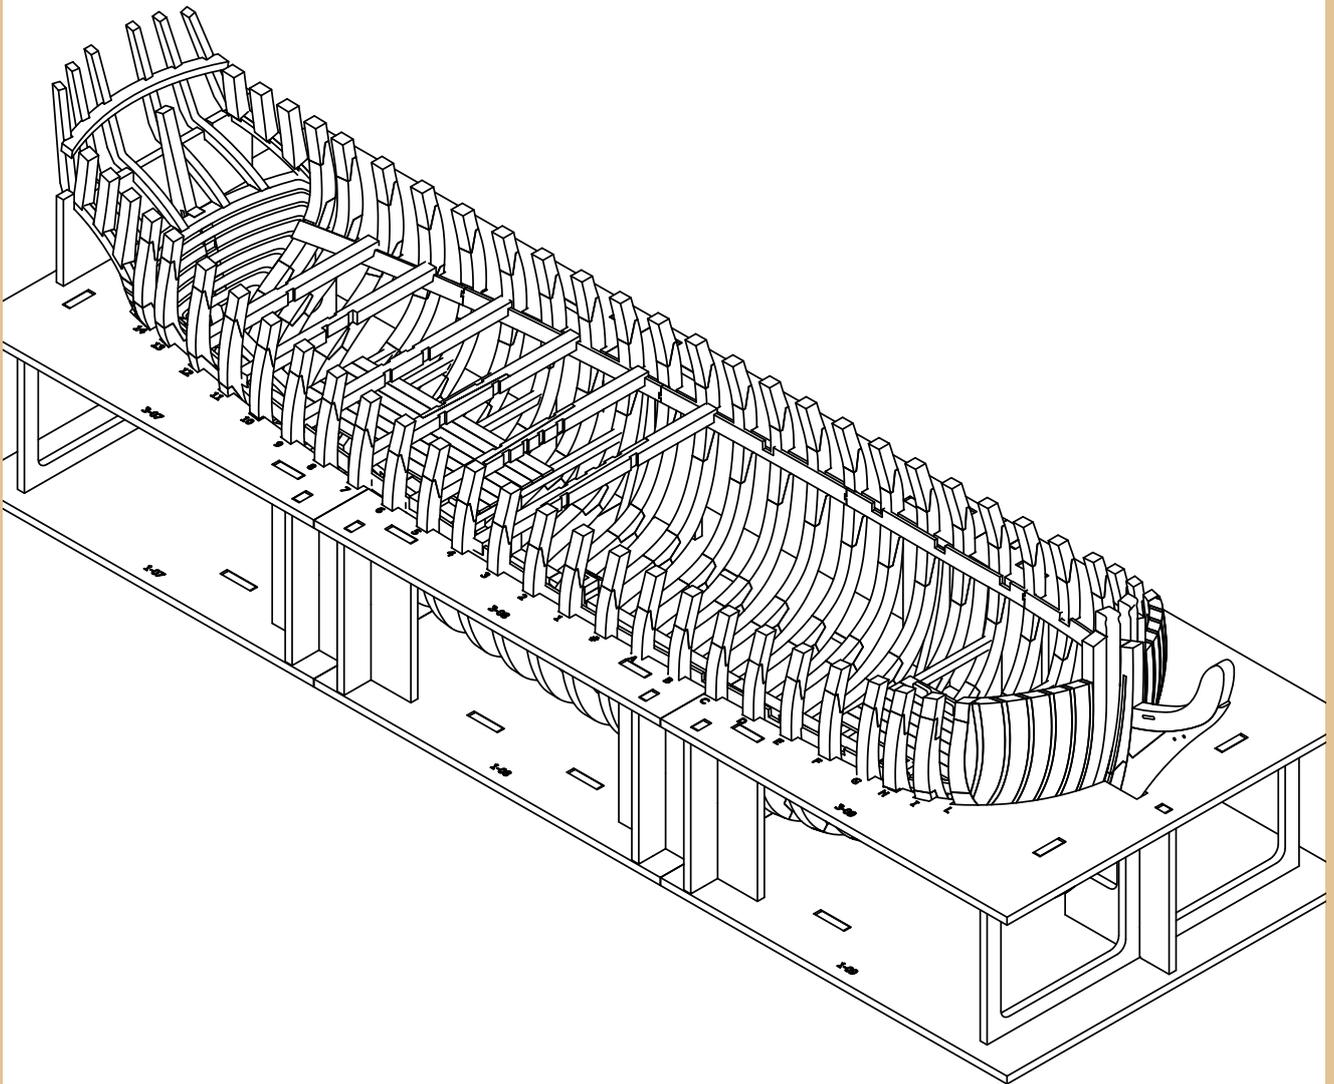


A

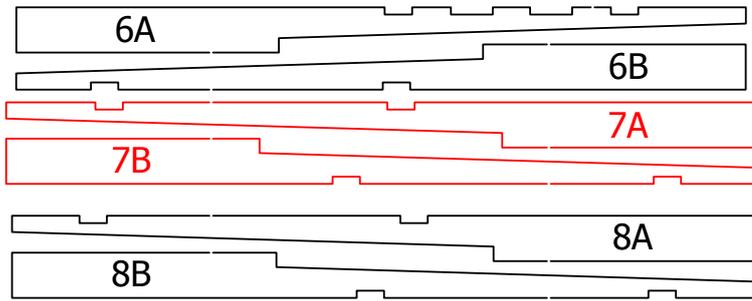


8-02


B

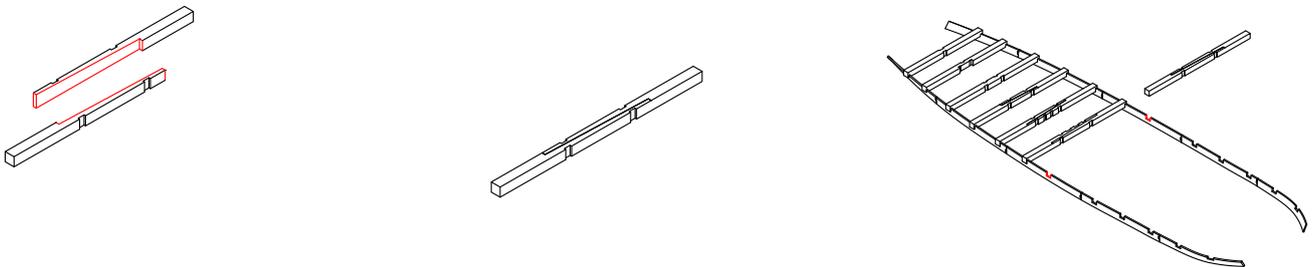

C

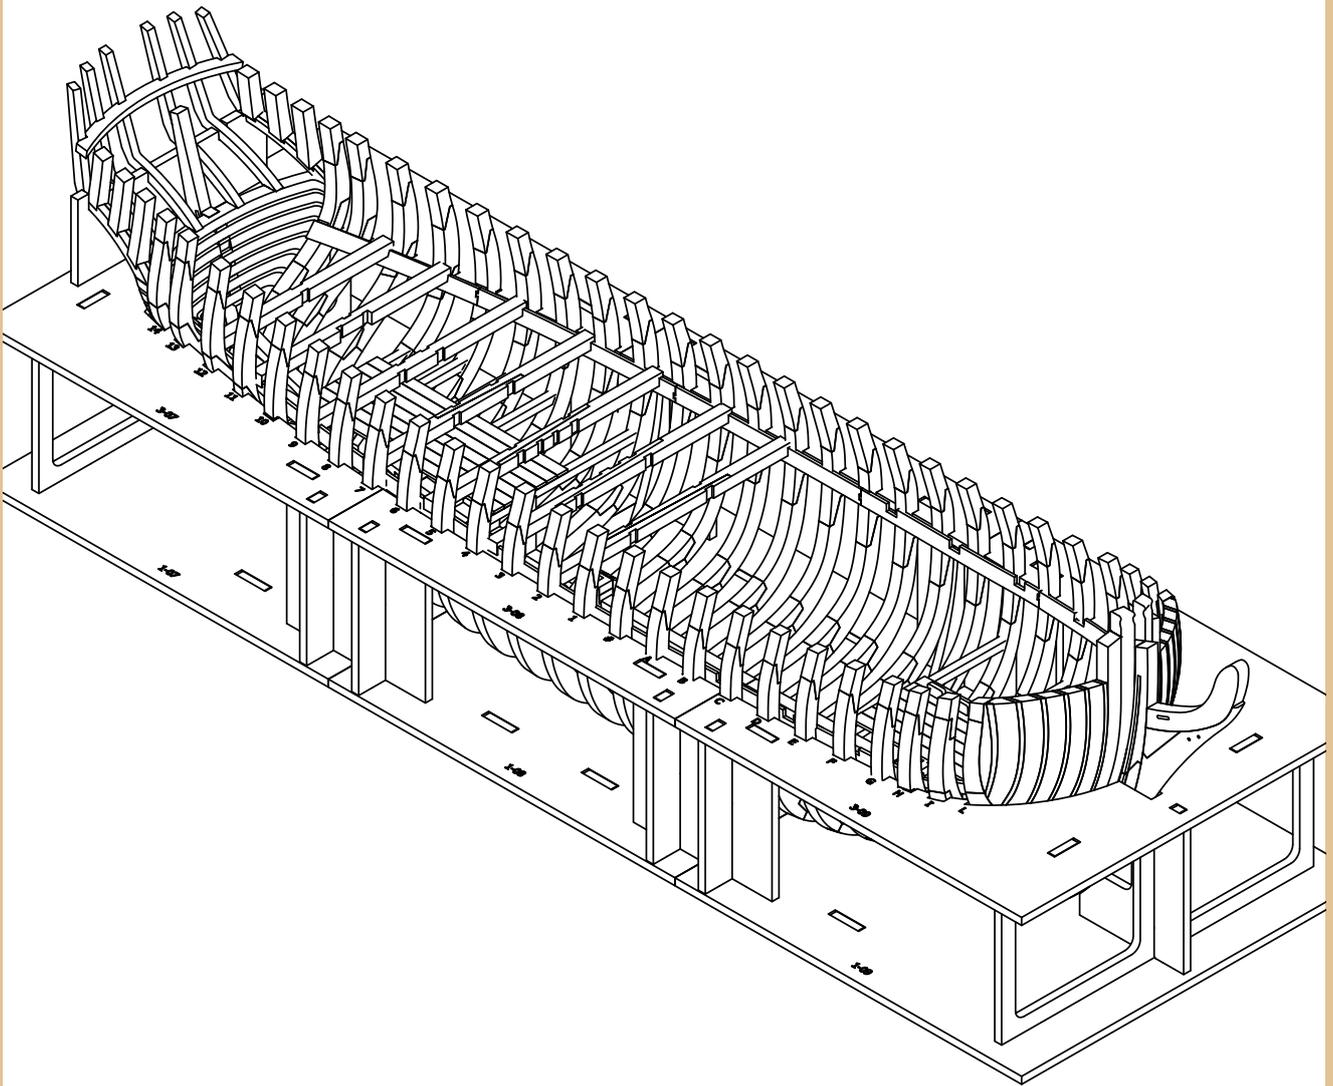


A

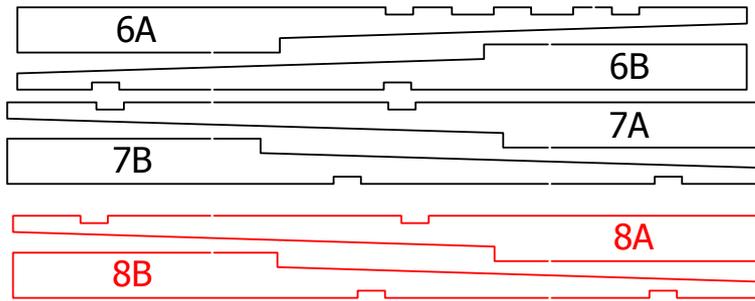


8-02


B

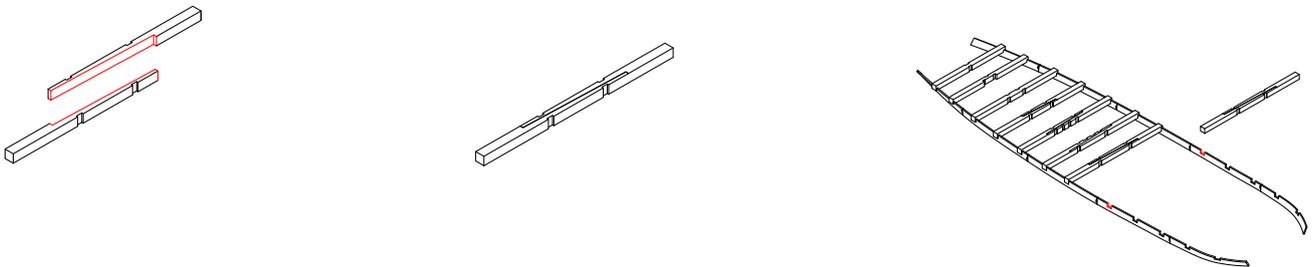


C

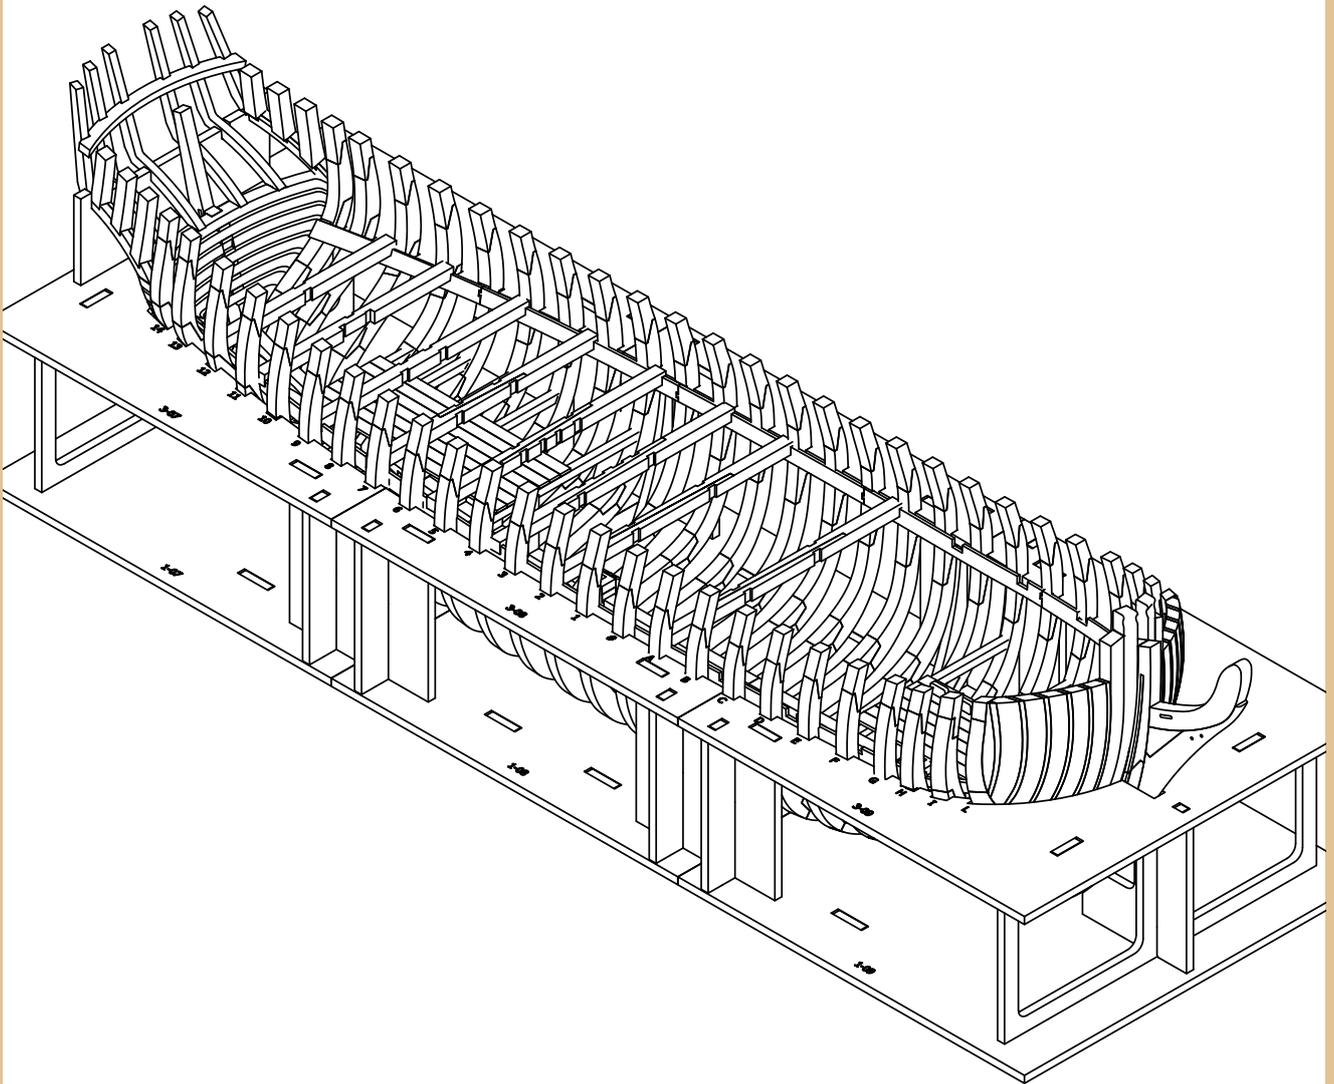


A


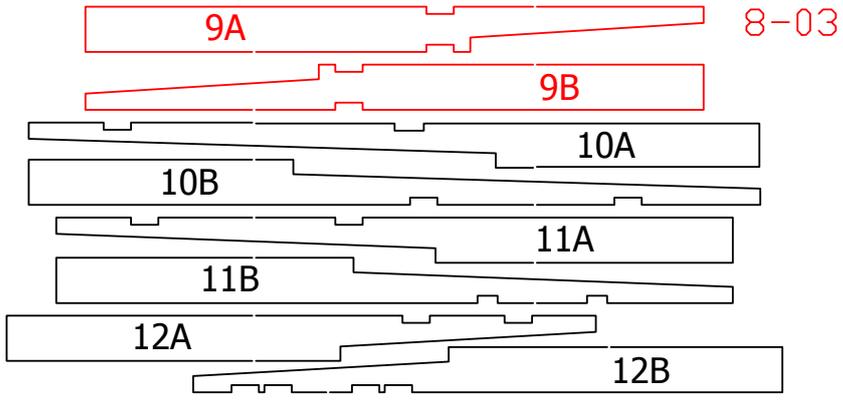


B

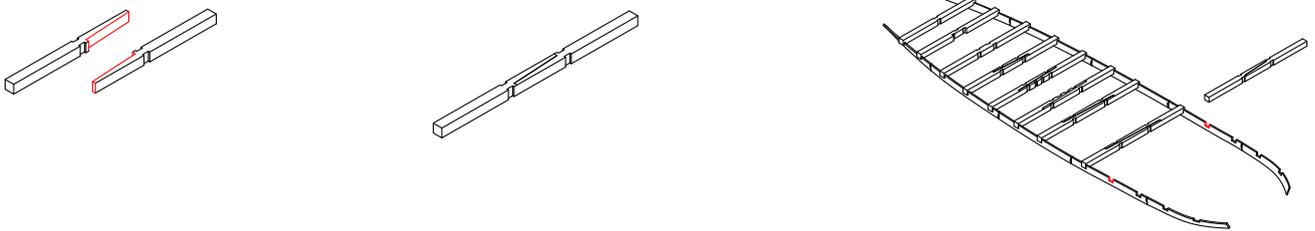




C

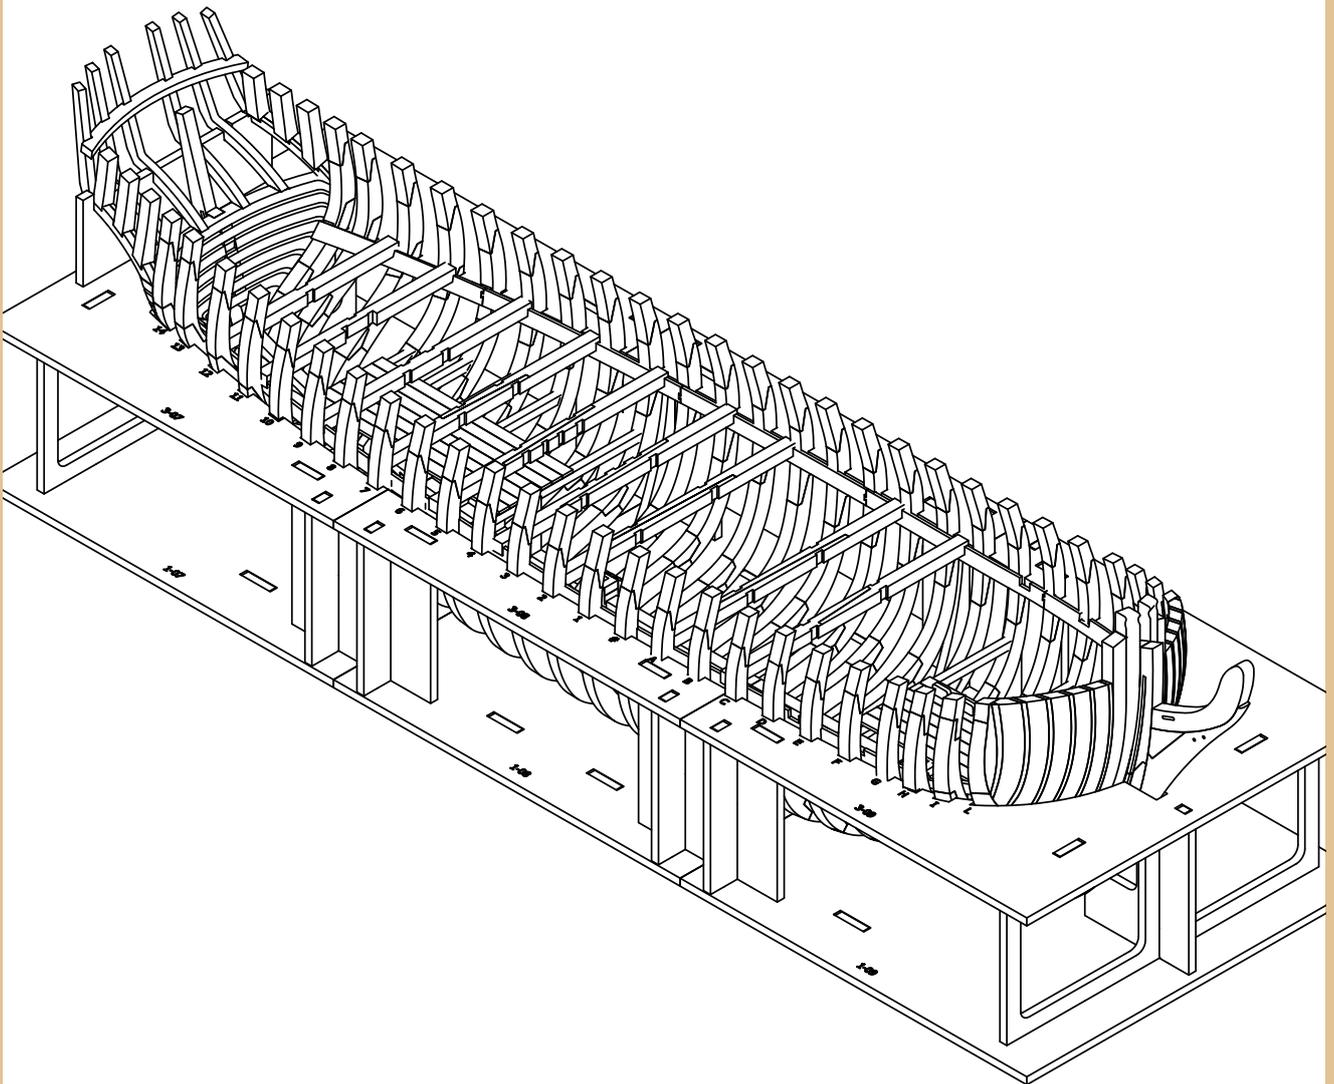

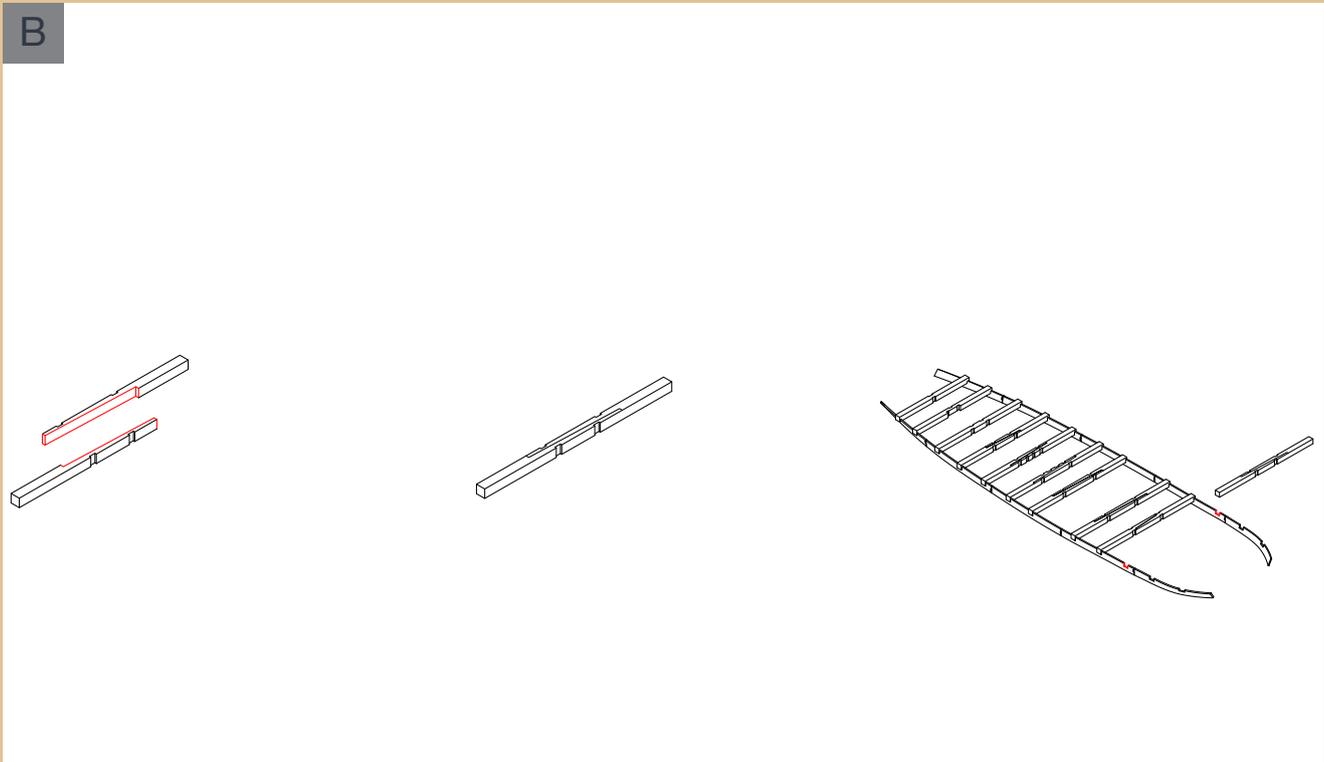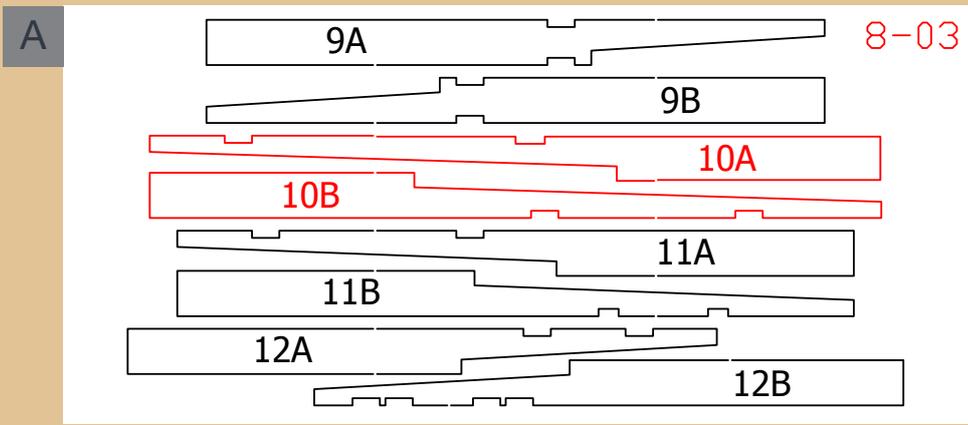


C

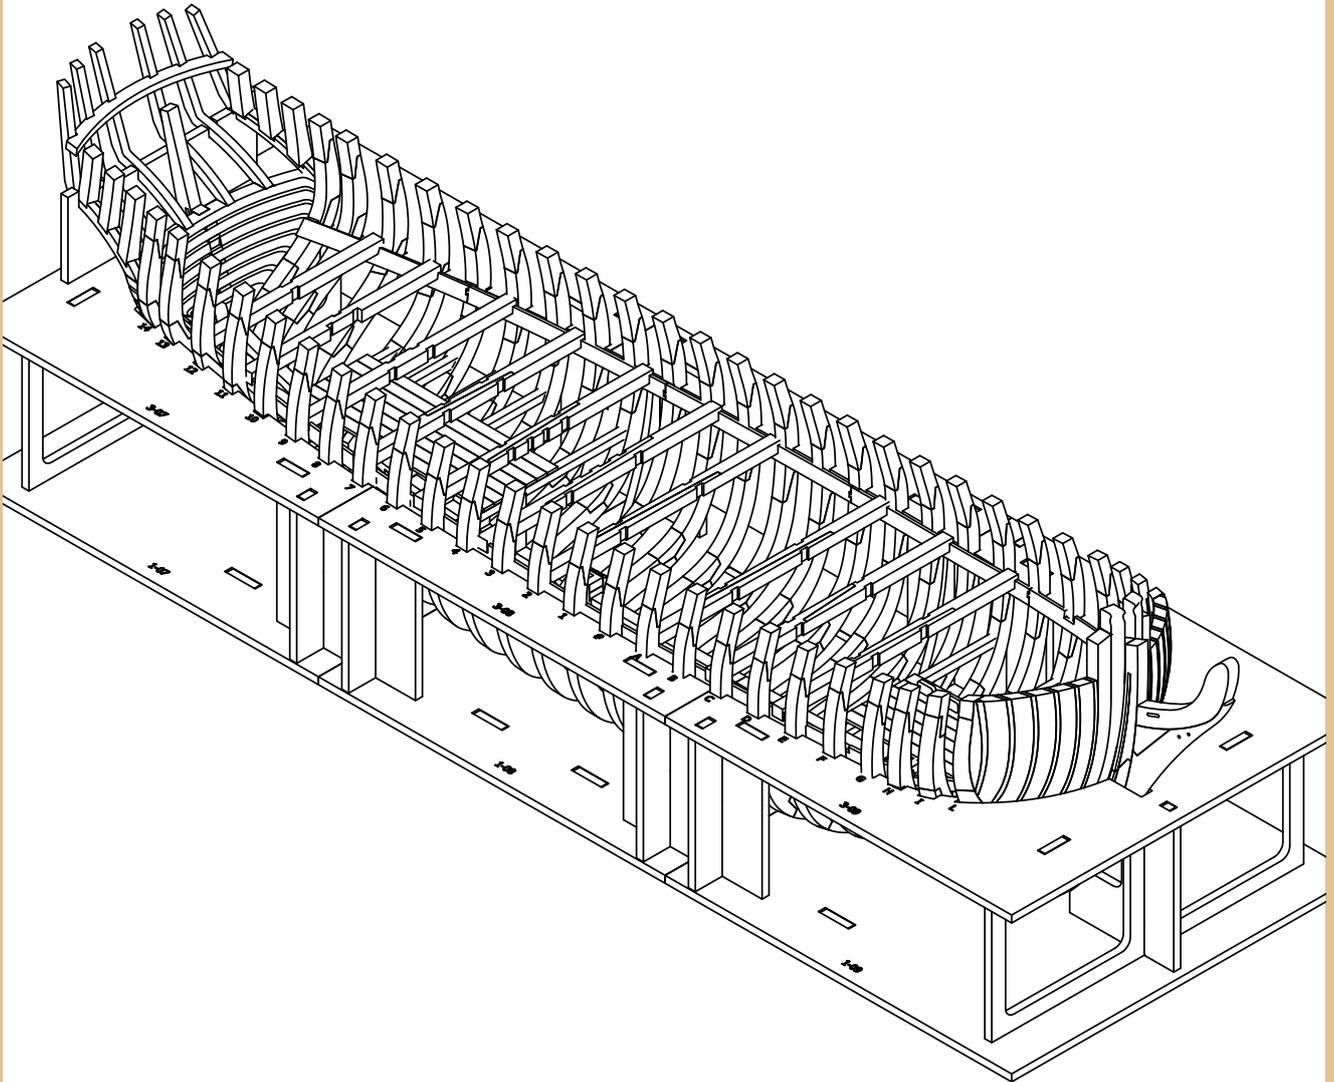


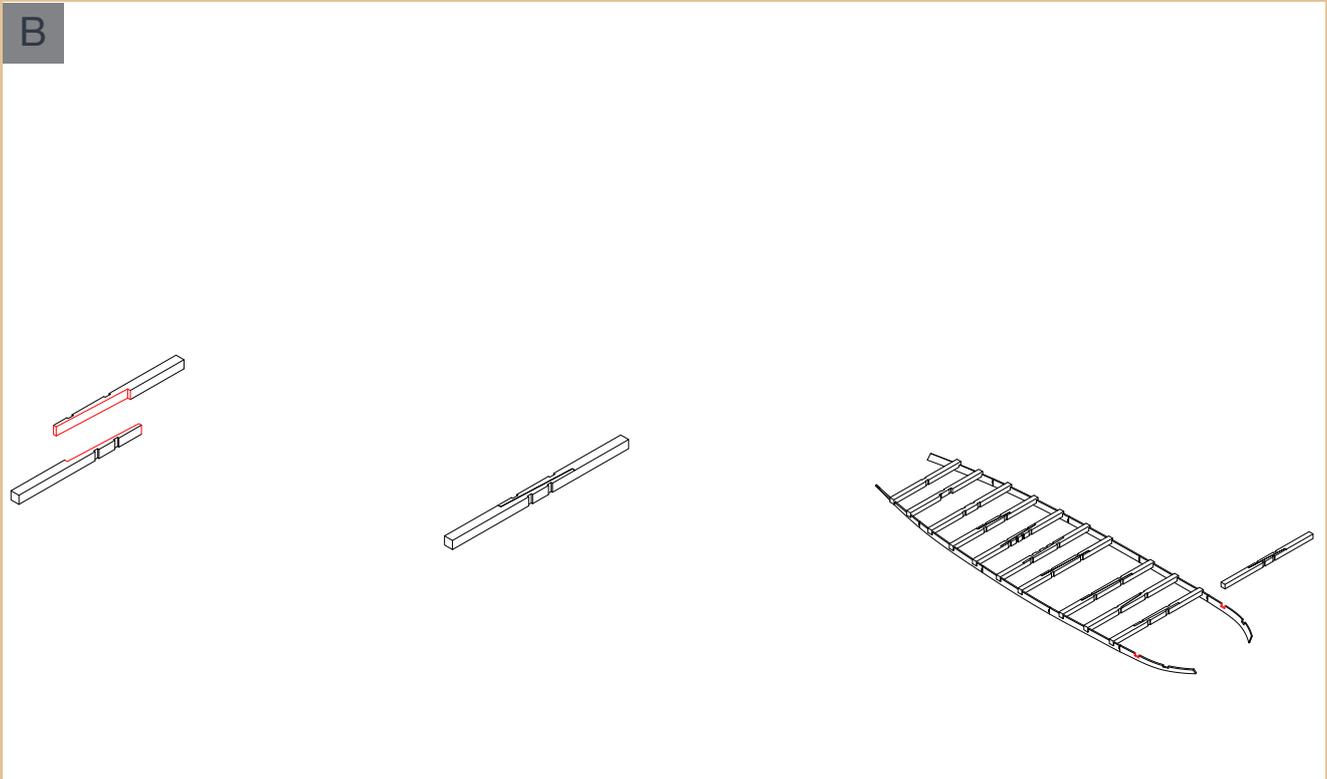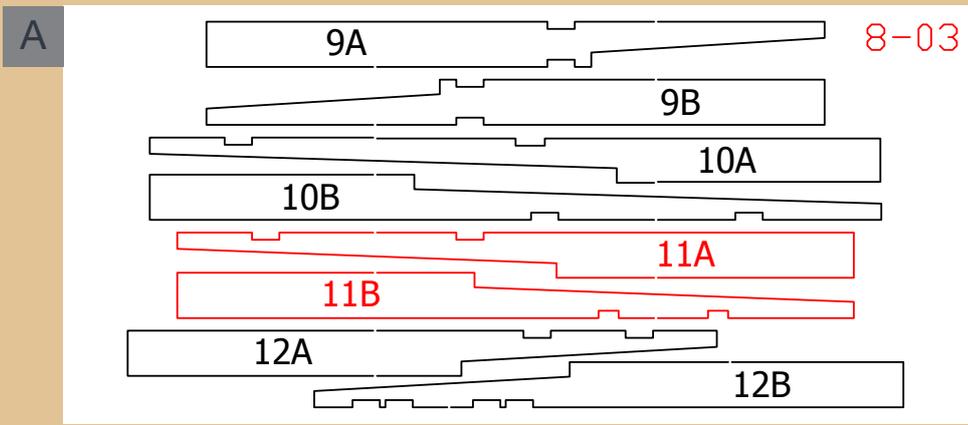


C

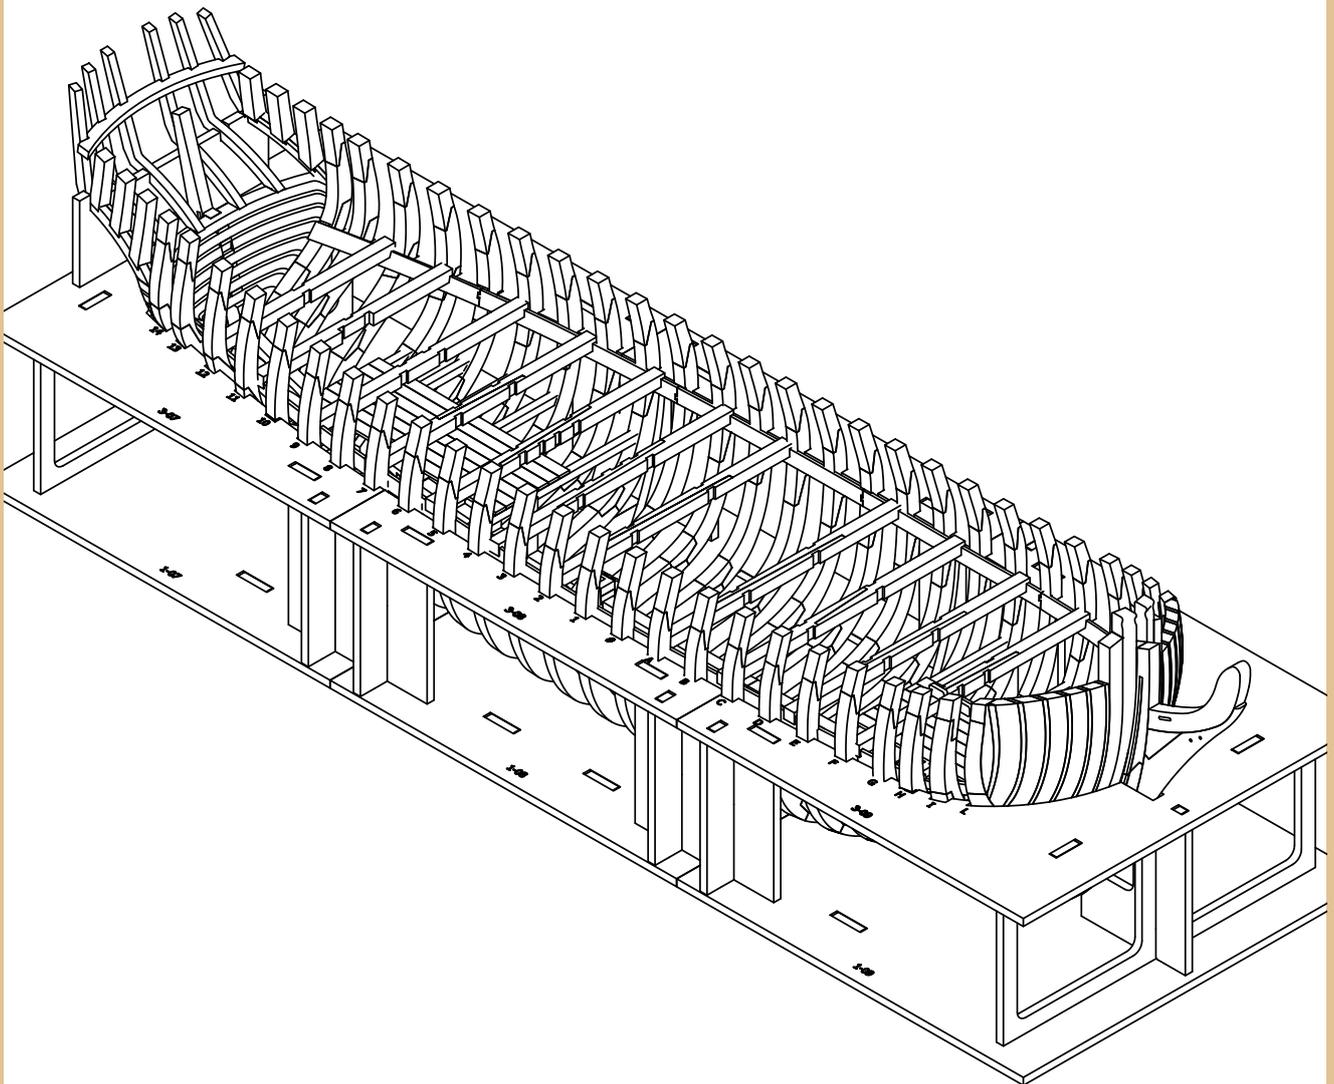


A

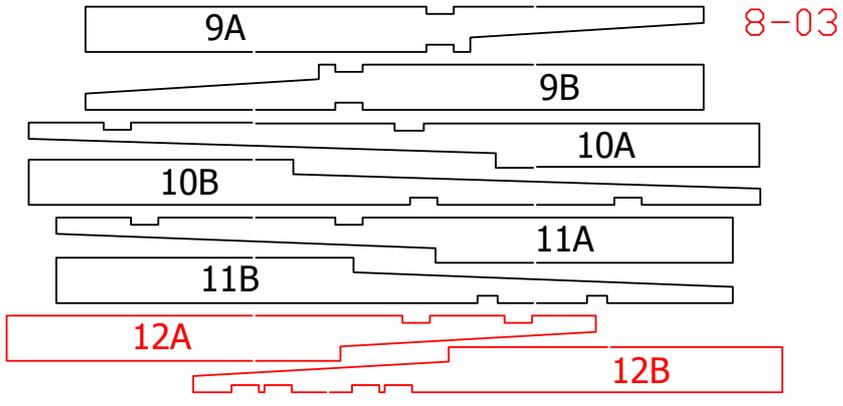

B

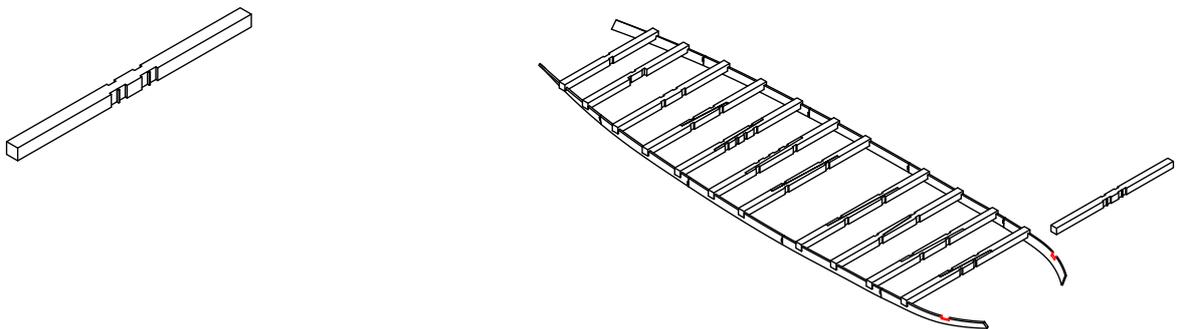

C

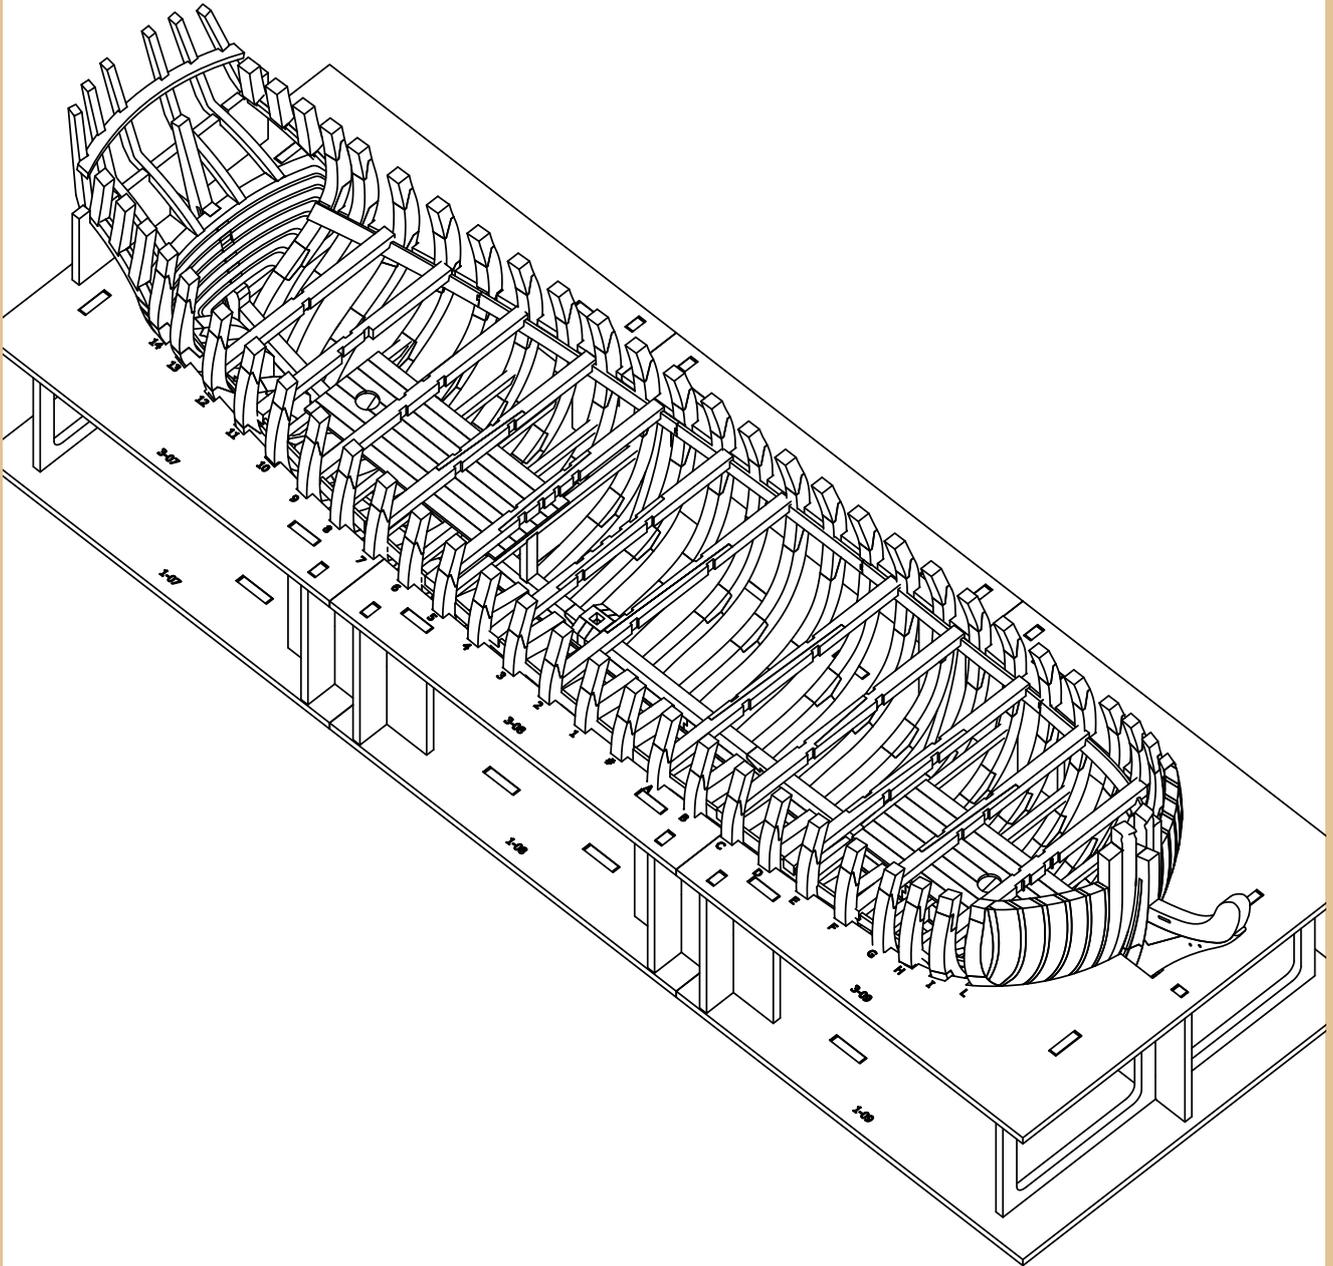


BAUPHASE 70

SCHWELLEN, KLEINE BALKEN UND BRETTER DES UNTERDECKS


Hinweis:

- Beachten Sie sorgfältig die durch die Zeichnungen auf den nächsten Seiten gegebene Konstruktionsreihenfolge, um die Balken des Unterdecks zu positionieren
- Jede Montagereihenfolge ist mit den Buchstaben A, B und C gekennzeichnet.
- Der in der Zeichnung A rot markierte Teil ist der Teil, der von dem jeweiligen Holzbrettchen abgetrennt und verklebt werden soll.
- Die Zeichnung B zeigt im Detail die vom Holzbrettchen gelösten Teile und ihre Verbindung mit dem Rest des Modells.
- Die Zeichnung C zeigt die Position, in der das Teil geklebt werden soll.
- Reinigen Sie die Teile vorsichtig mit einem Scheuerschwamm.
- Machen Sie vor dem Verkleben immer eine "Trockenprobe" und richten Sie die Teile mit einem Schleifschwamm aus.

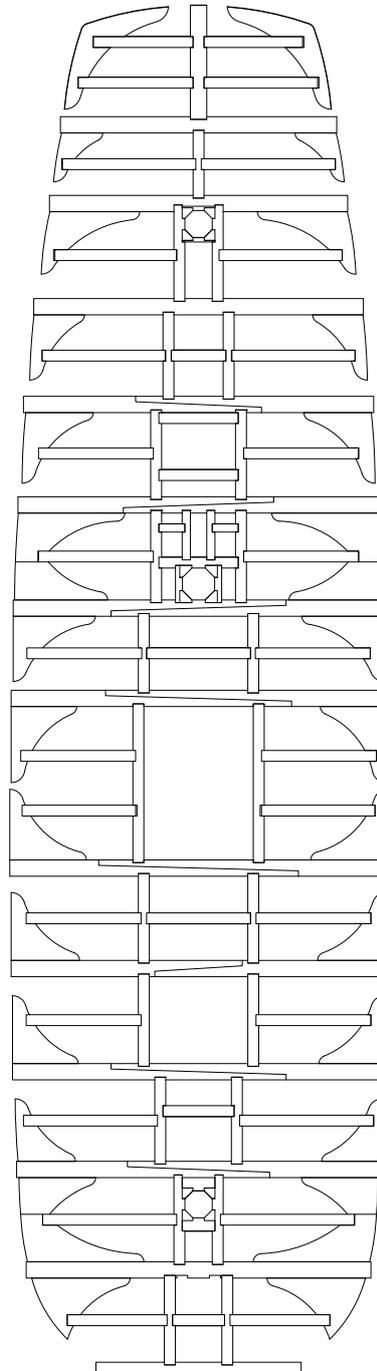



HECK

BUG

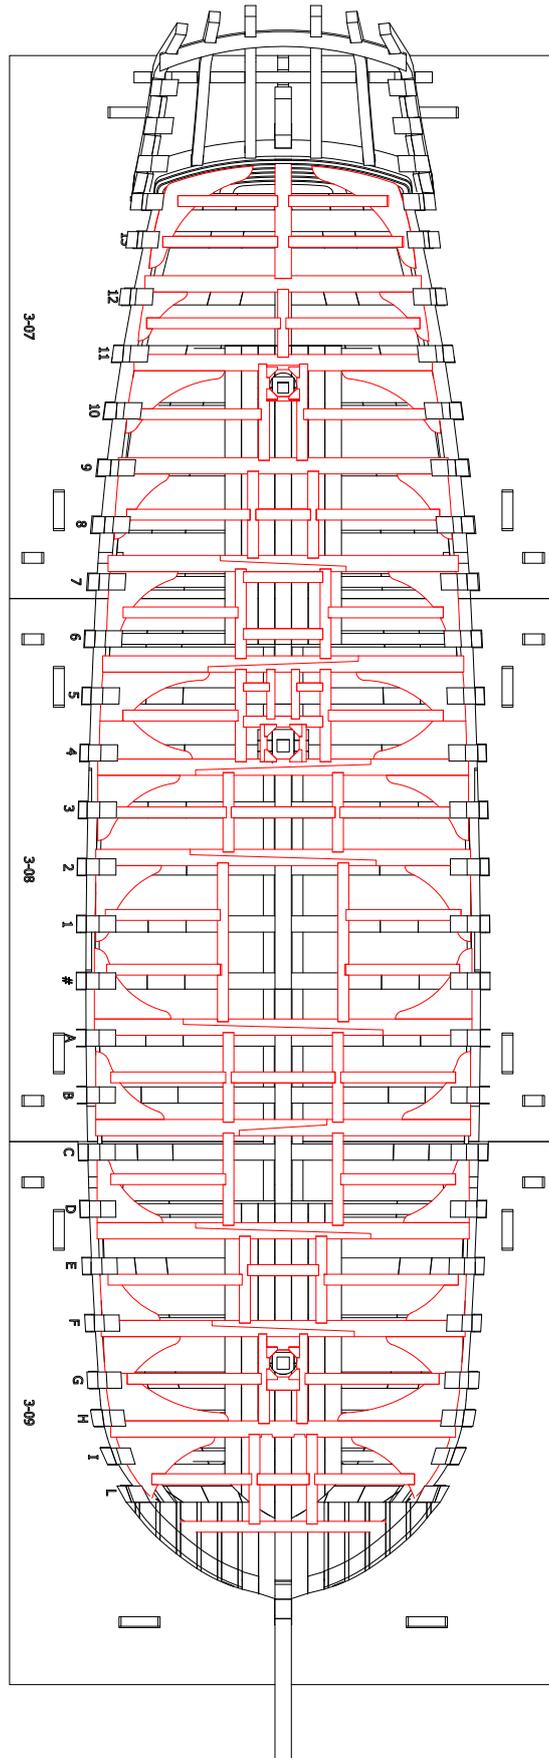




HECK

BUG

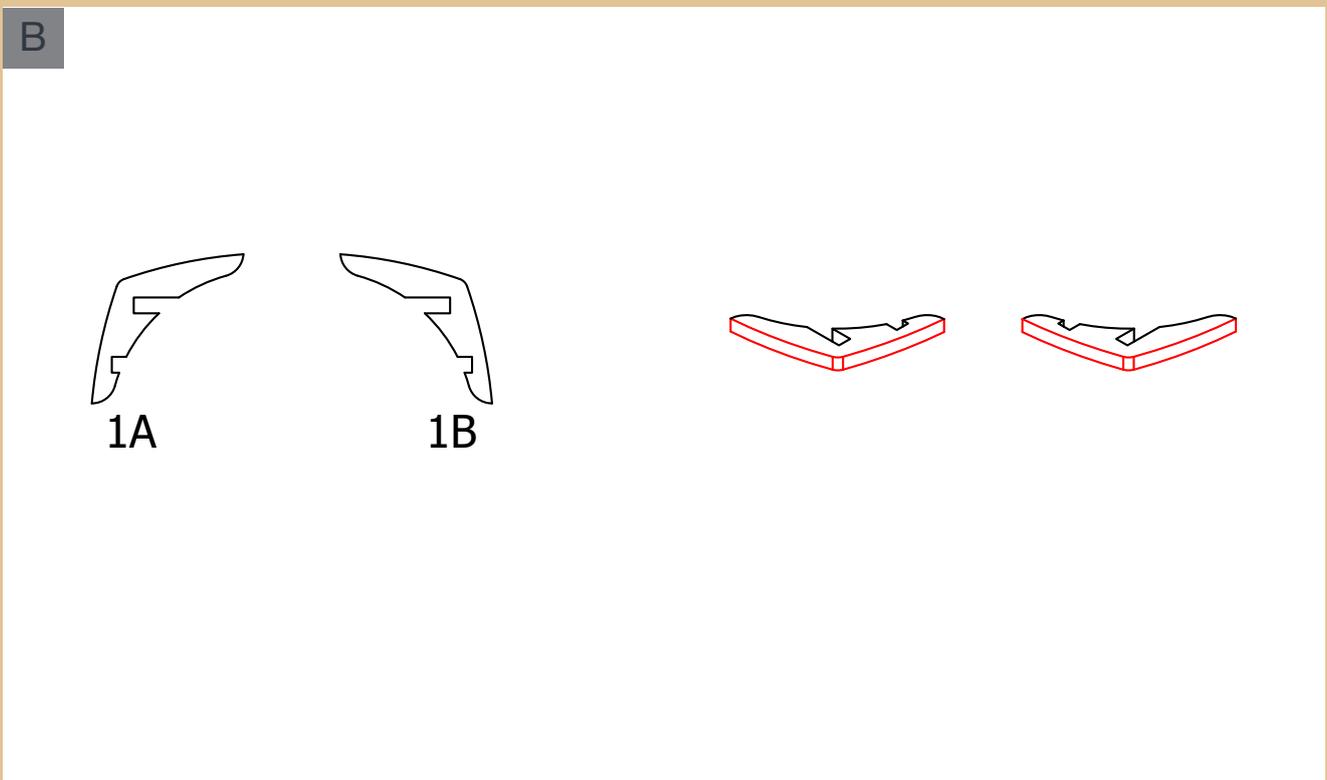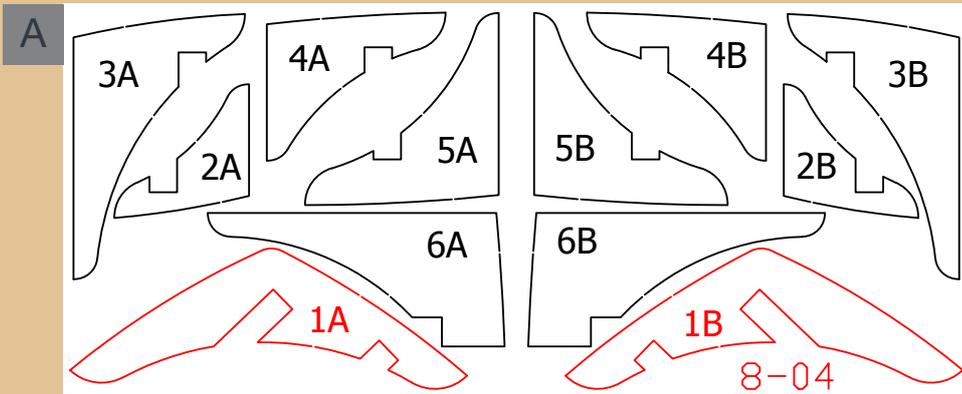




C

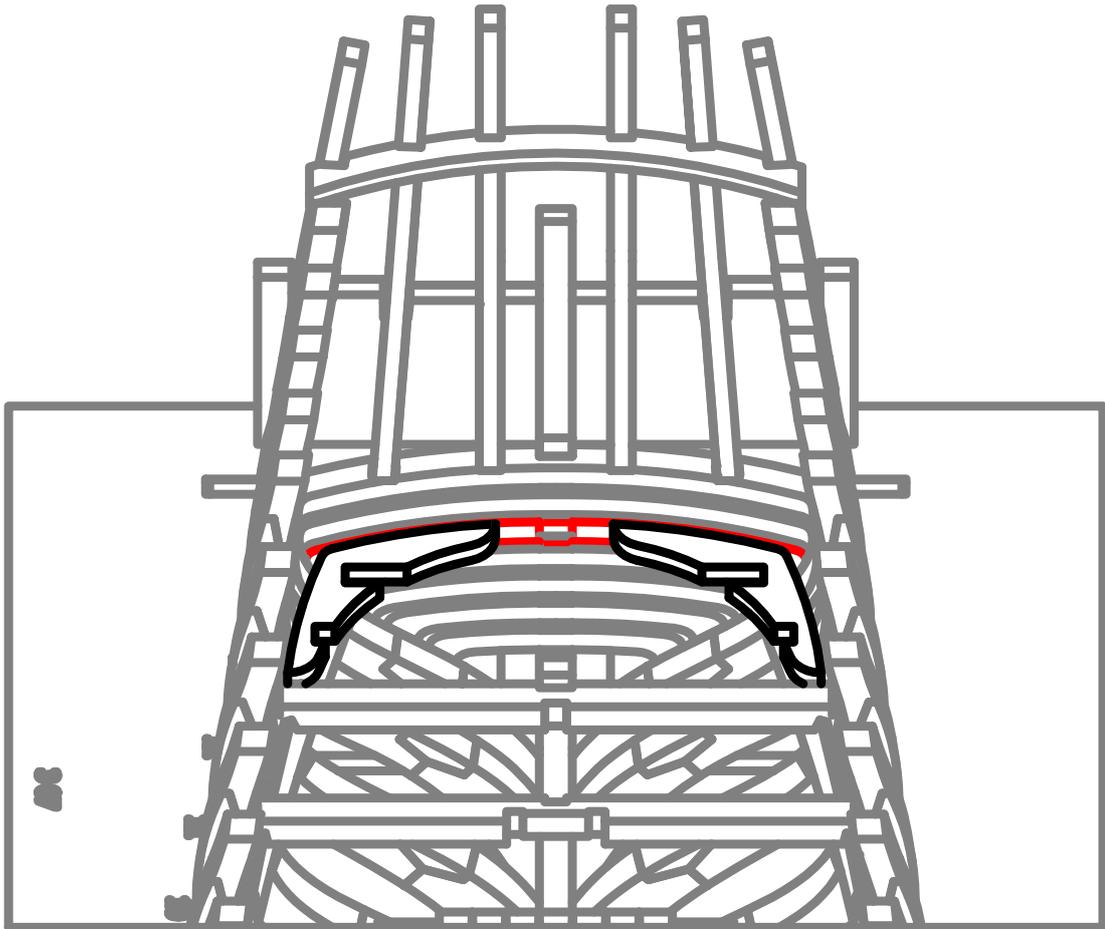

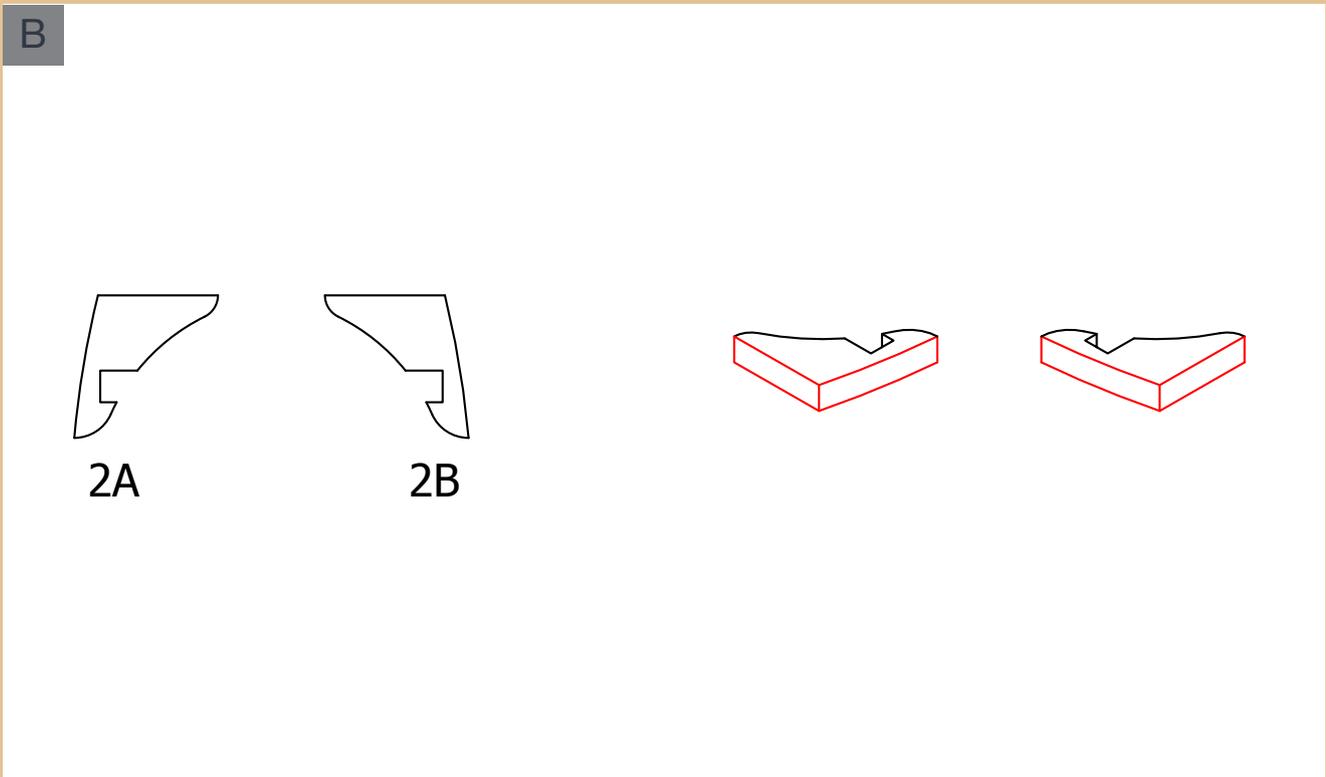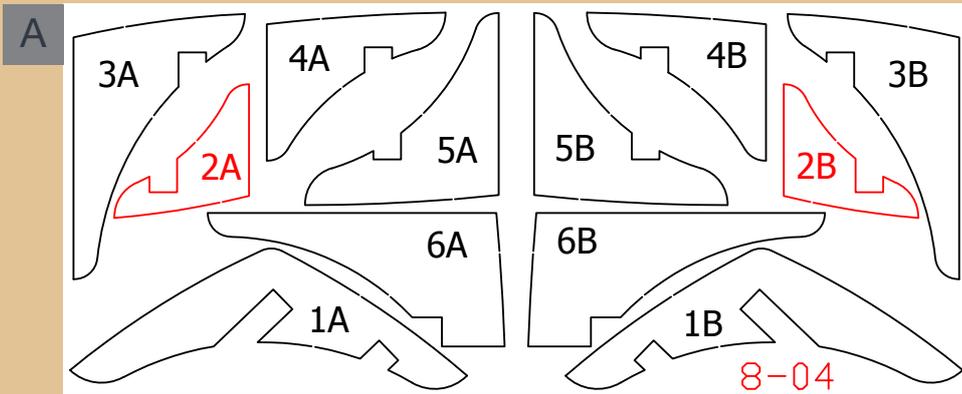




C

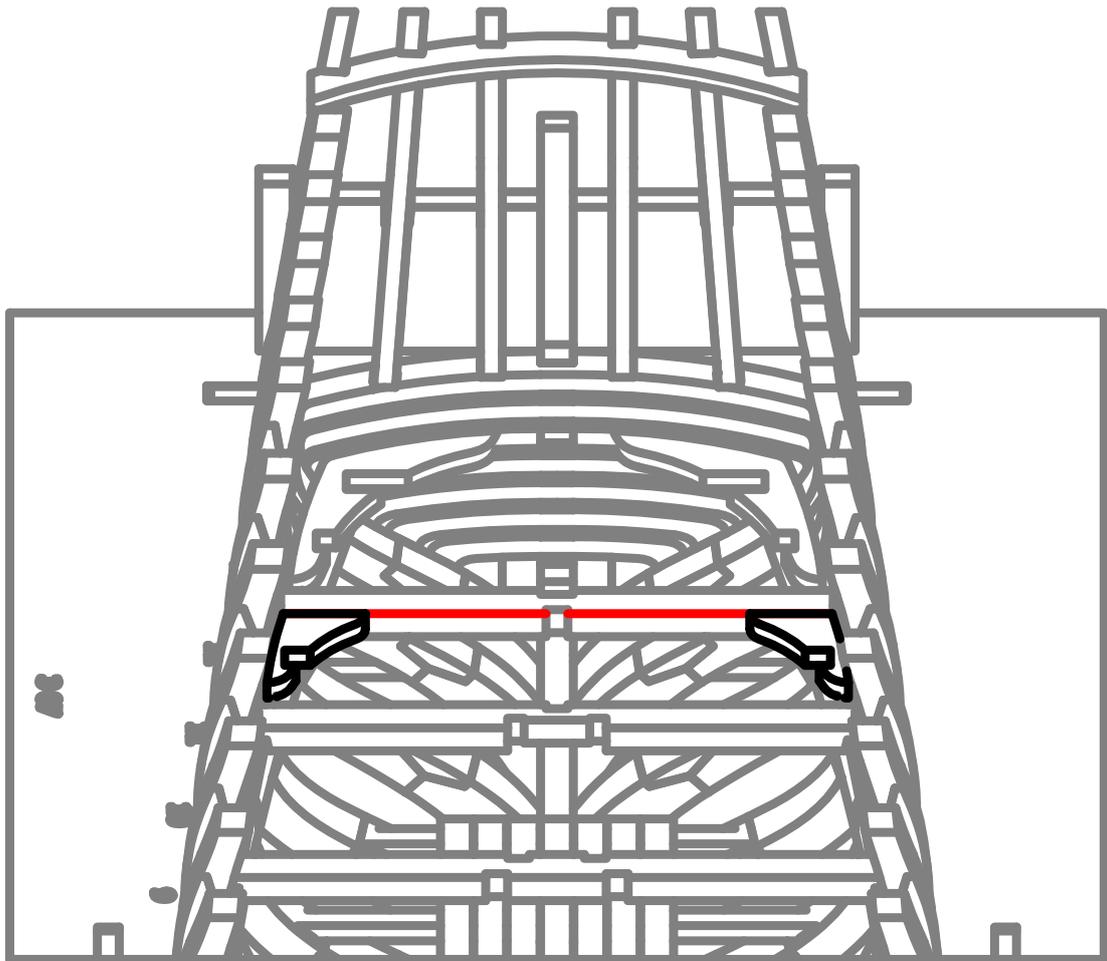

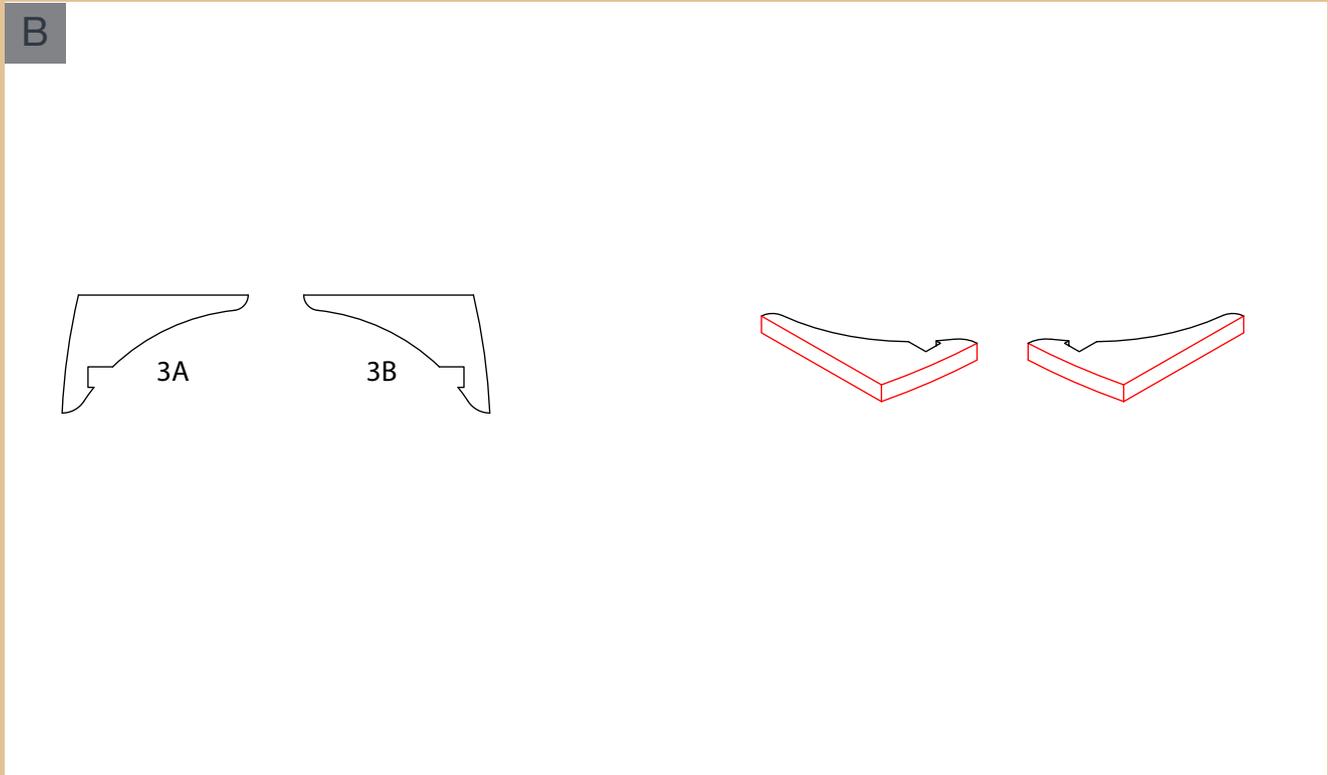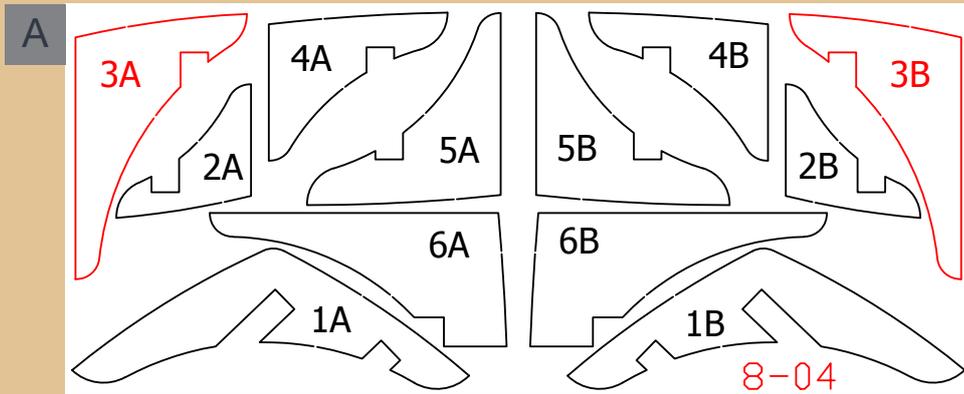




C

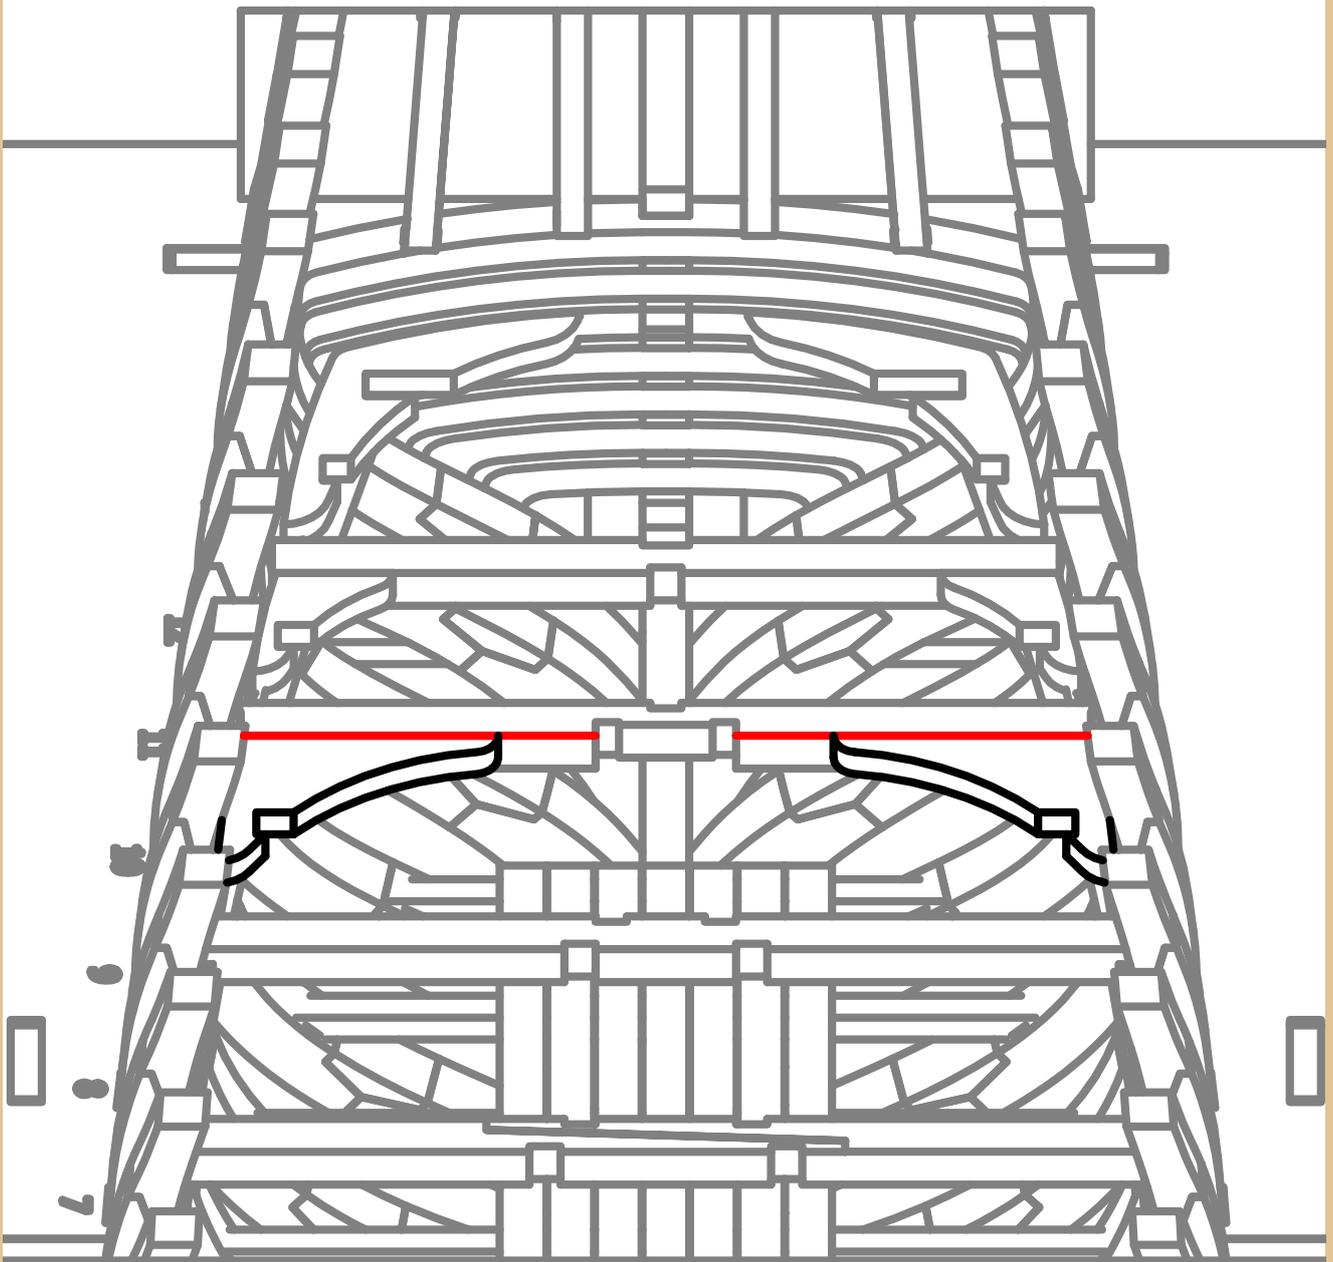

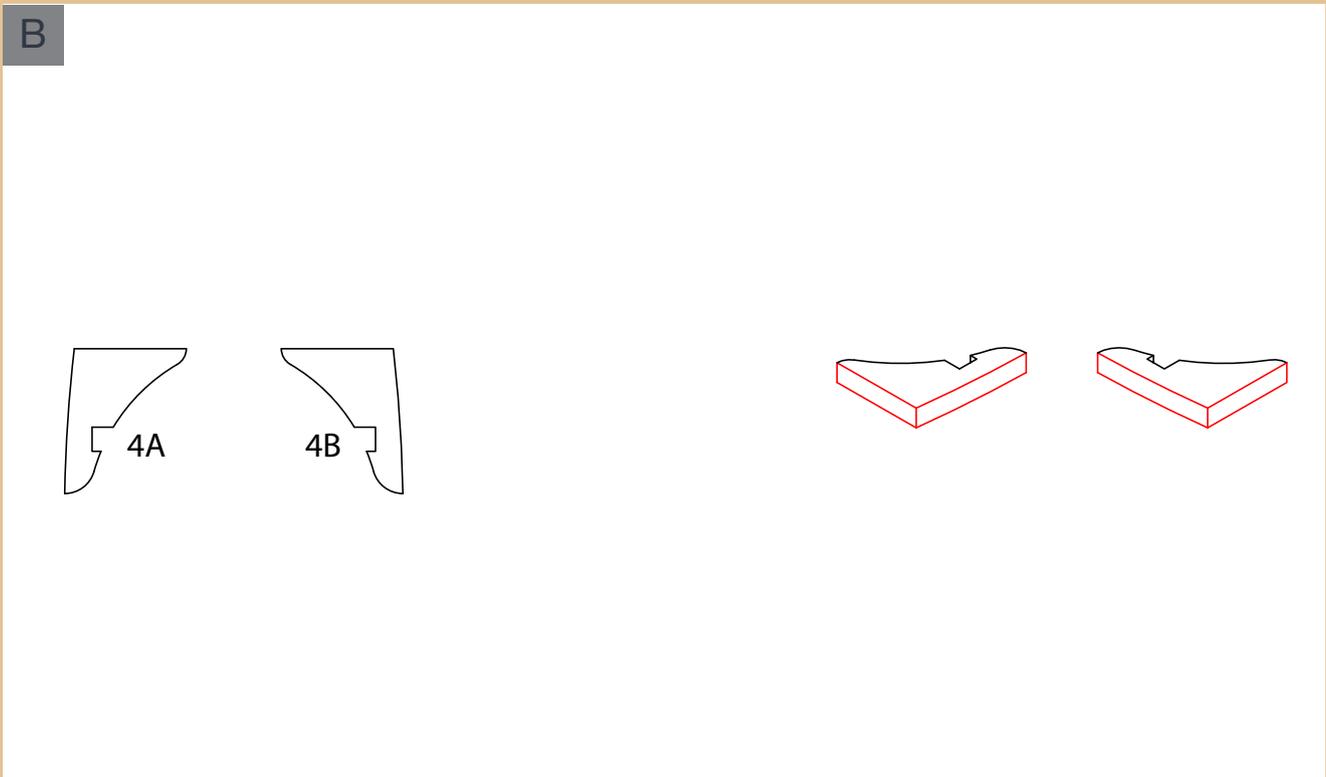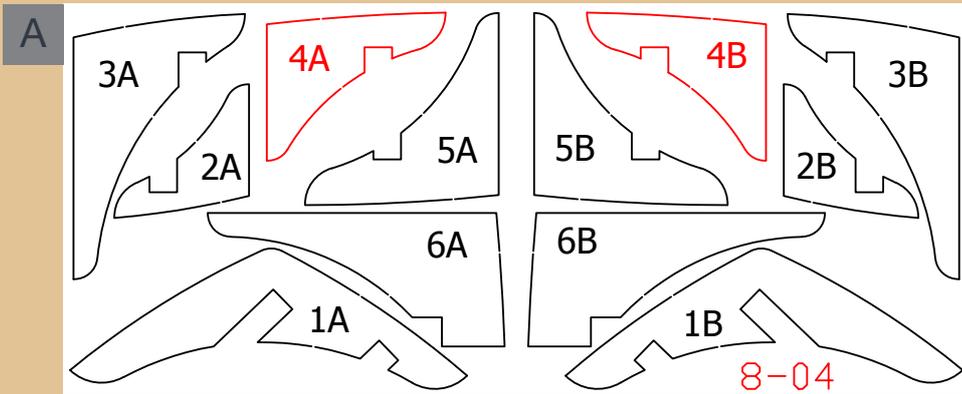




C

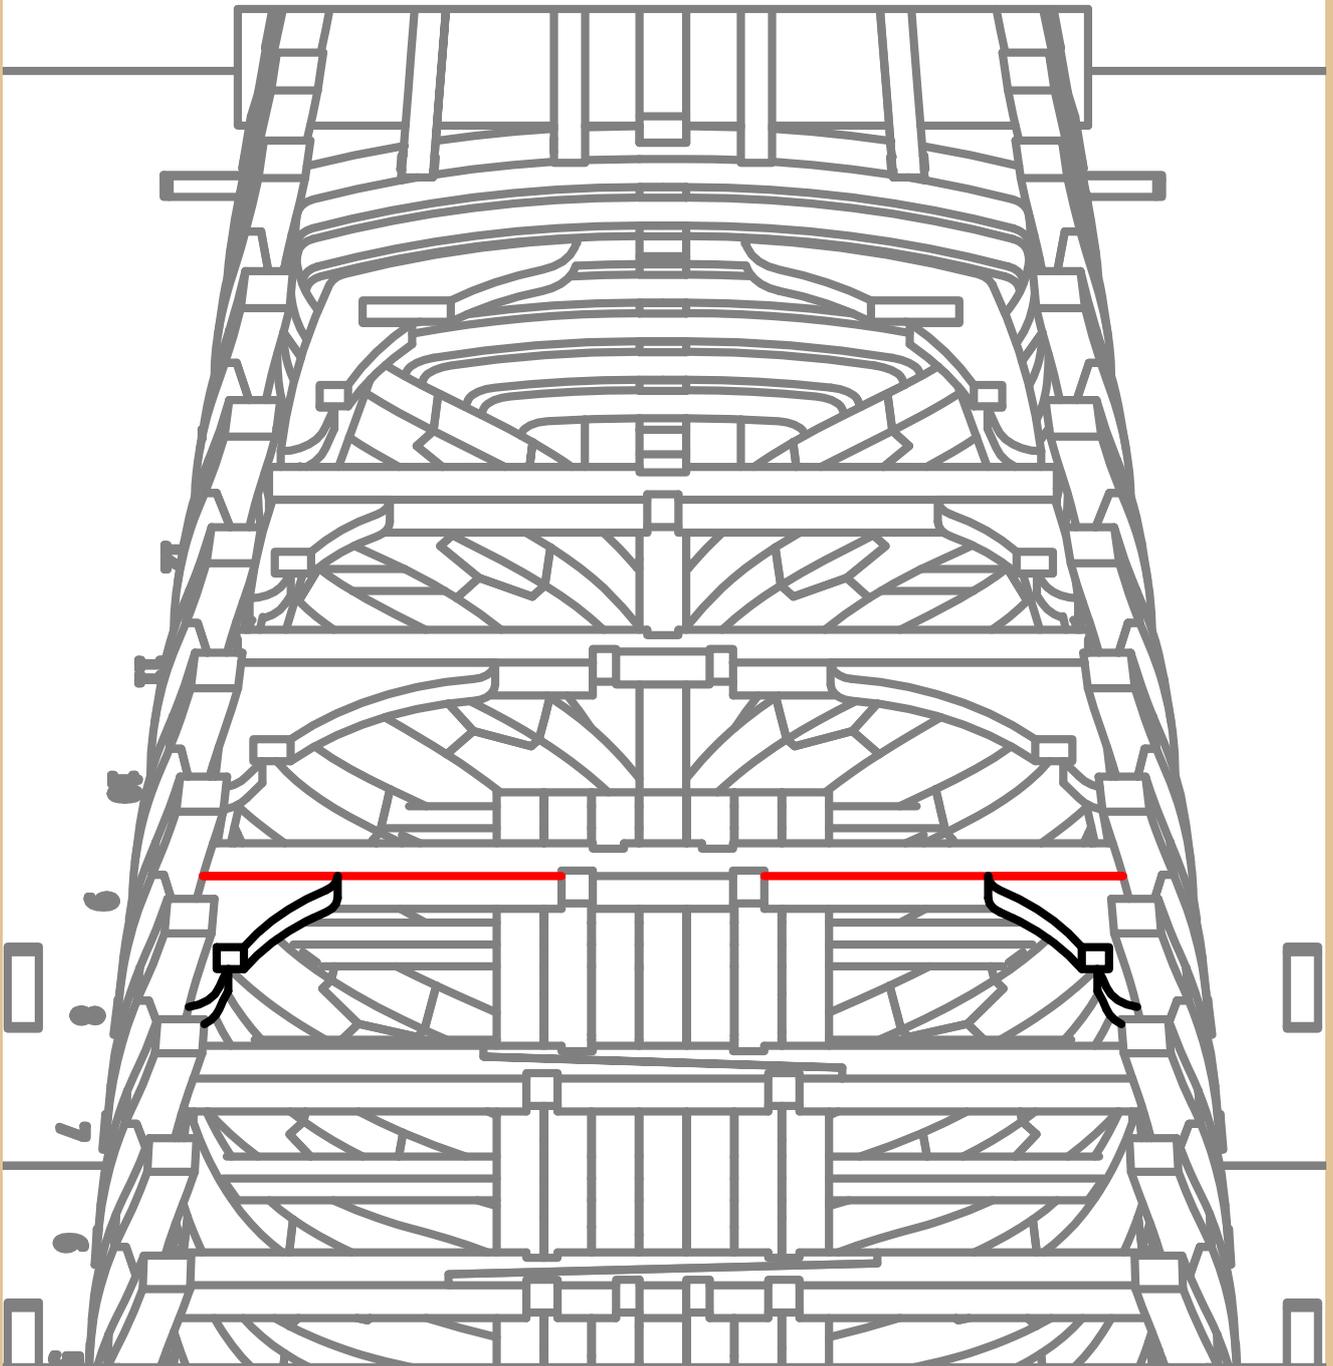

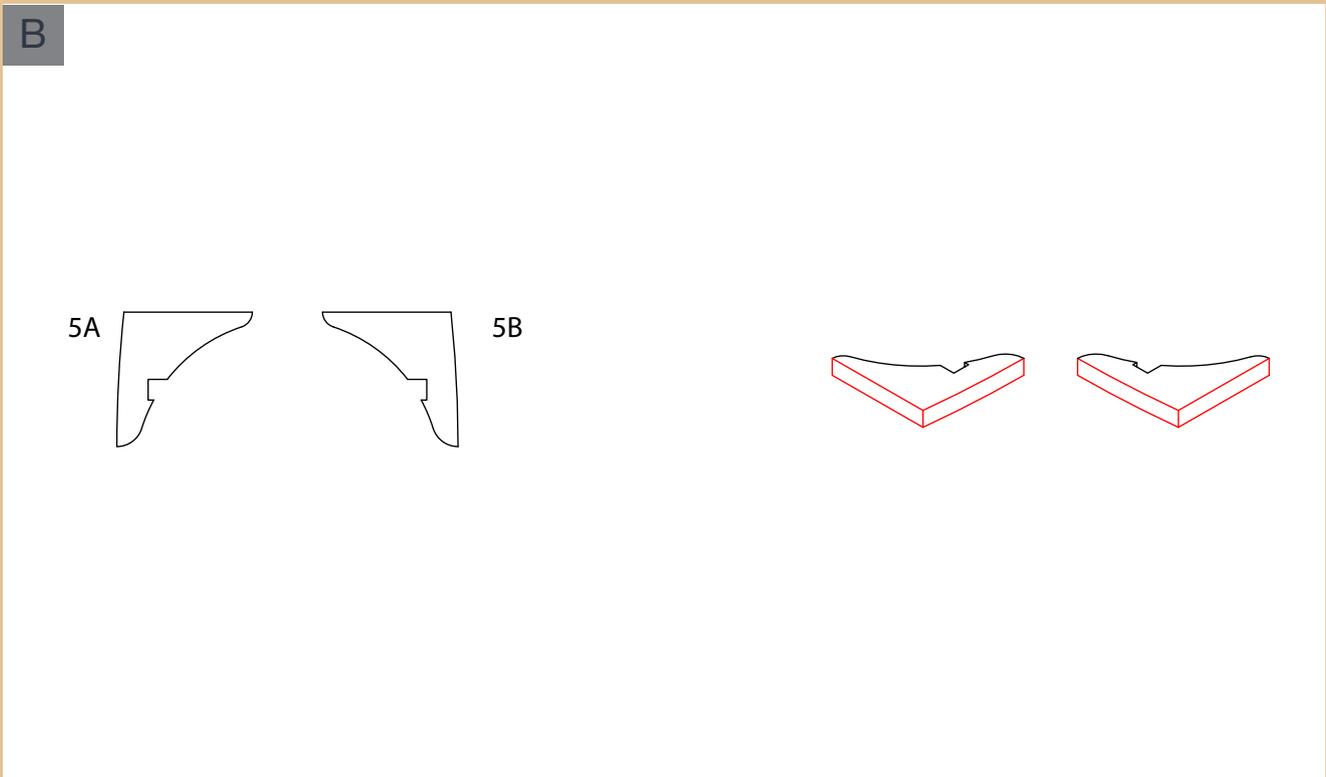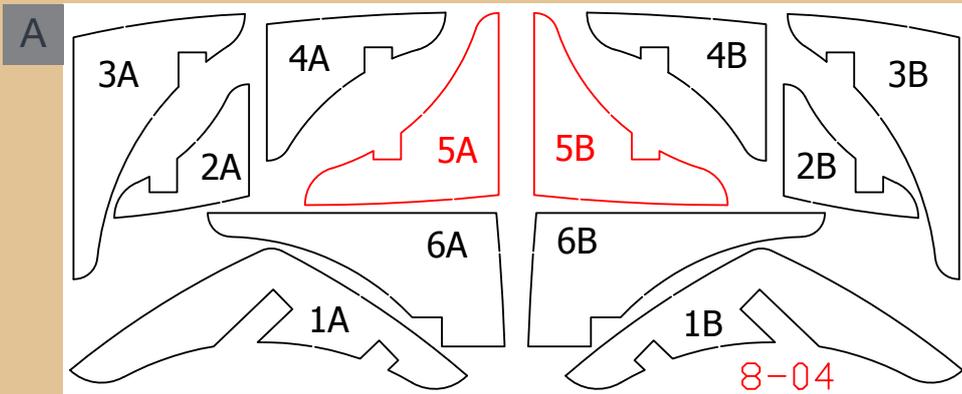




C

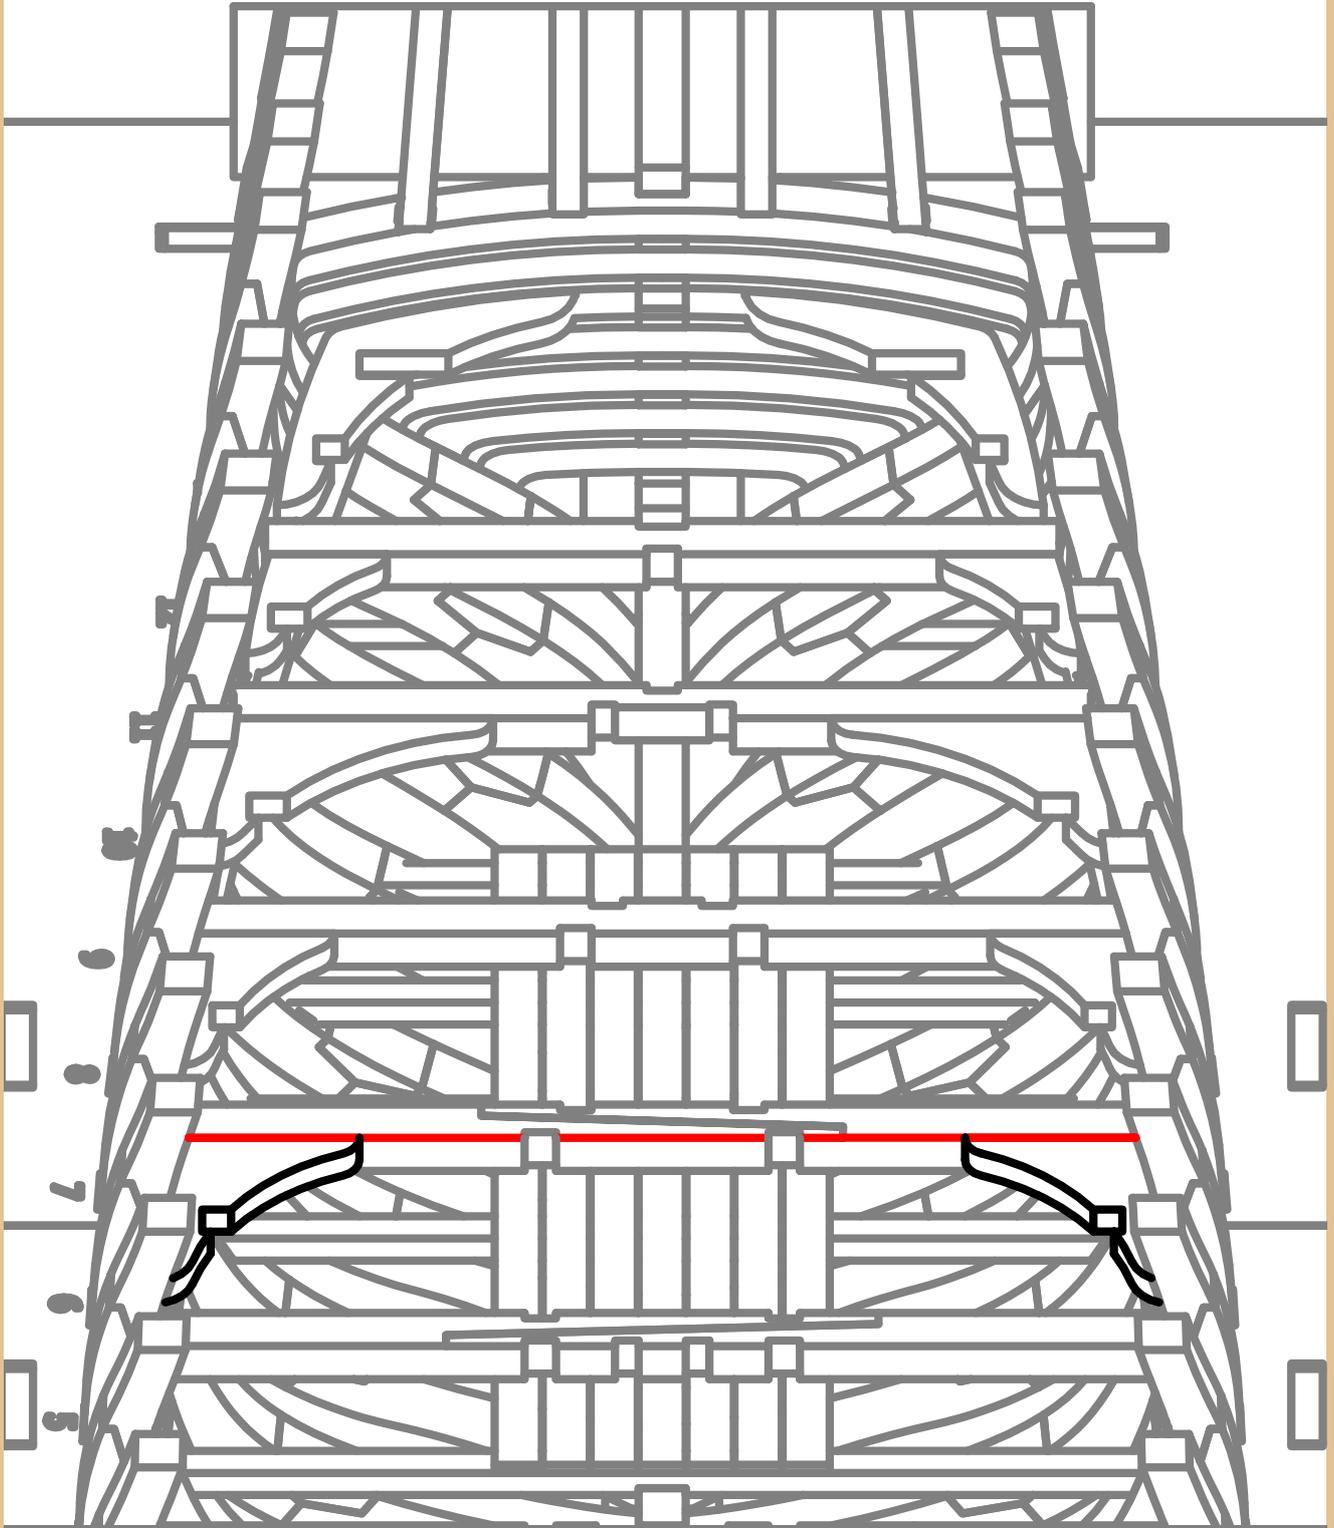

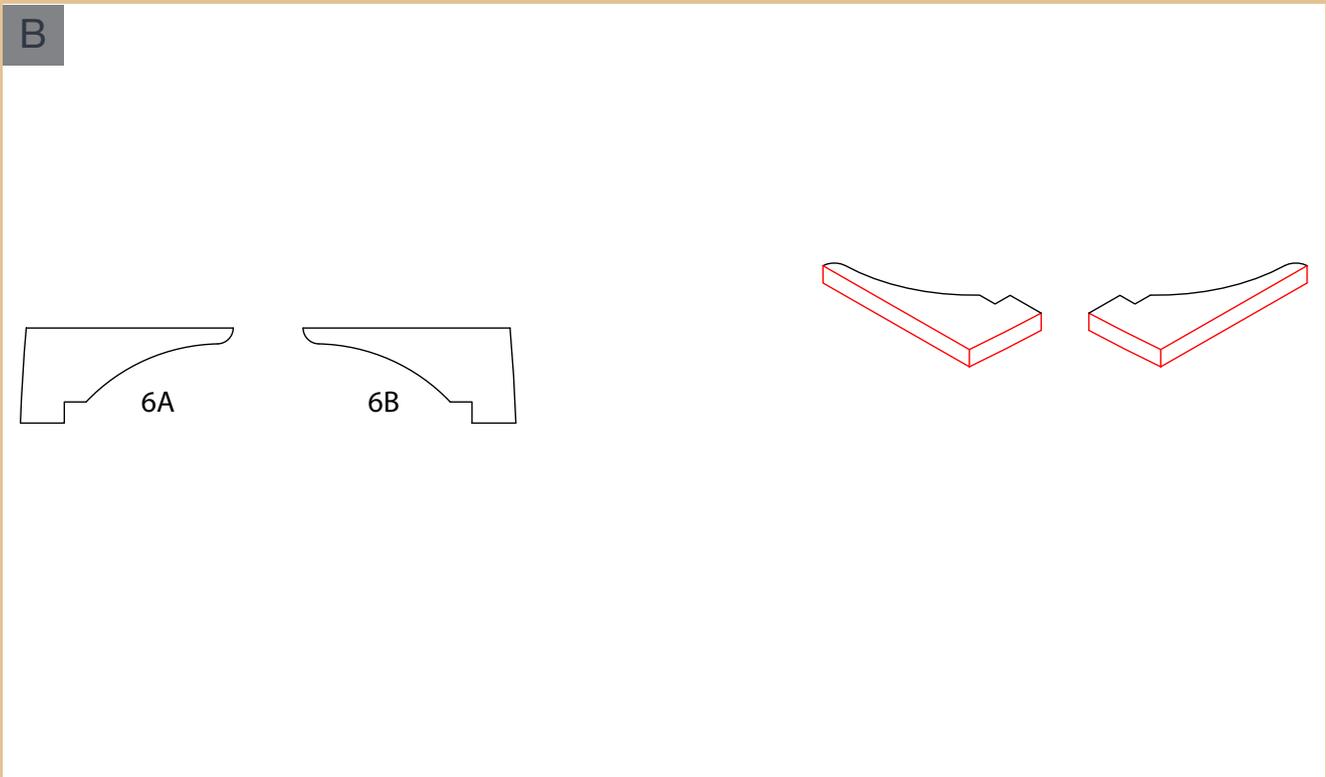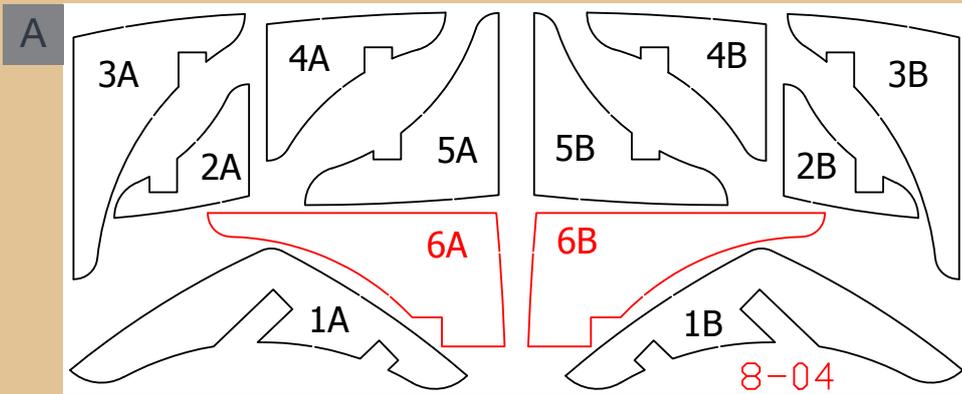




C

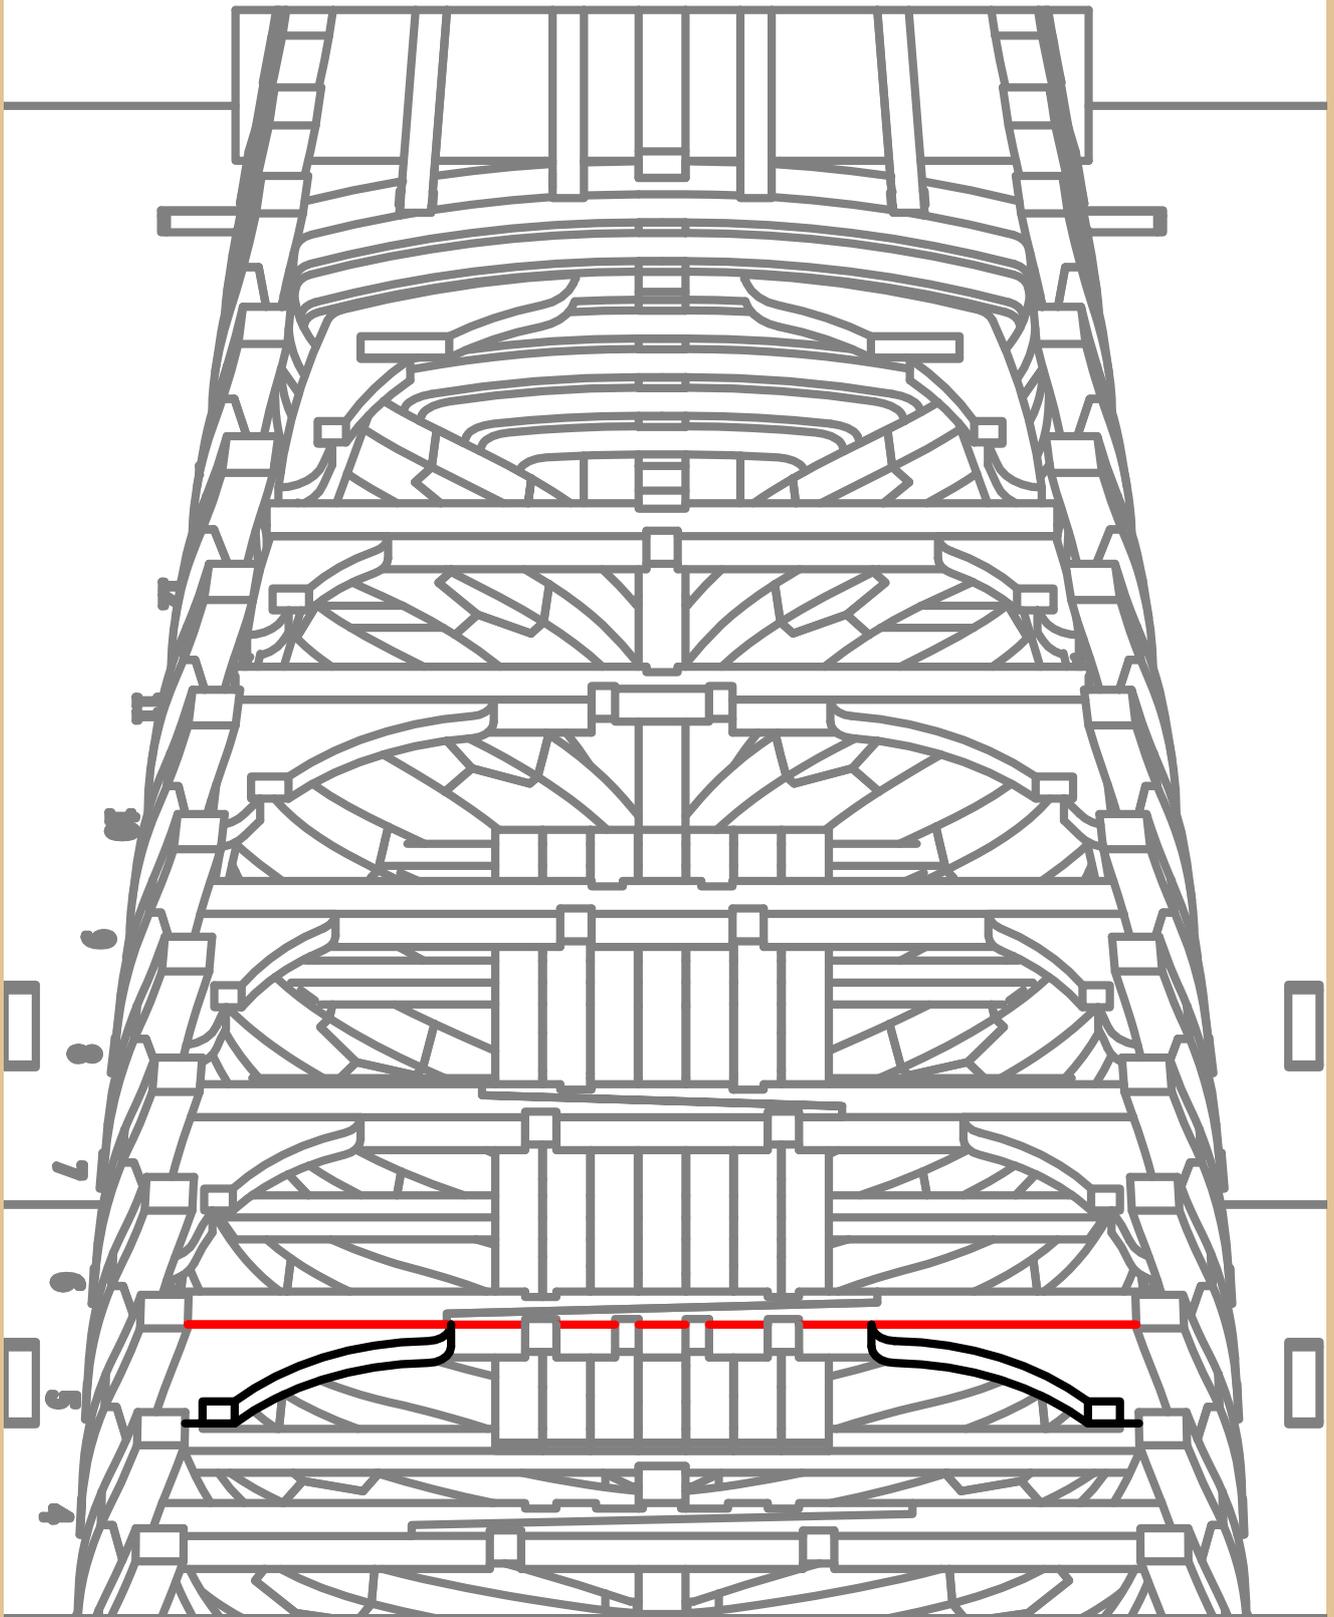

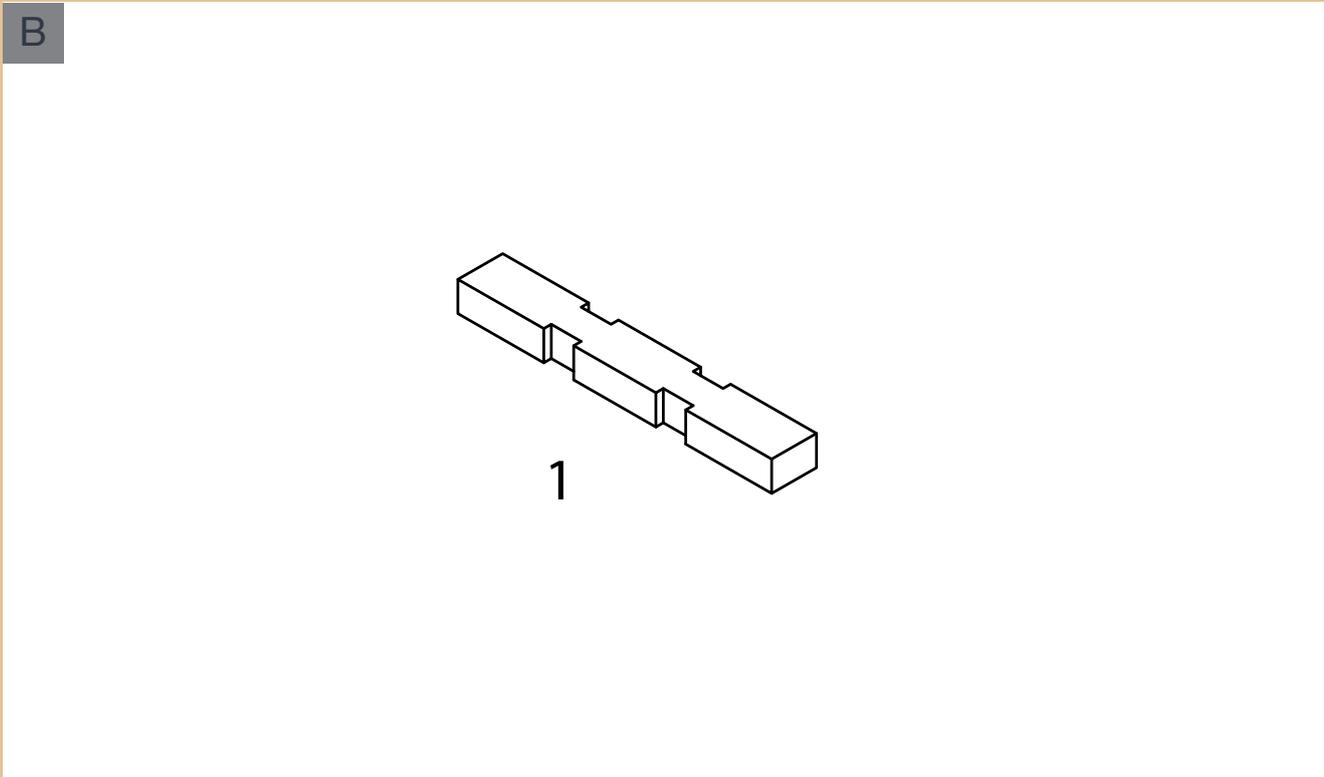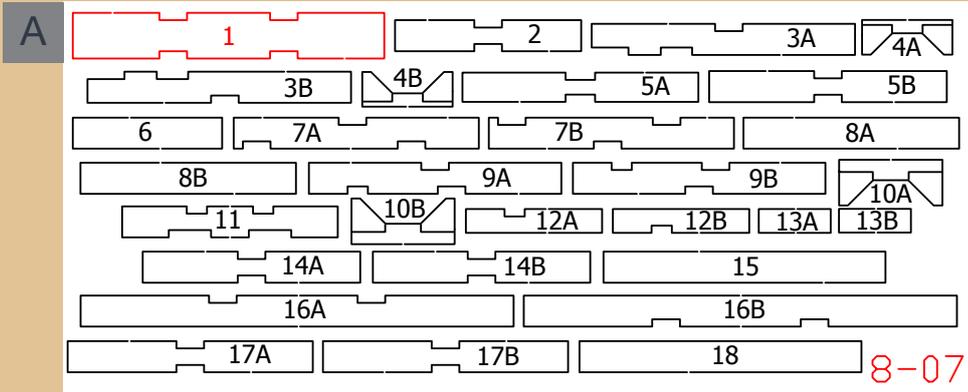




C

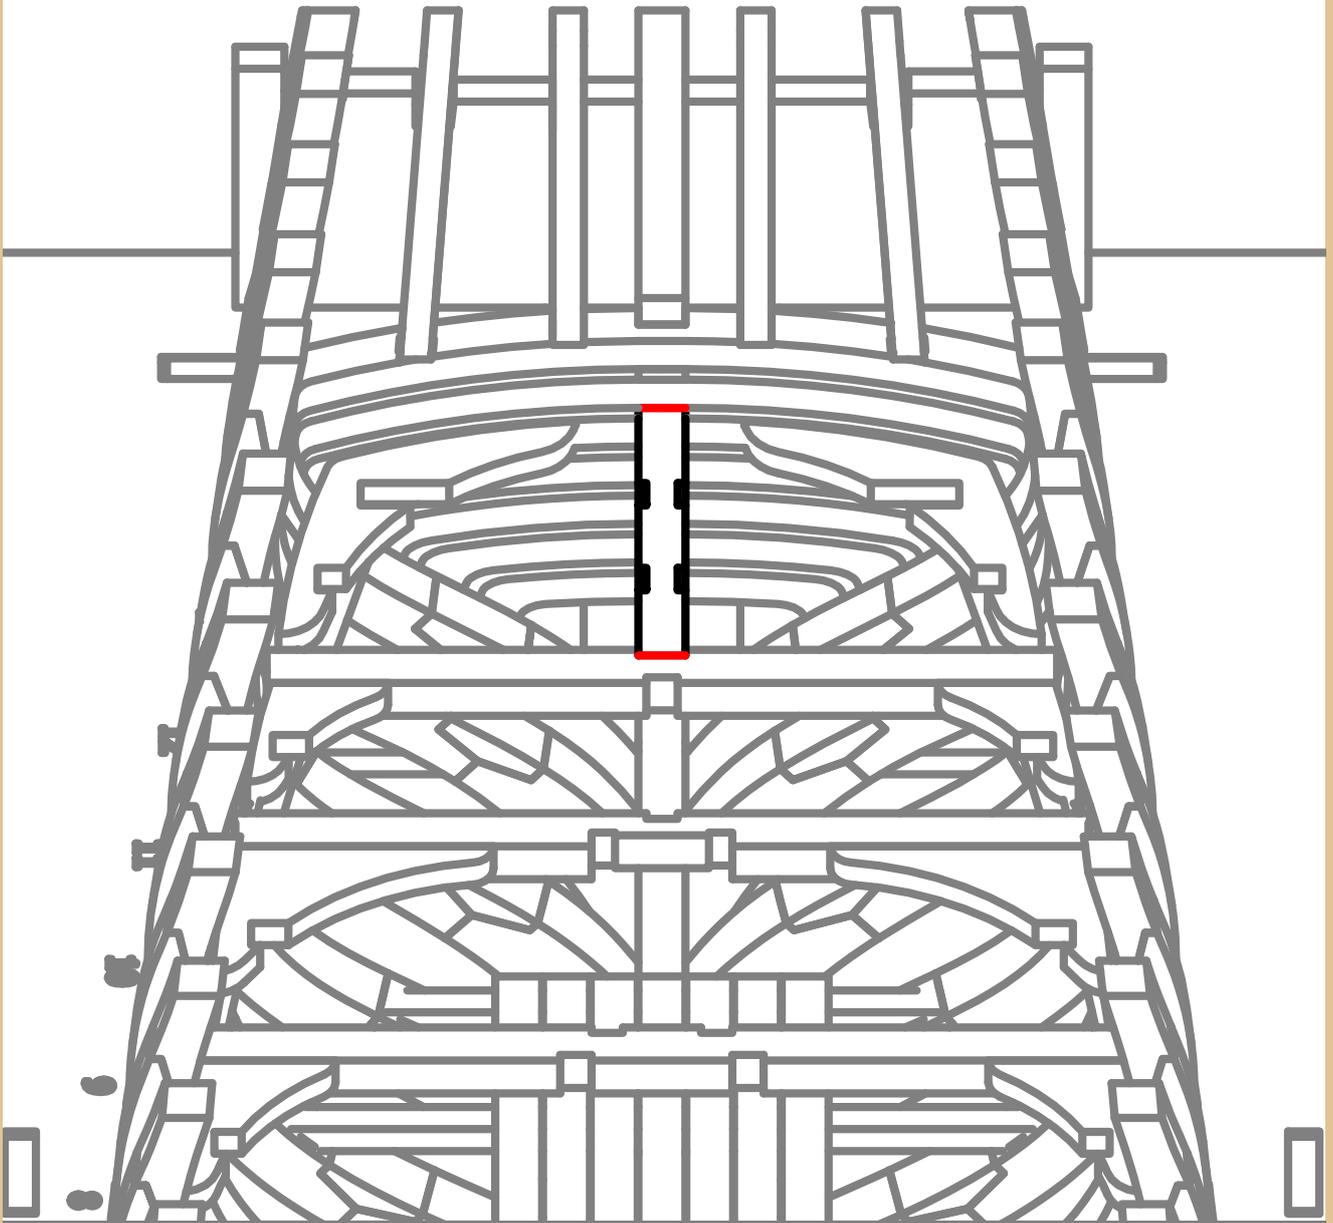

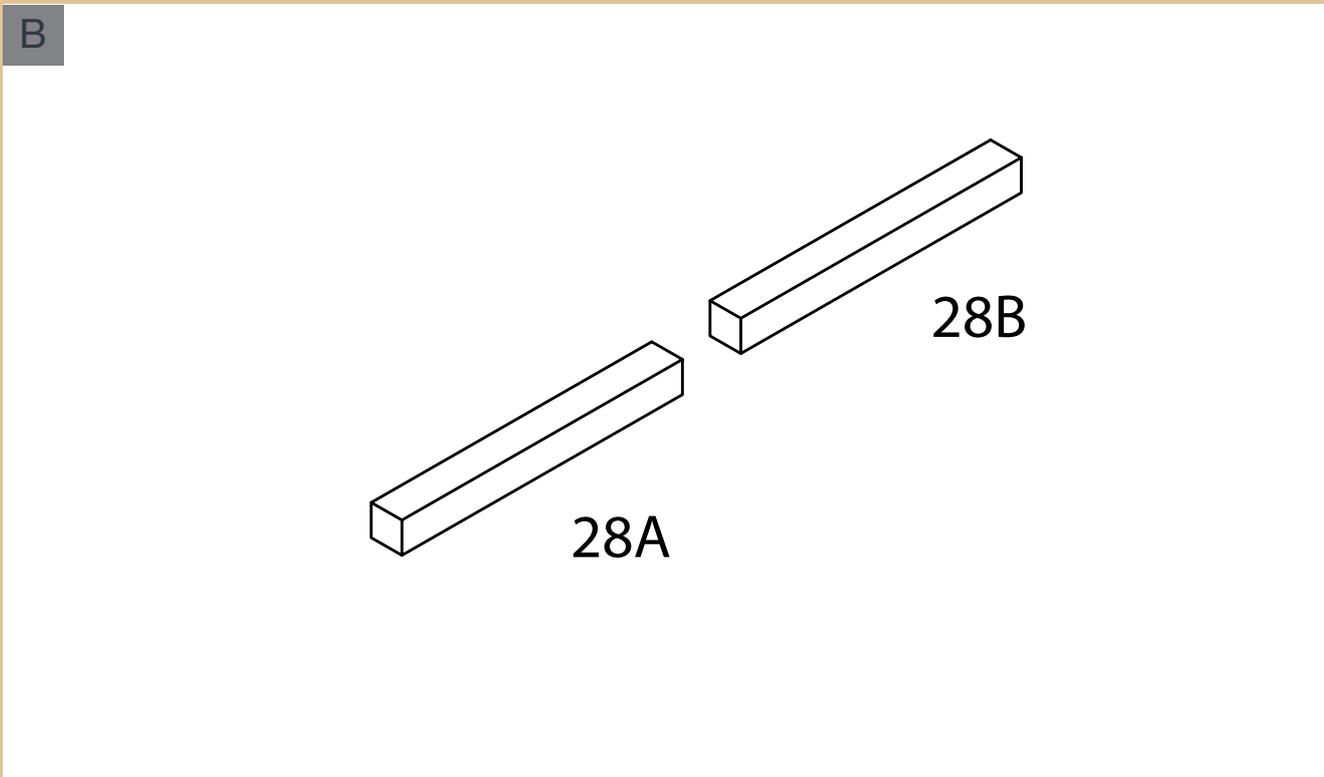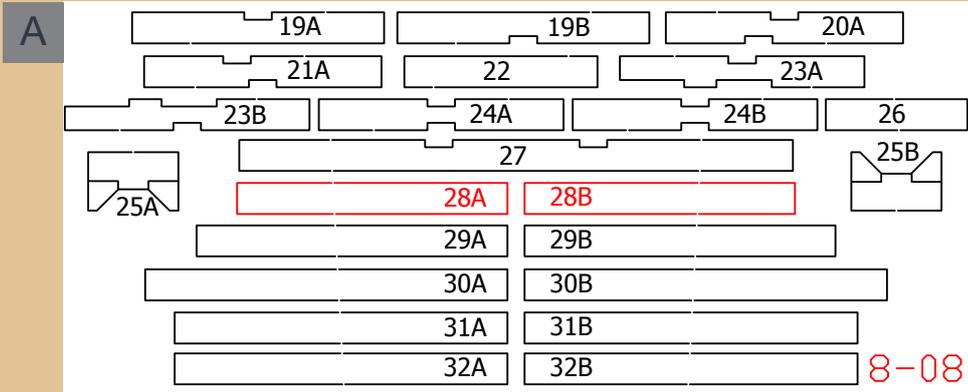




C

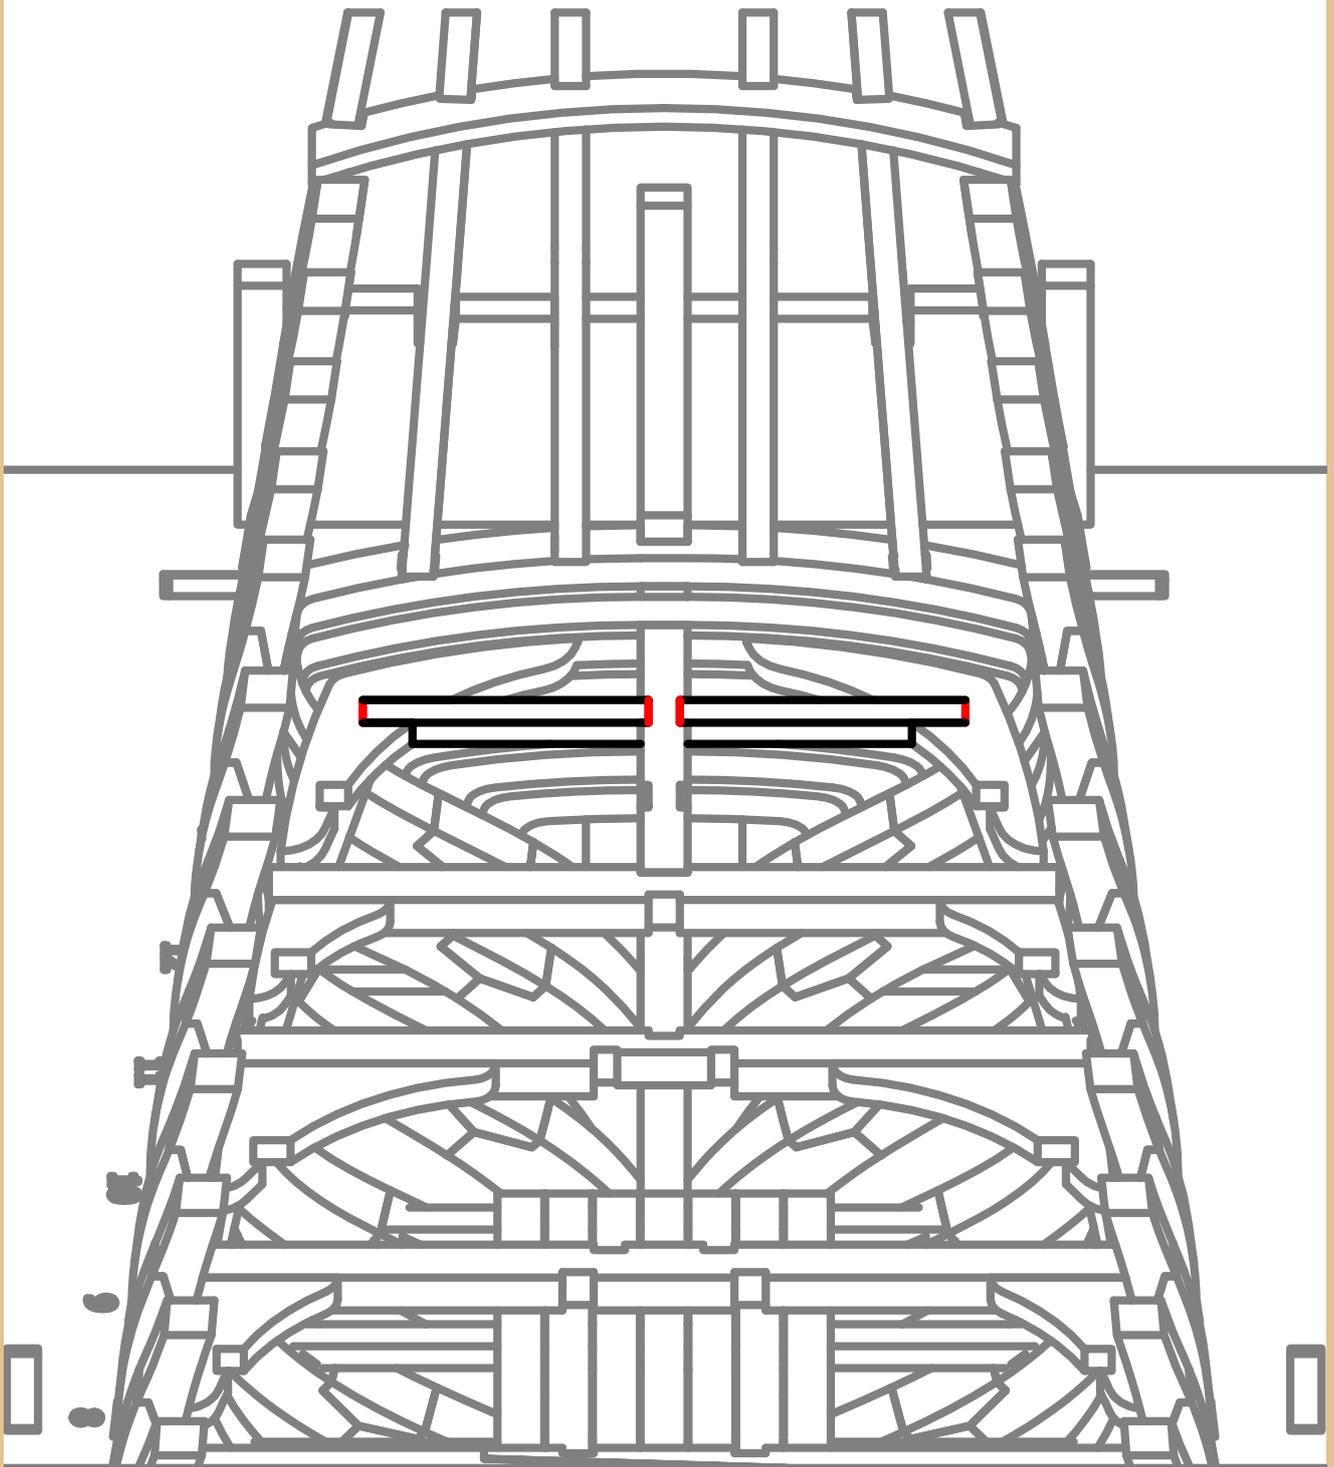

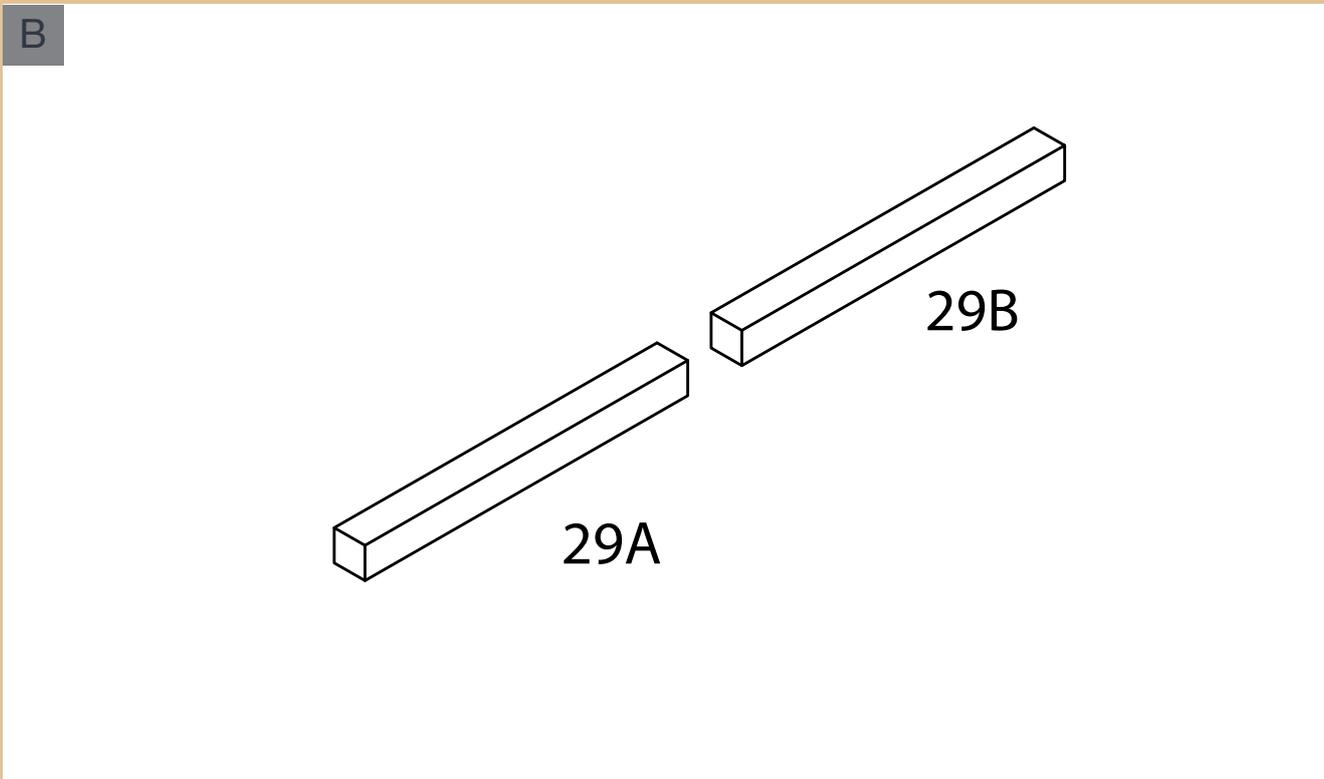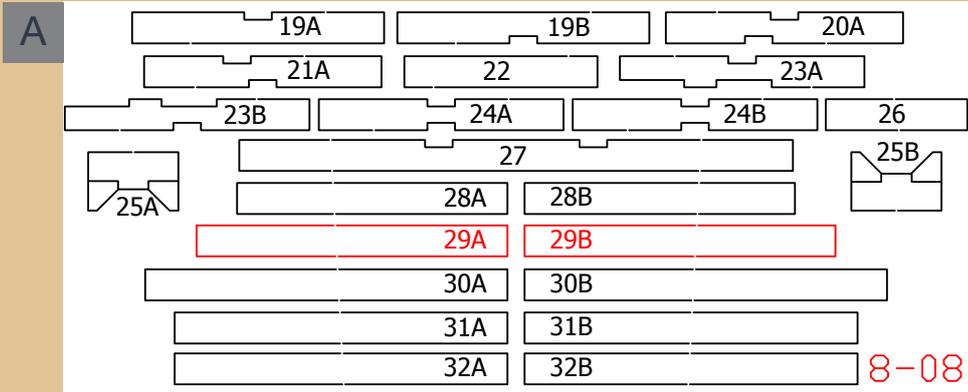




C

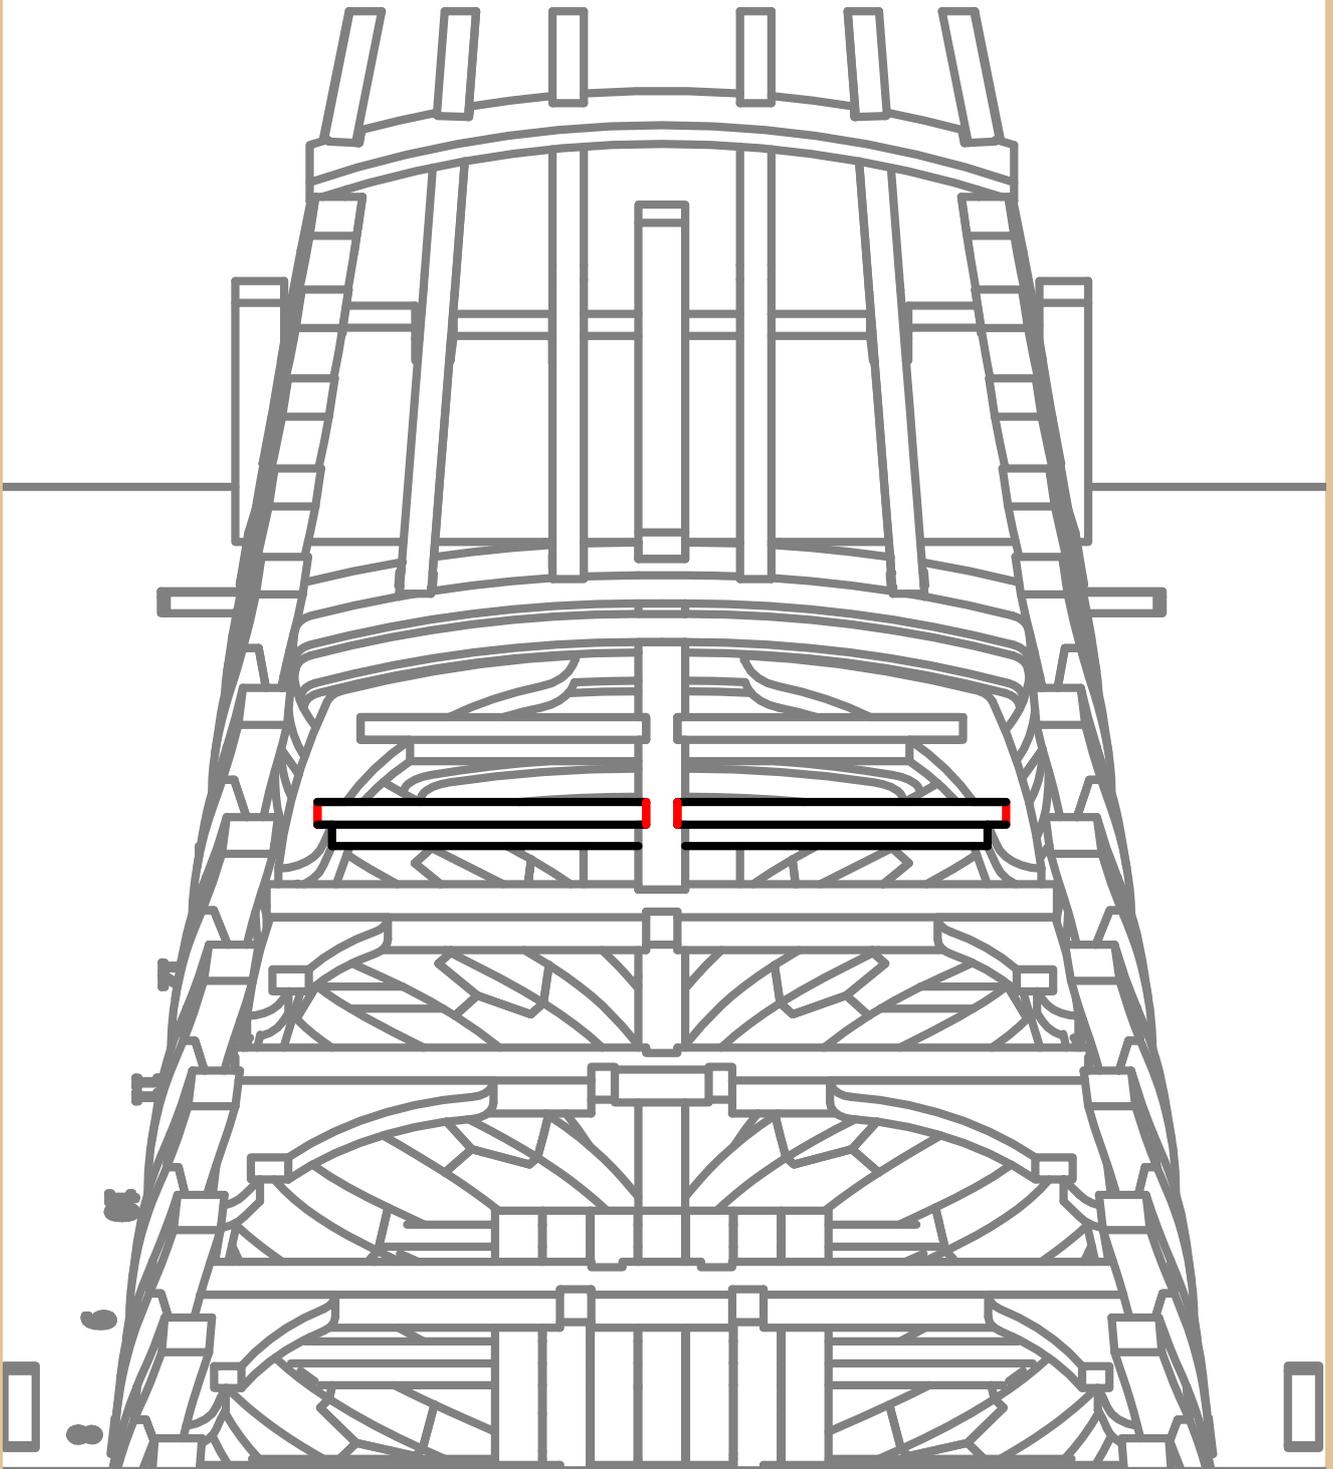

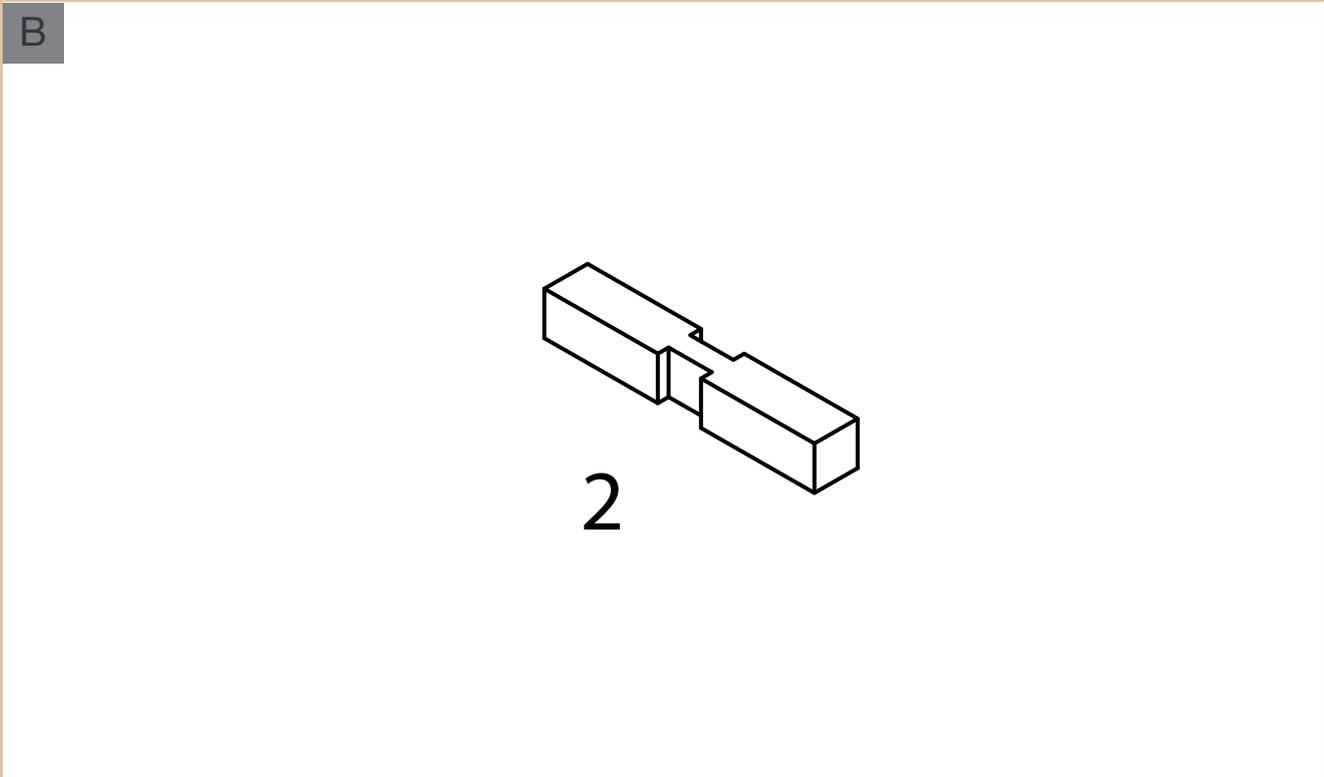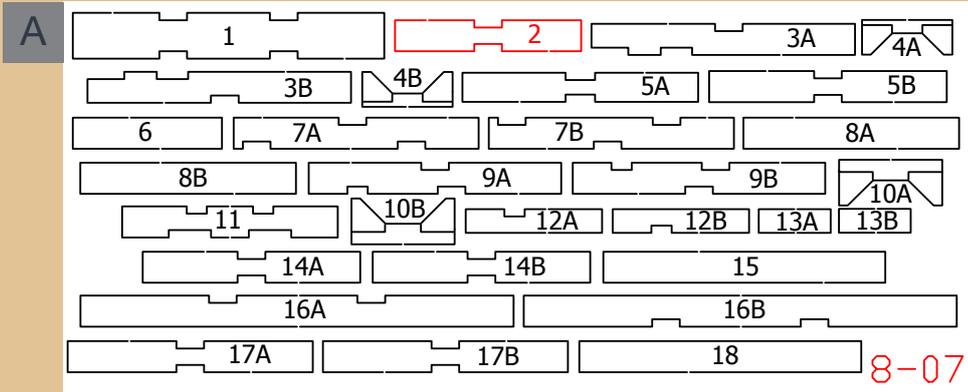




C

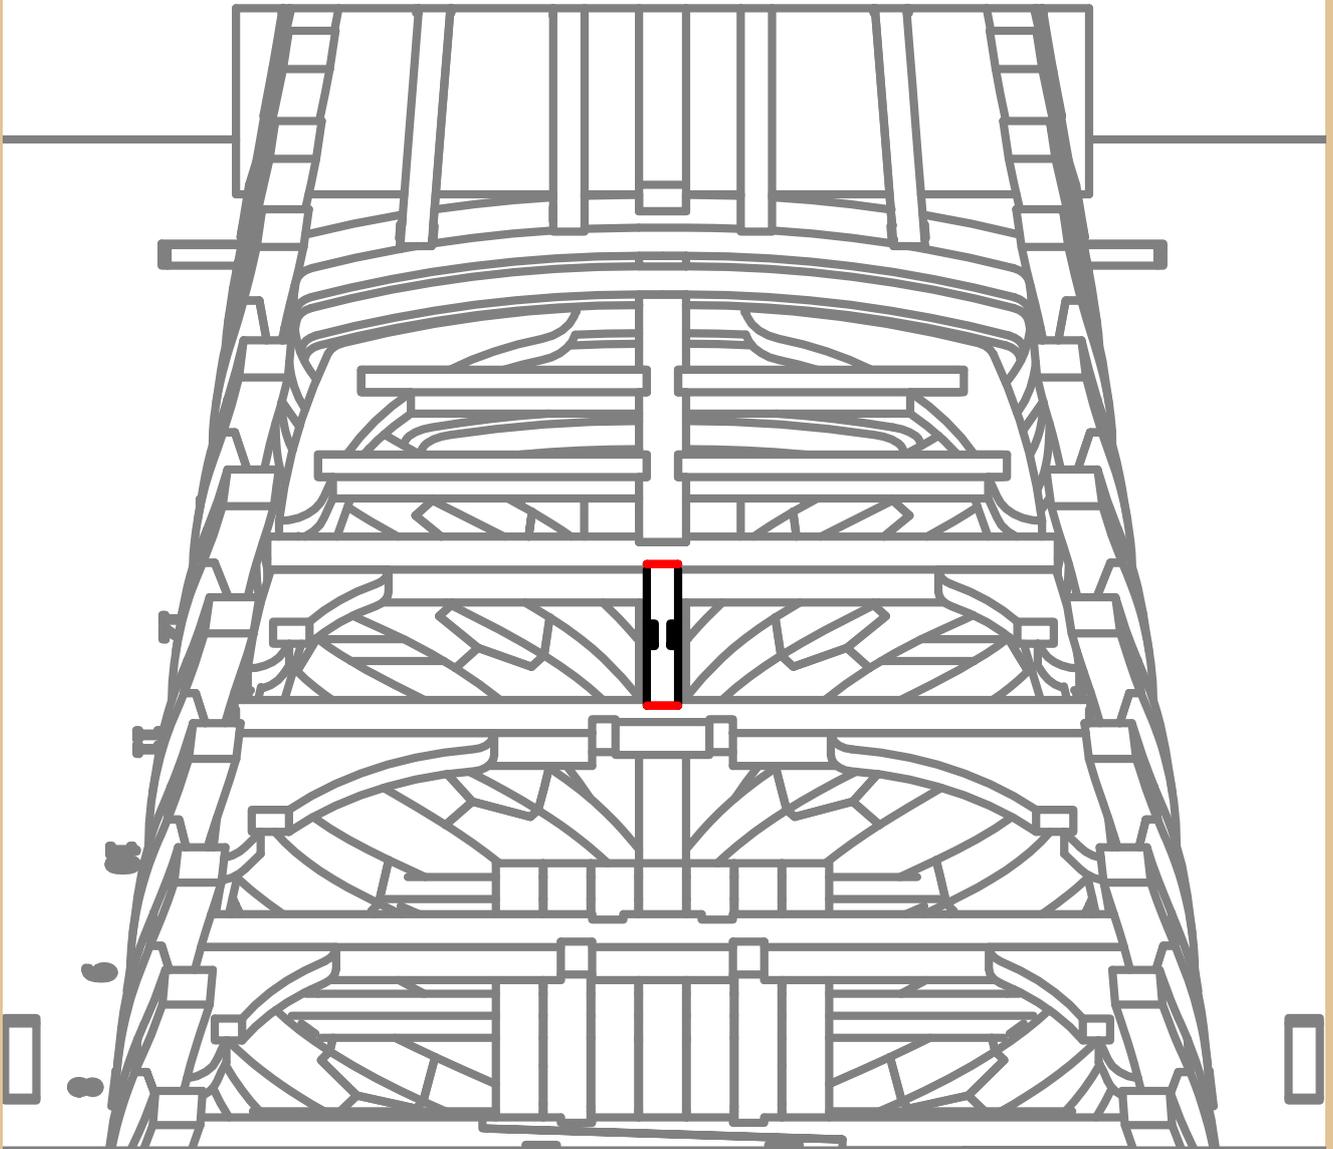

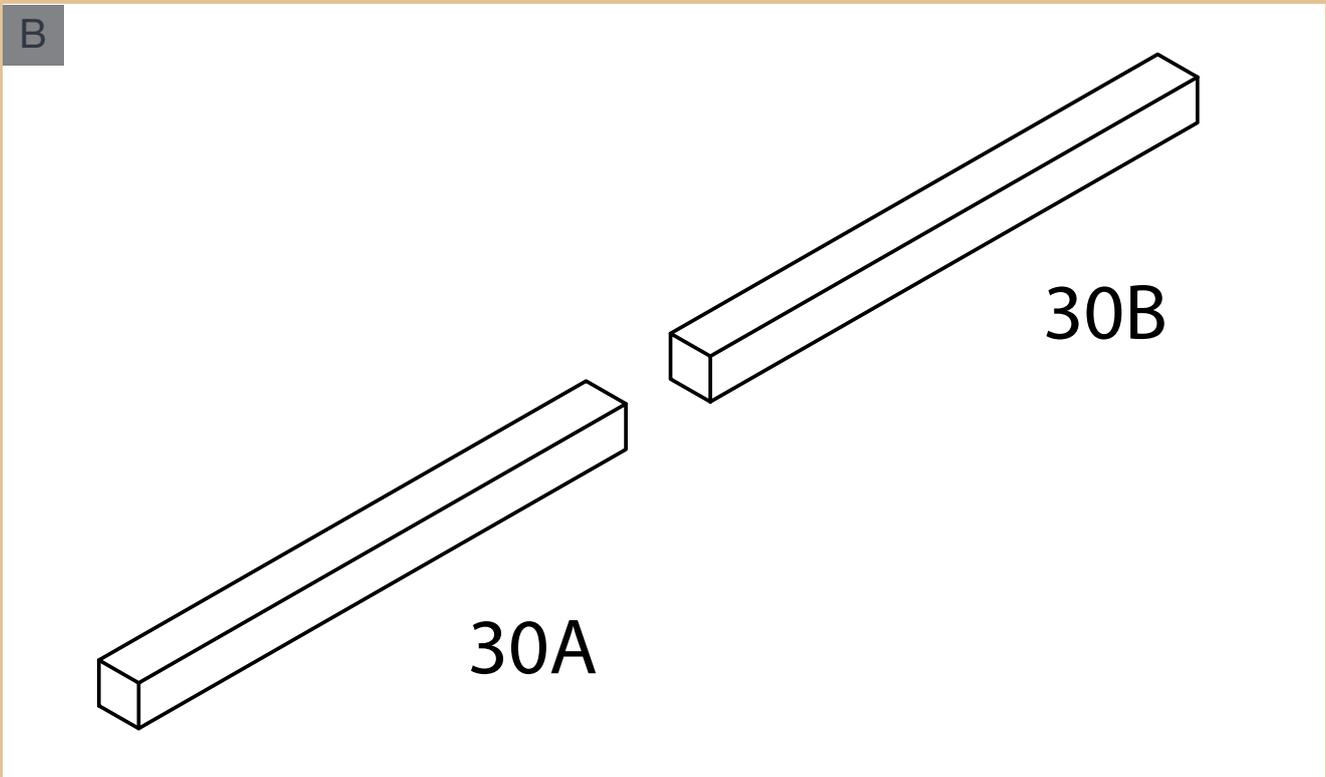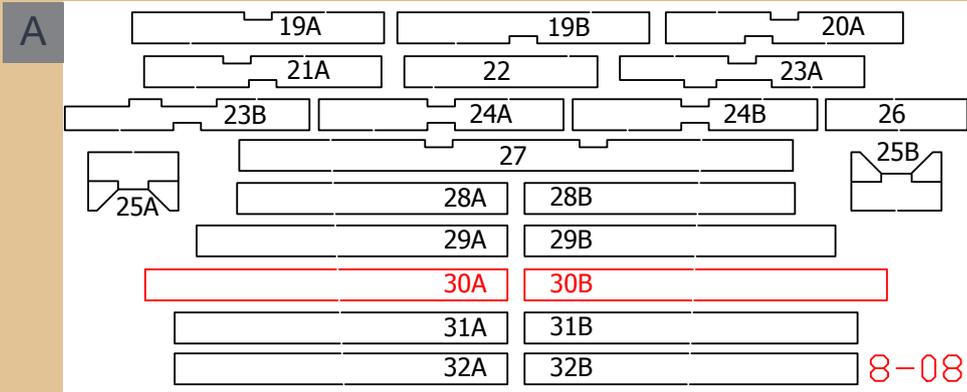




C

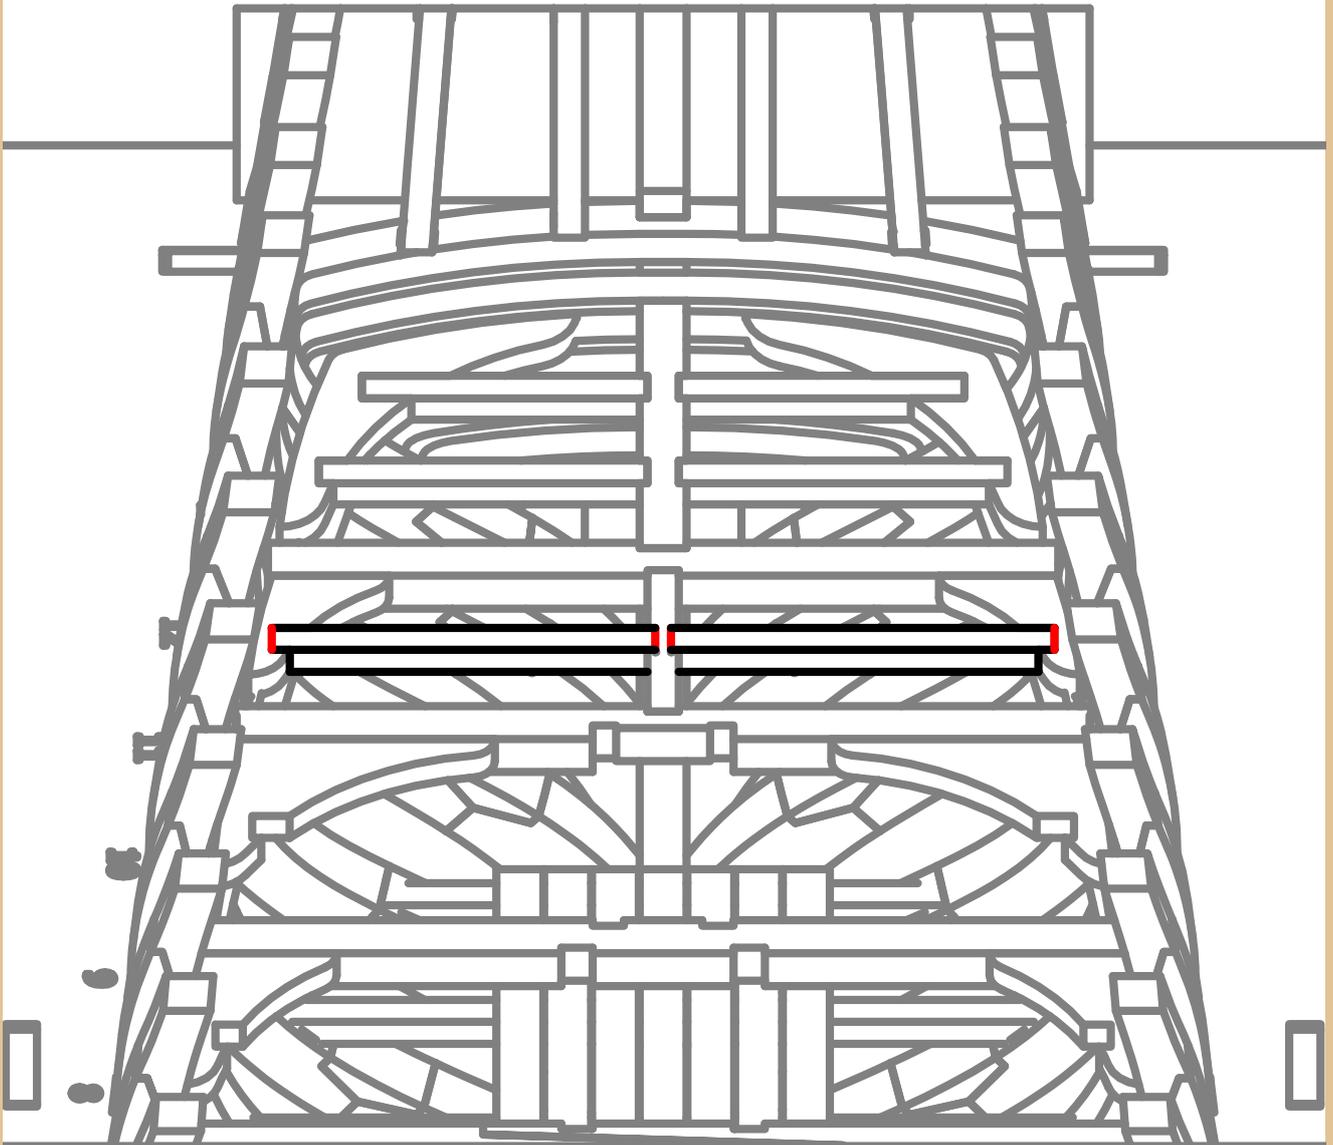

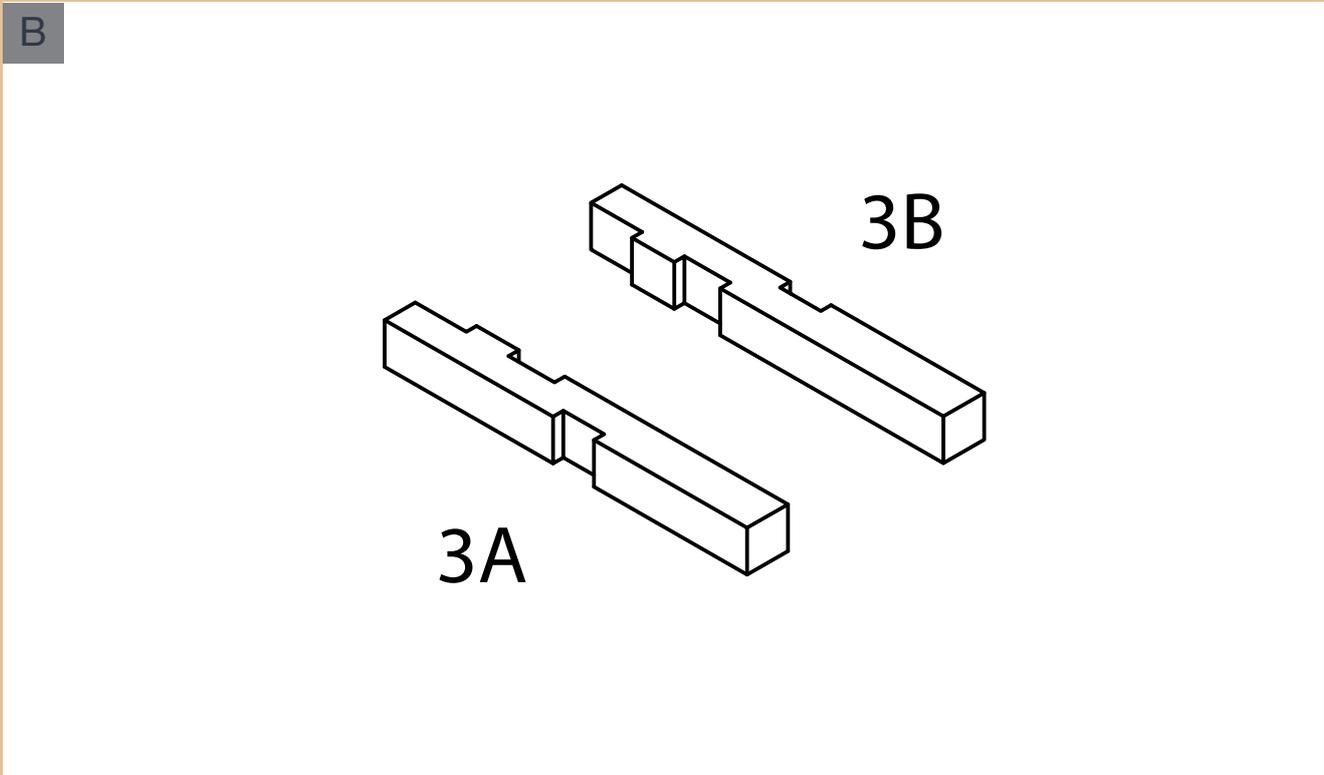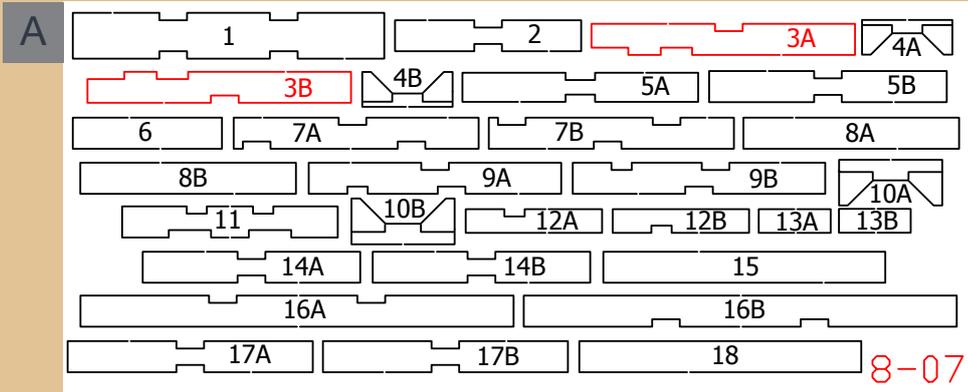




C

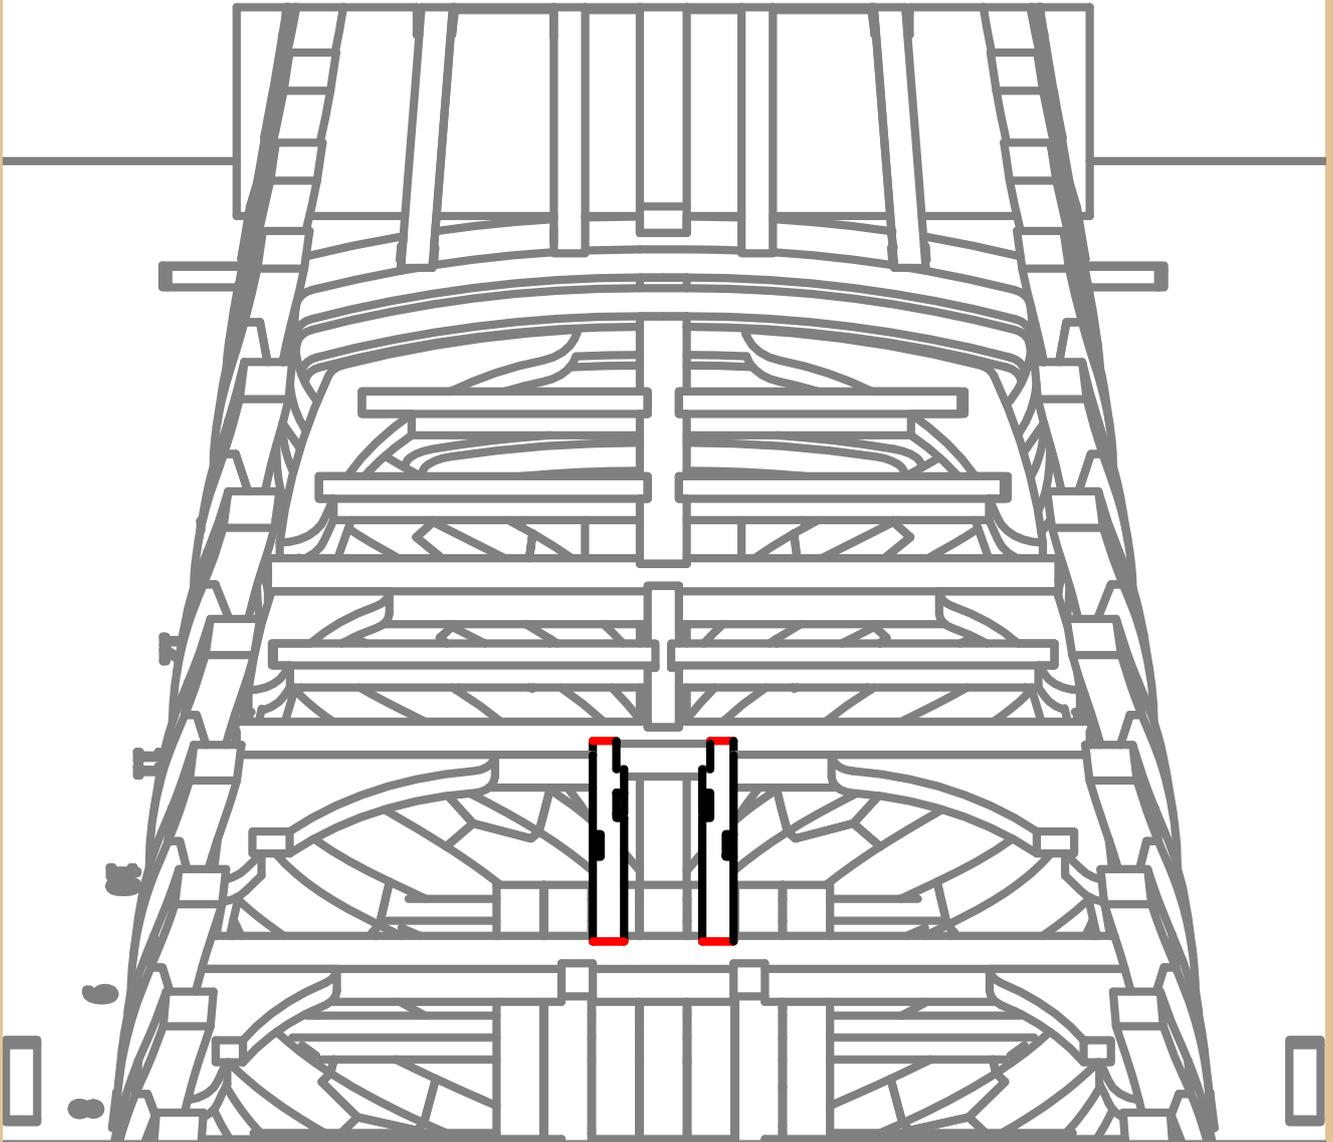

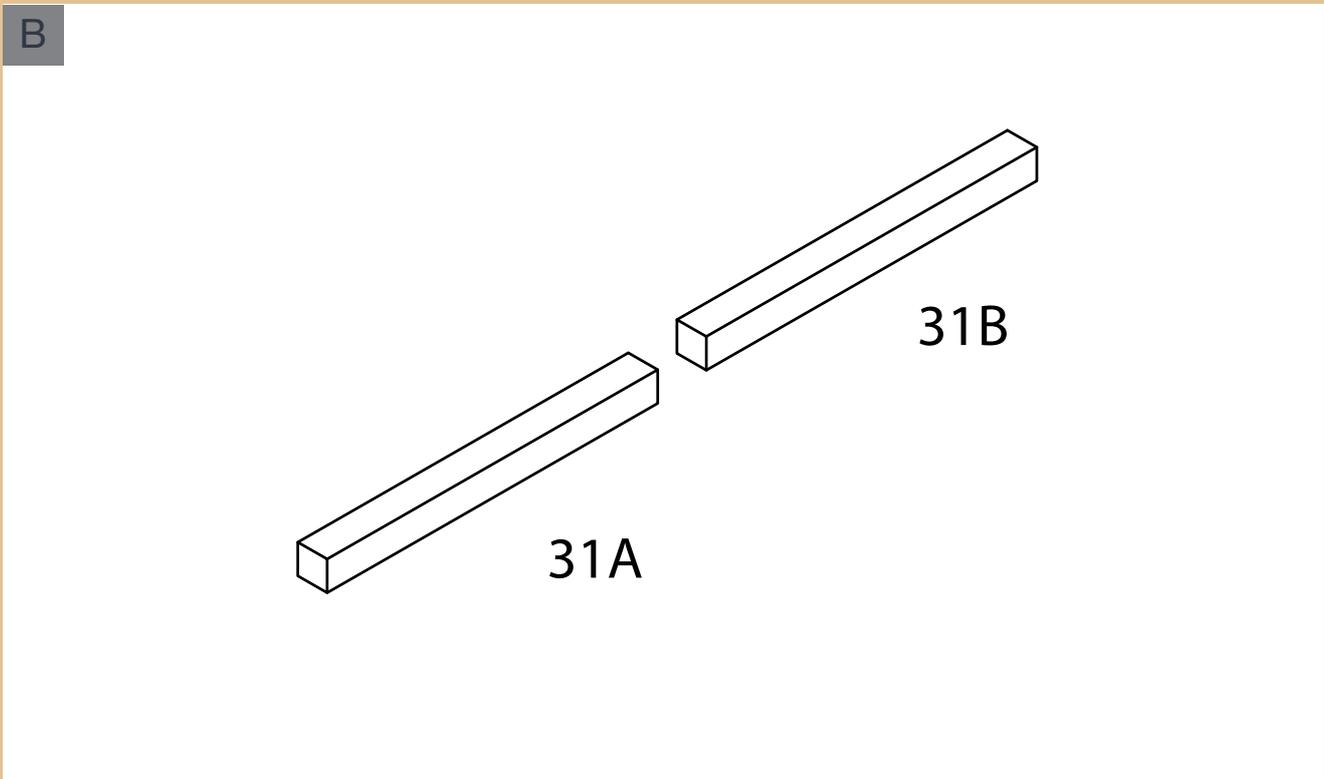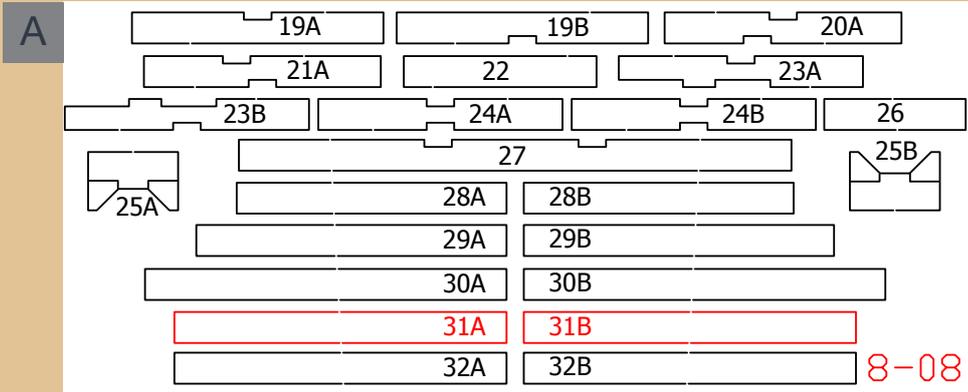




C

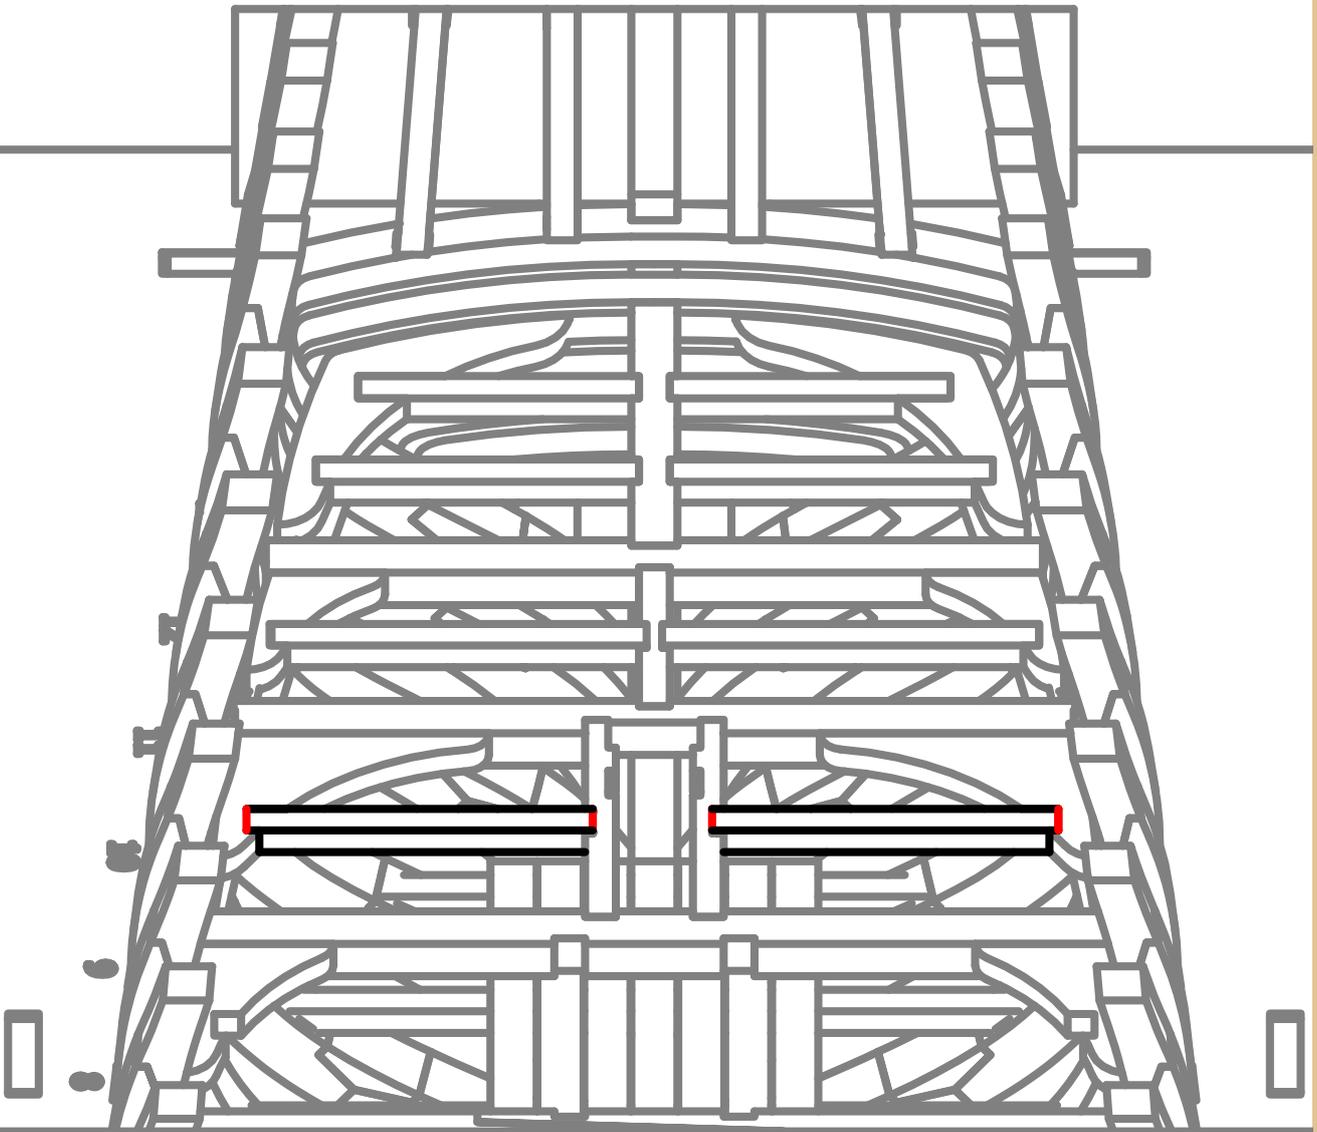

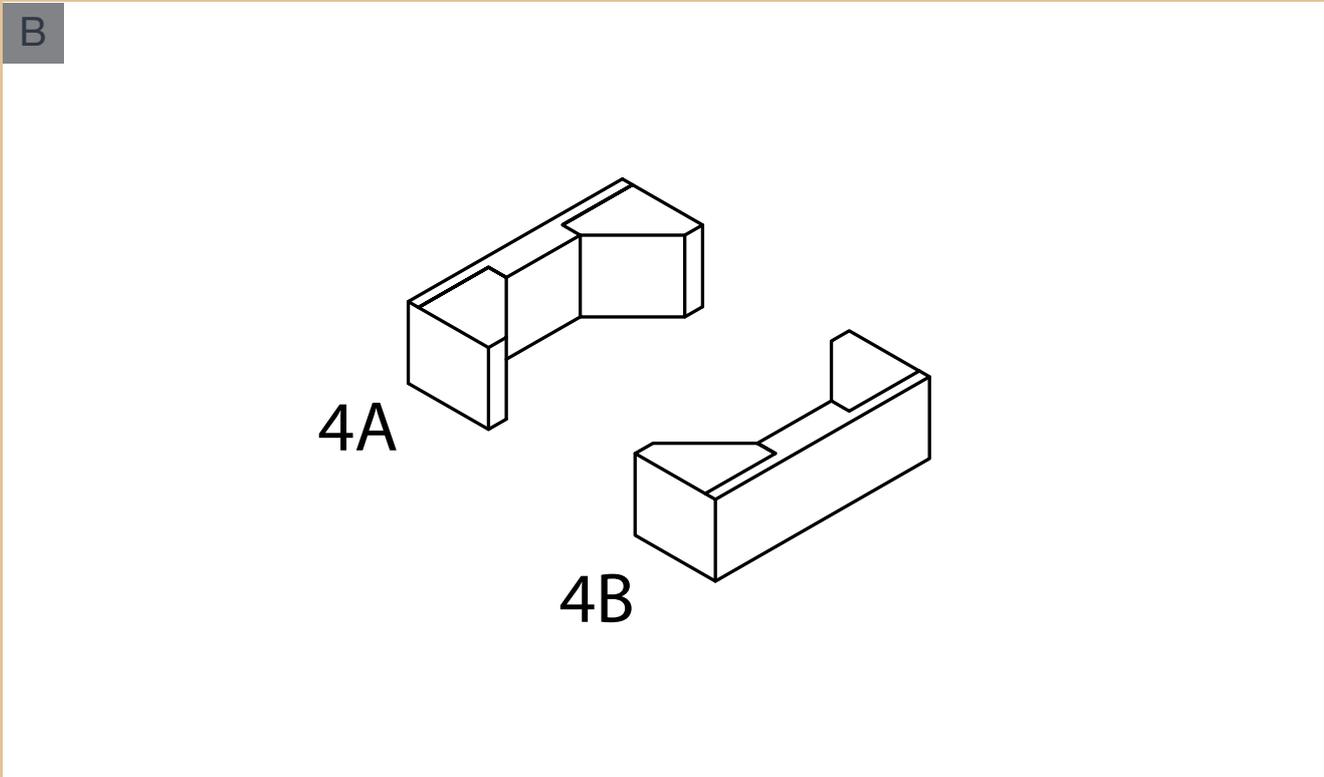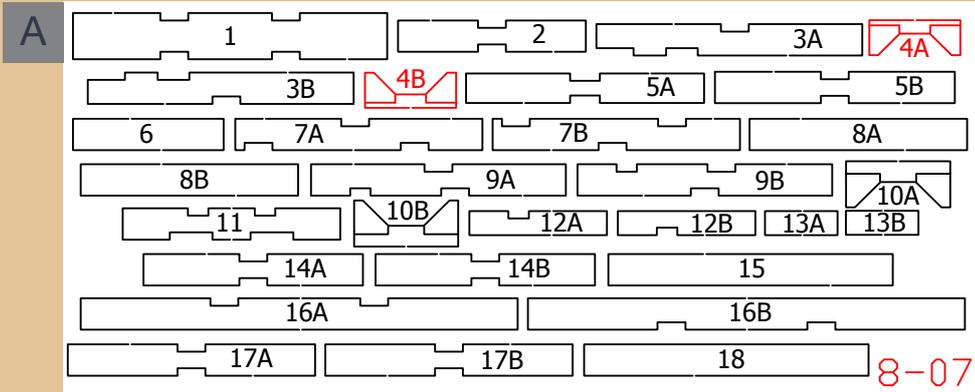




C

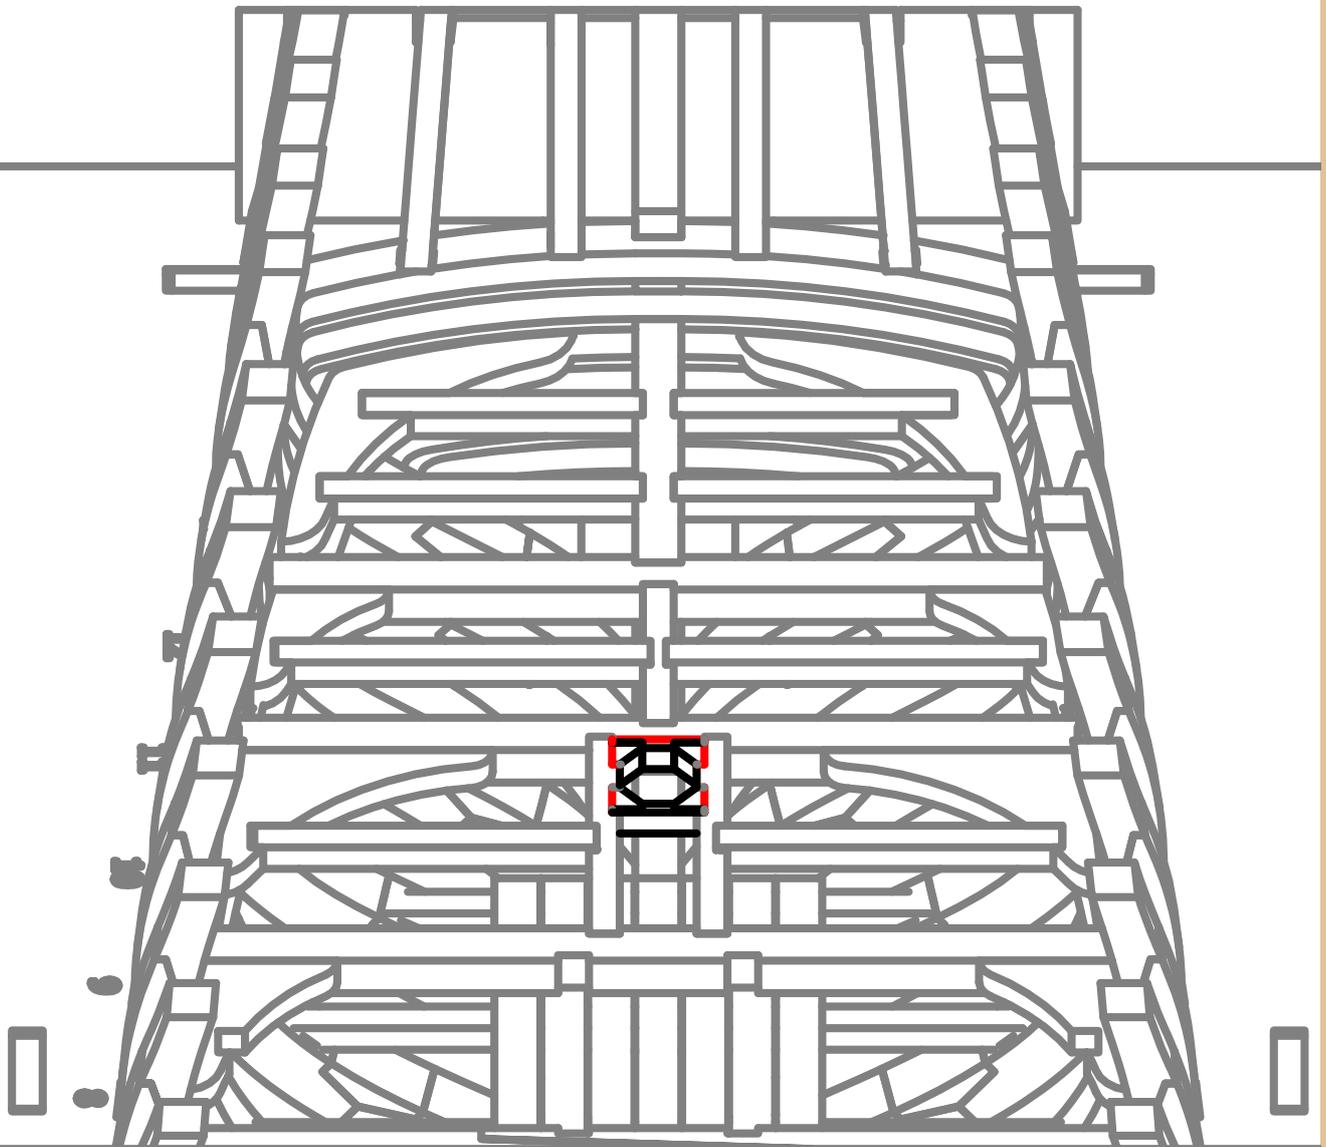

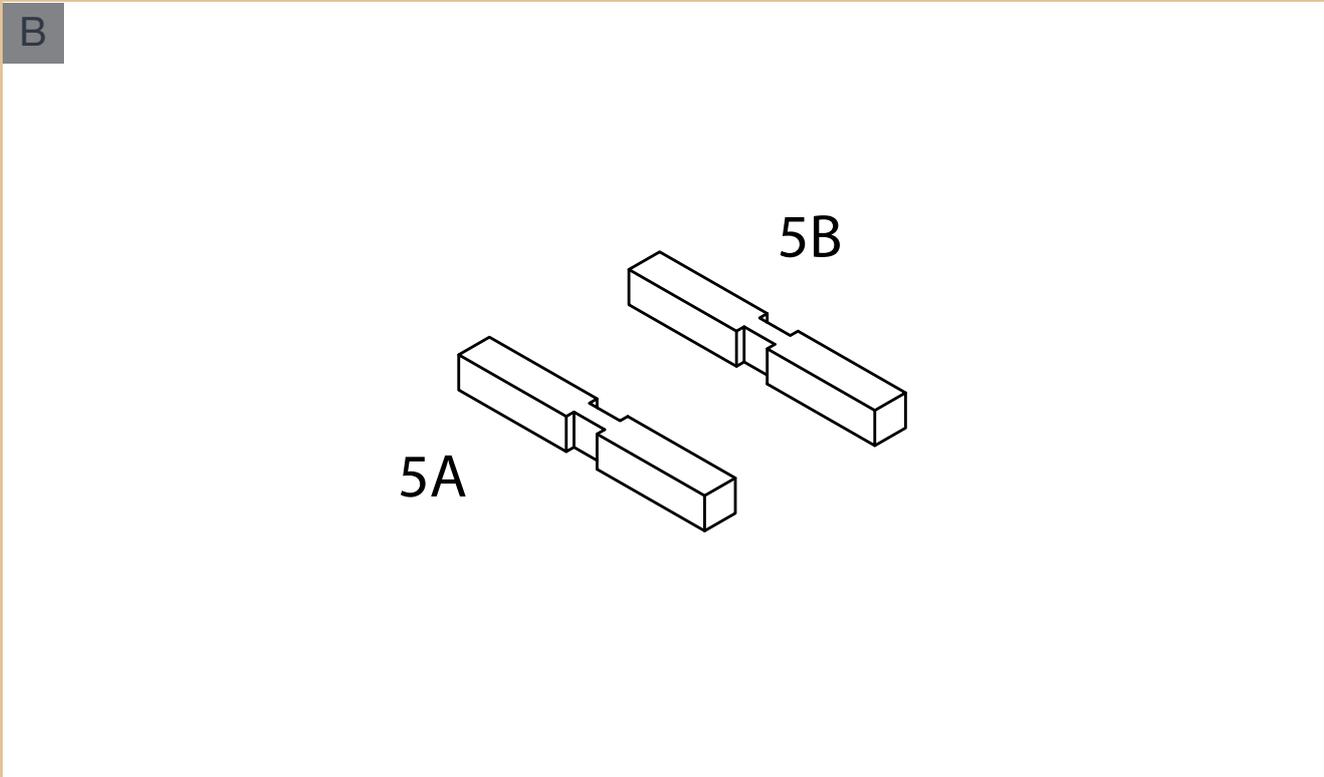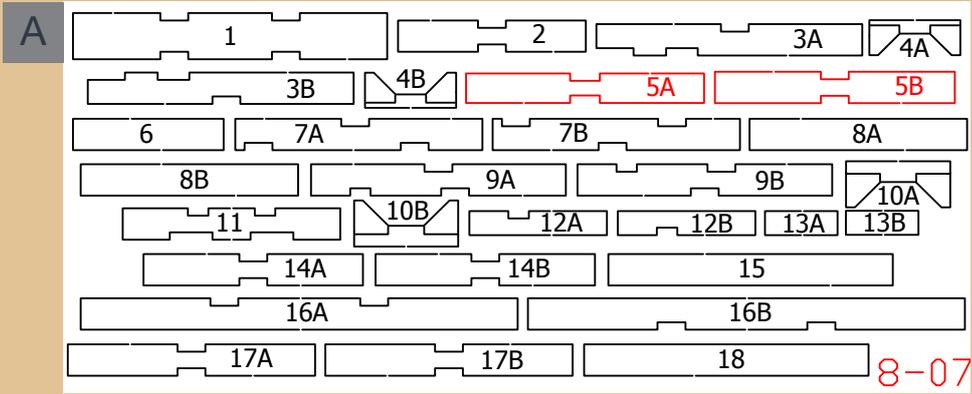




C

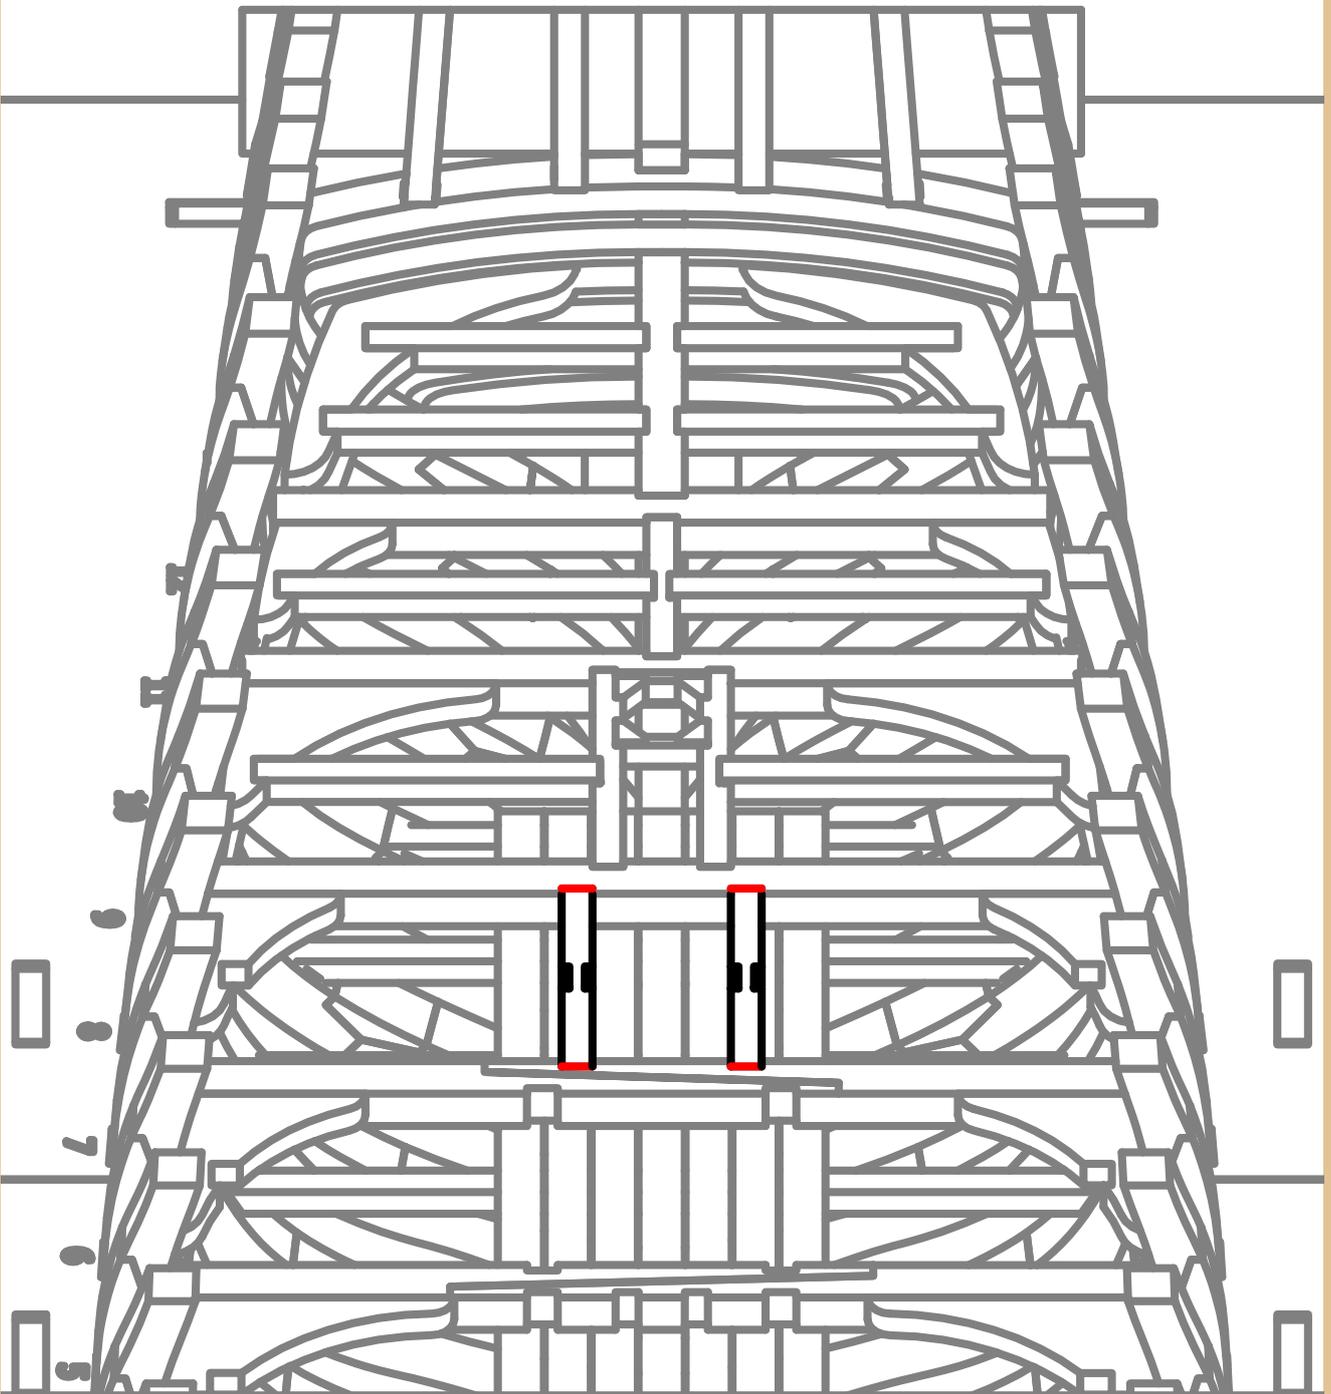

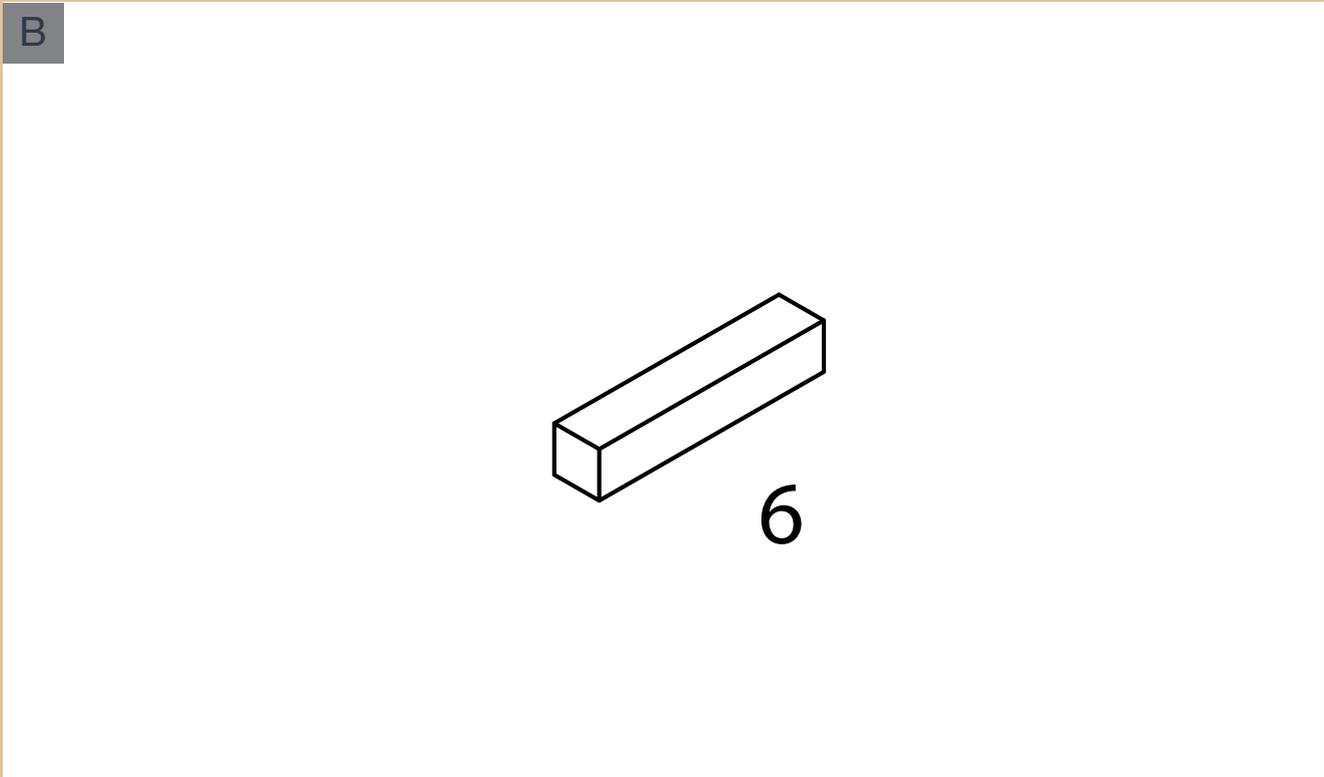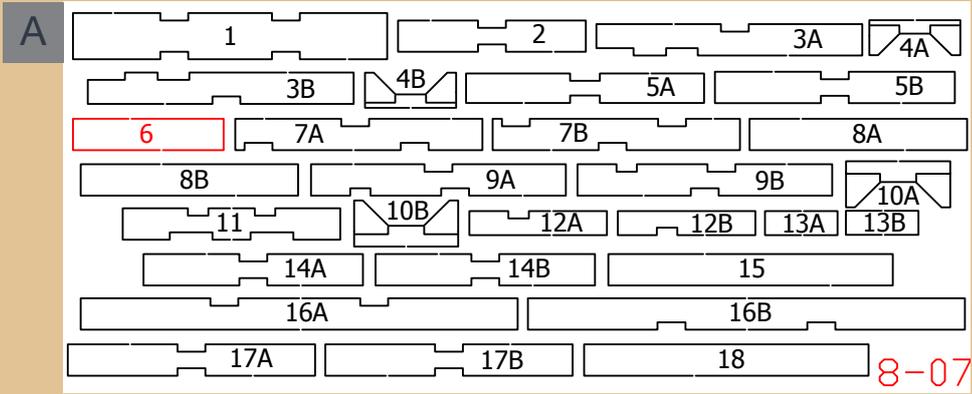




C

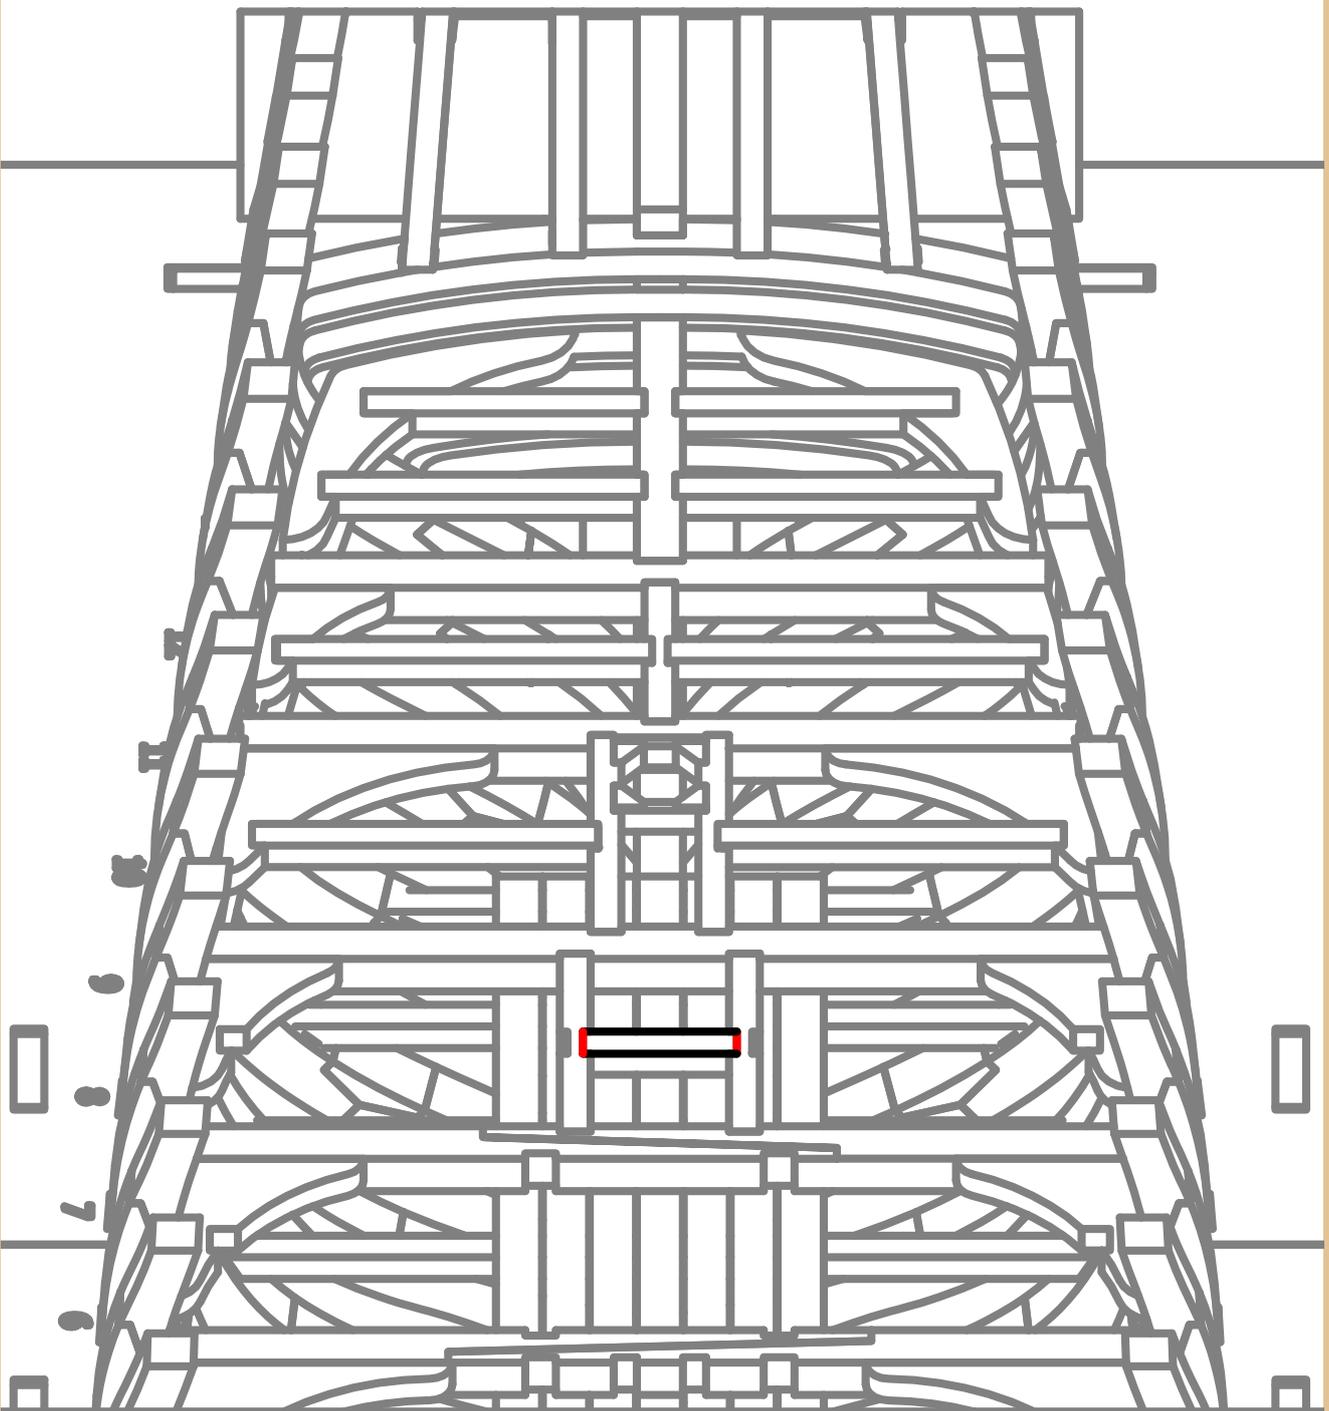

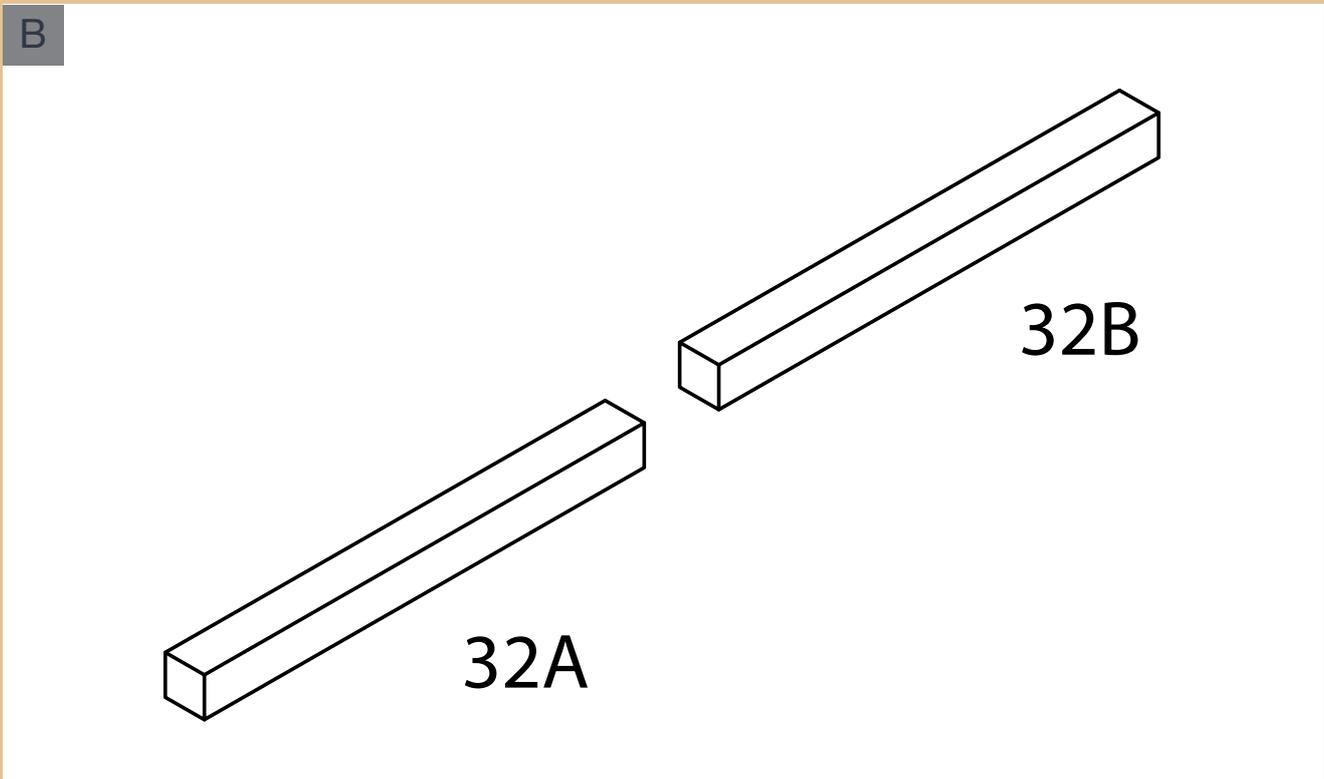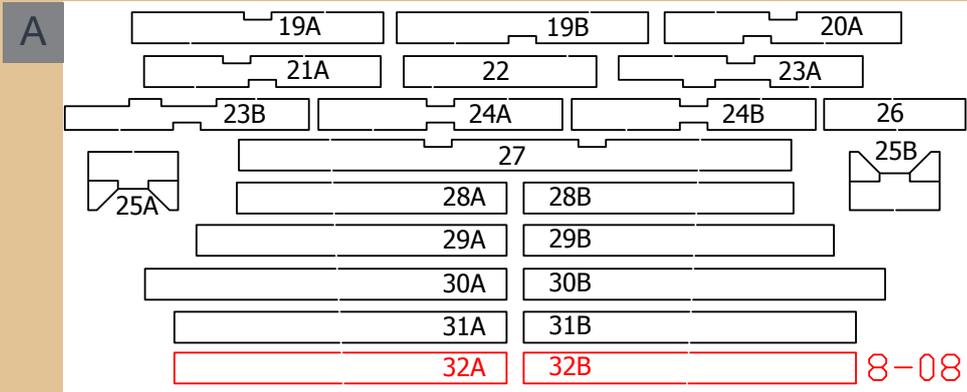




C

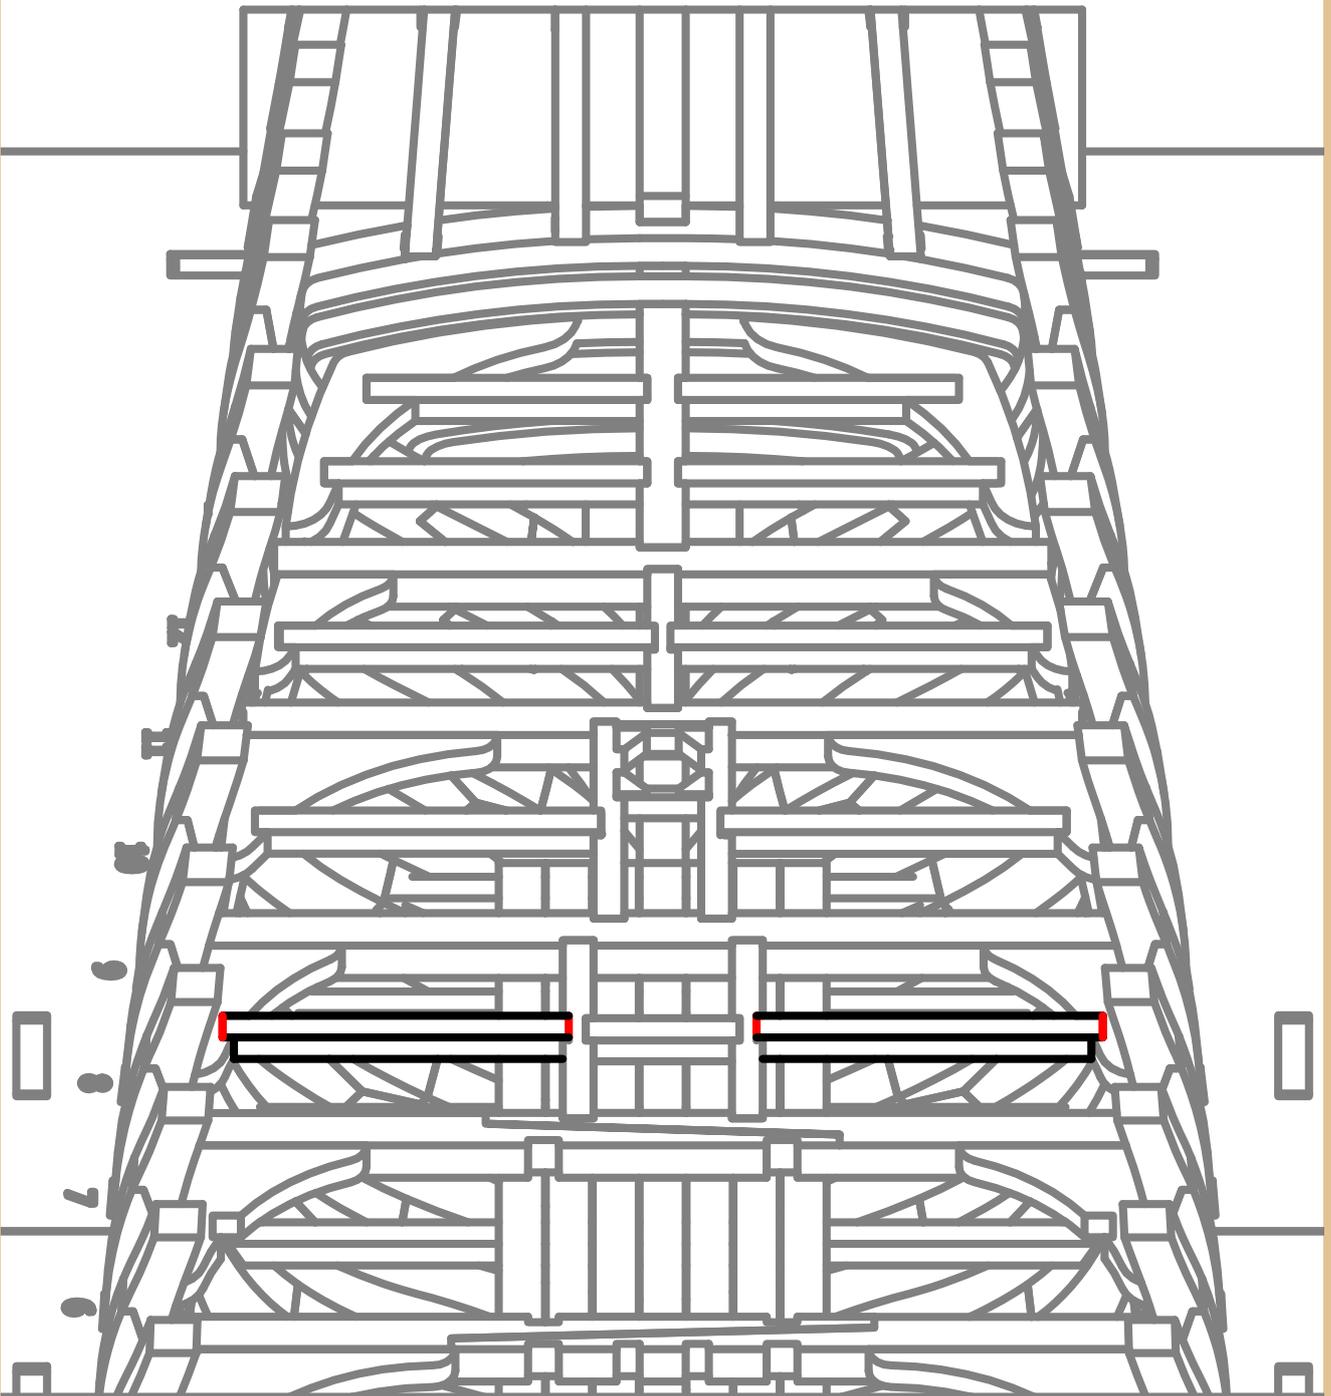

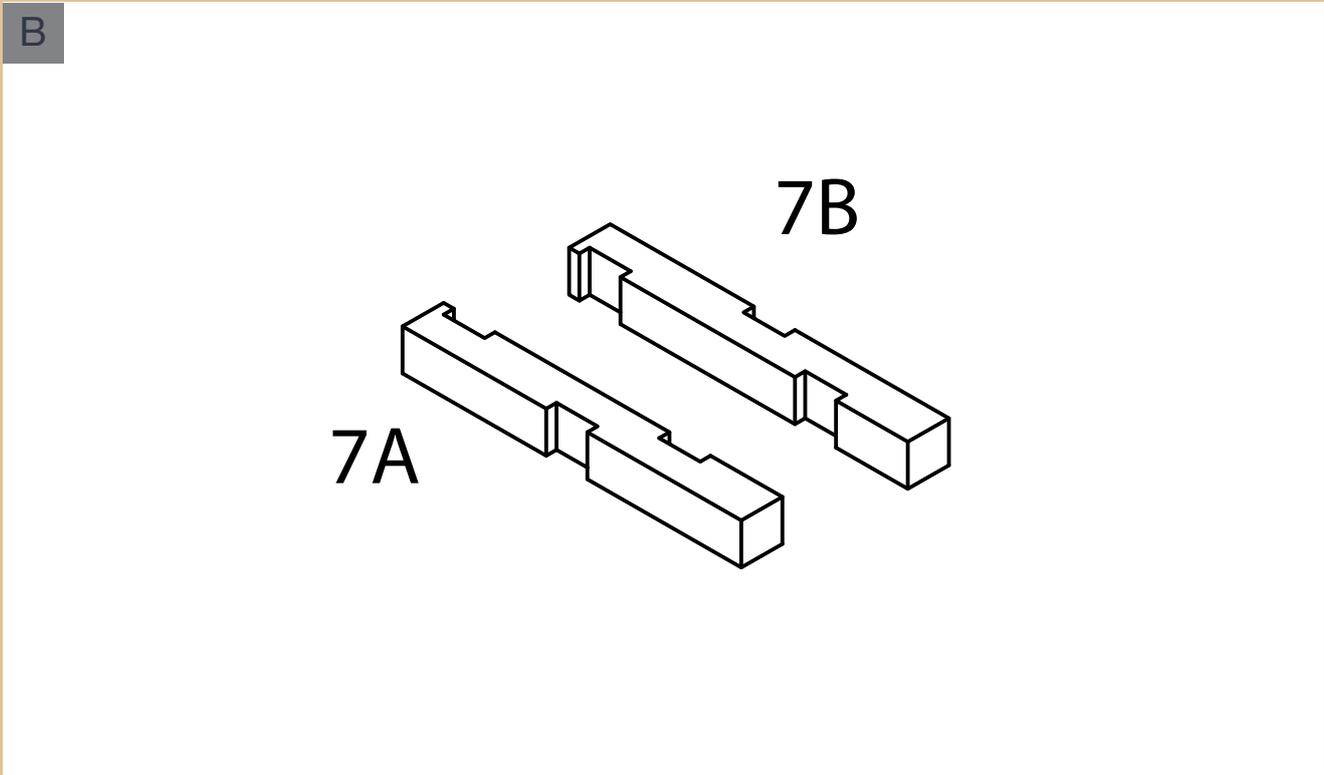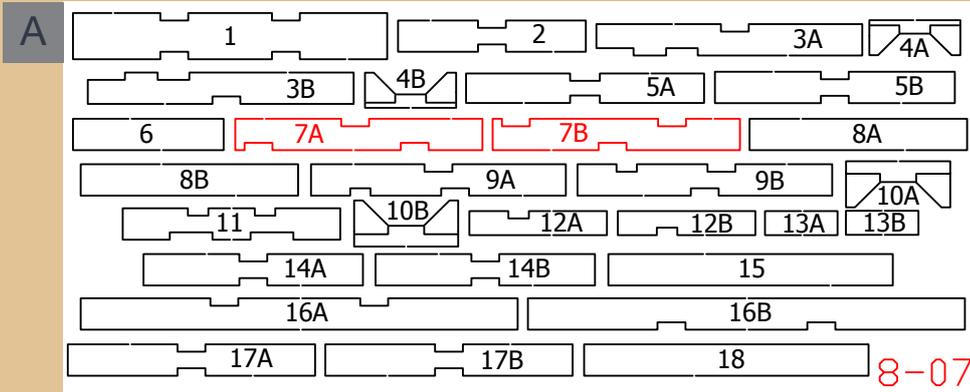


C

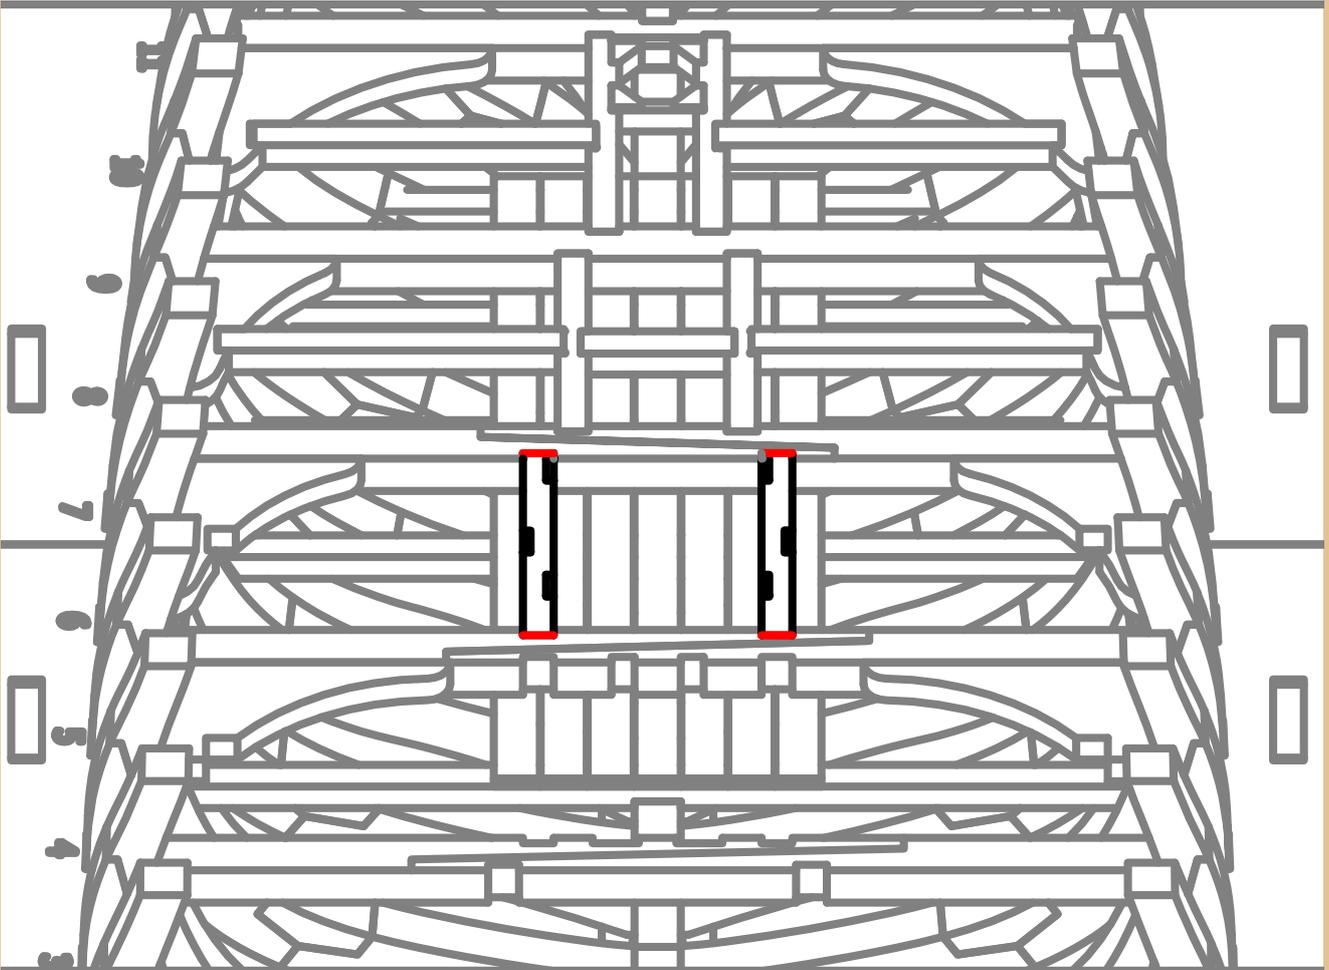

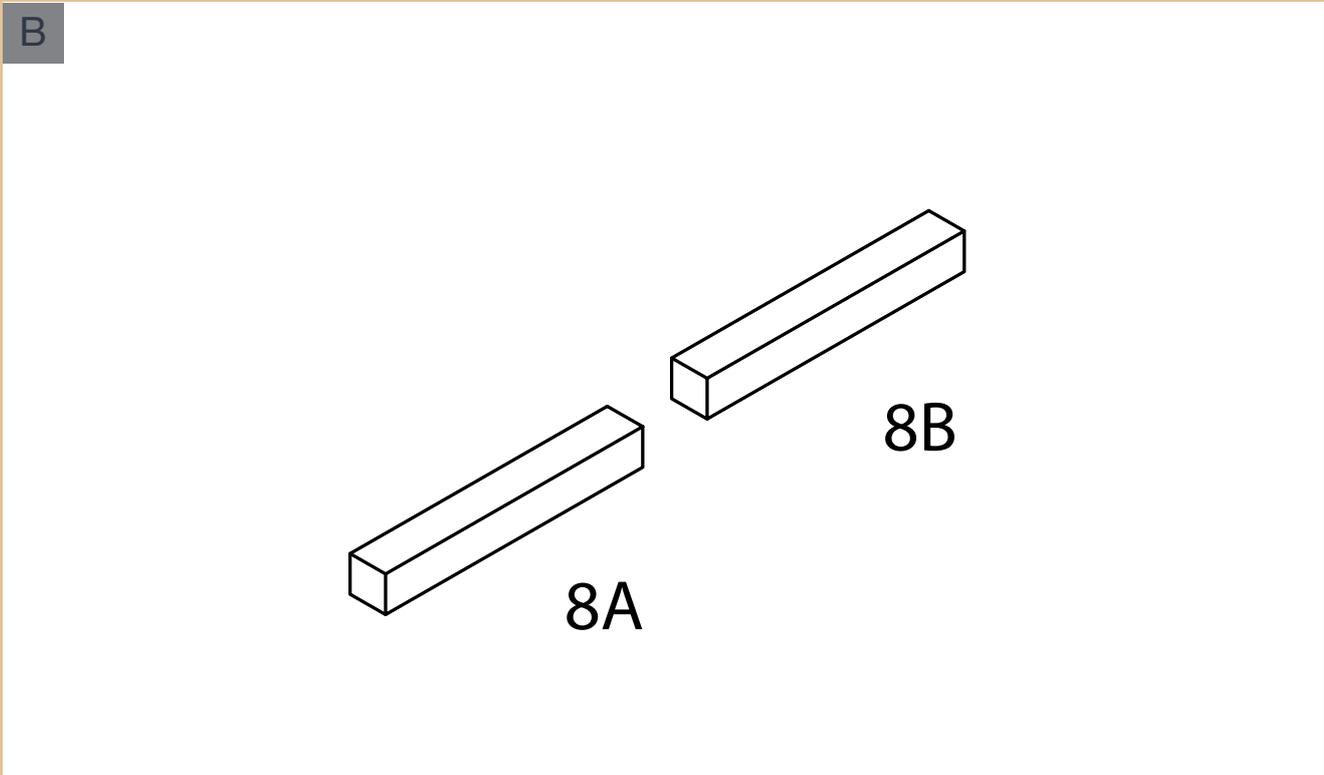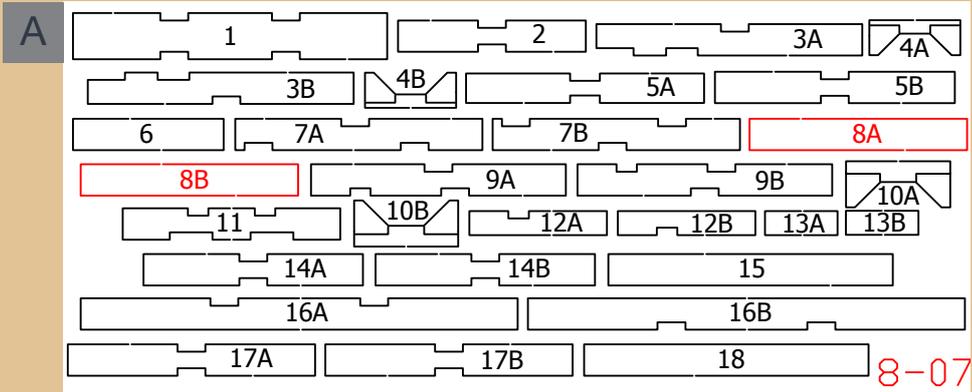


C

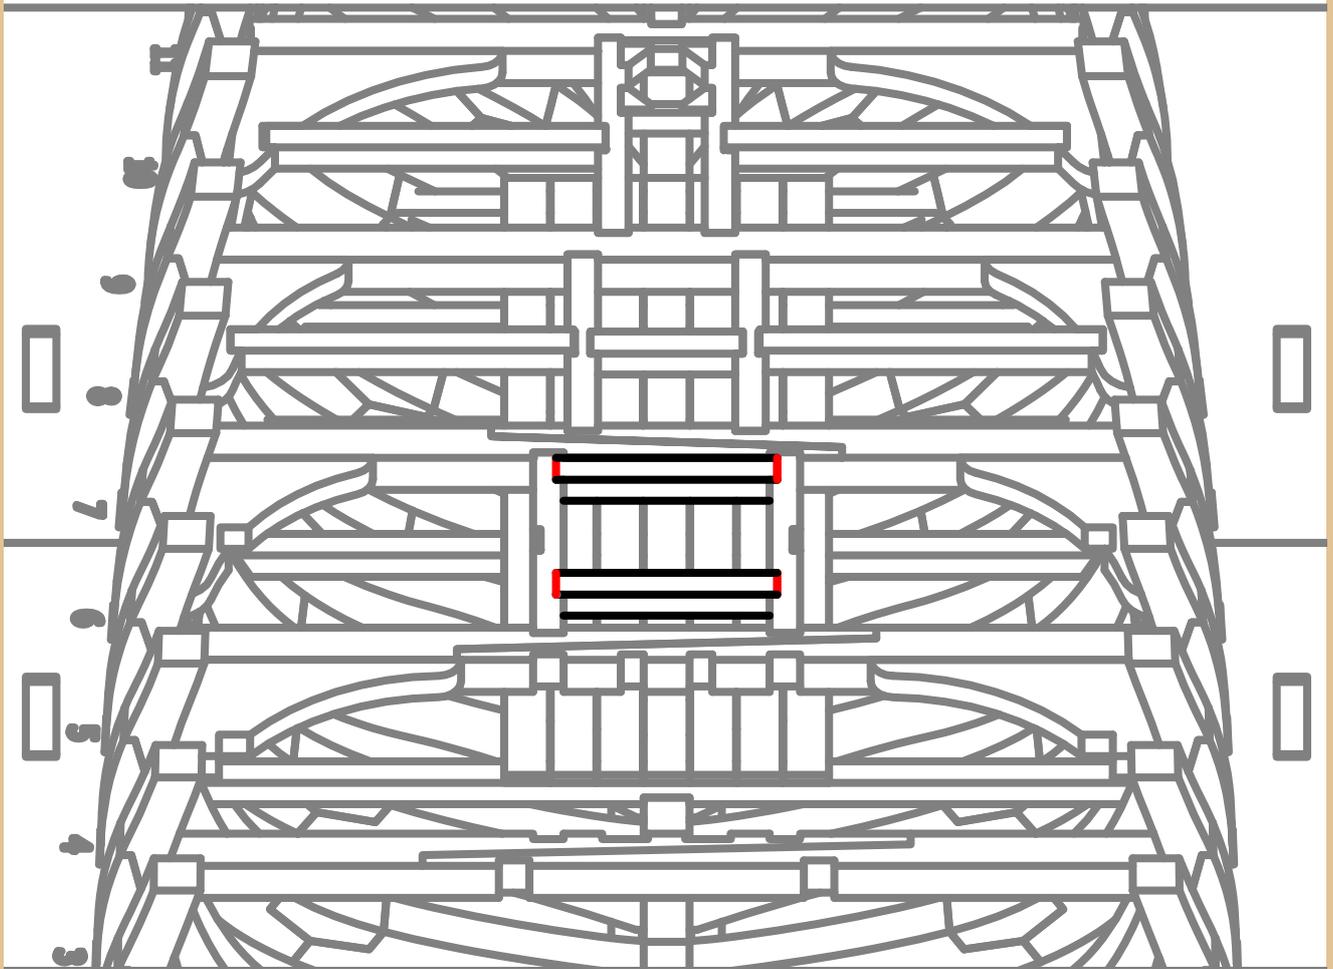


A



	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	8-09

B

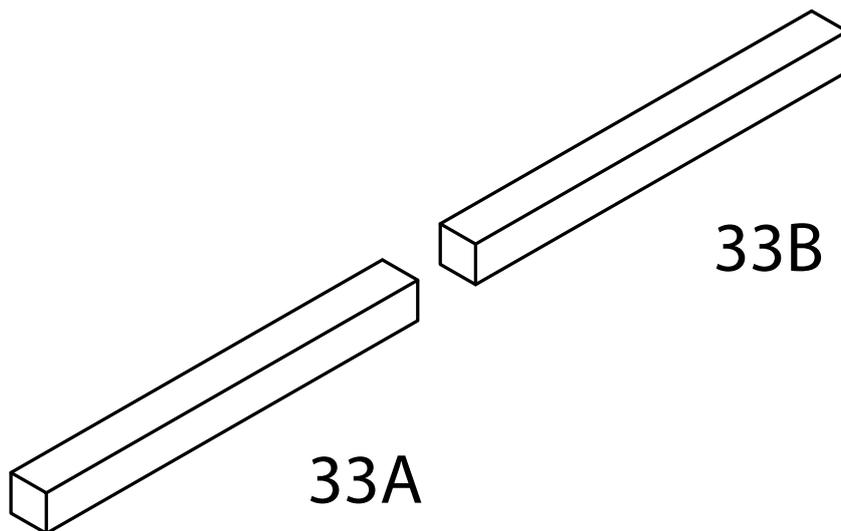




C

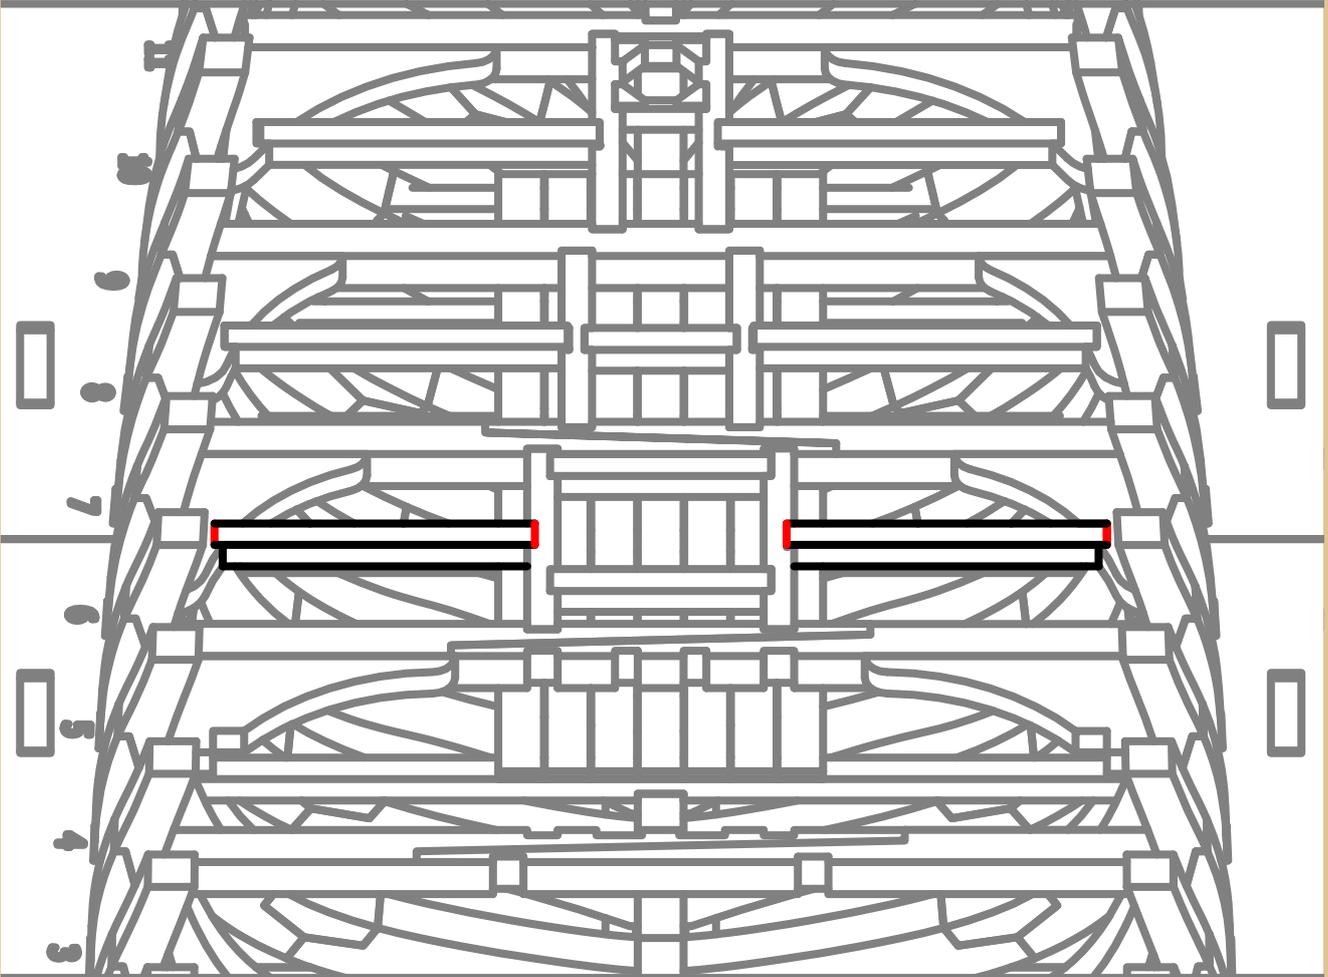

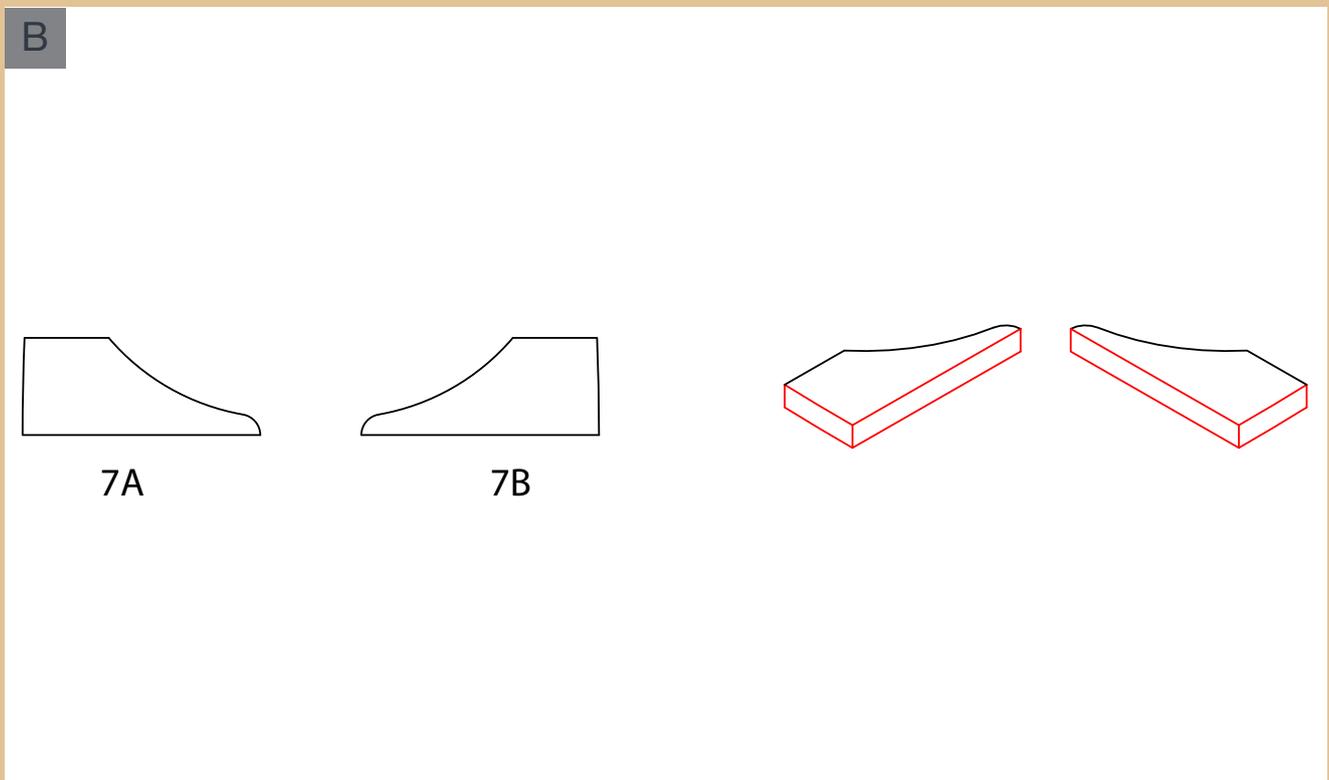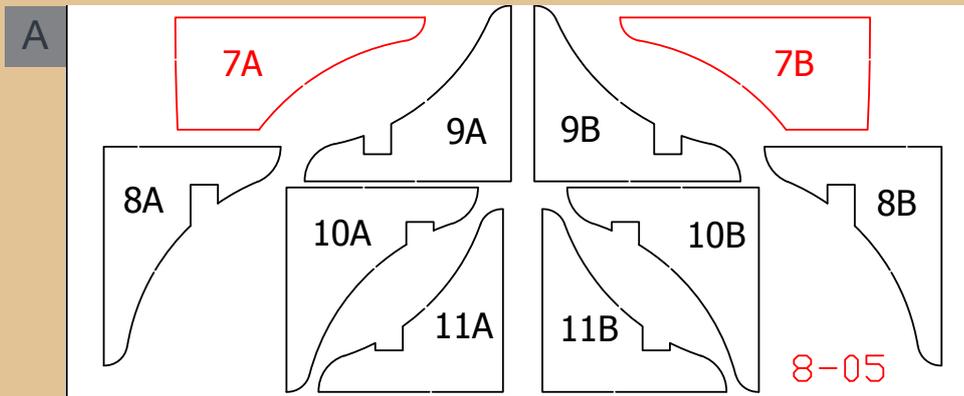




C

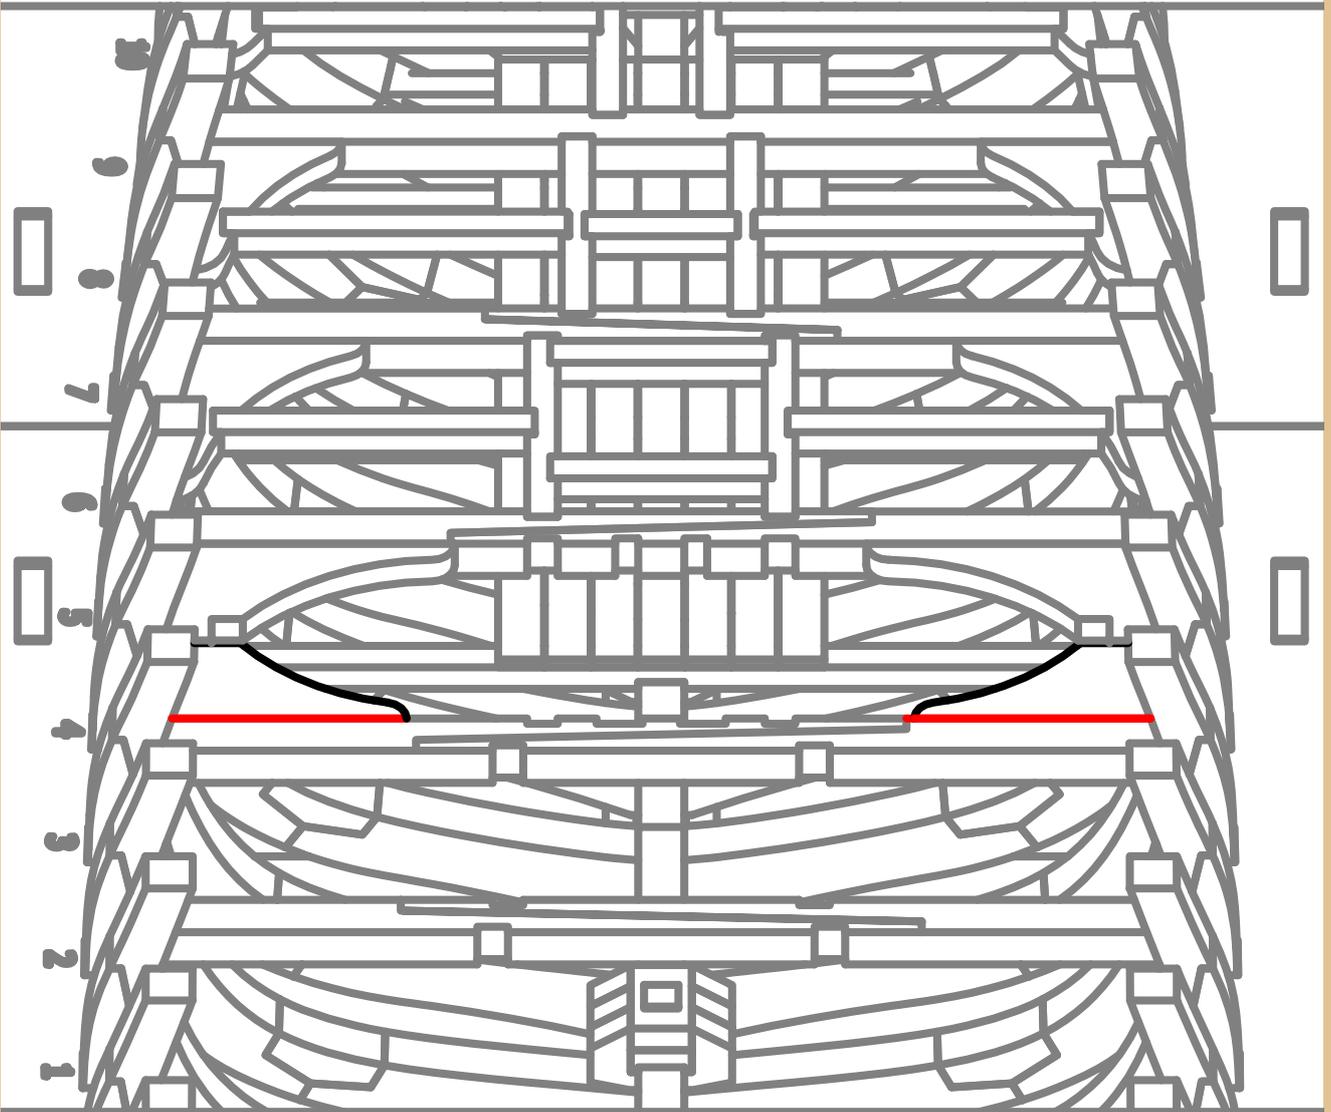

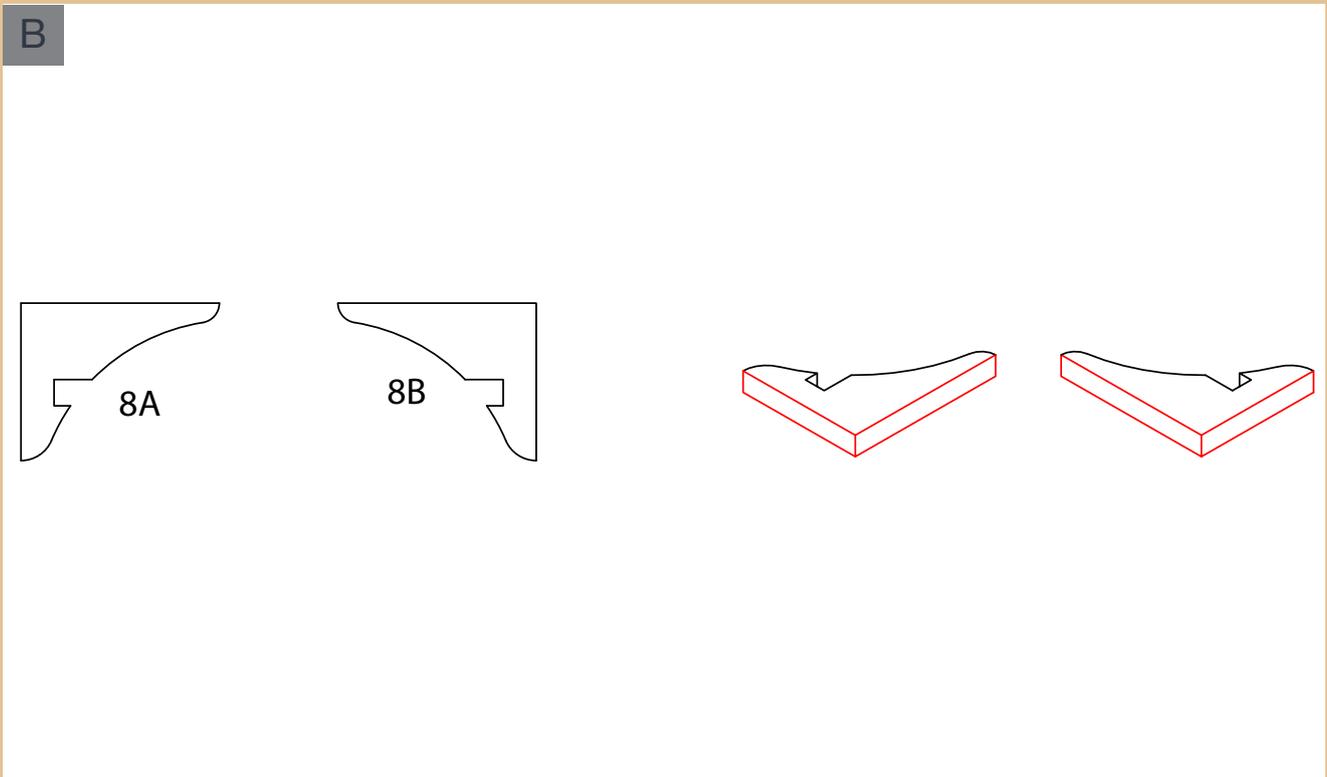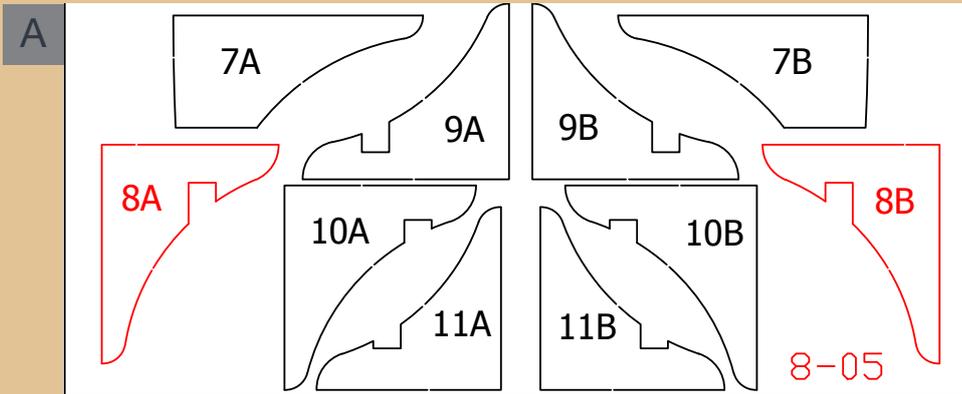




C

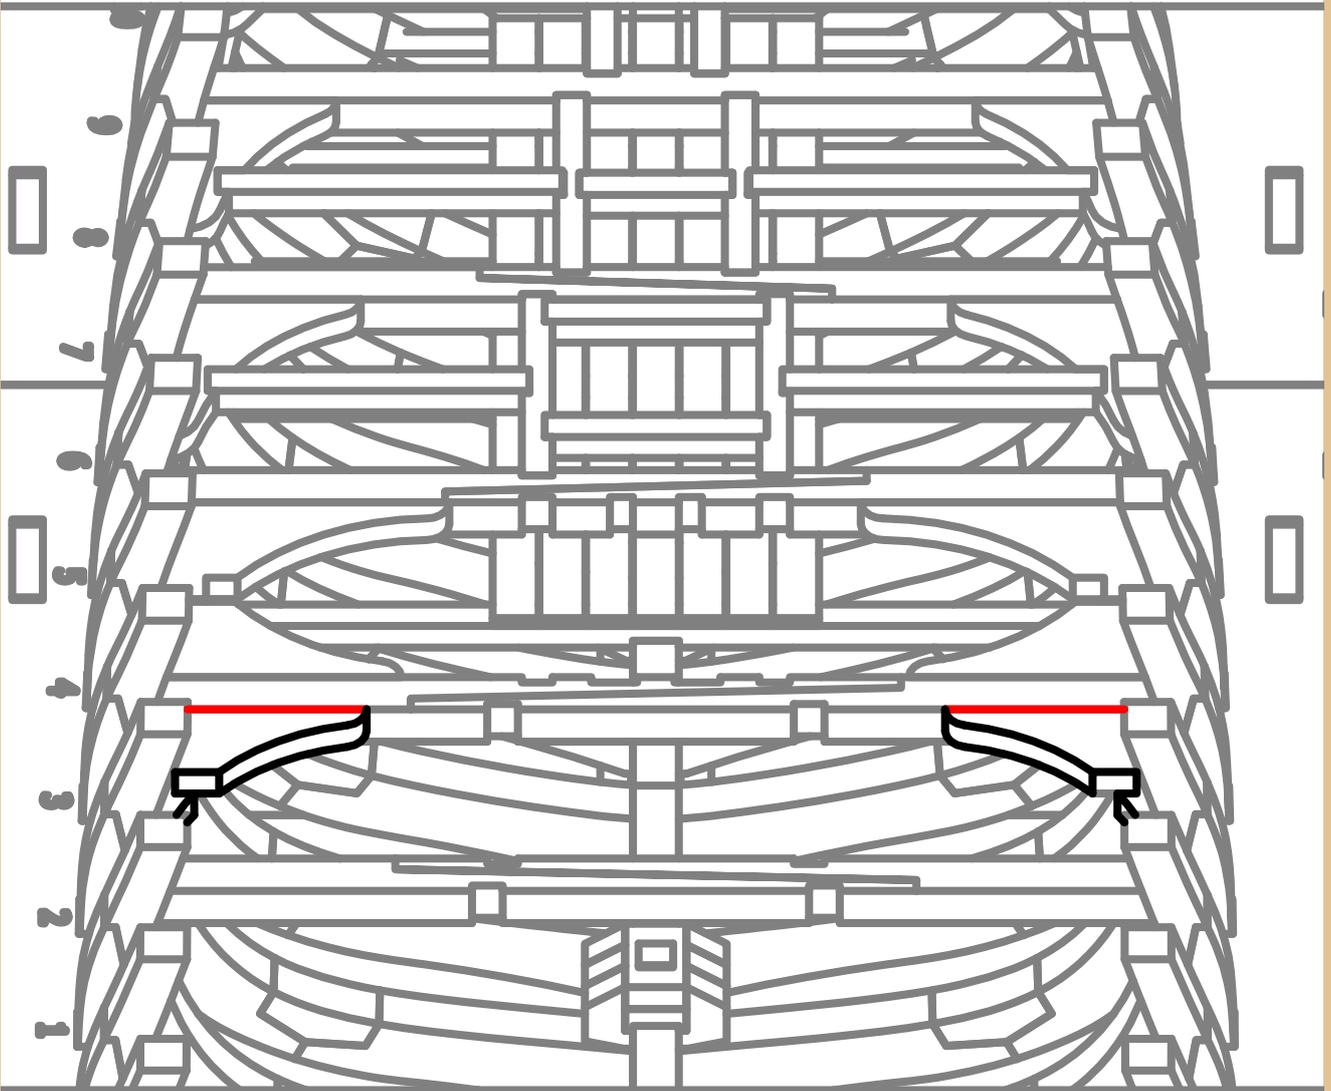

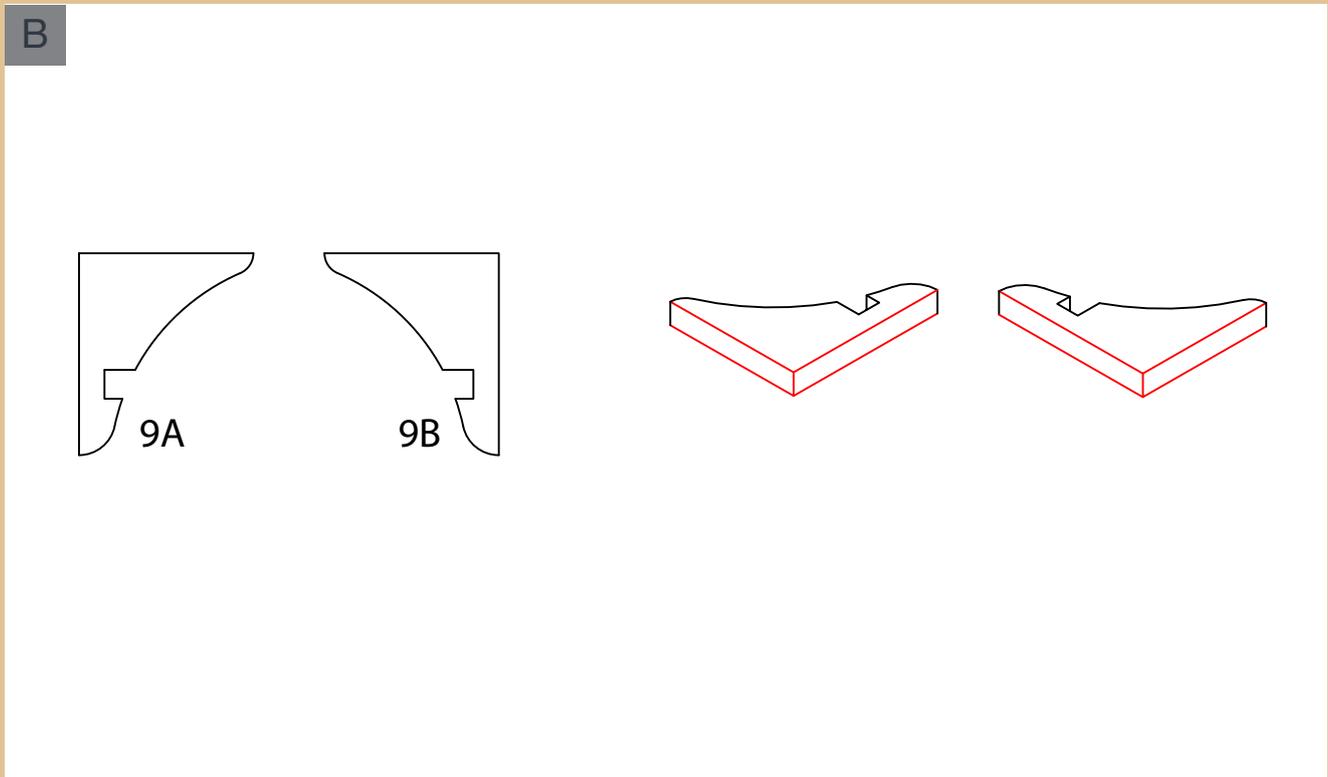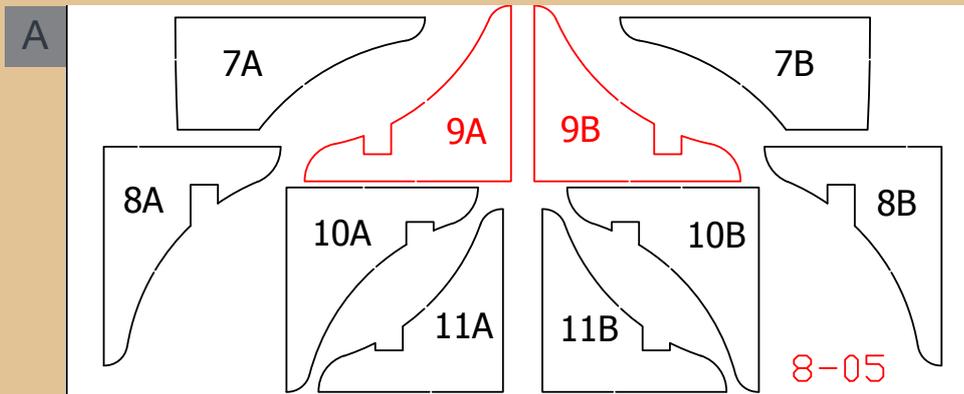




C

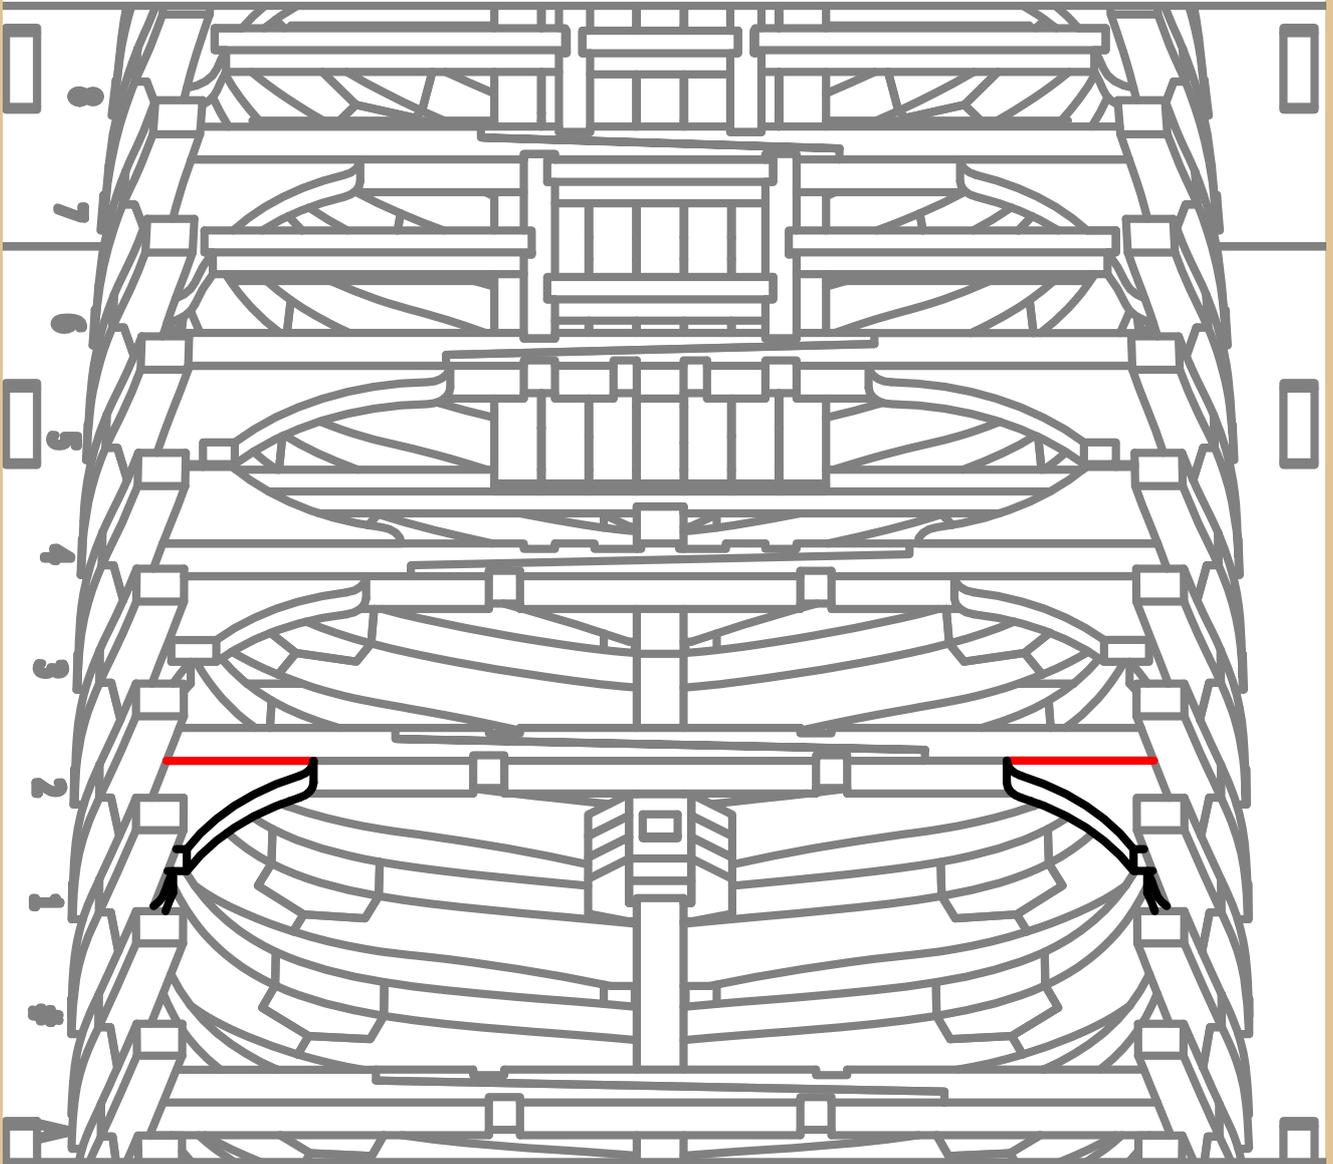

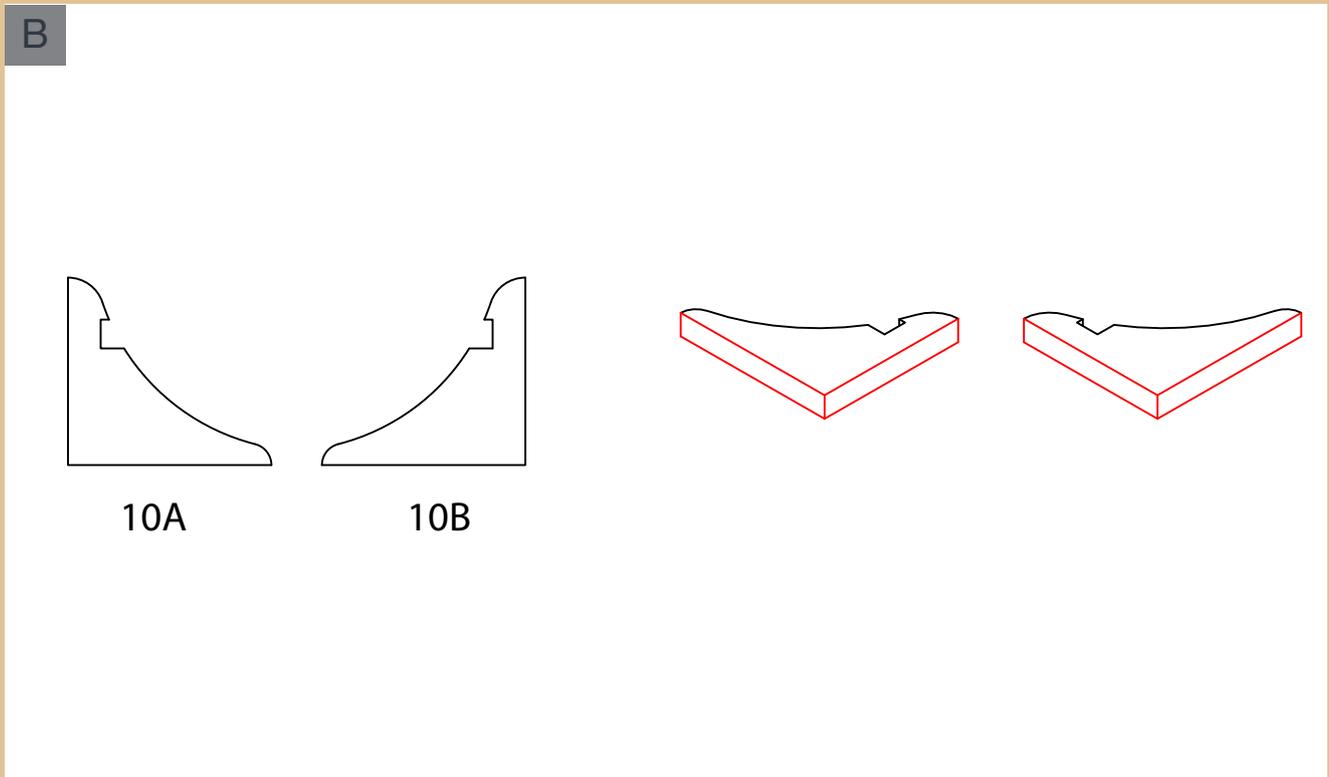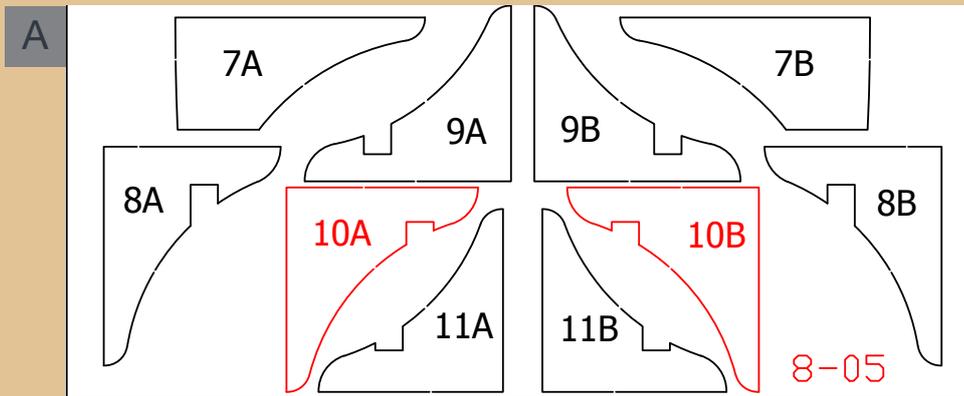




C

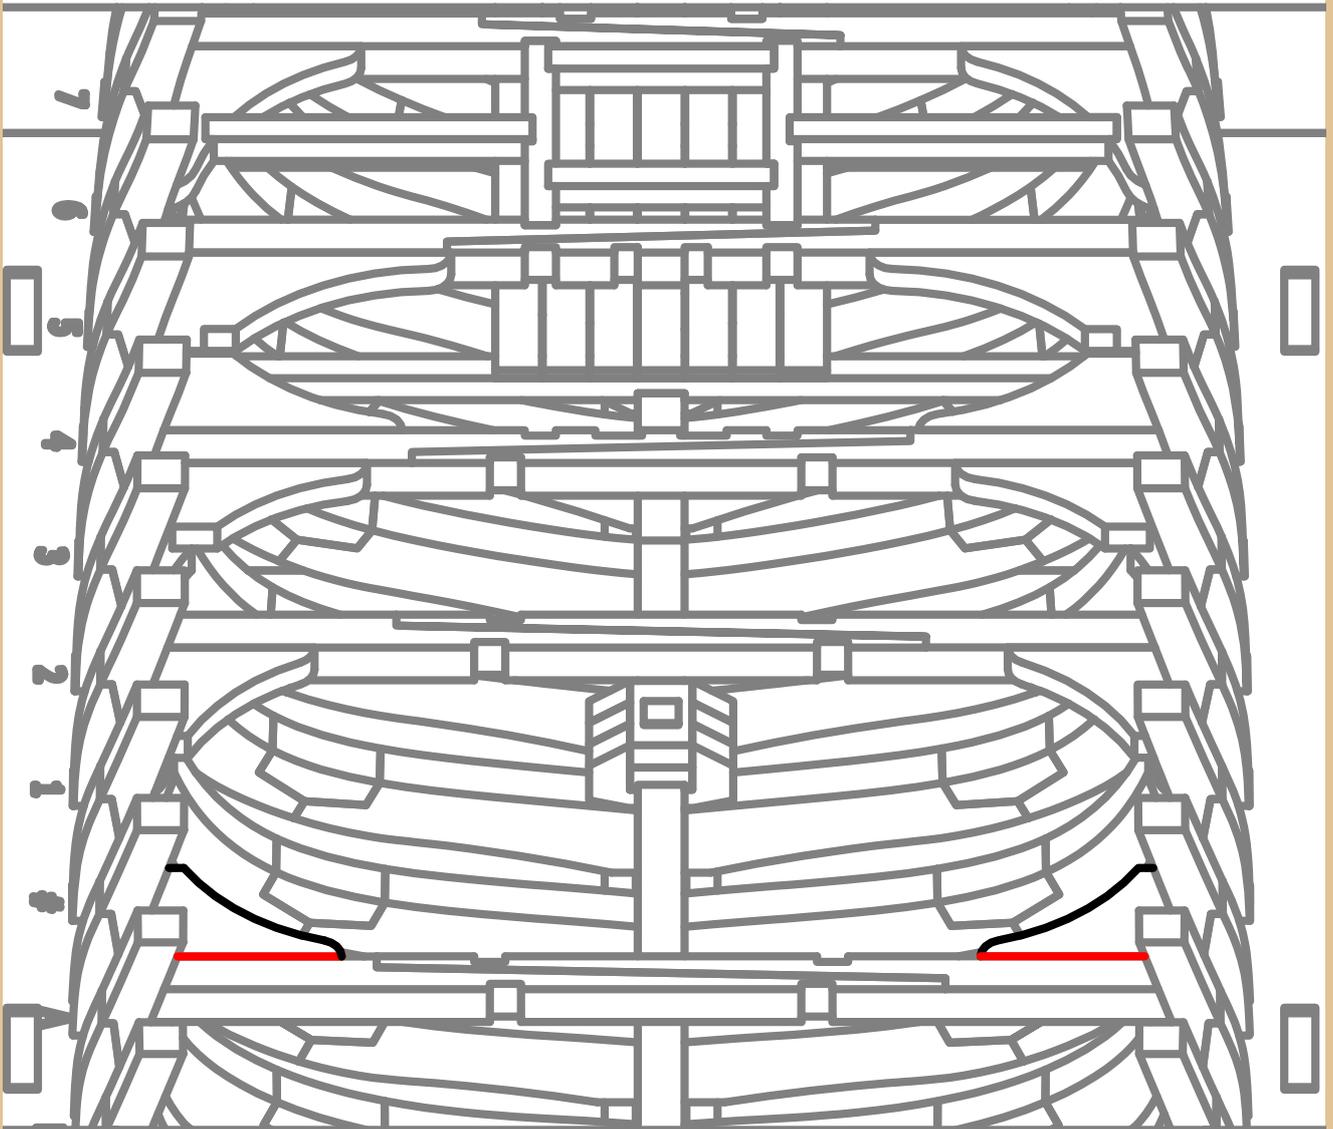

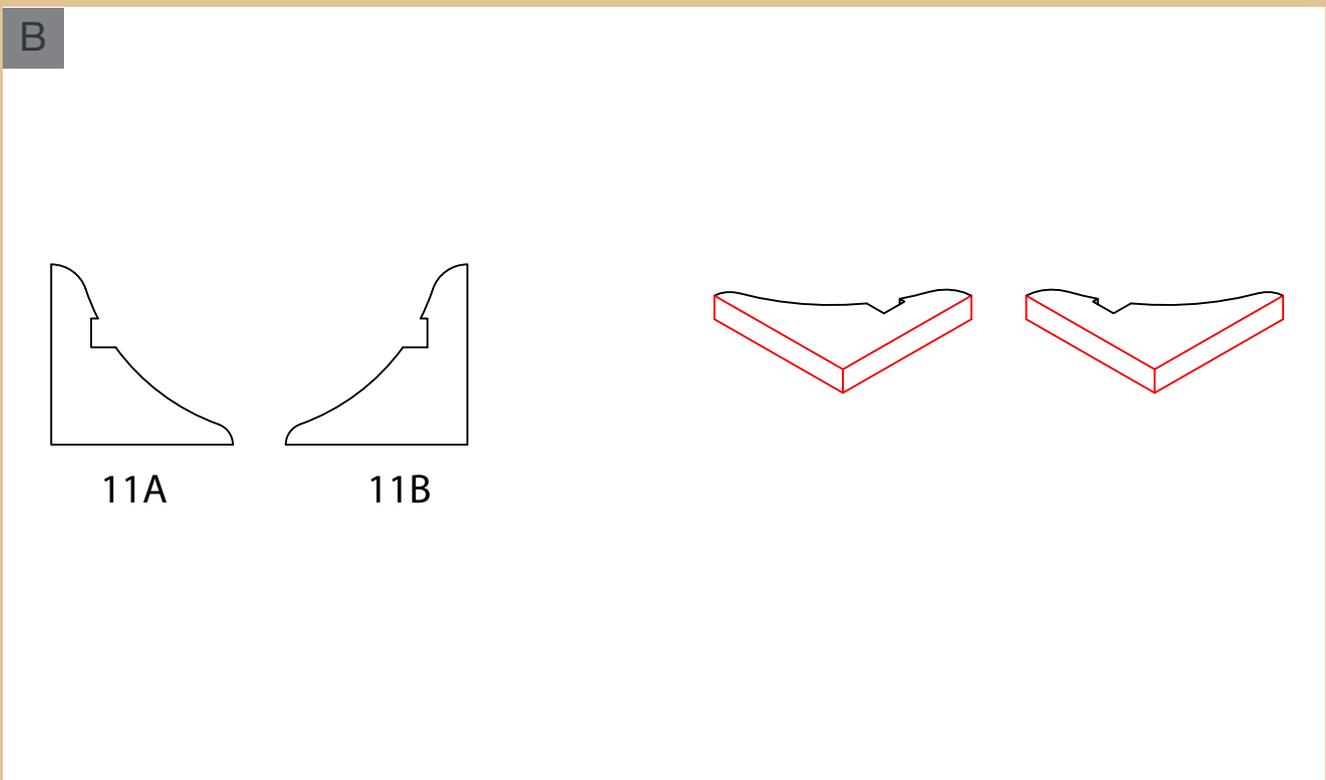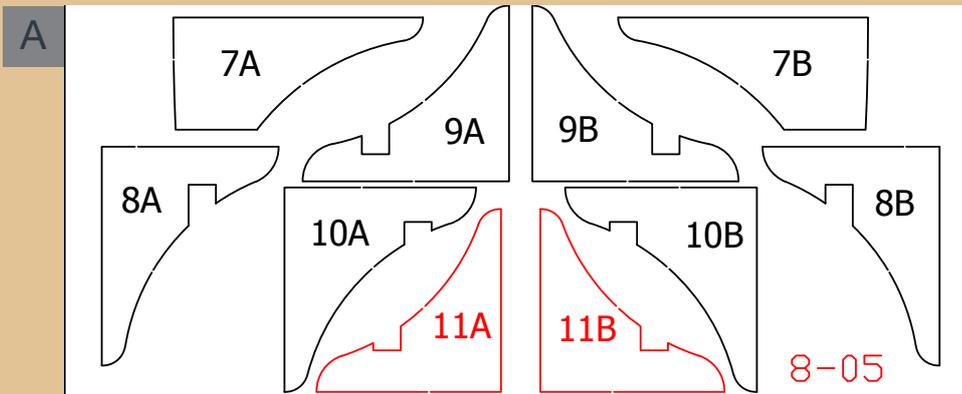




C

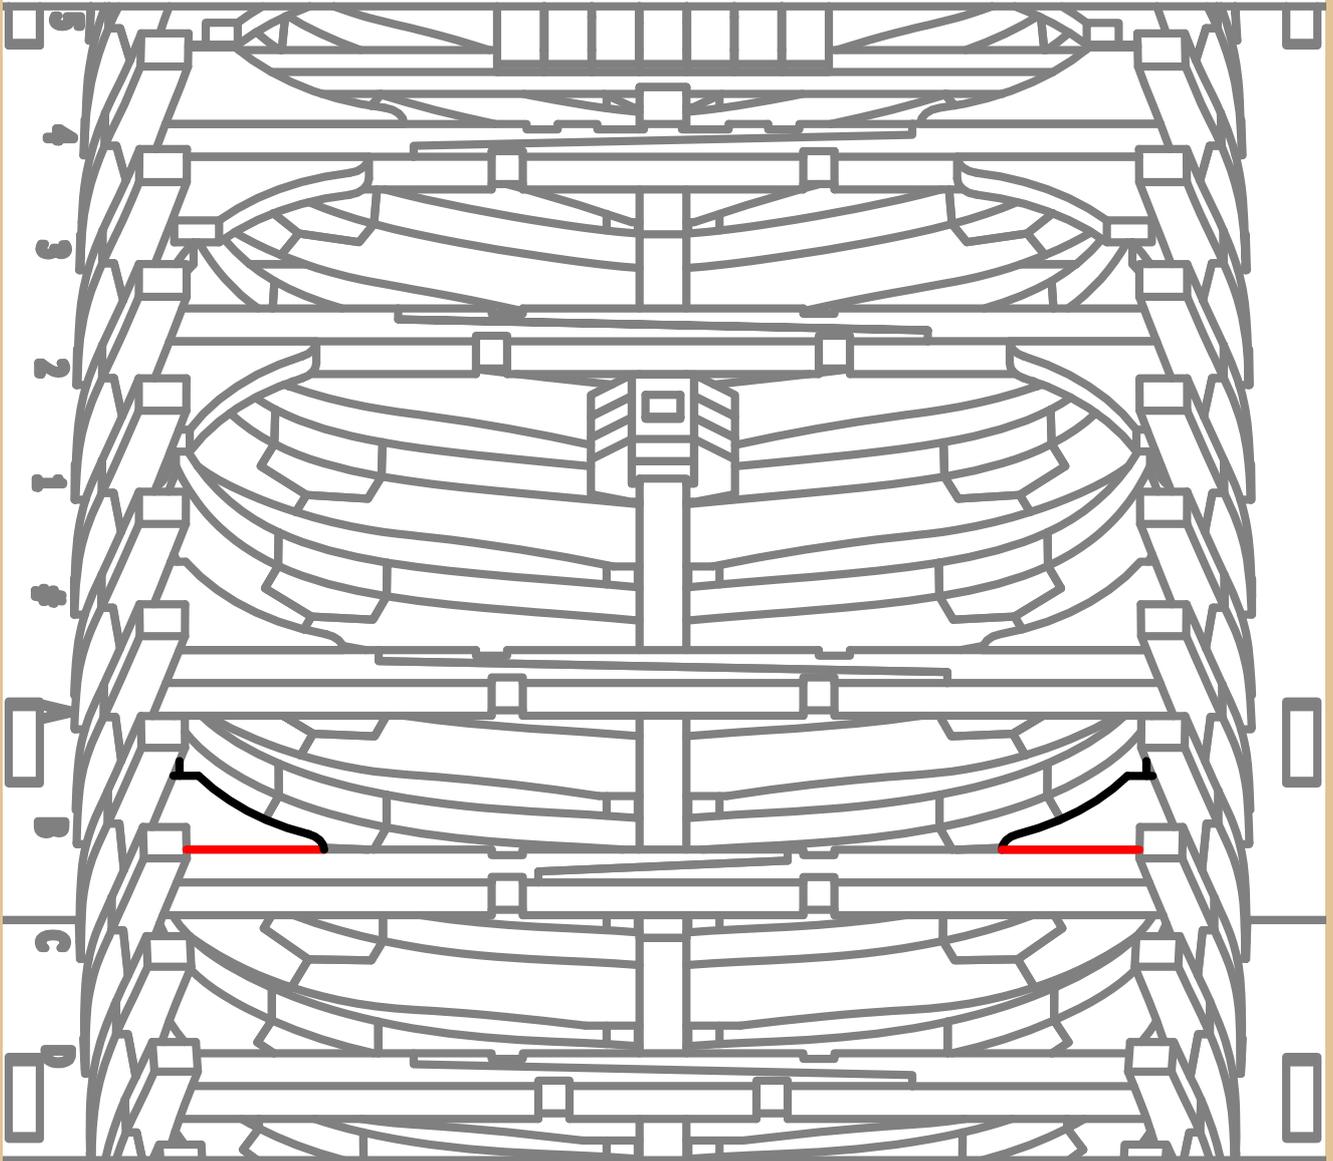

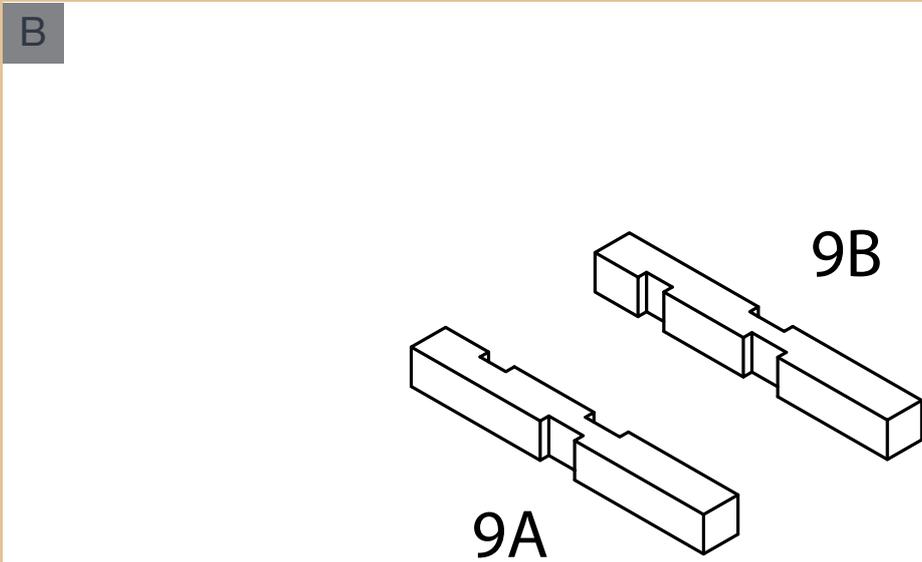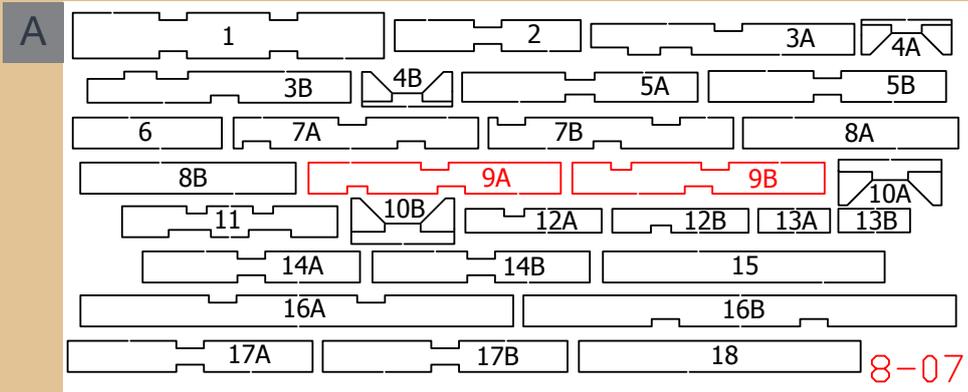




C

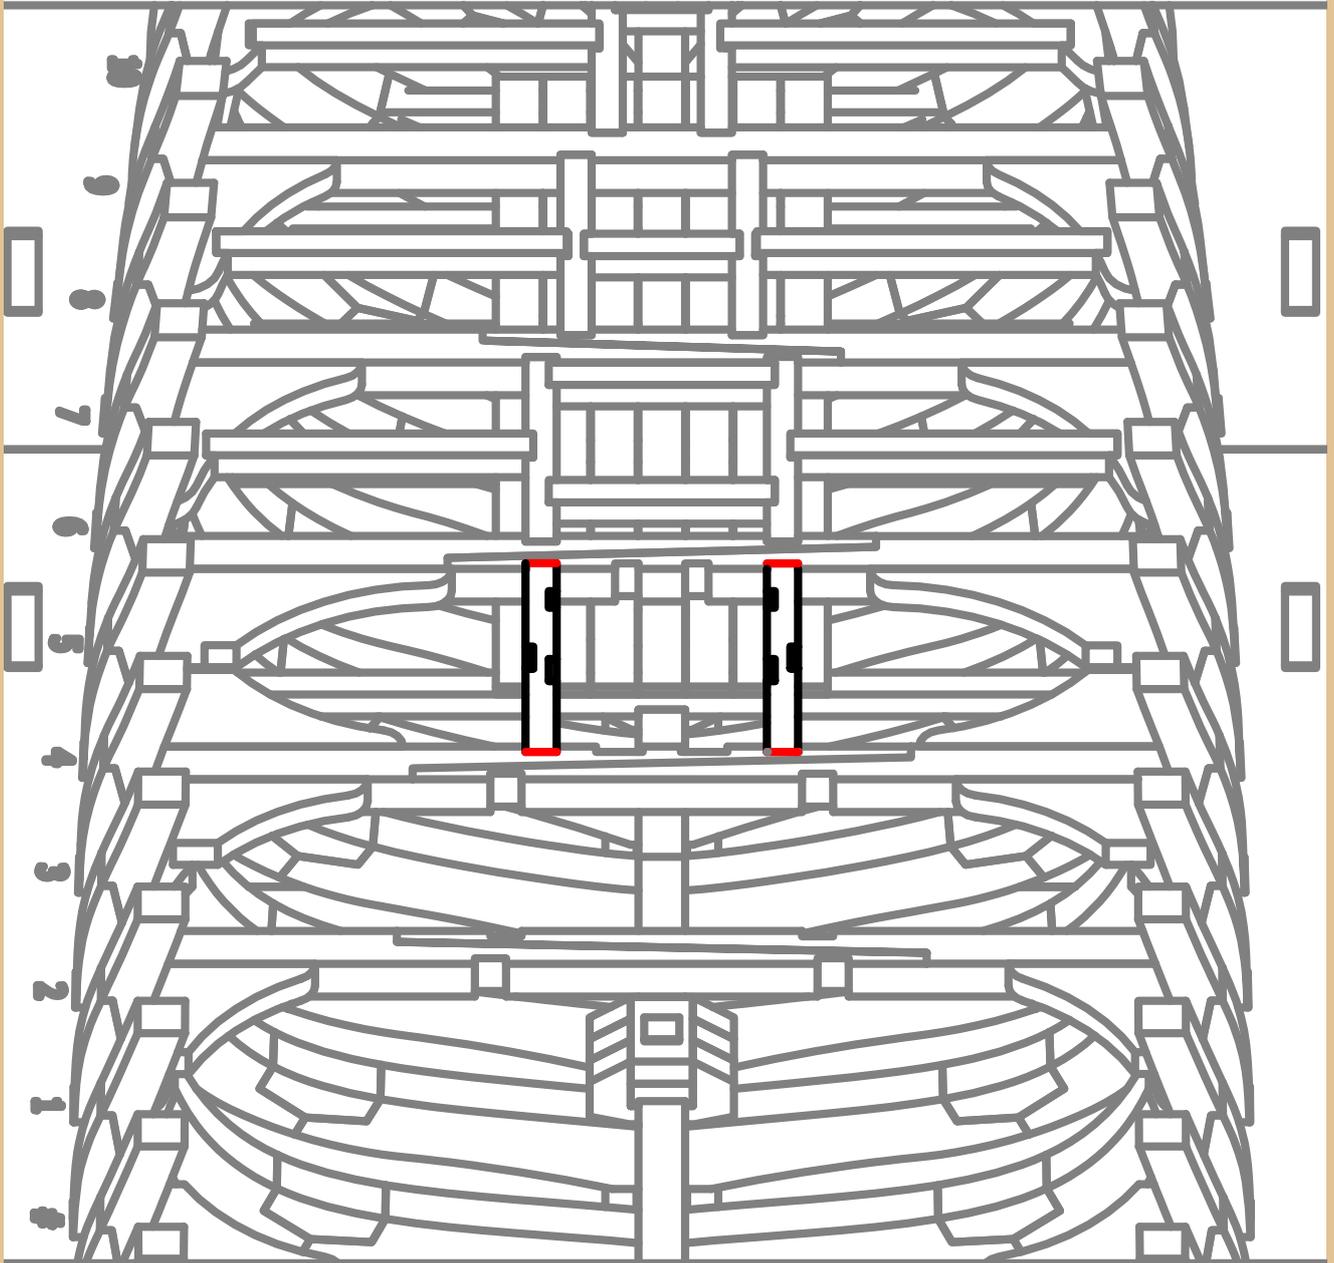

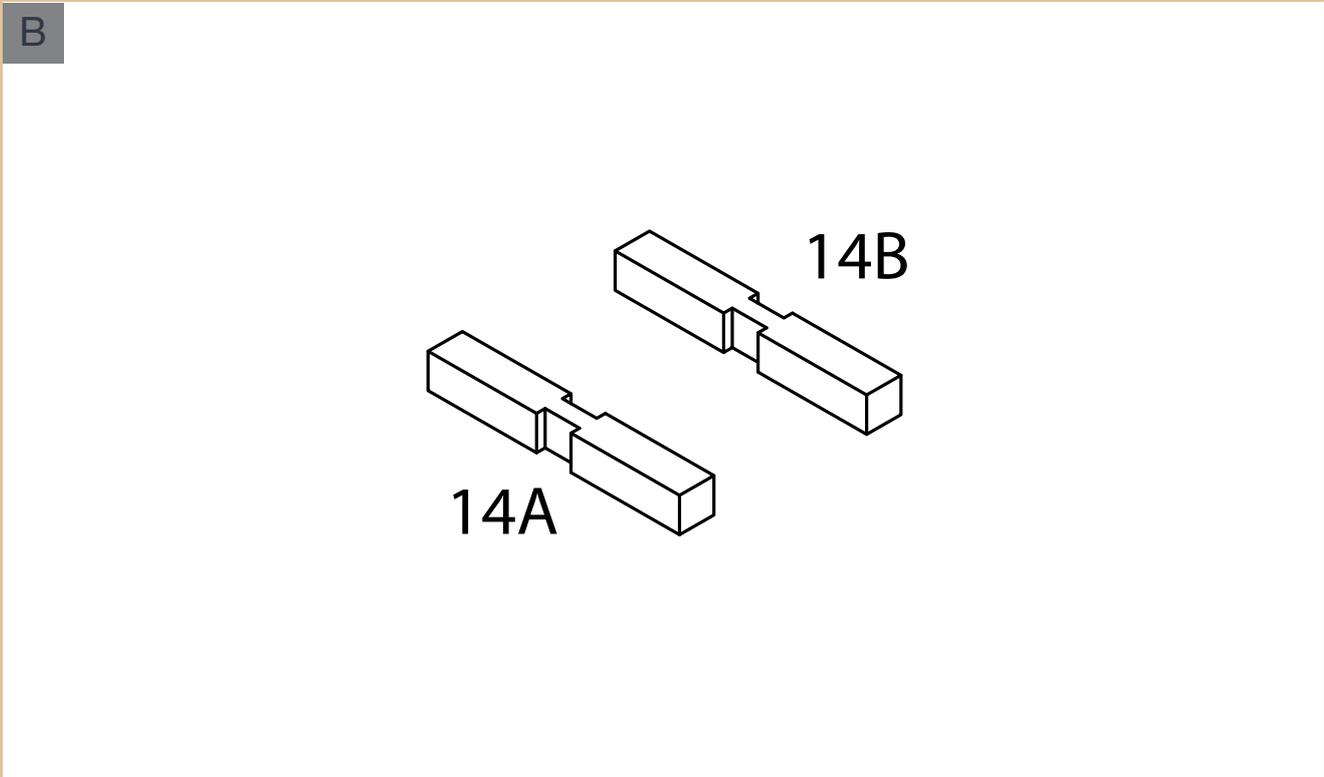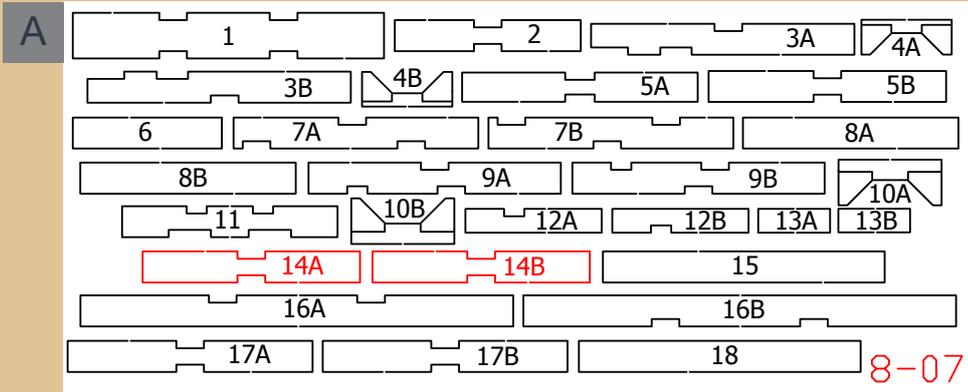




C

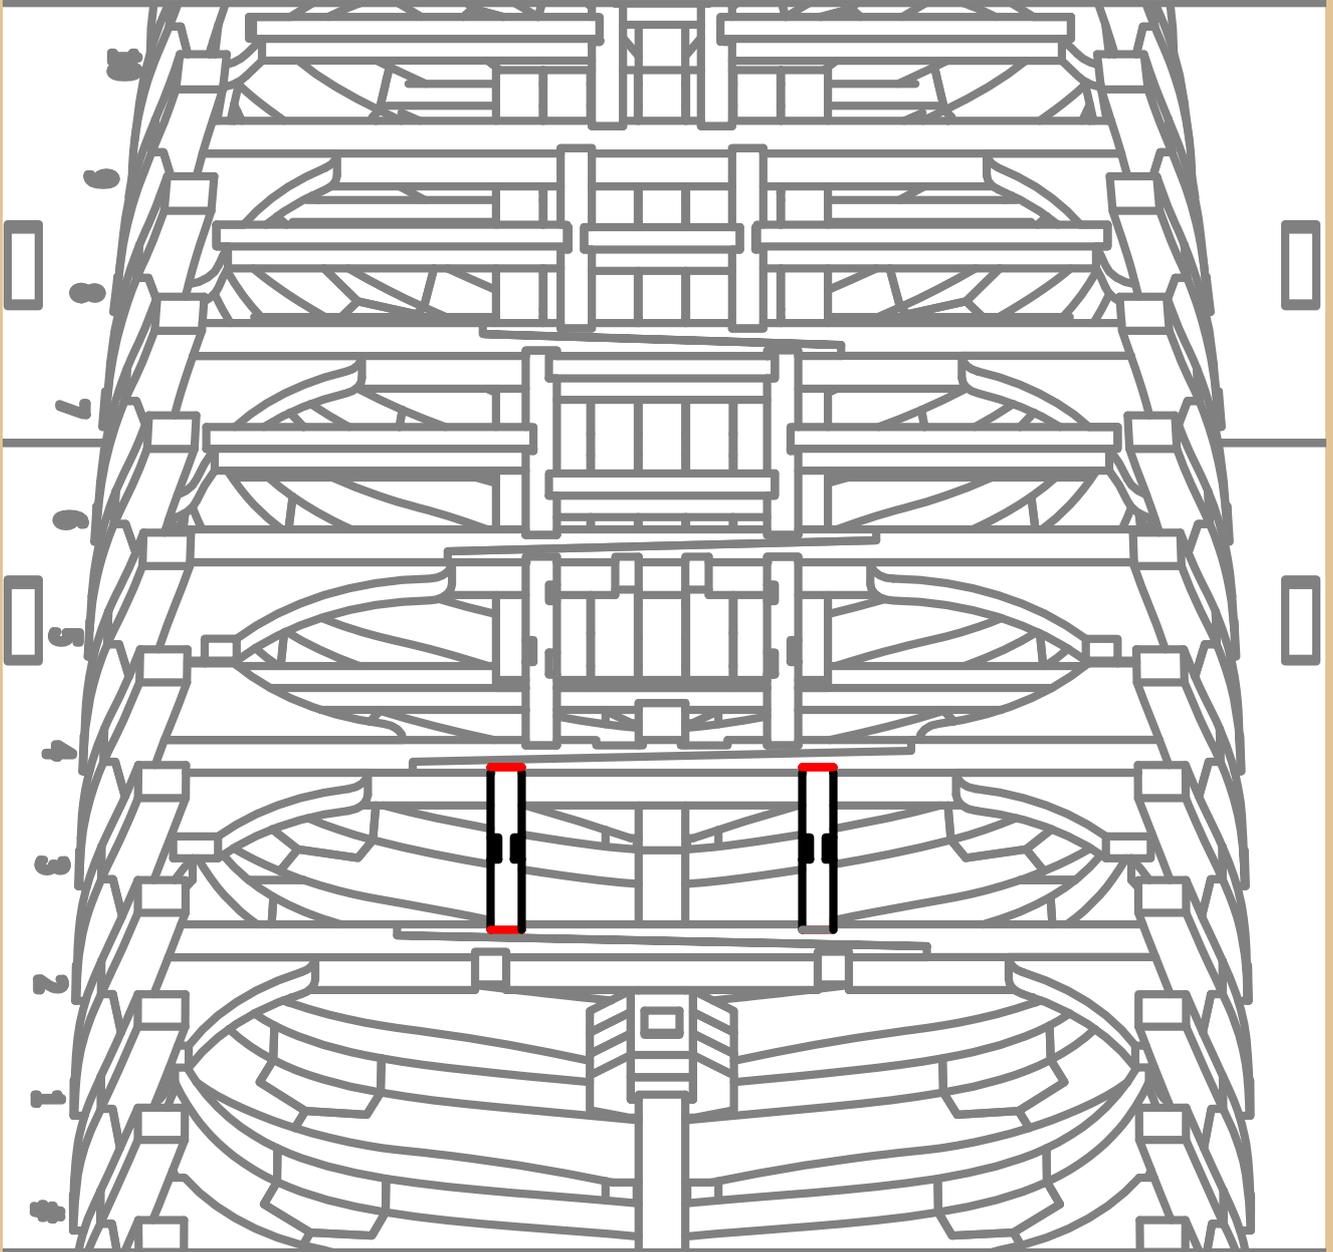

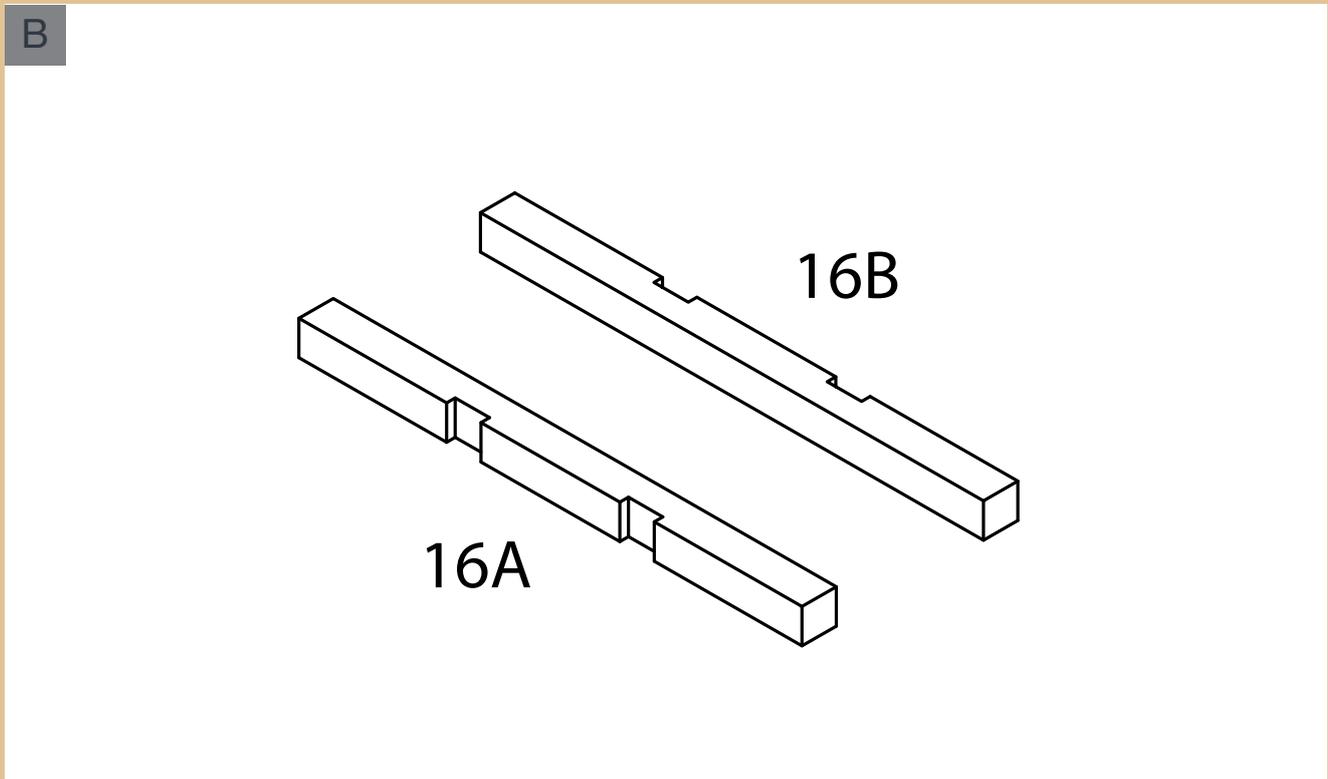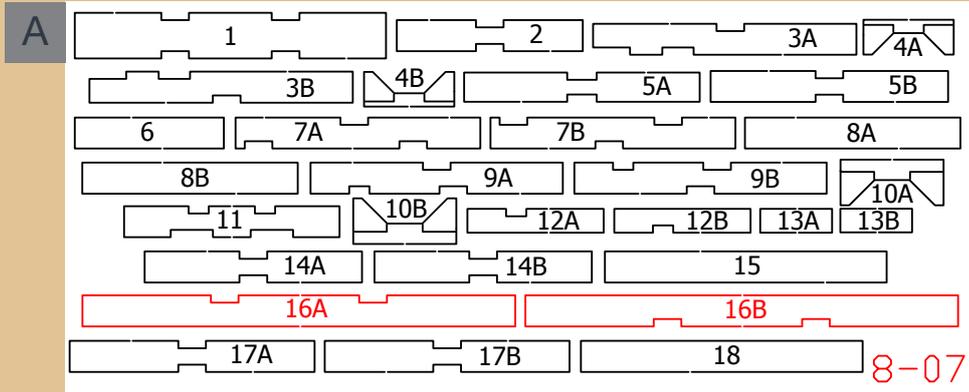




C

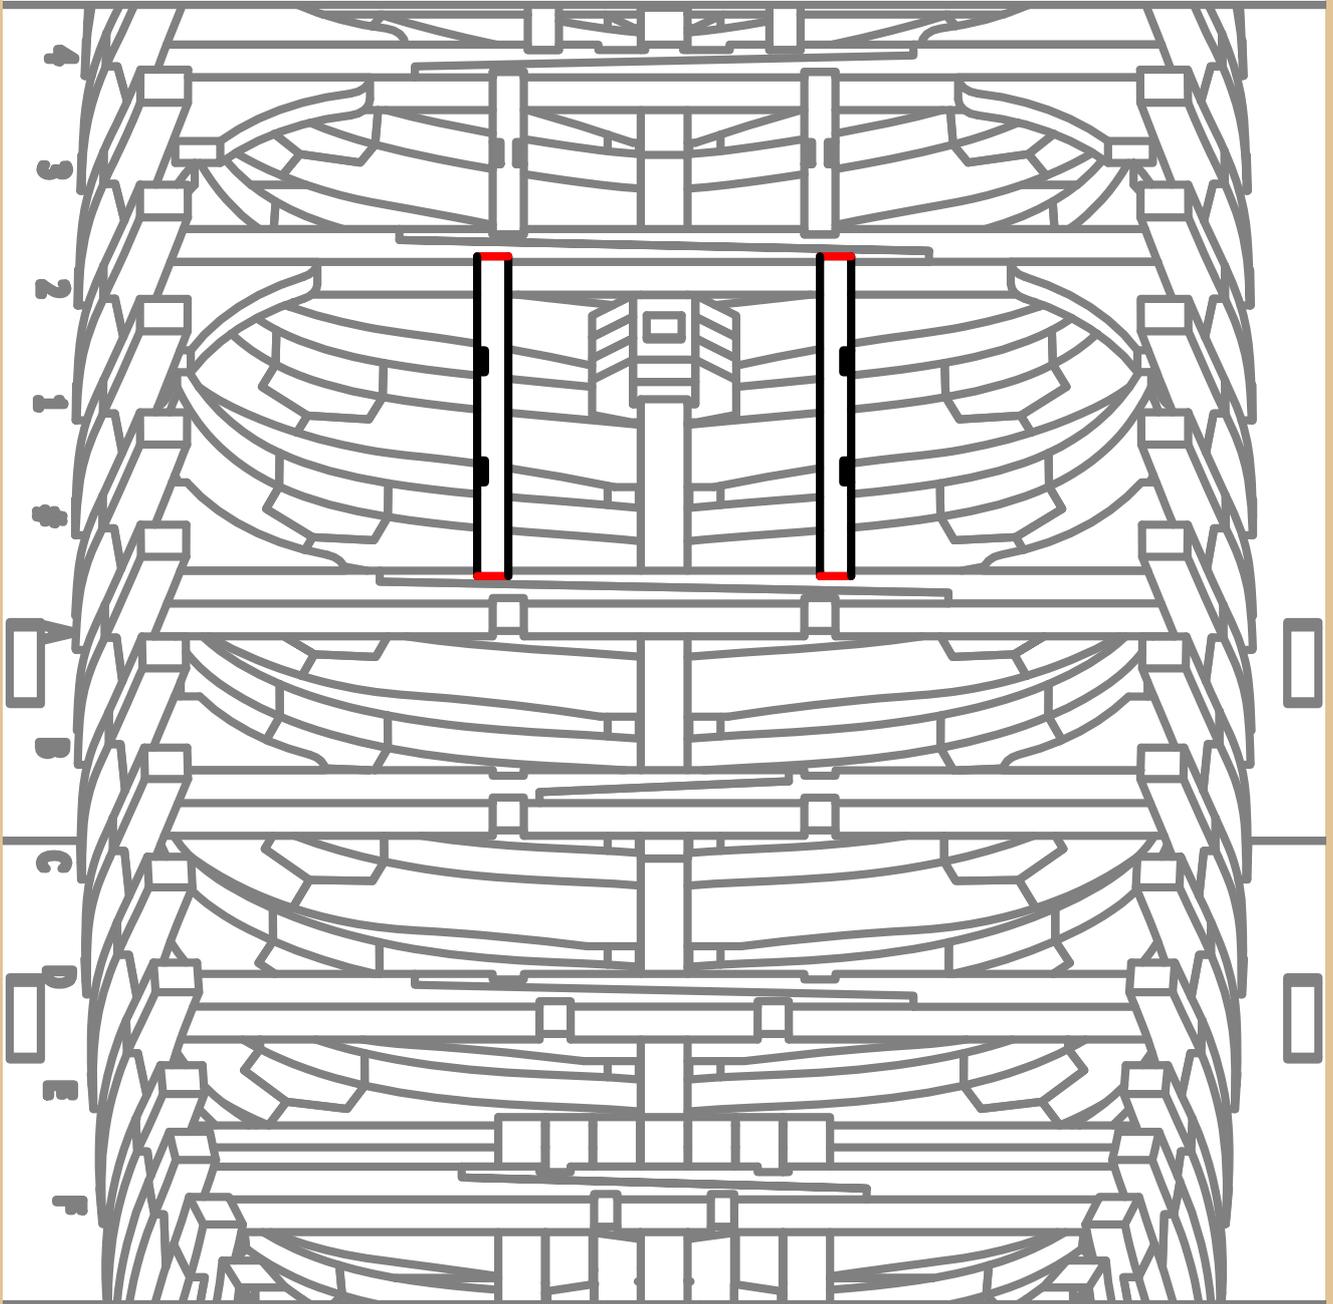

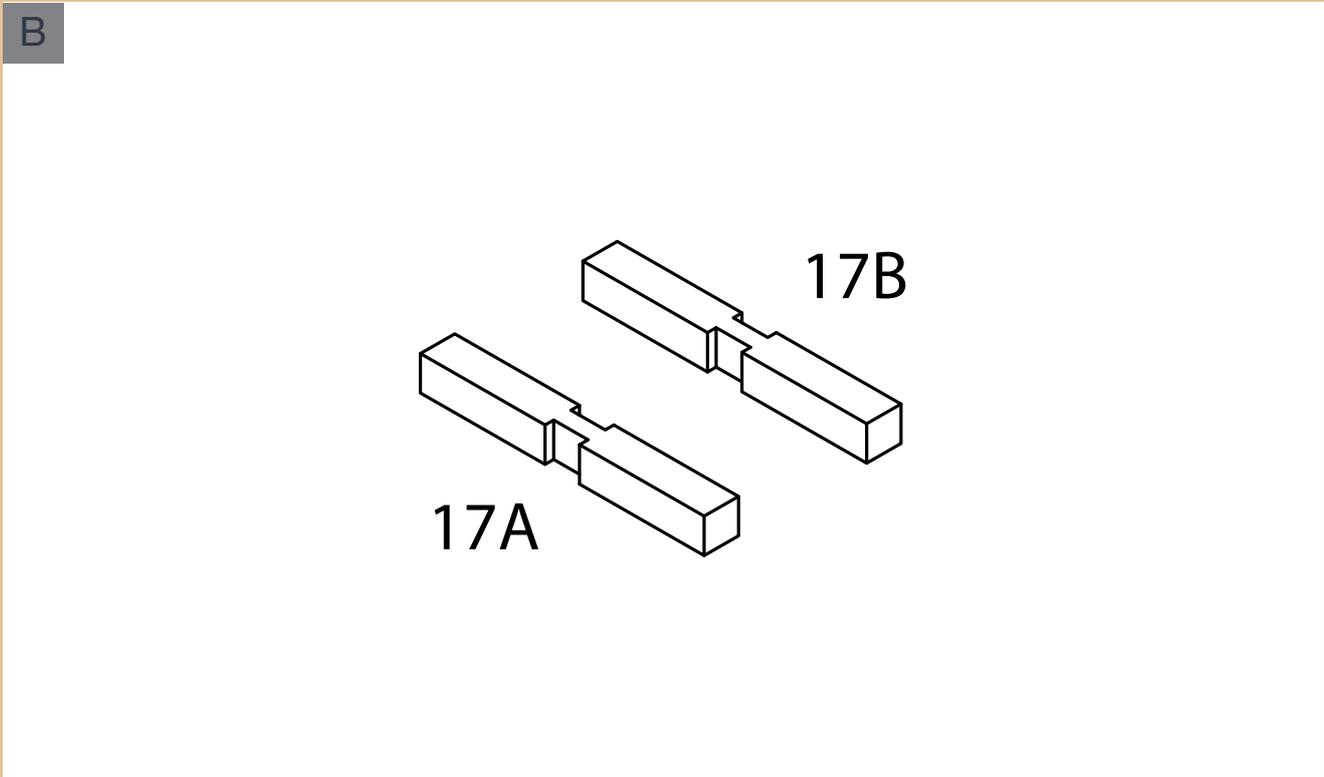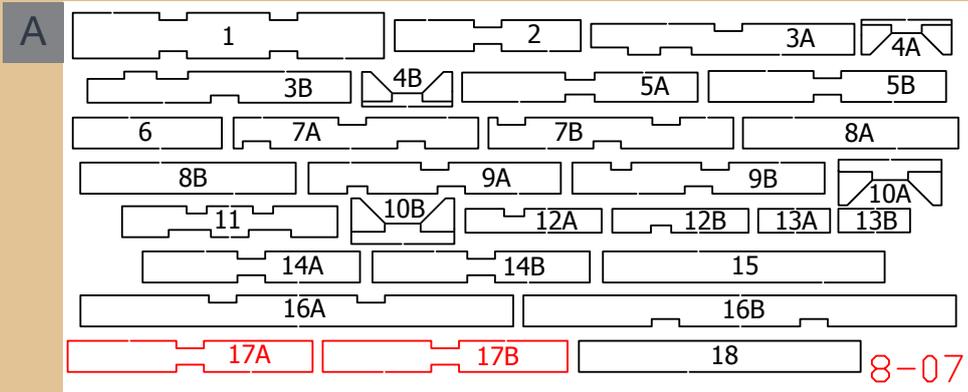




C

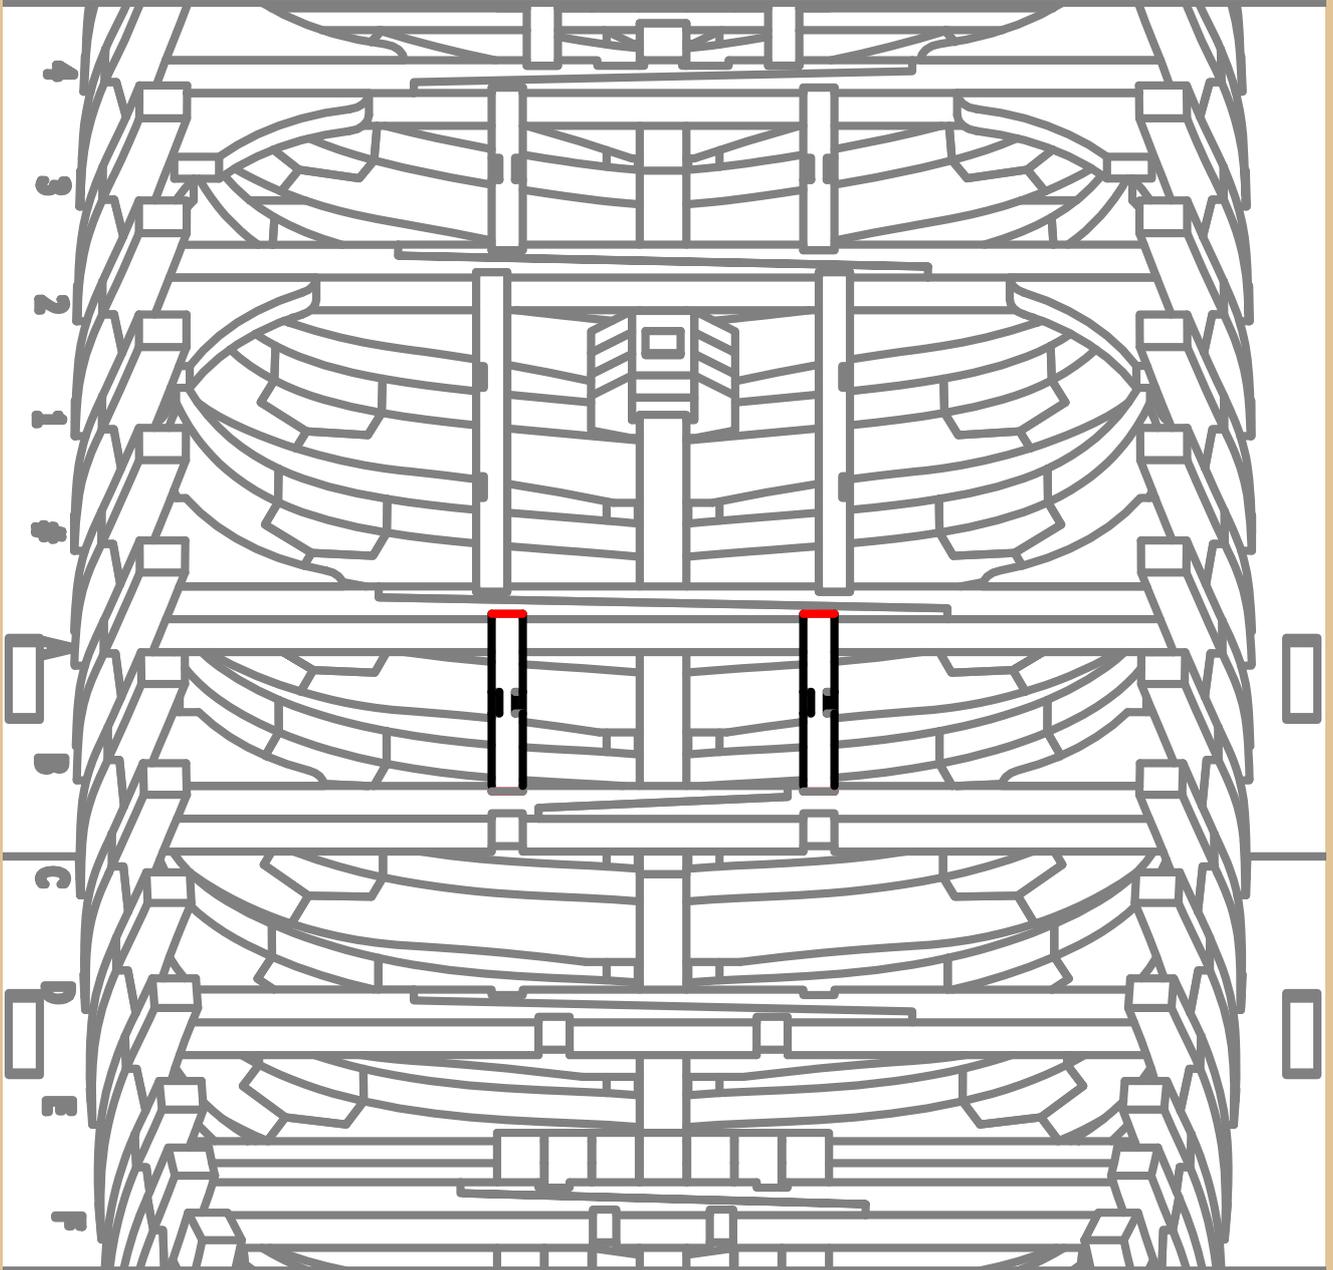

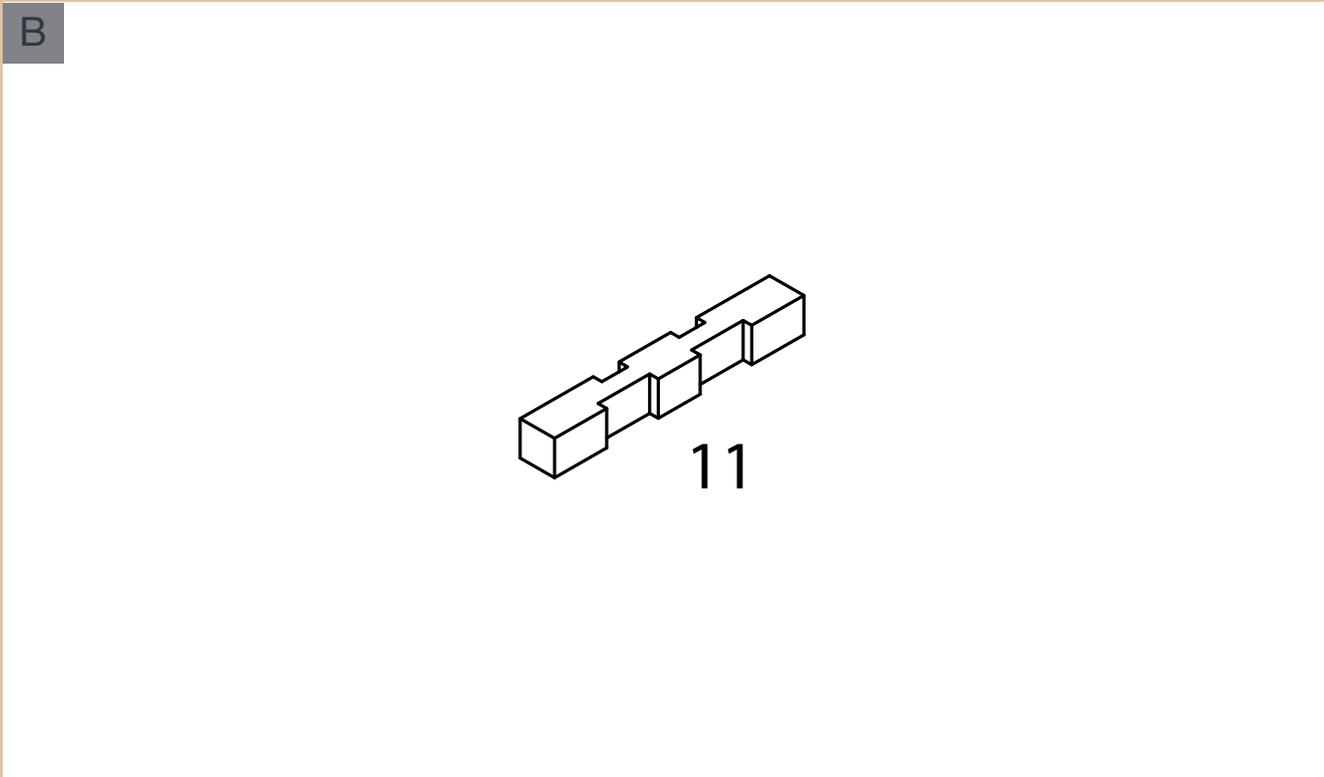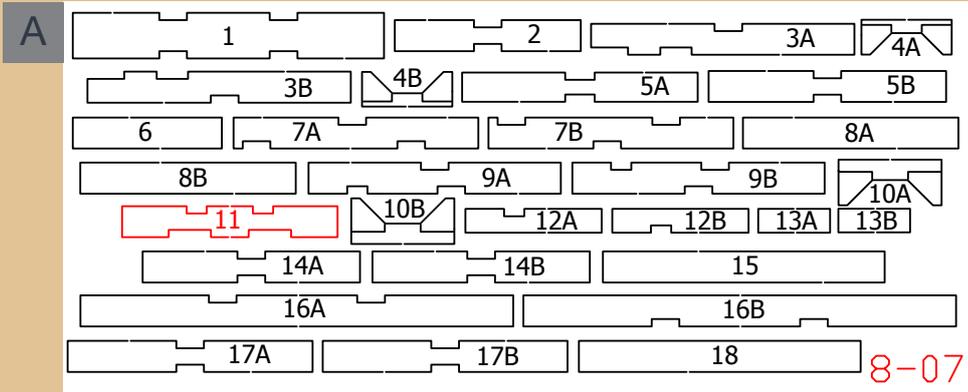




C

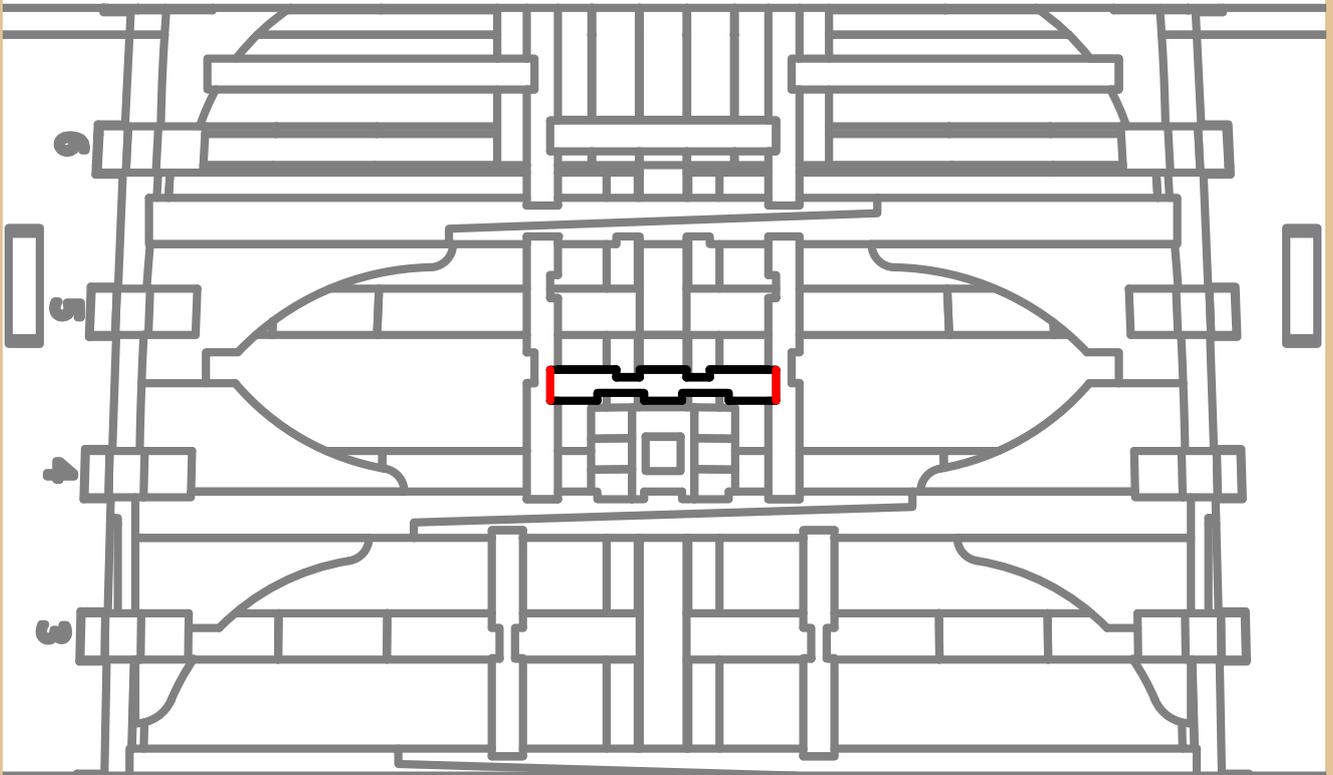

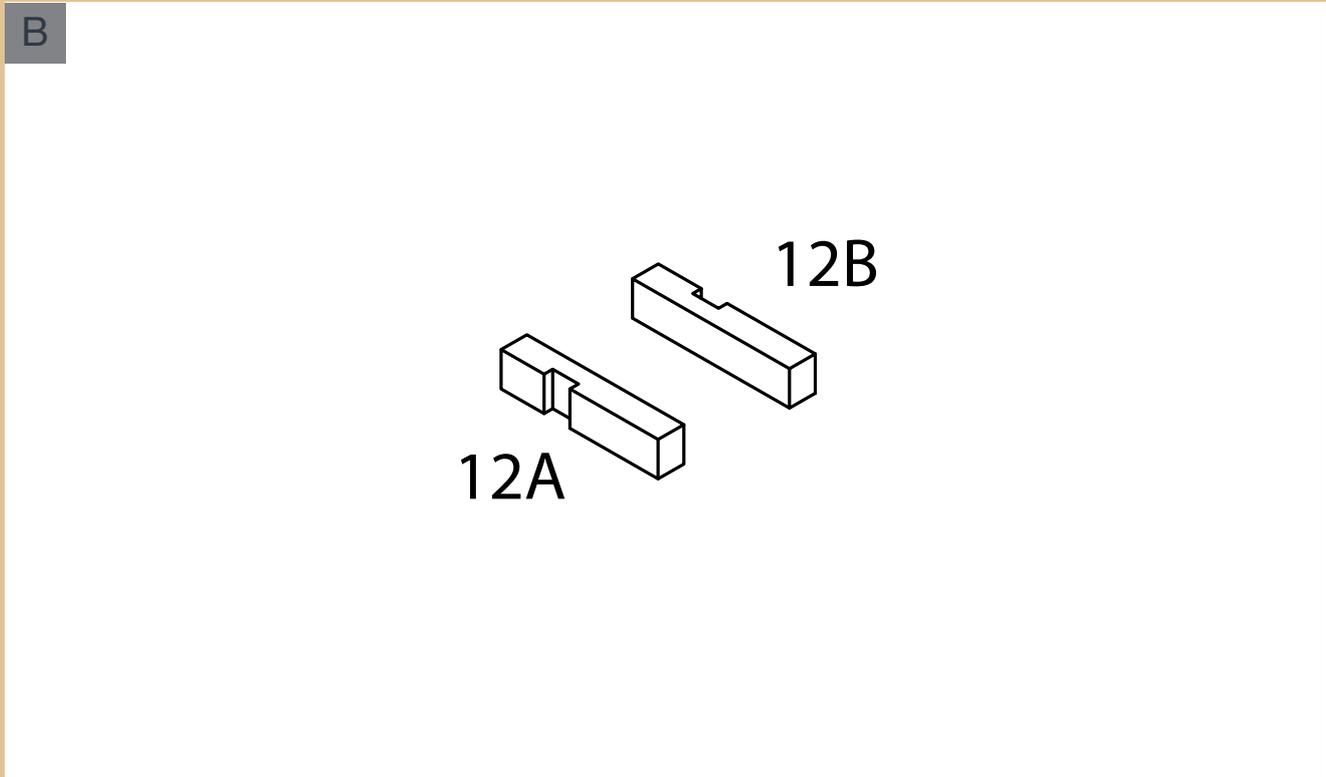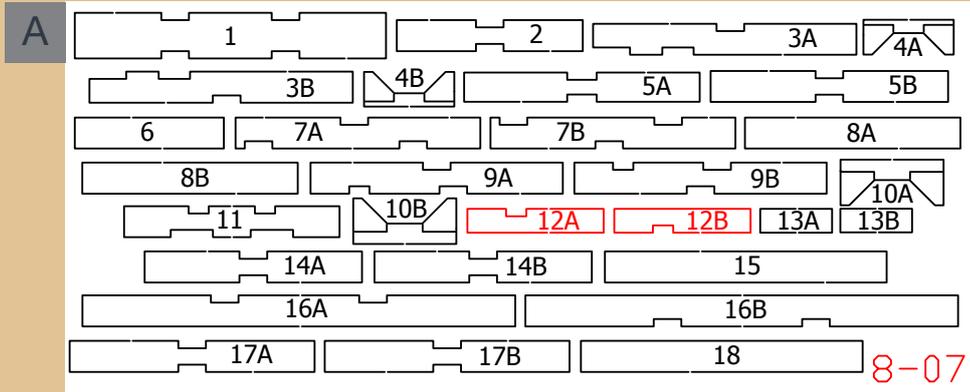




C

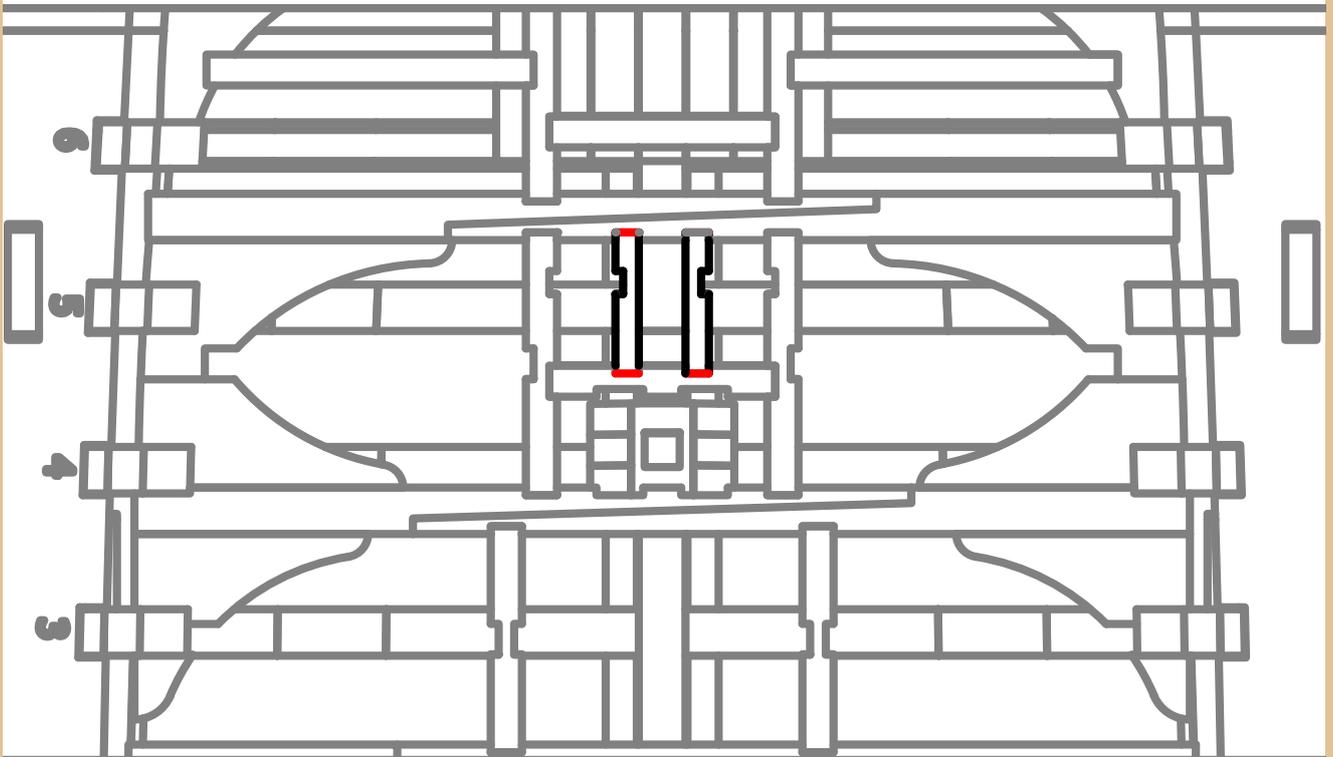

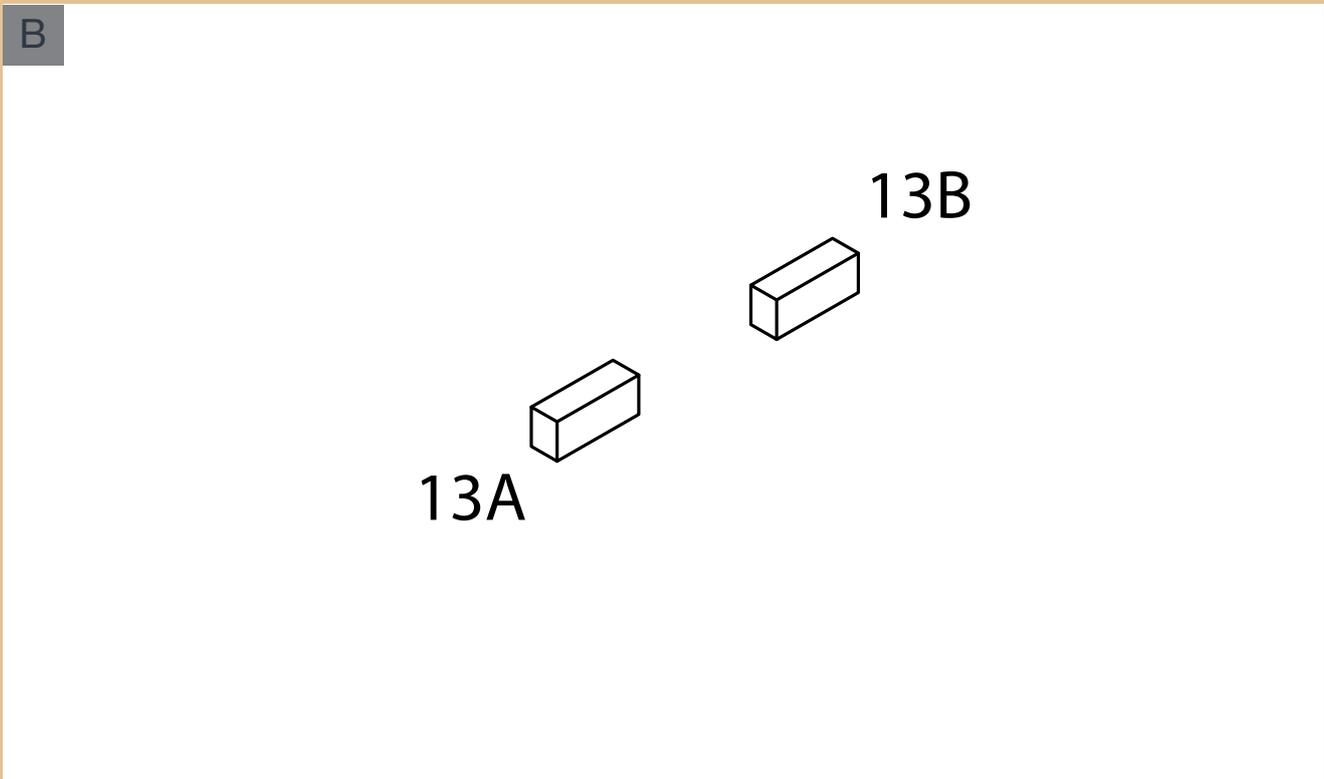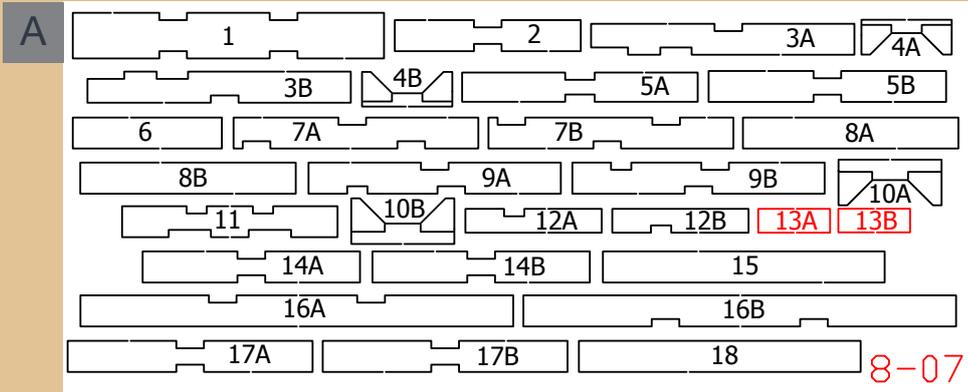


C

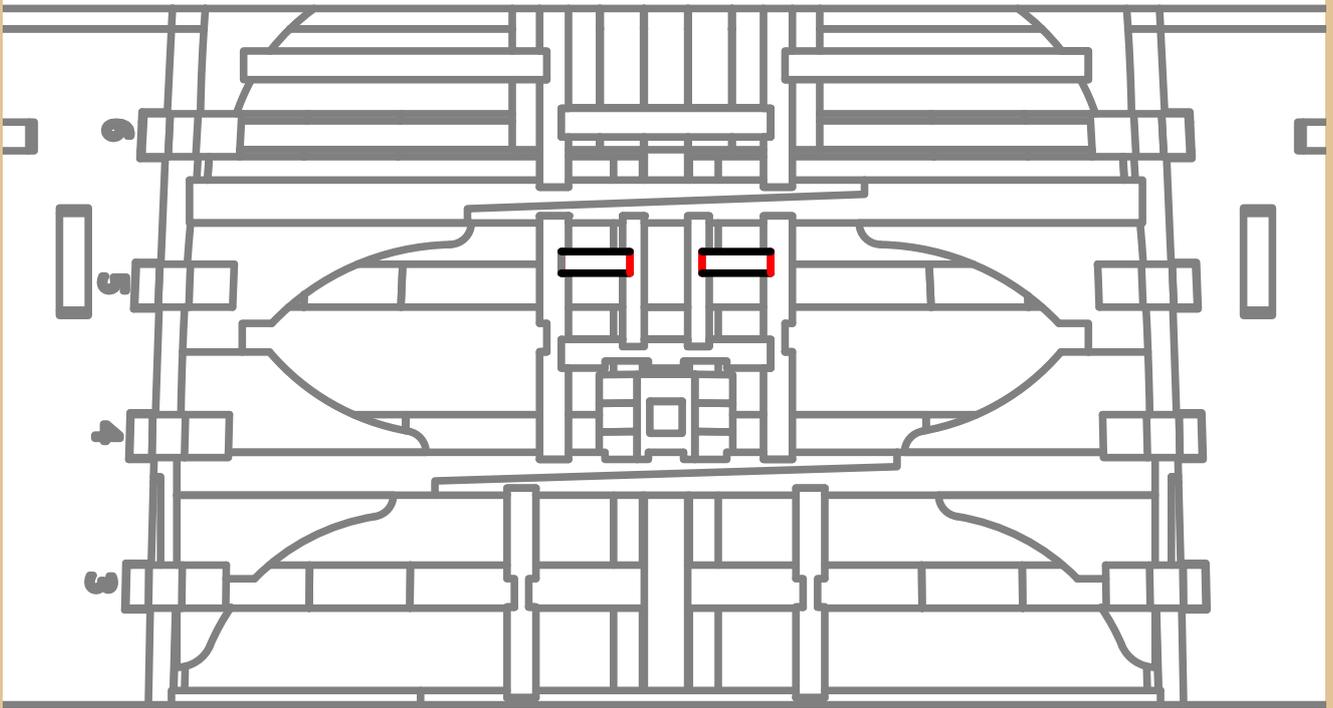

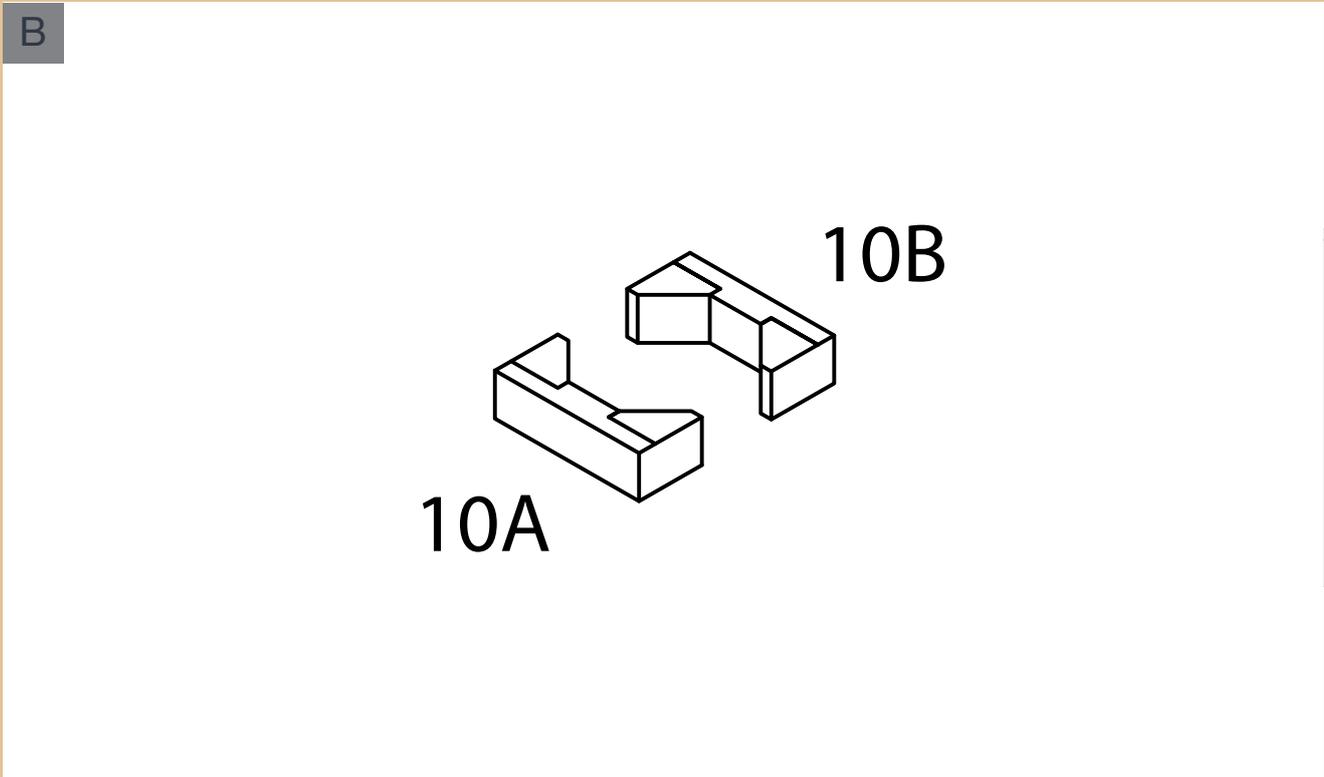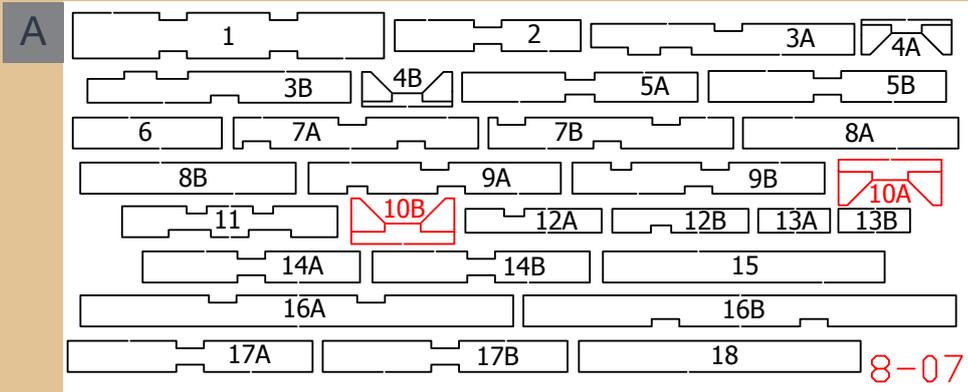

C

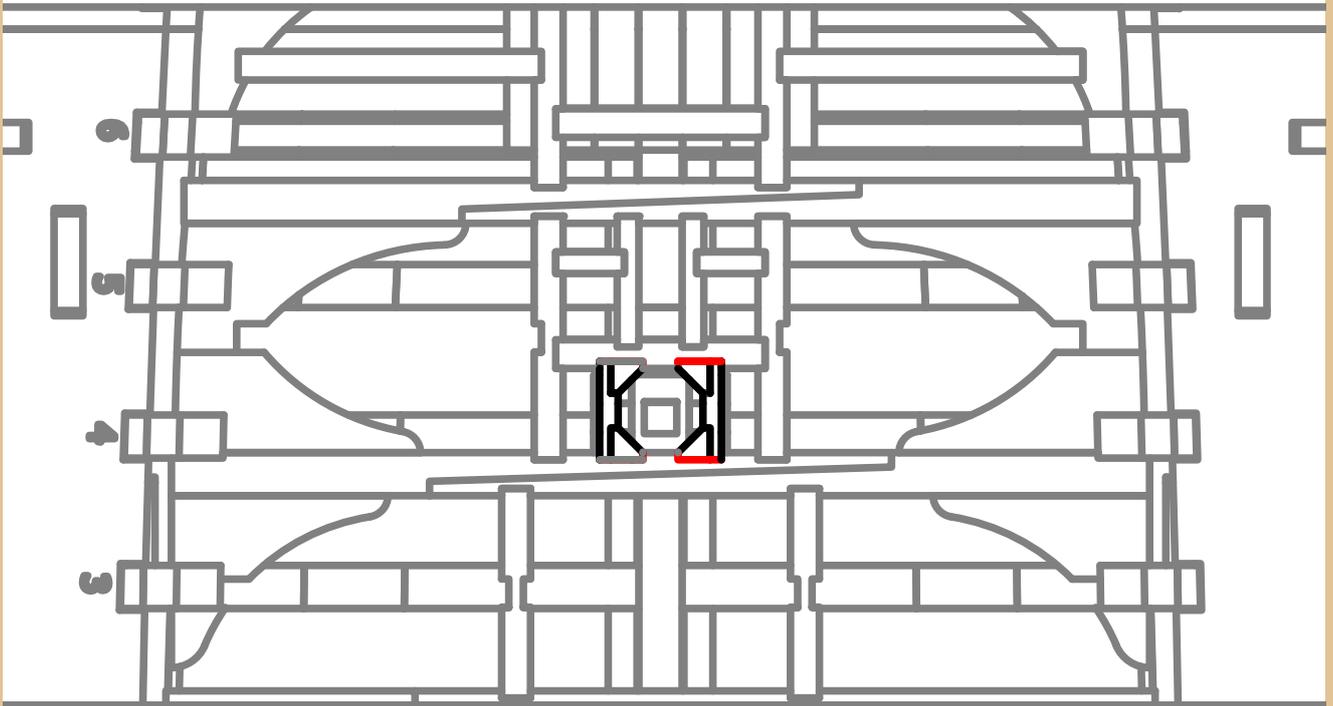


A


	33A	33B
	34A	34B
	35A	35B
	36A	36B
	37A	37B
	38A	38B
	39A	39B
	40A	40B
	41A	41B
	42A	42B



8-09

B

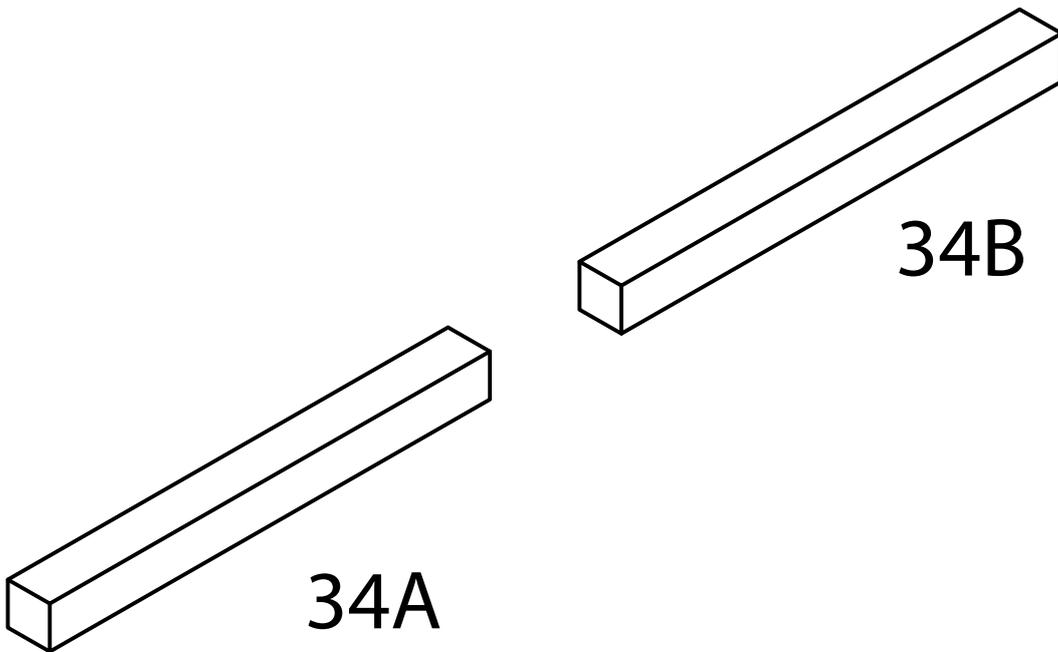


C

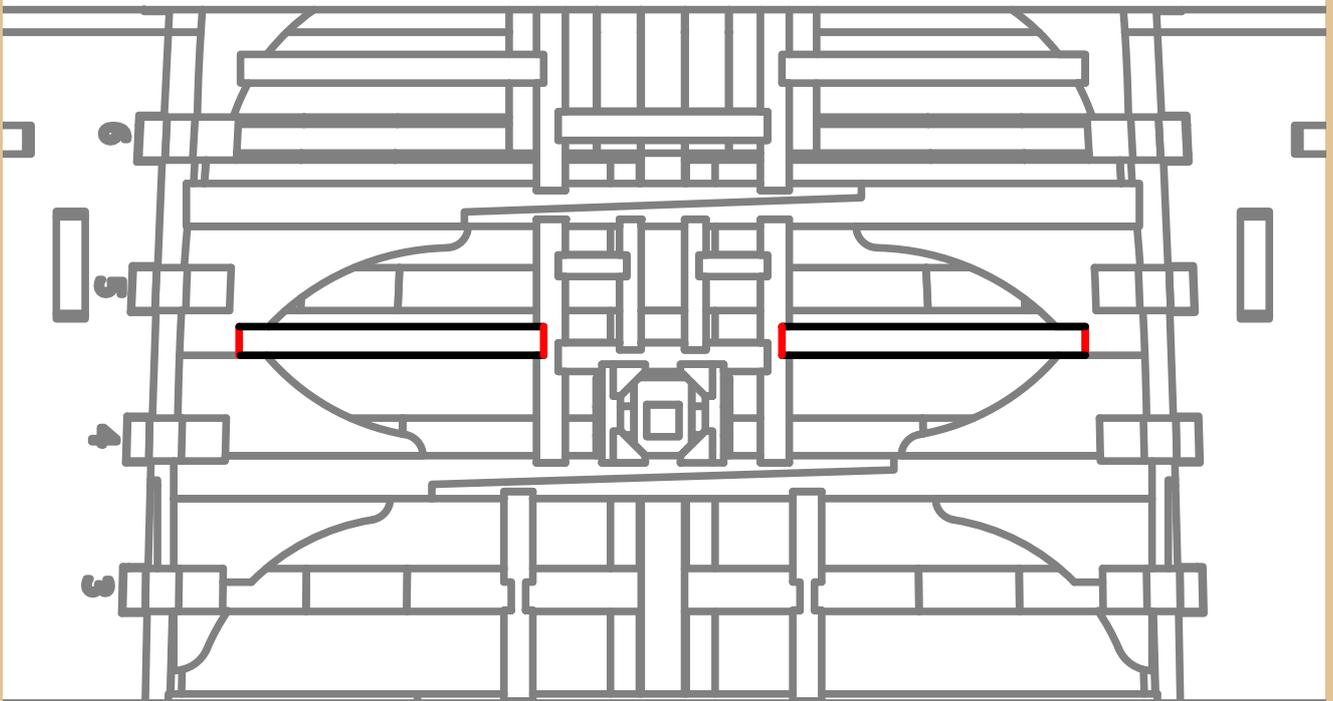

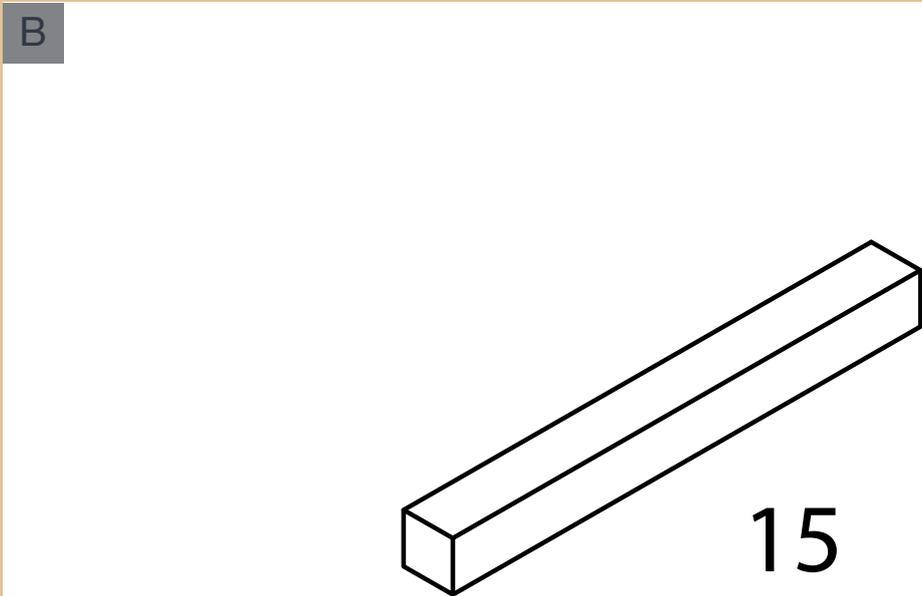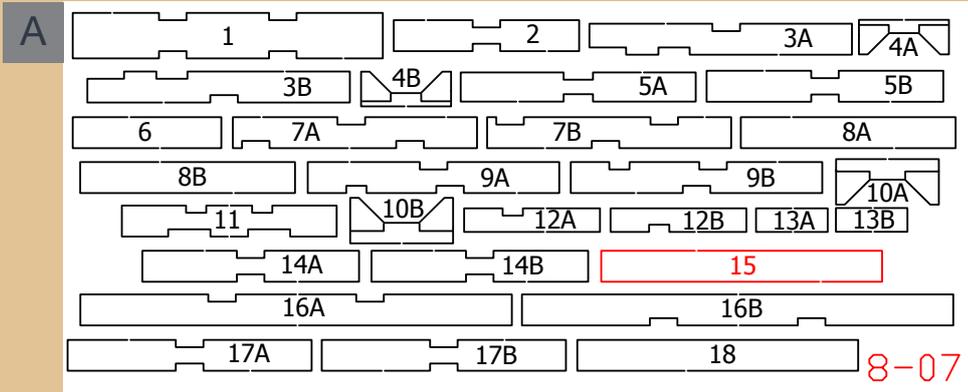


C

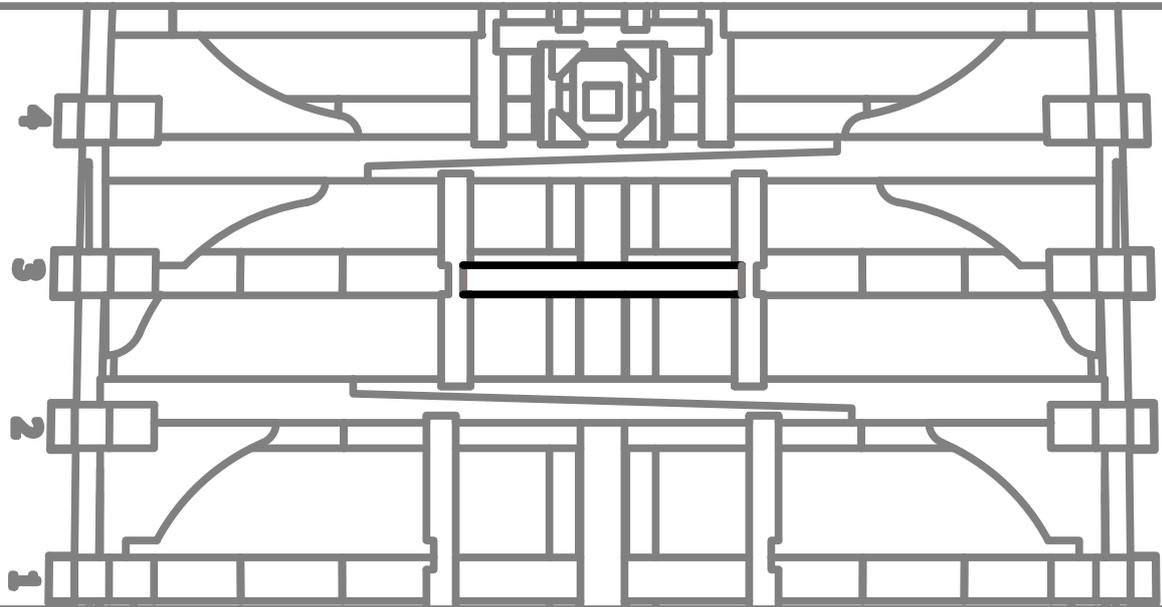


A

	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	8-09

B

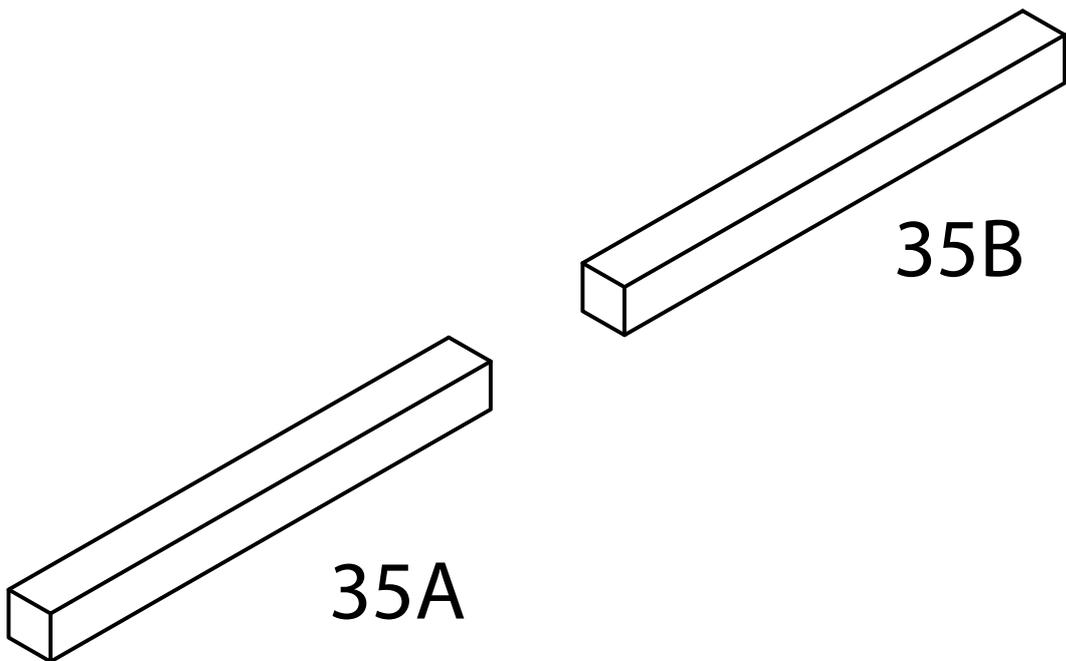

C

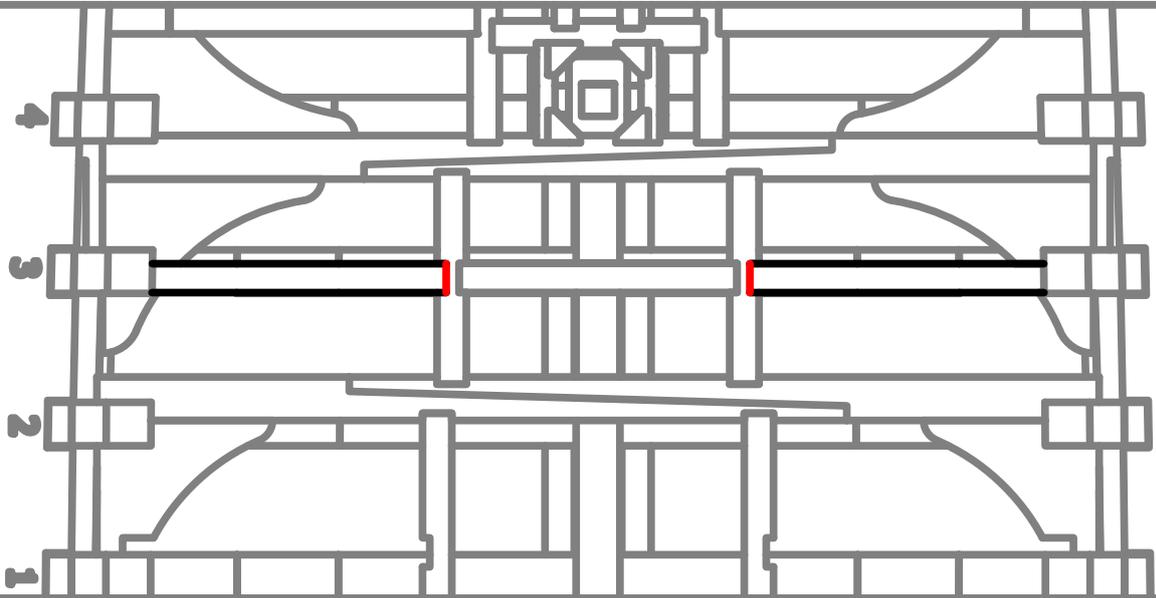


A


	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	



8-09

B

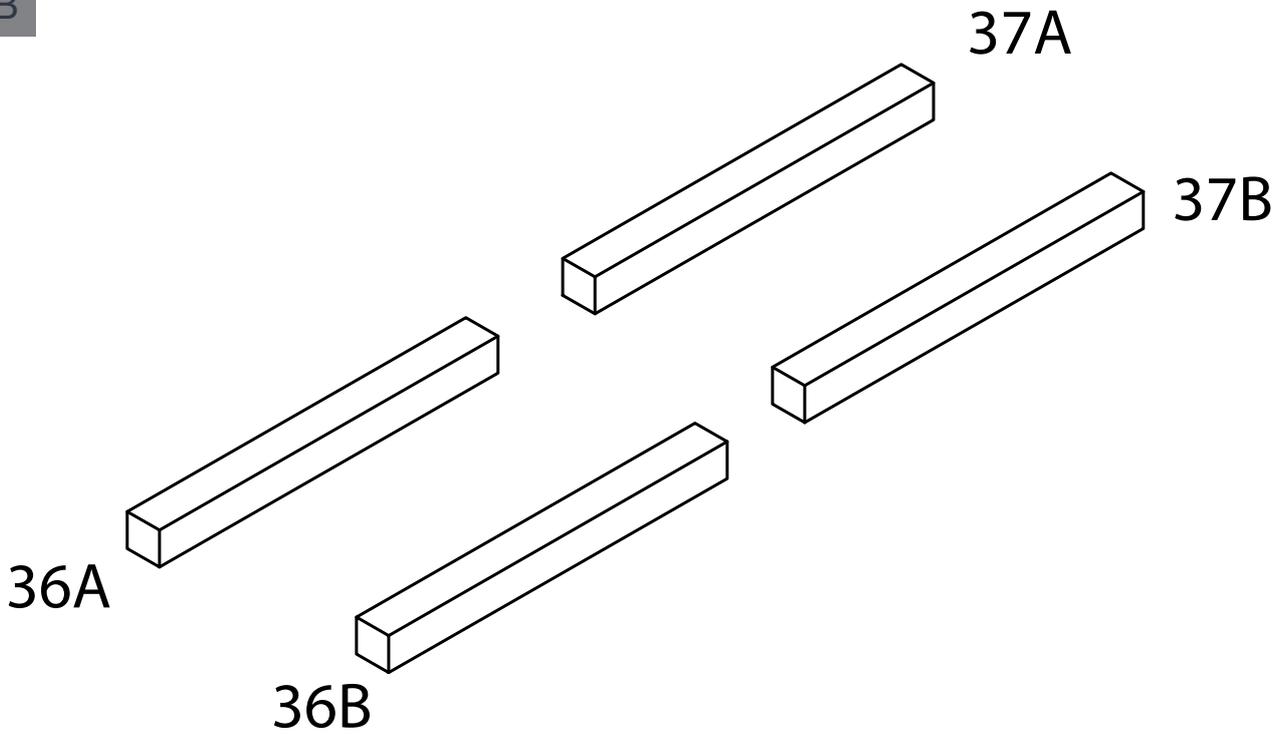


C

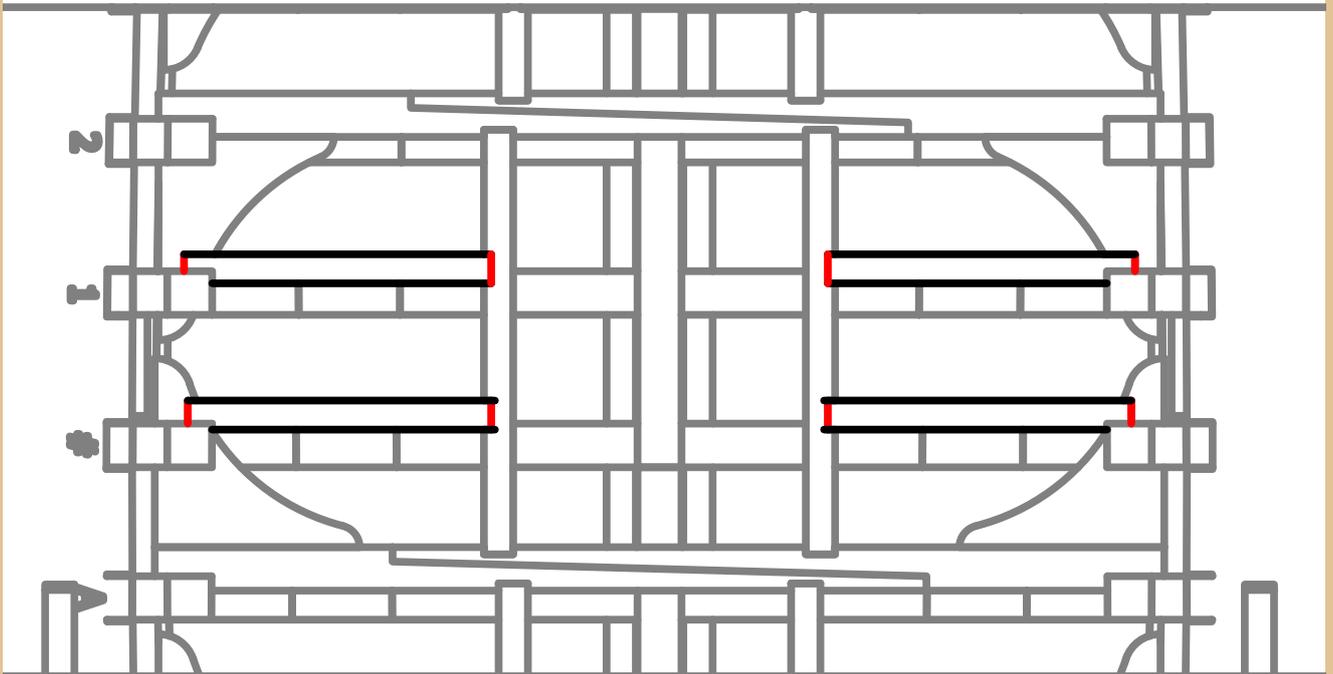

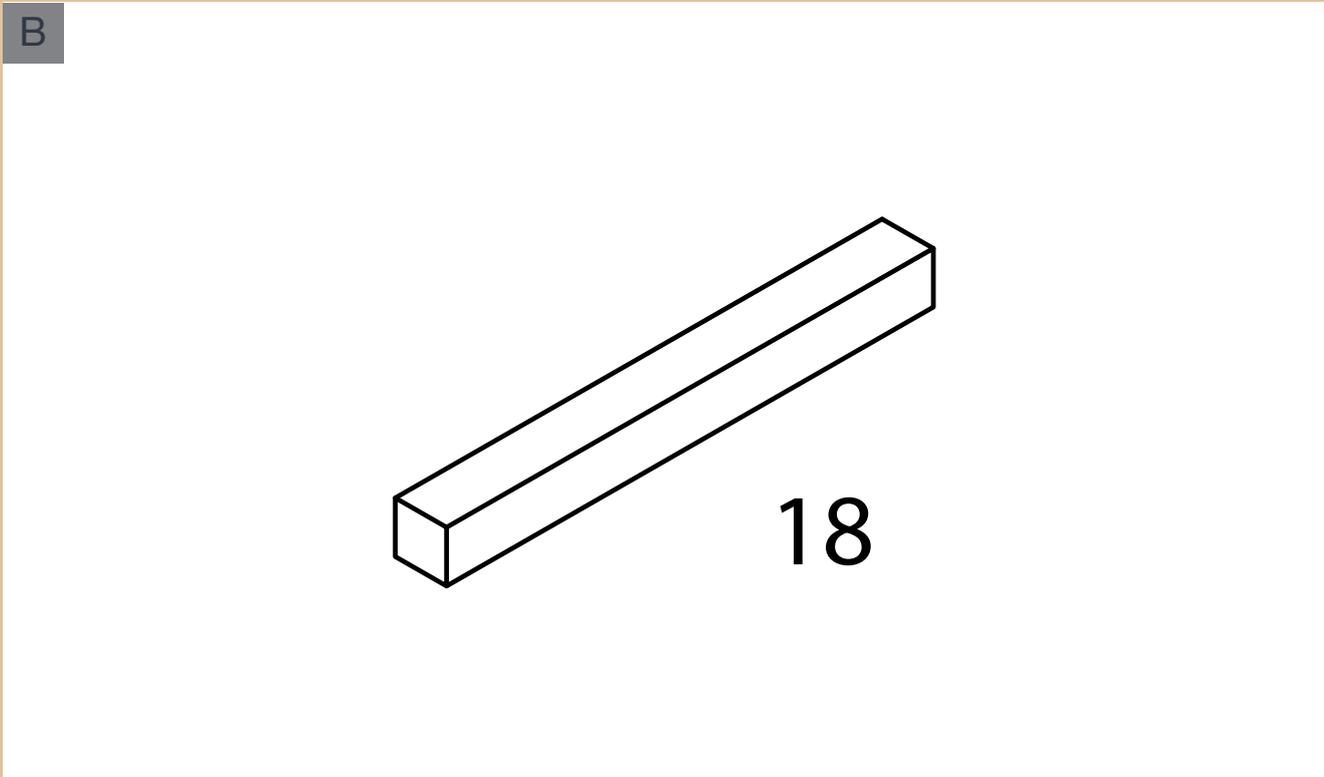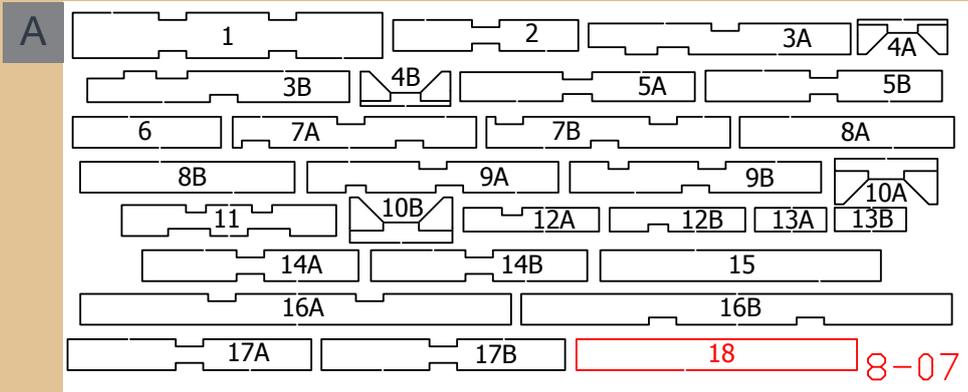

C

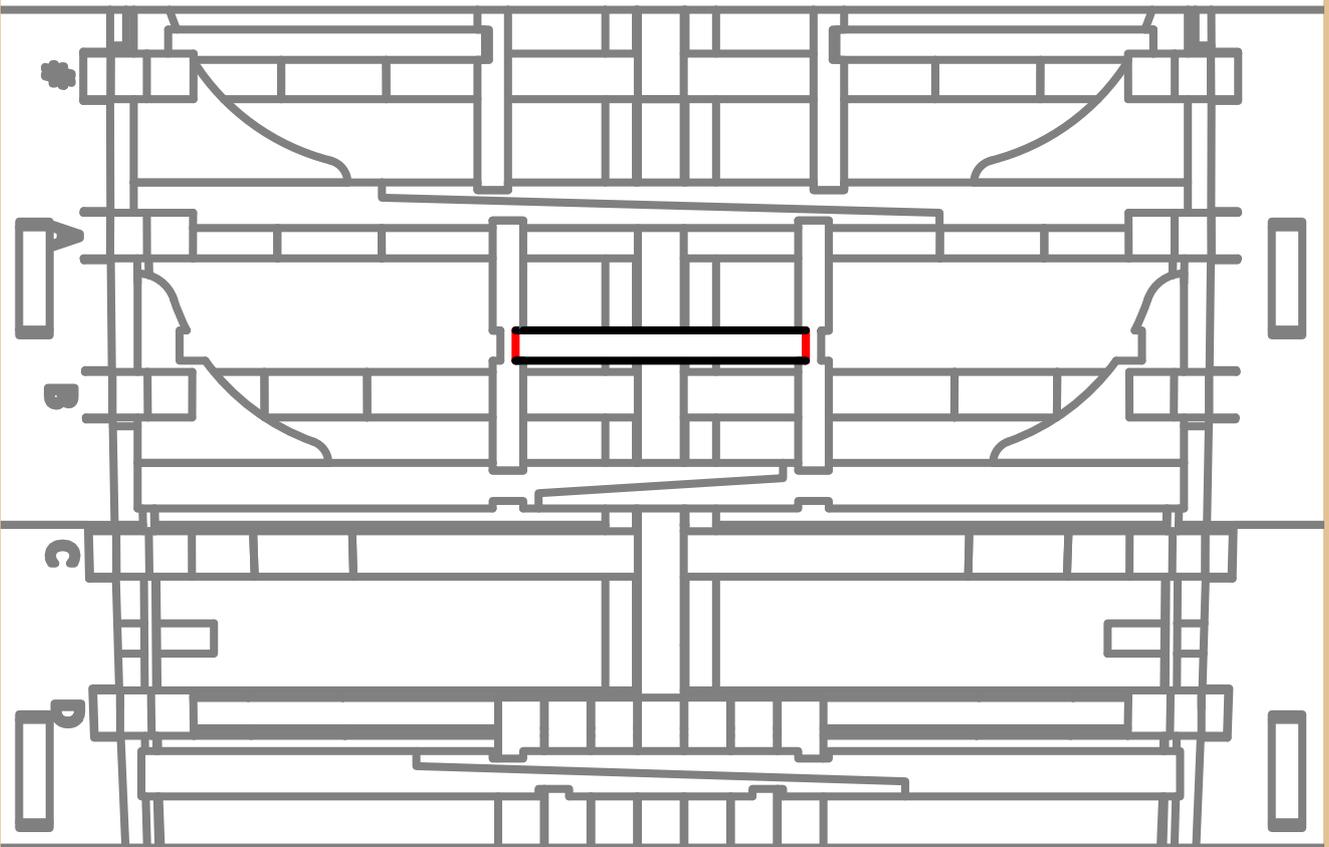


A


	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	



8-09

B

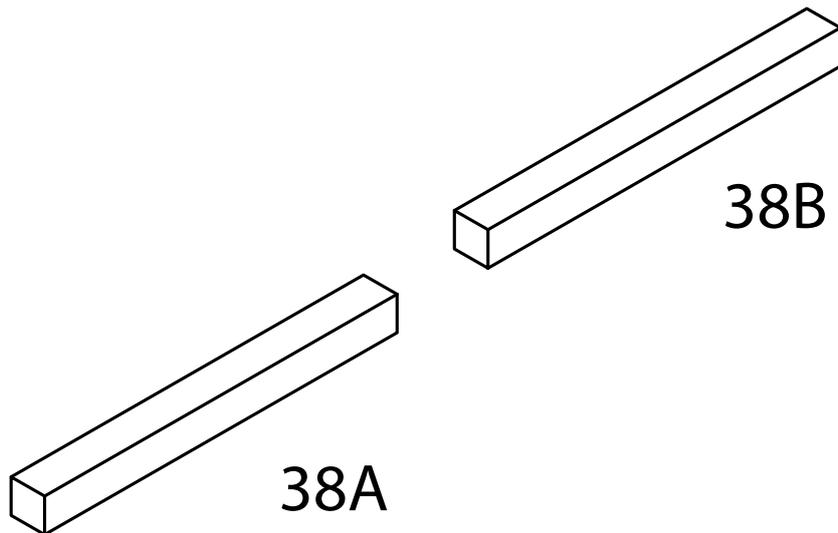




C

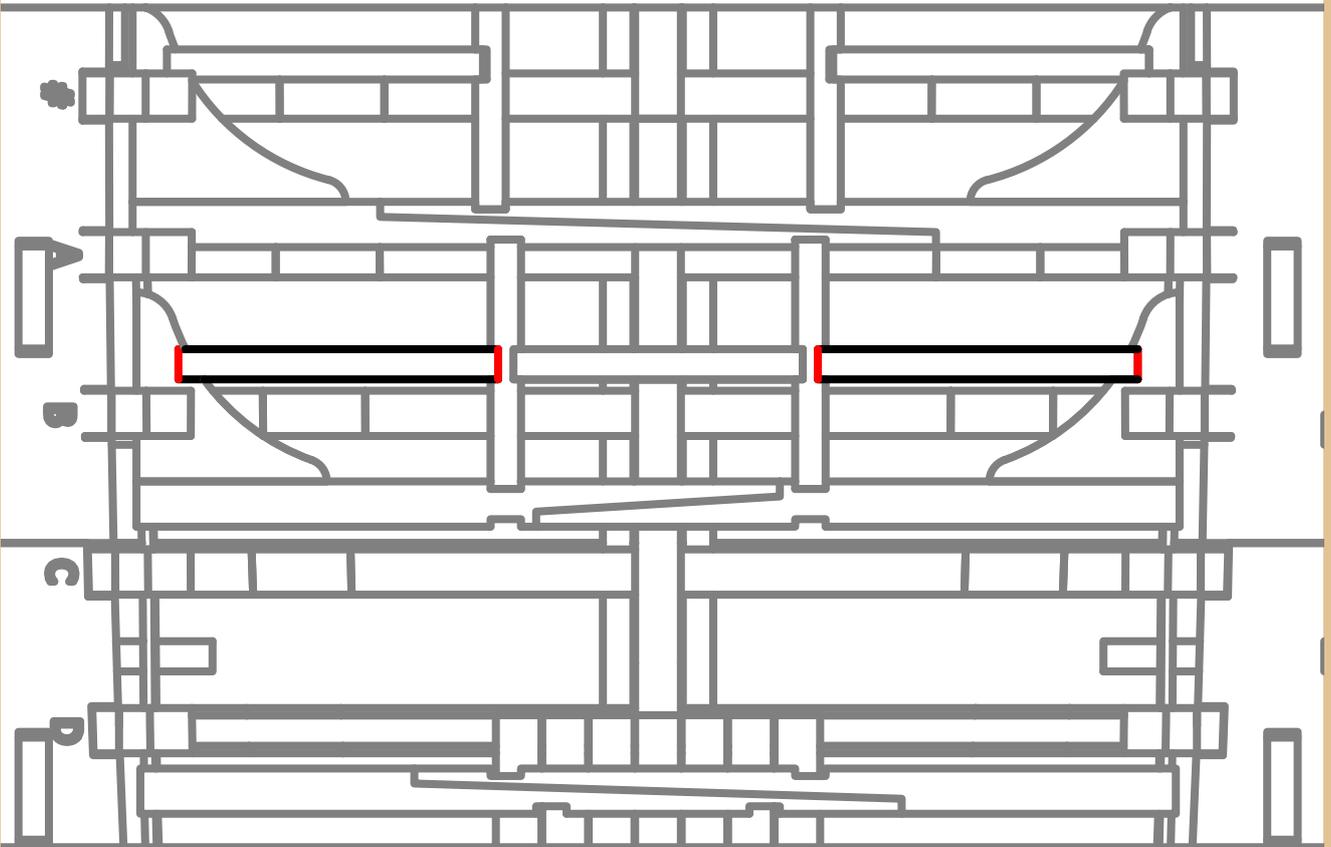

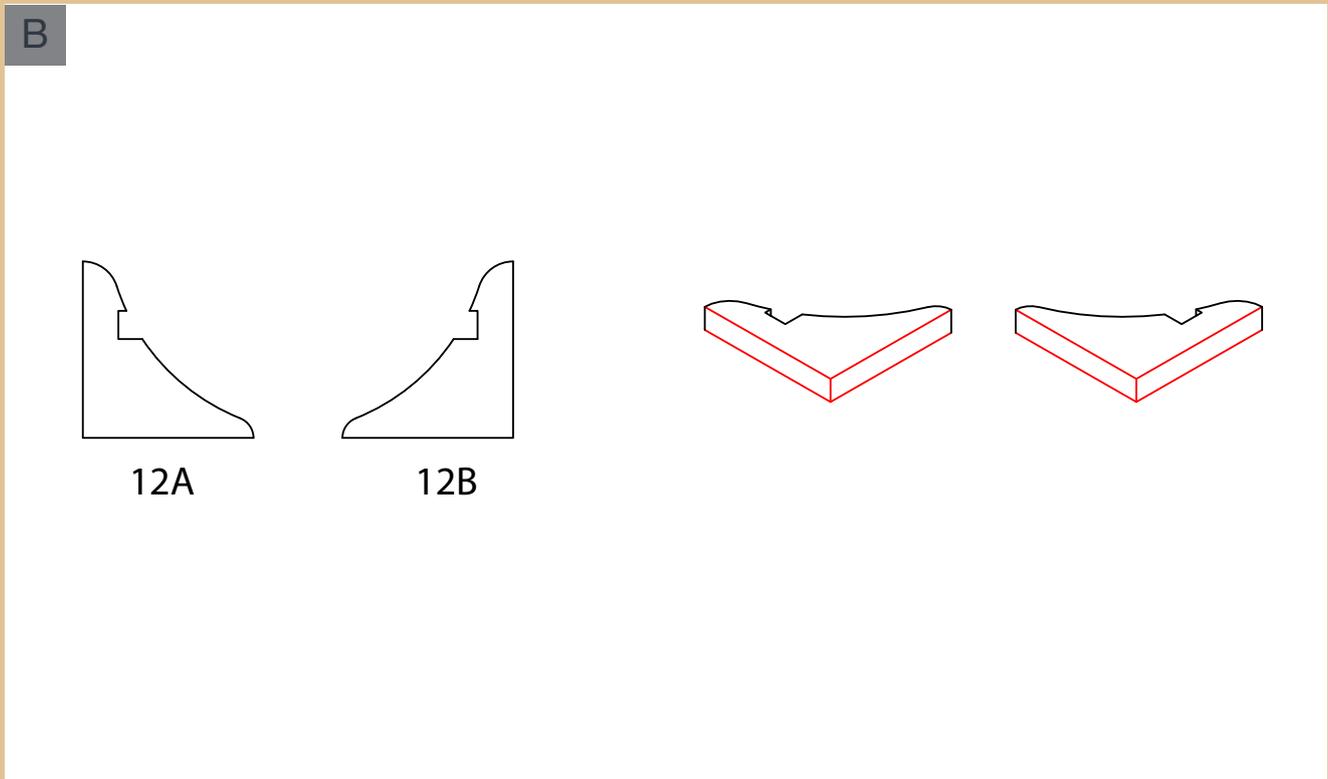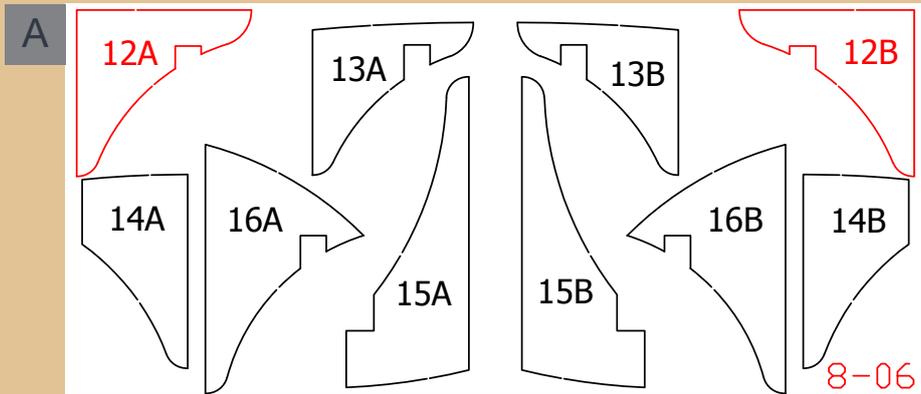




C

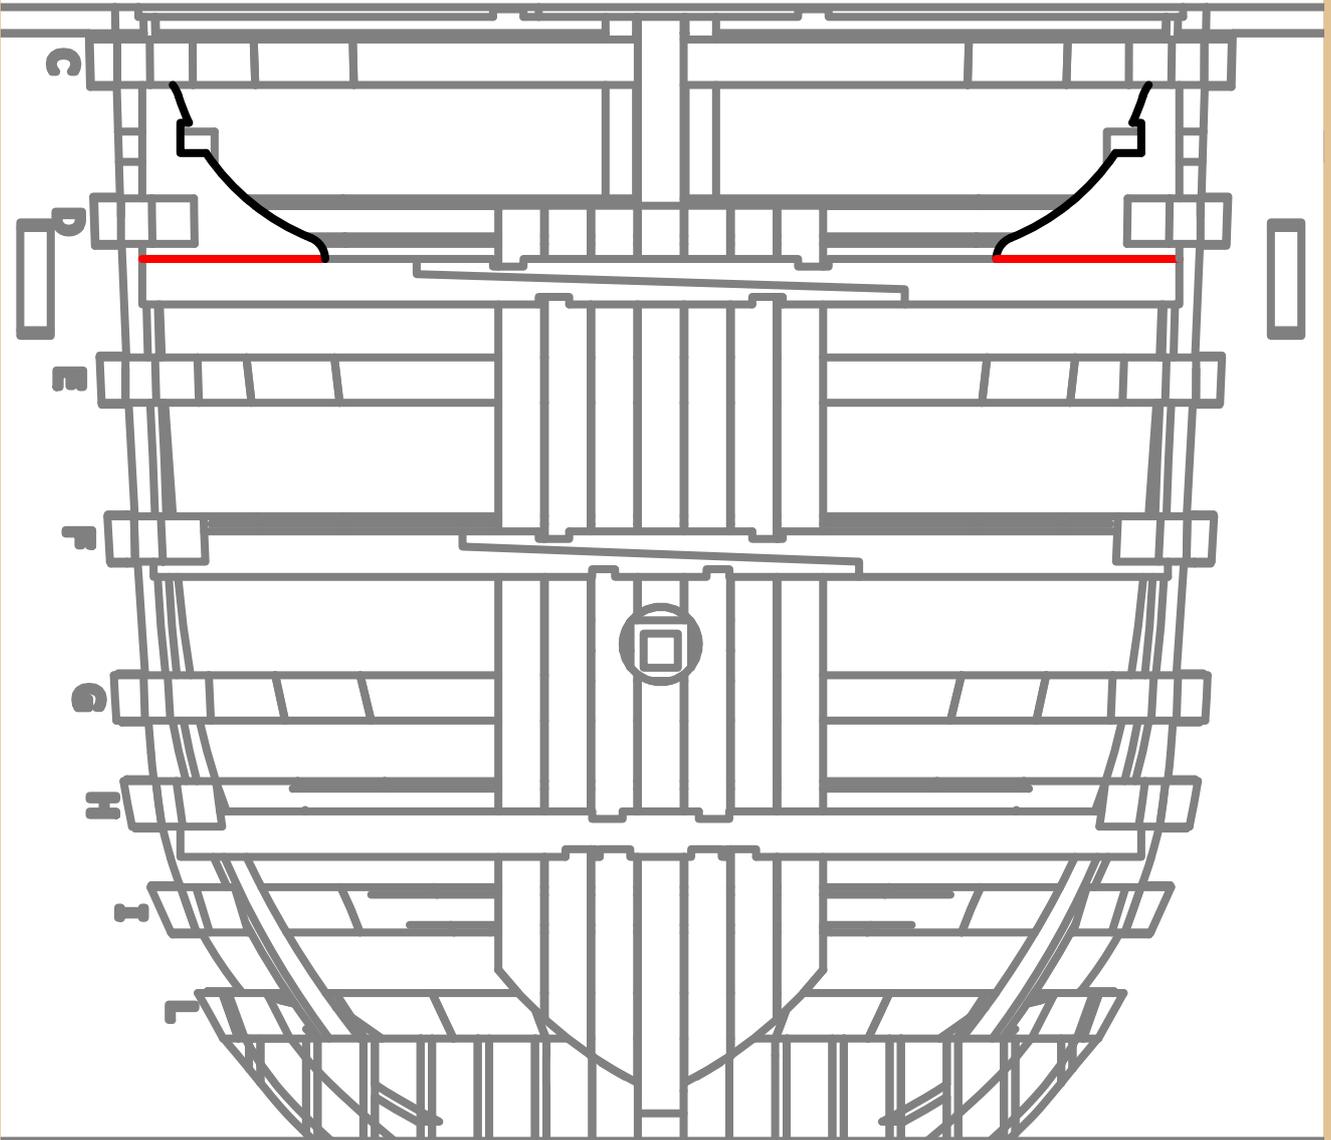

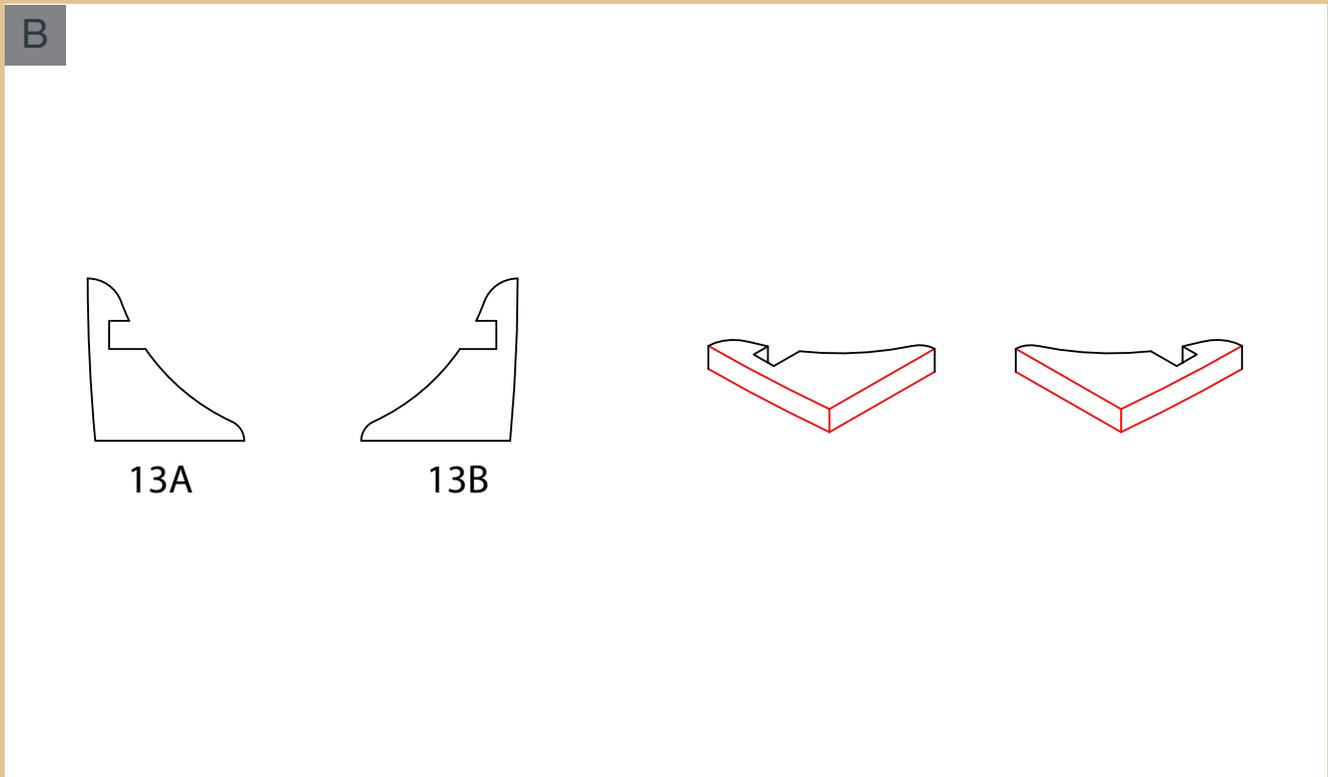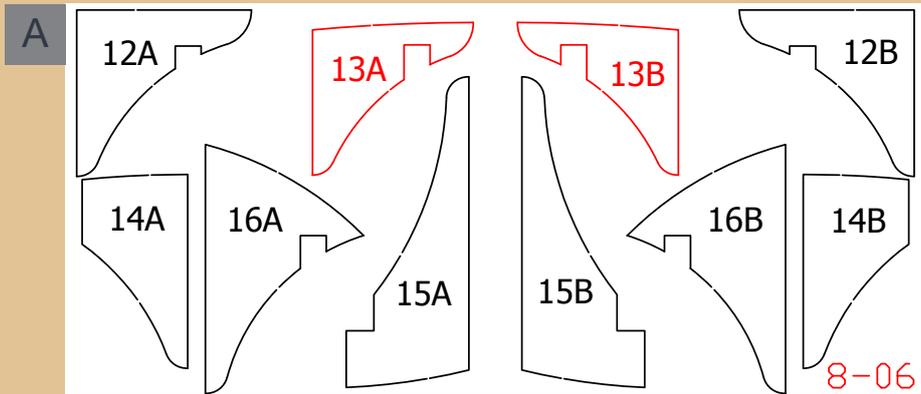




C

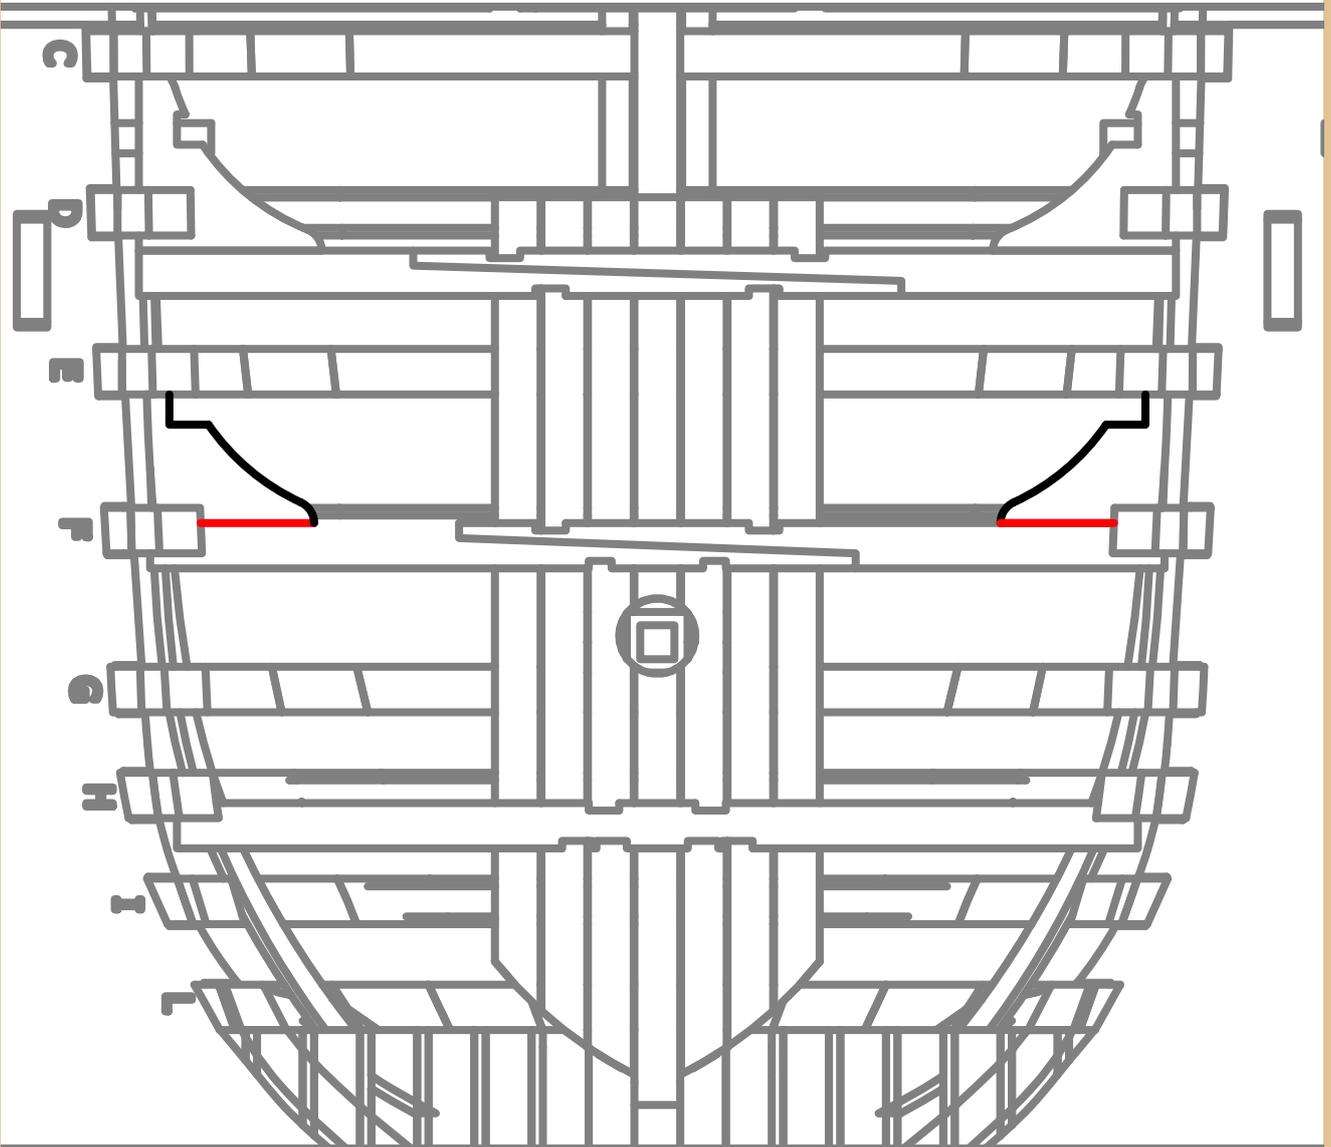

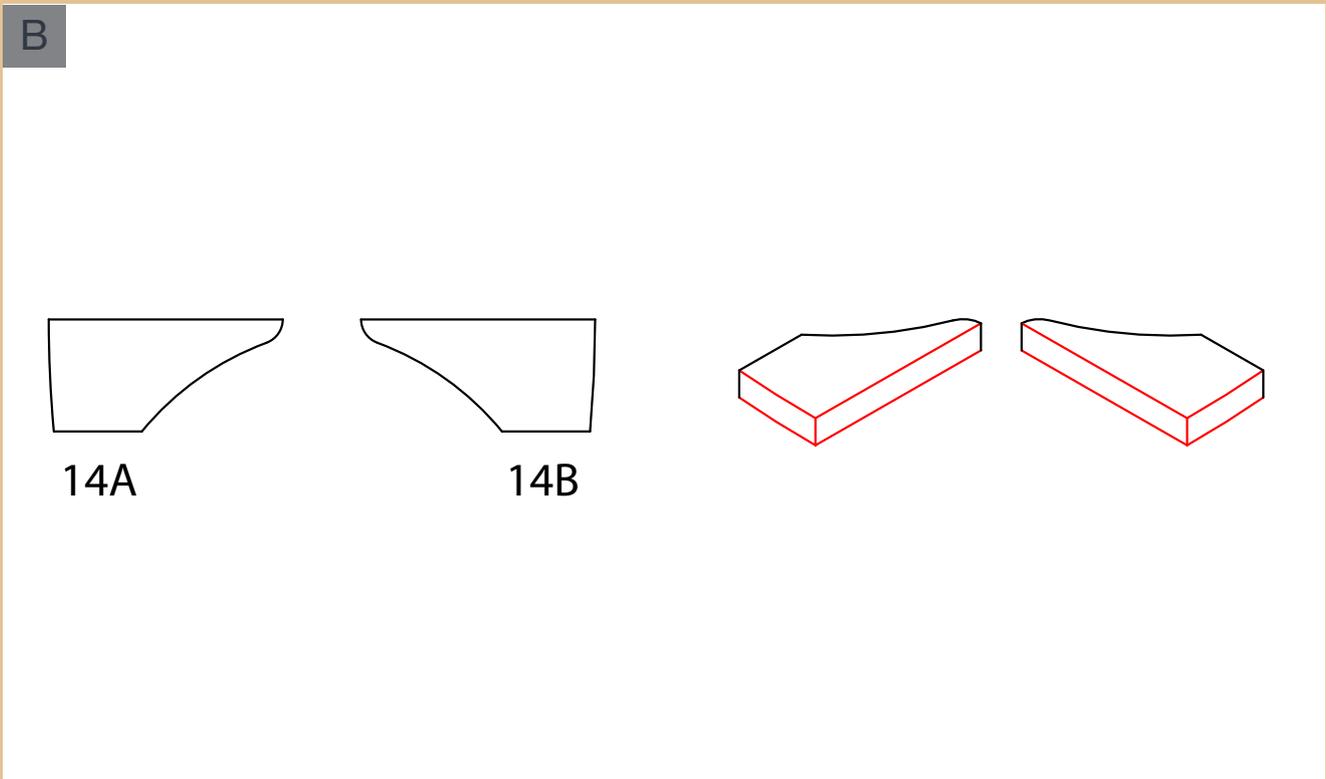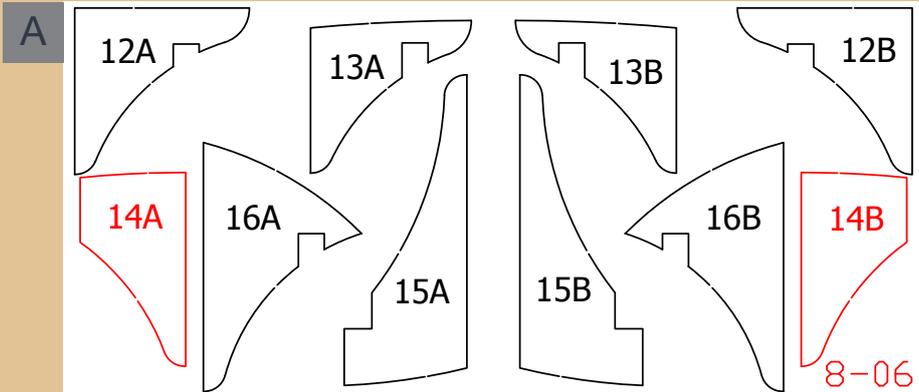




C

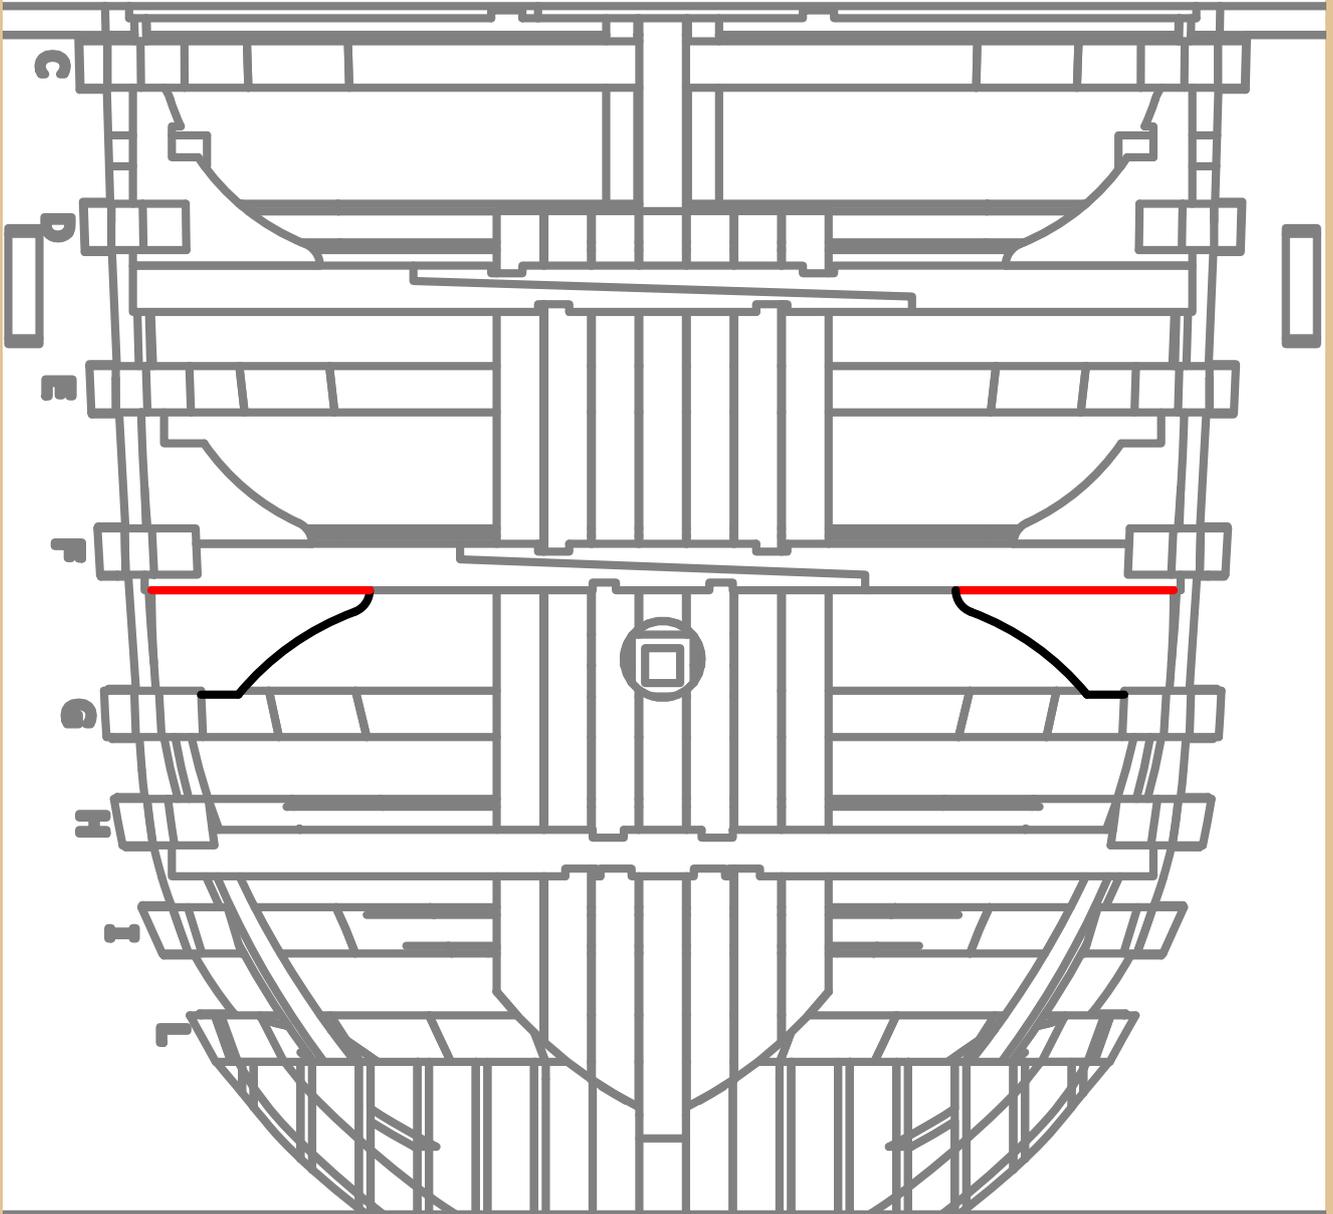

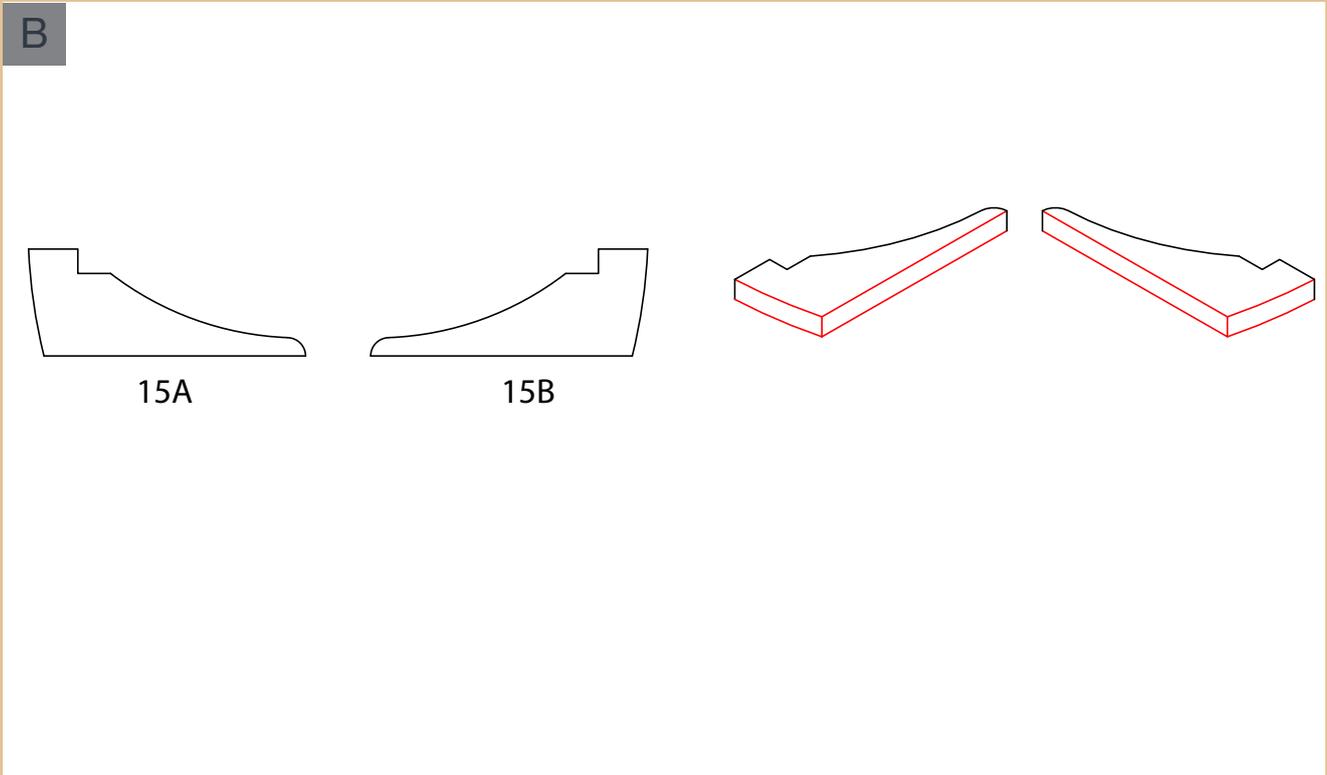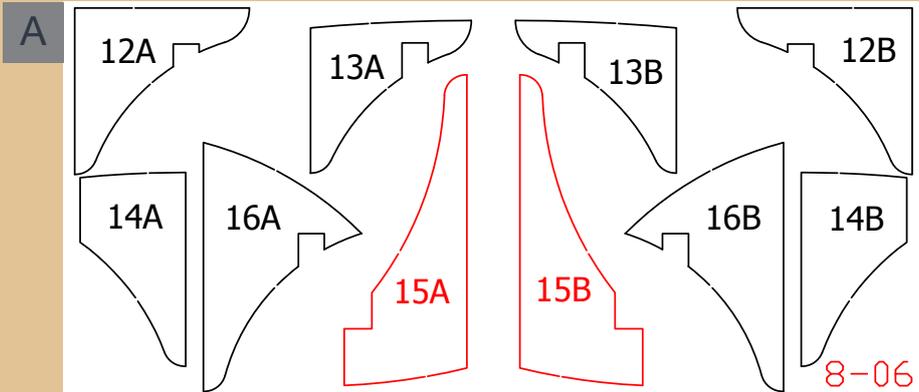




C

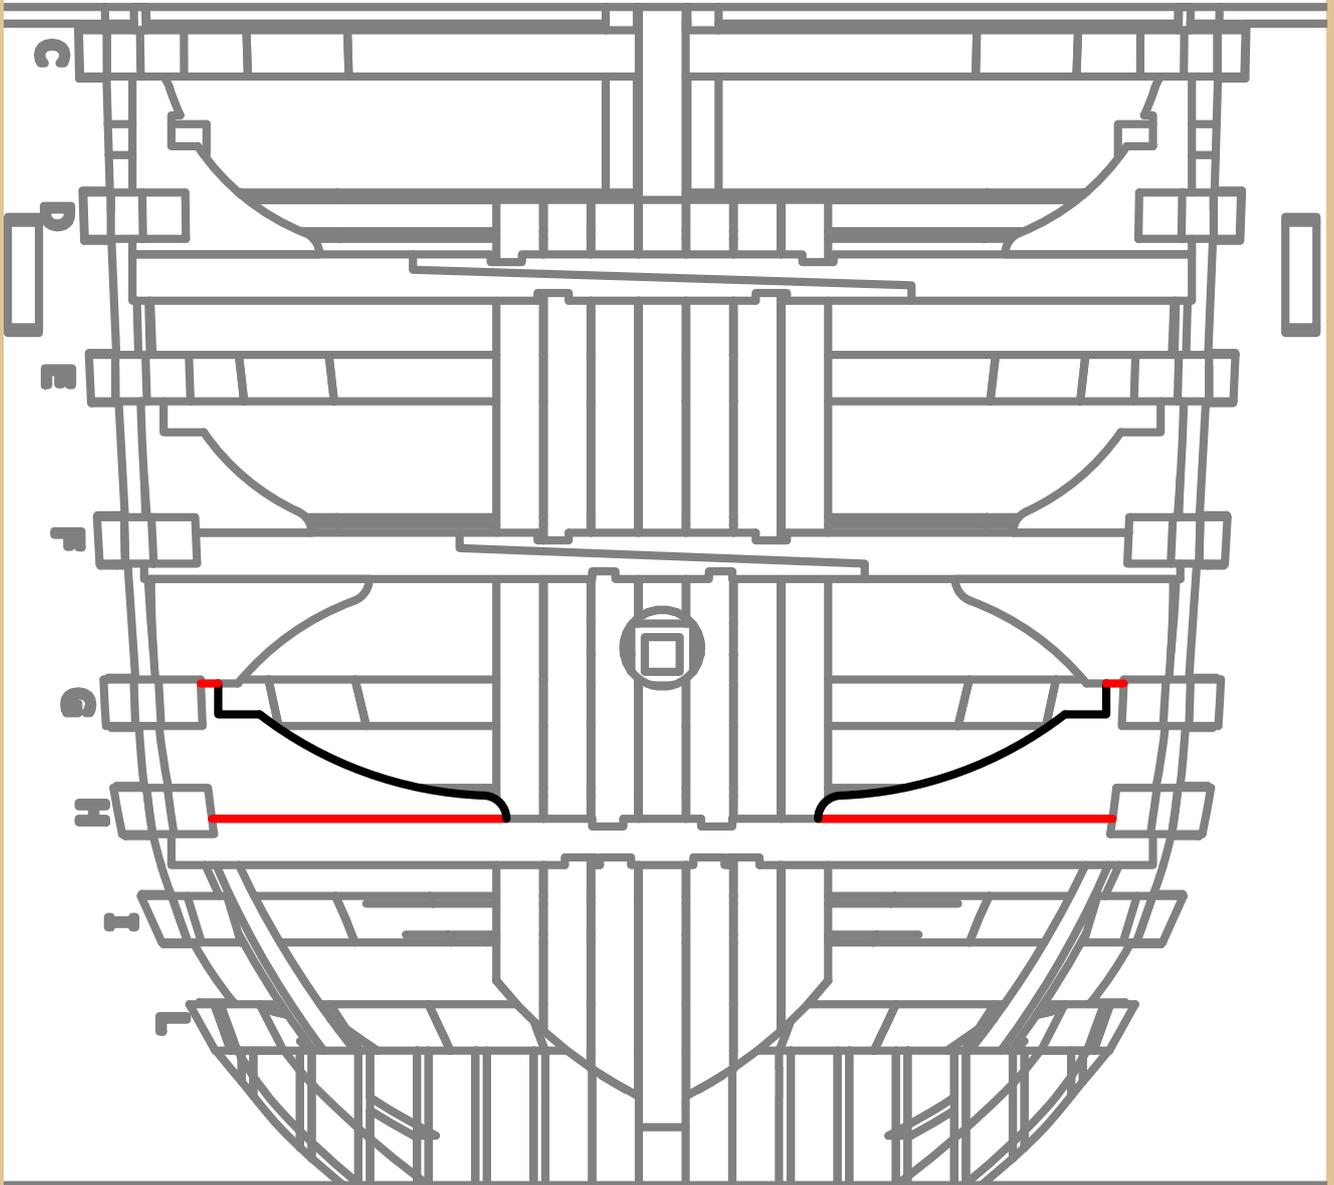

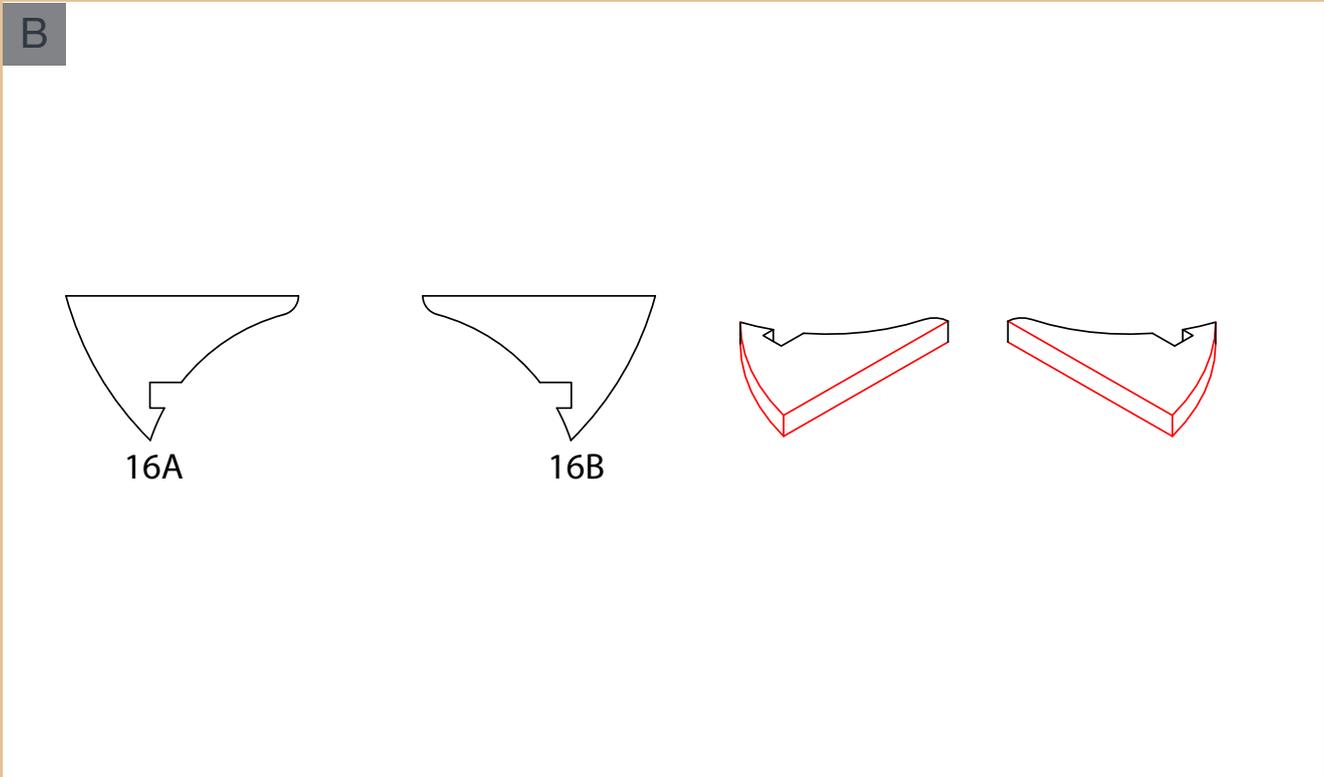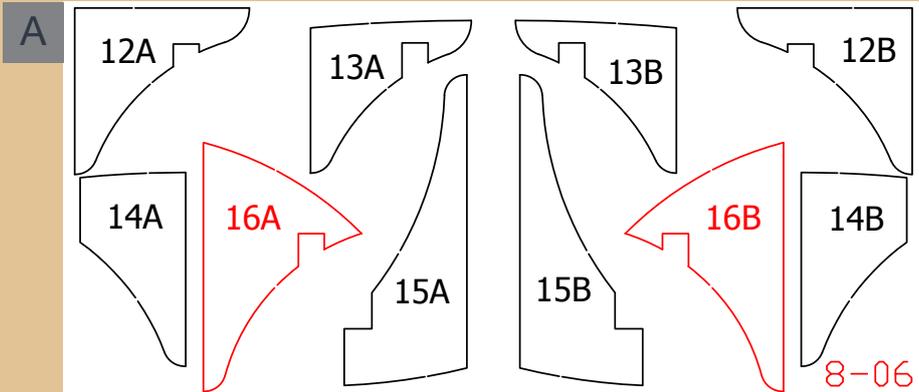




C

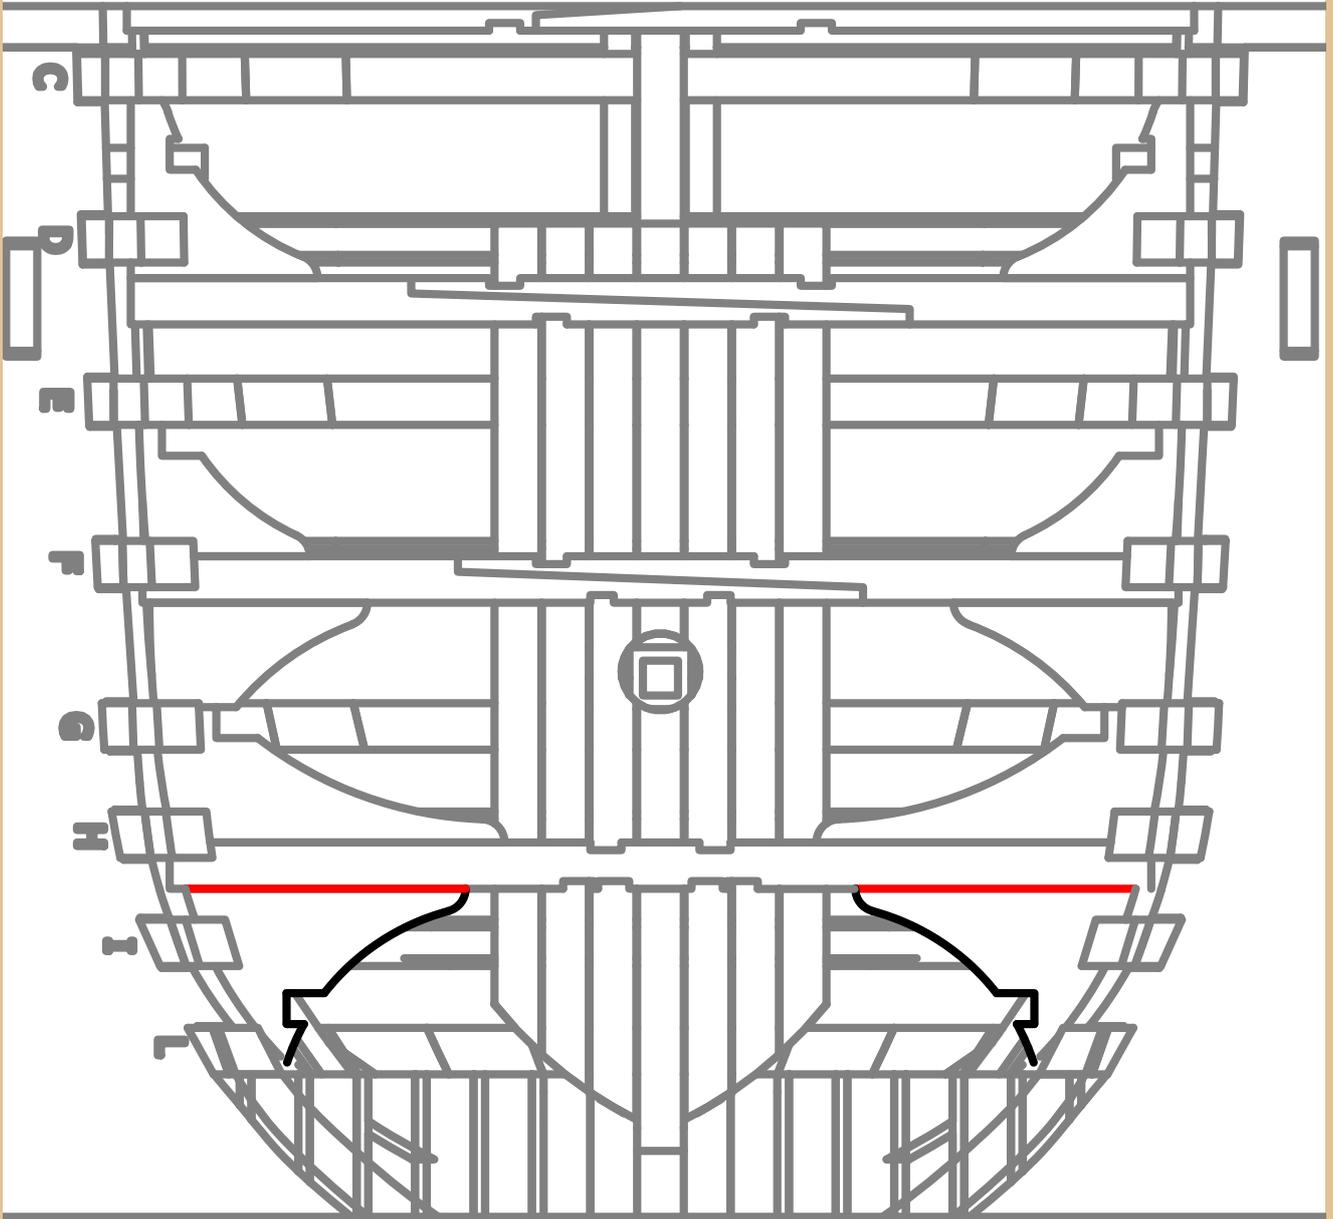

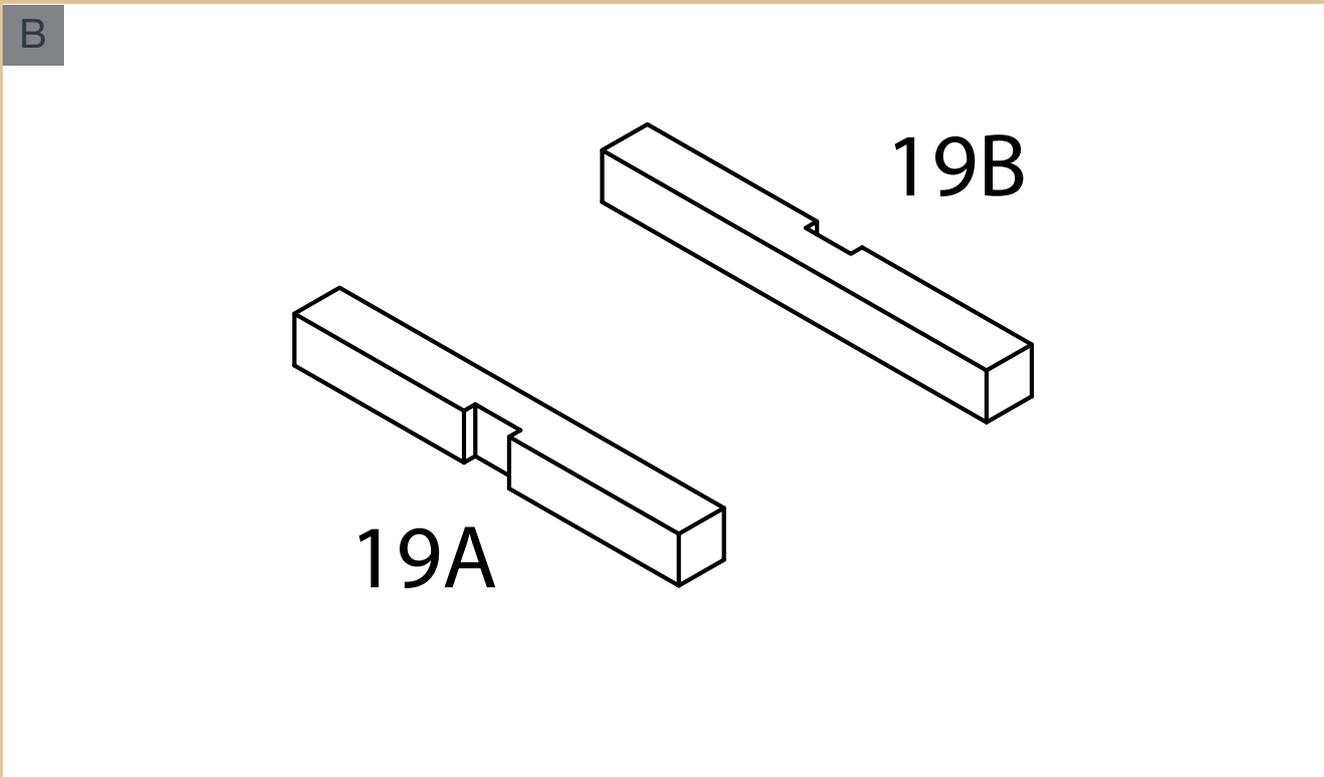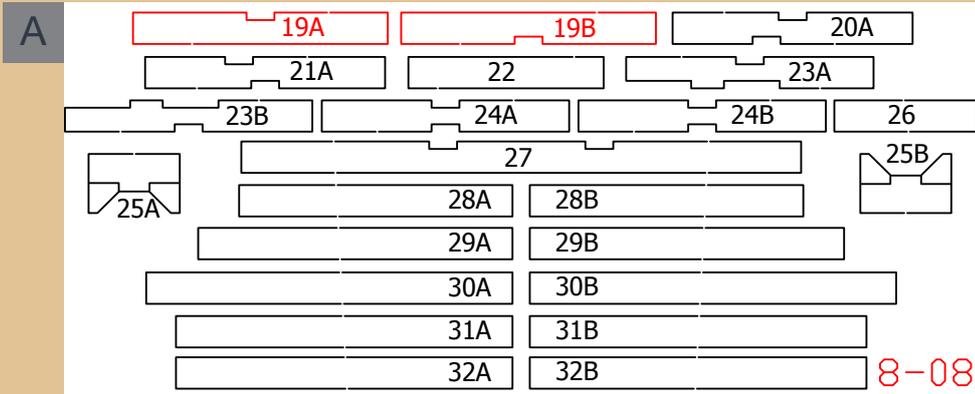




C

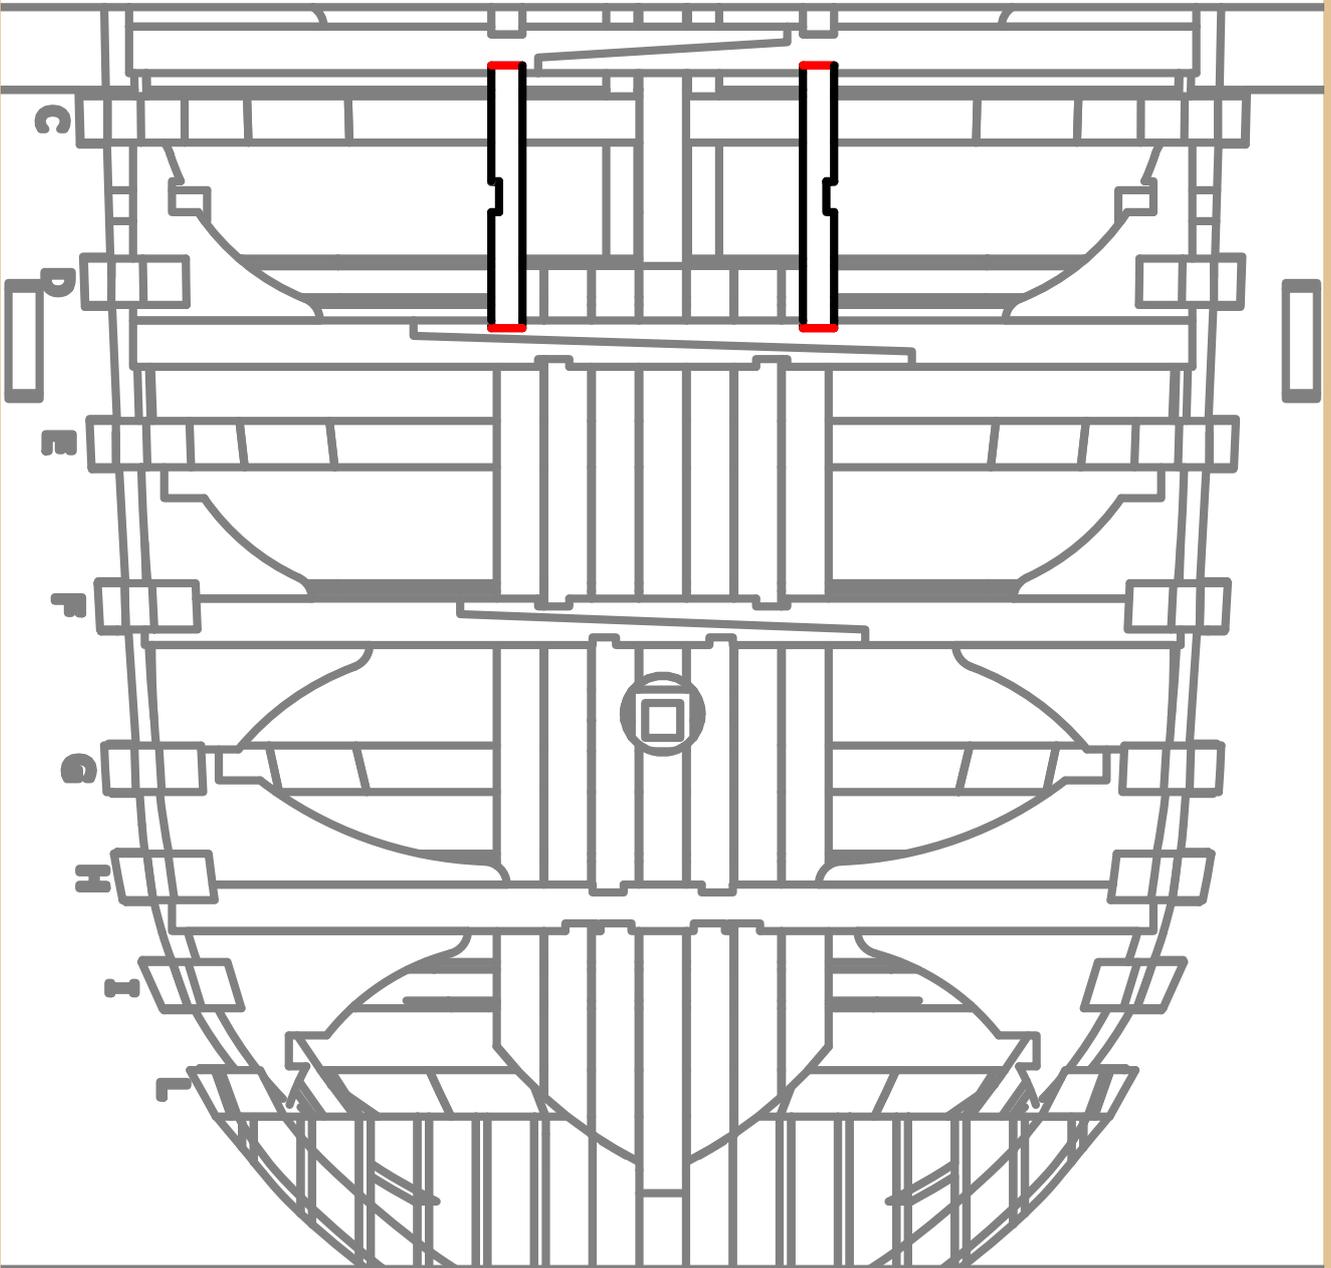

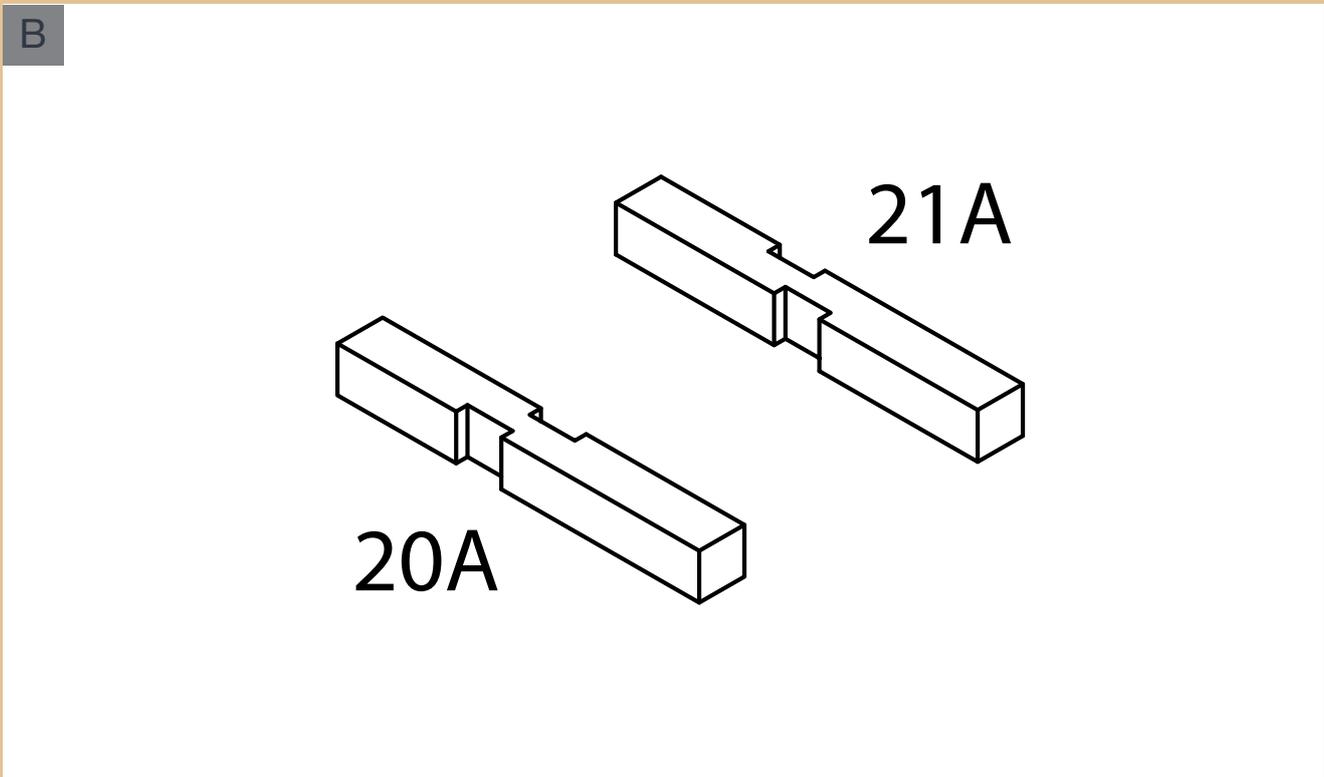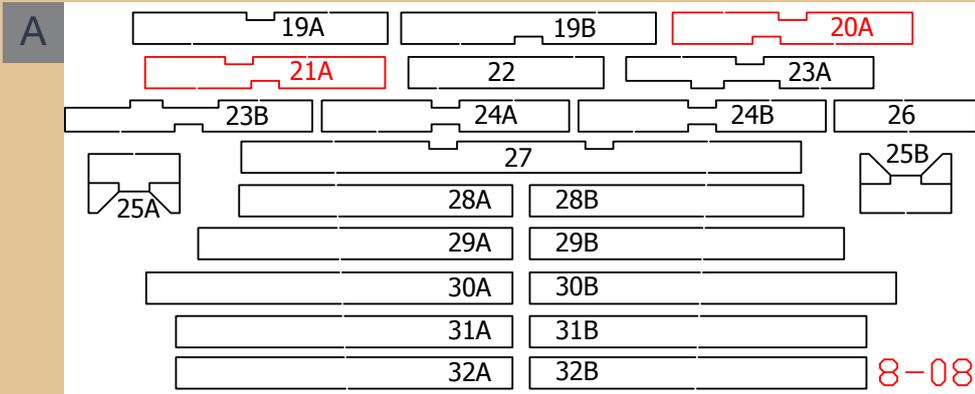




C

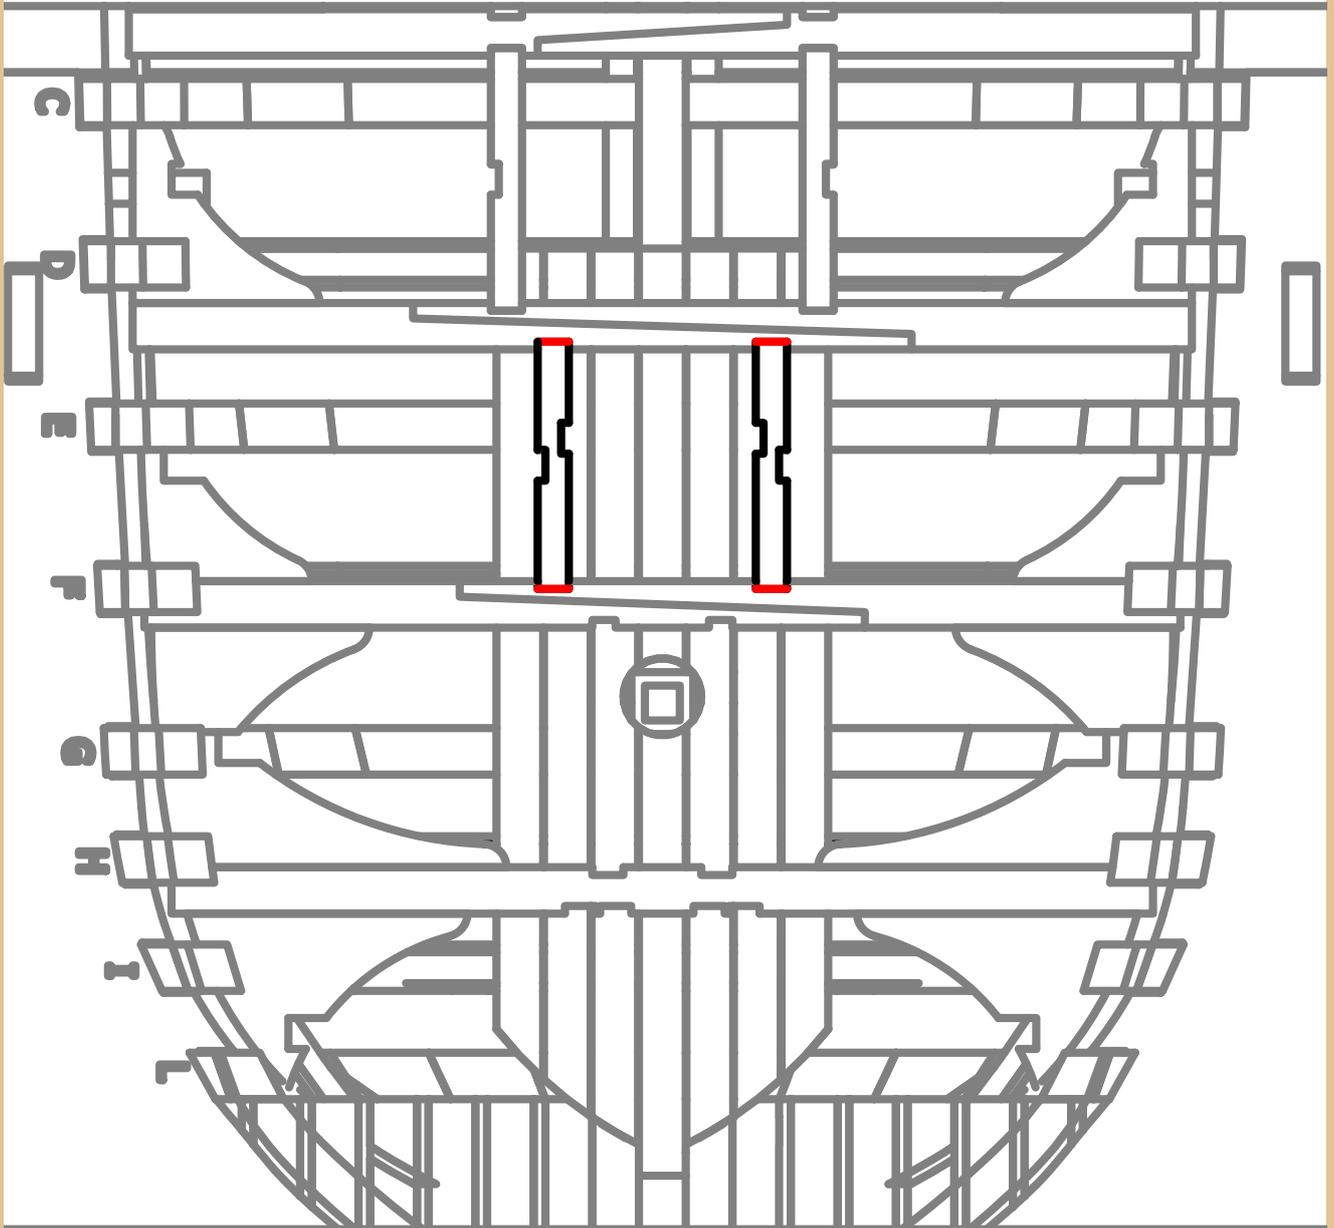

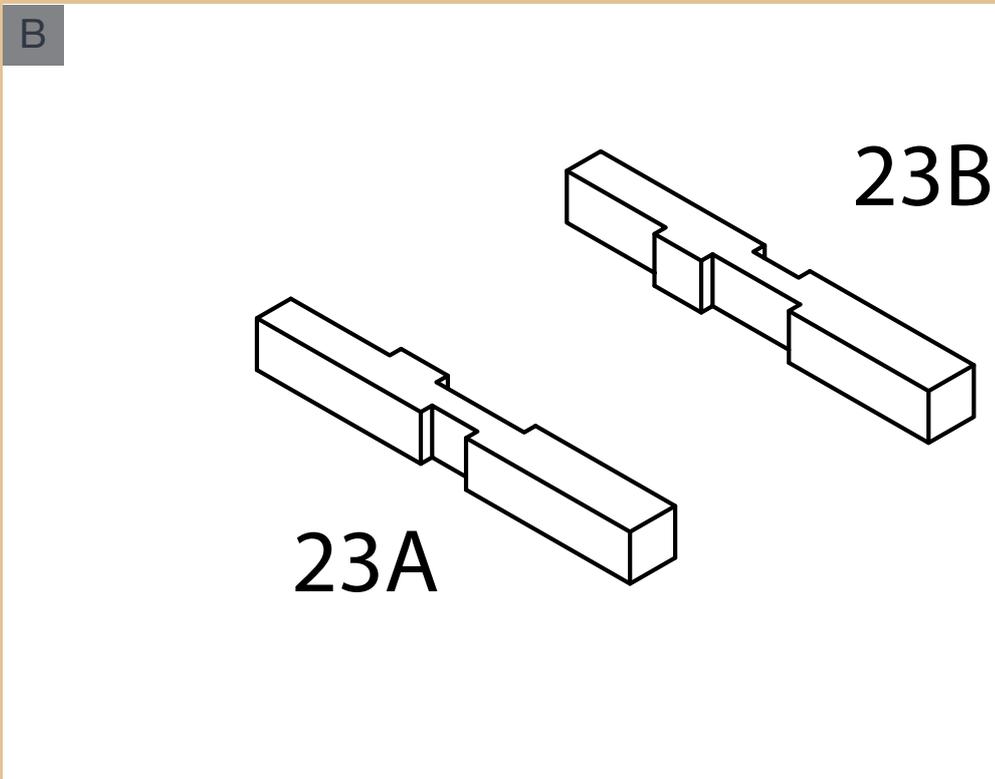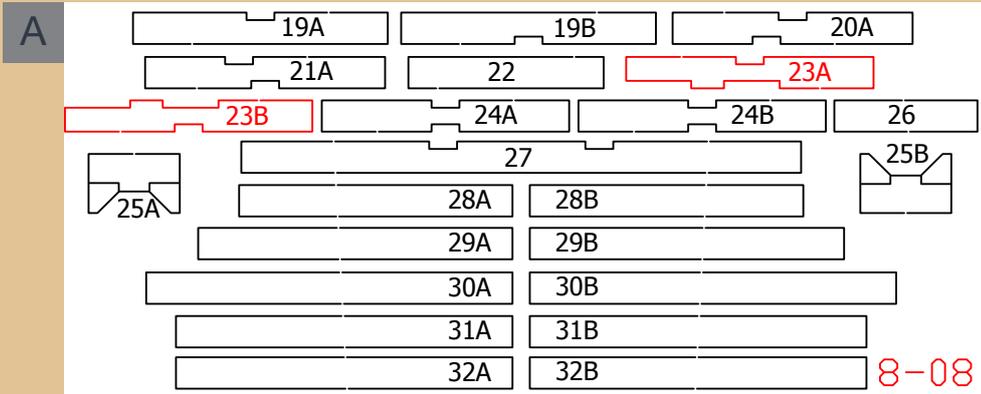




C

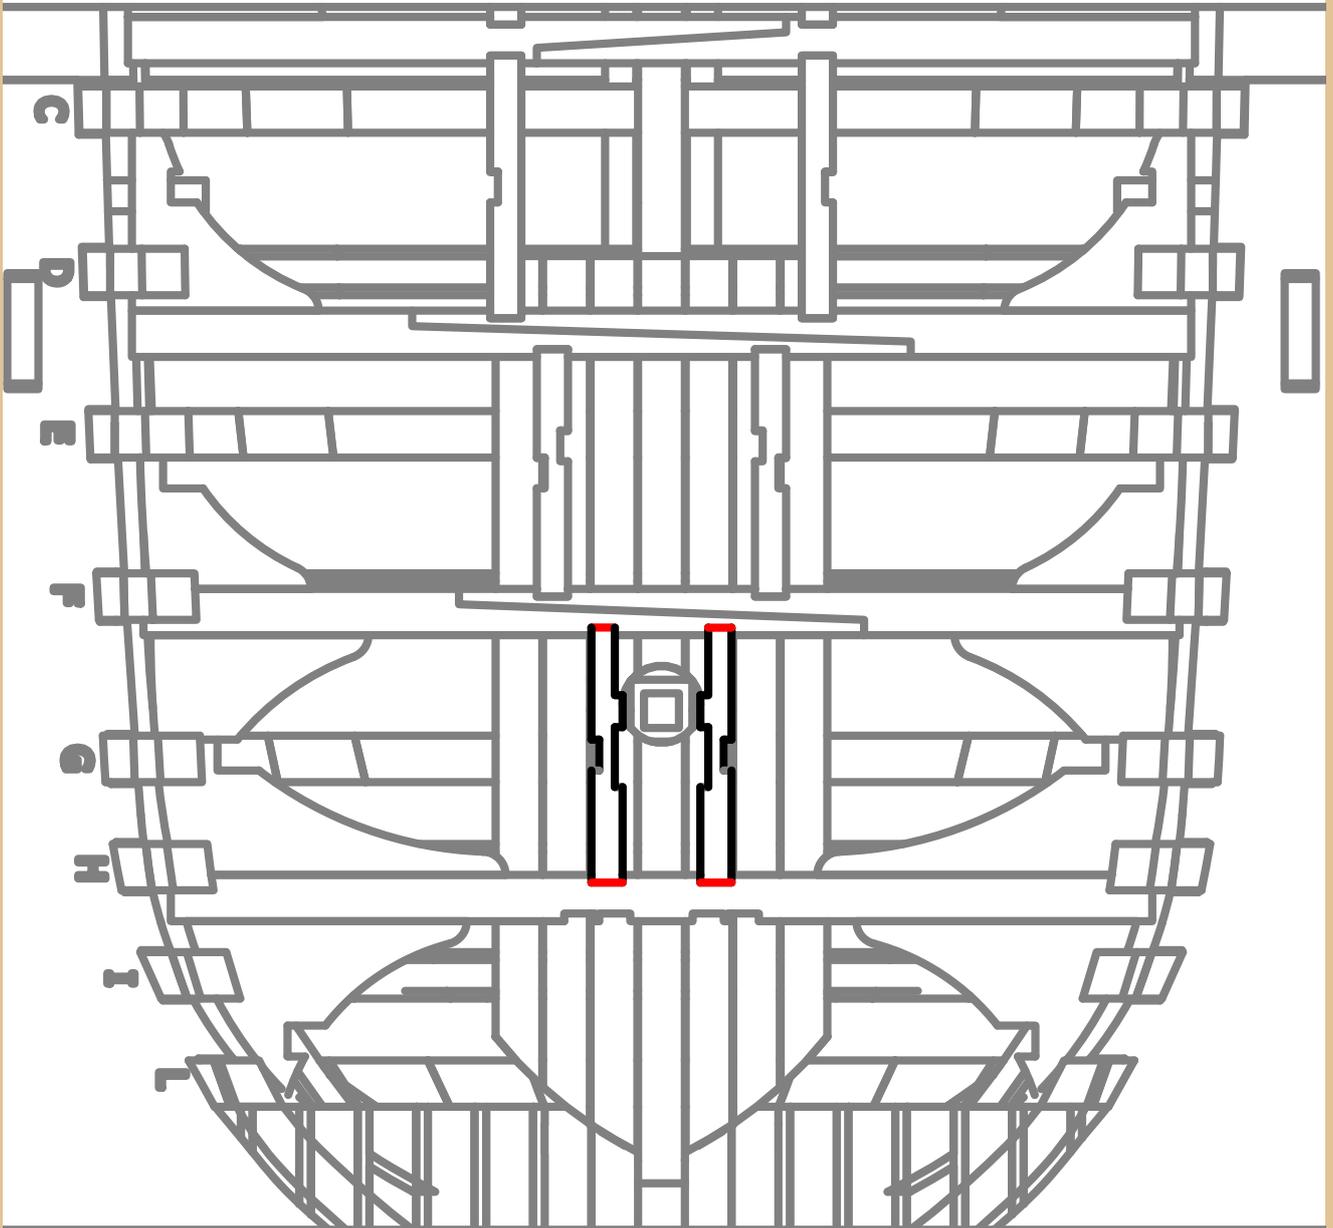

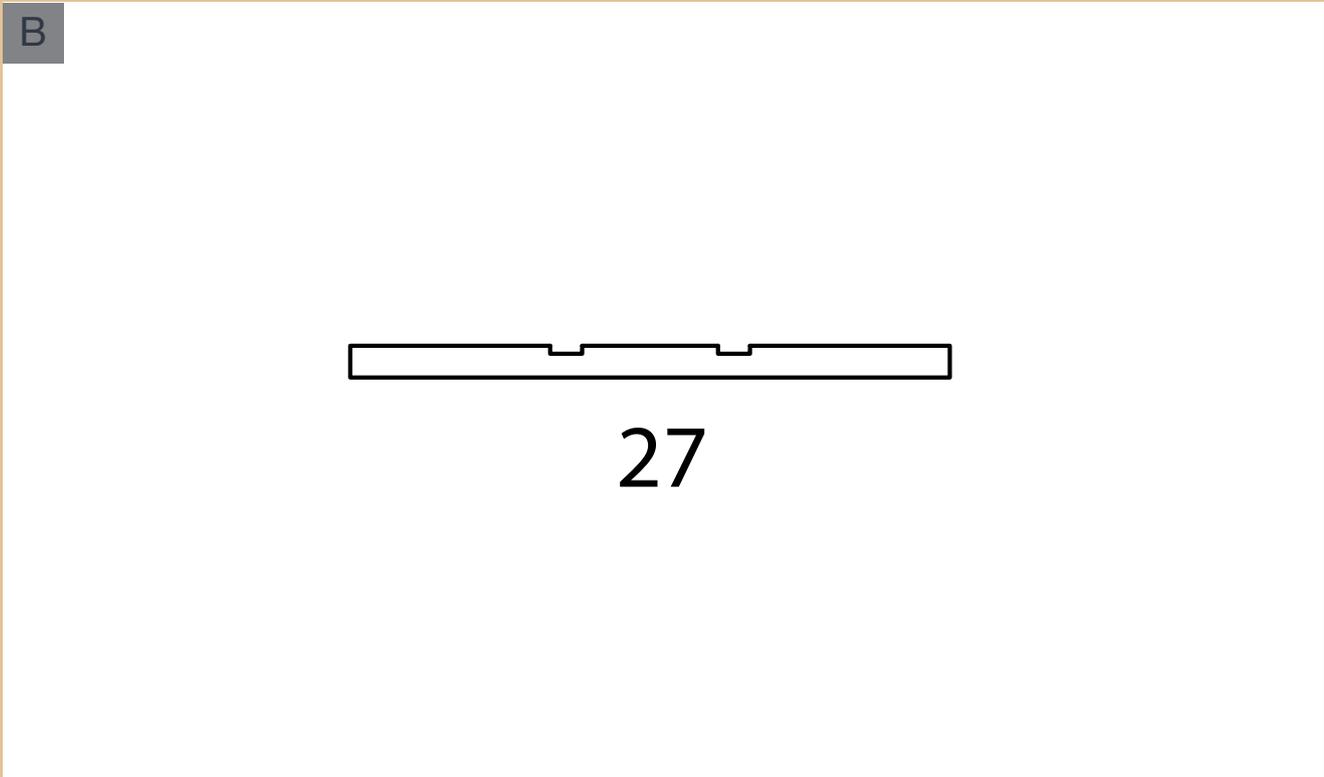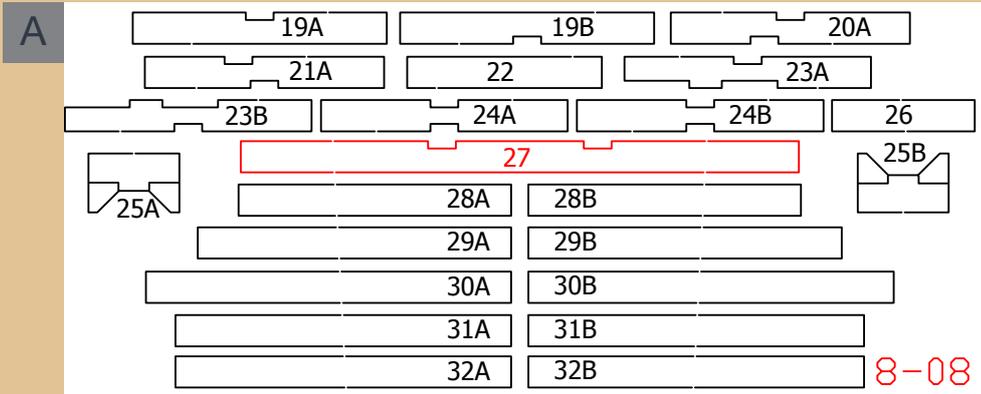


C

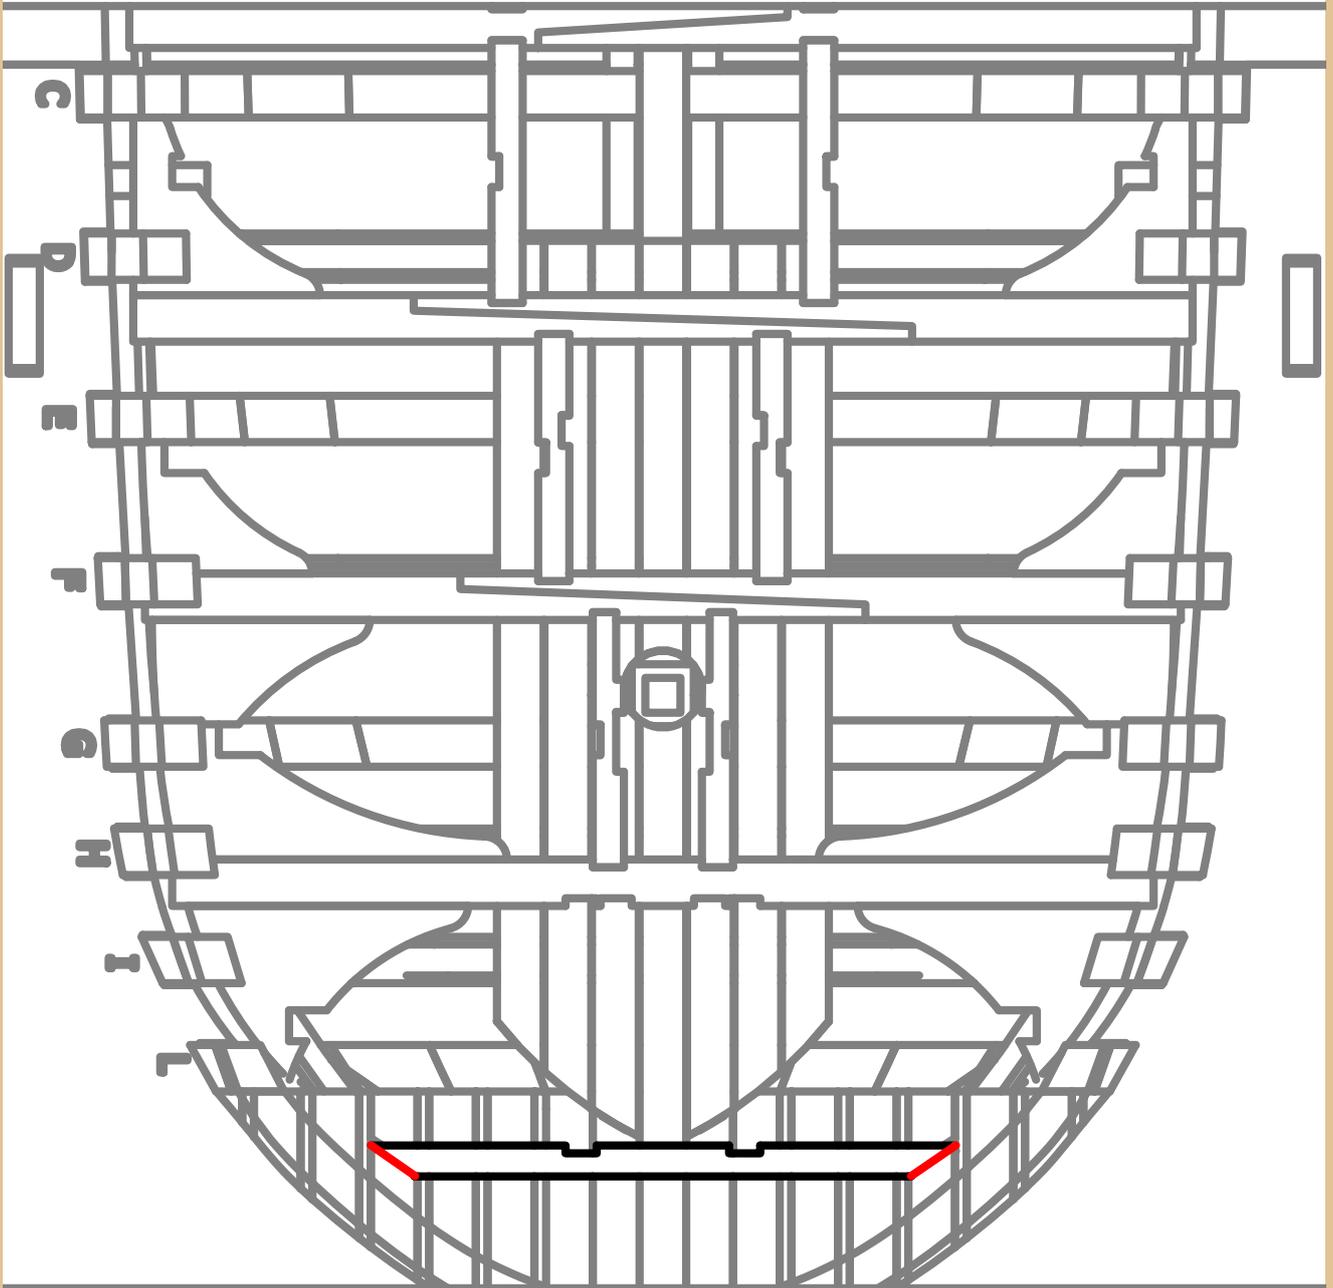

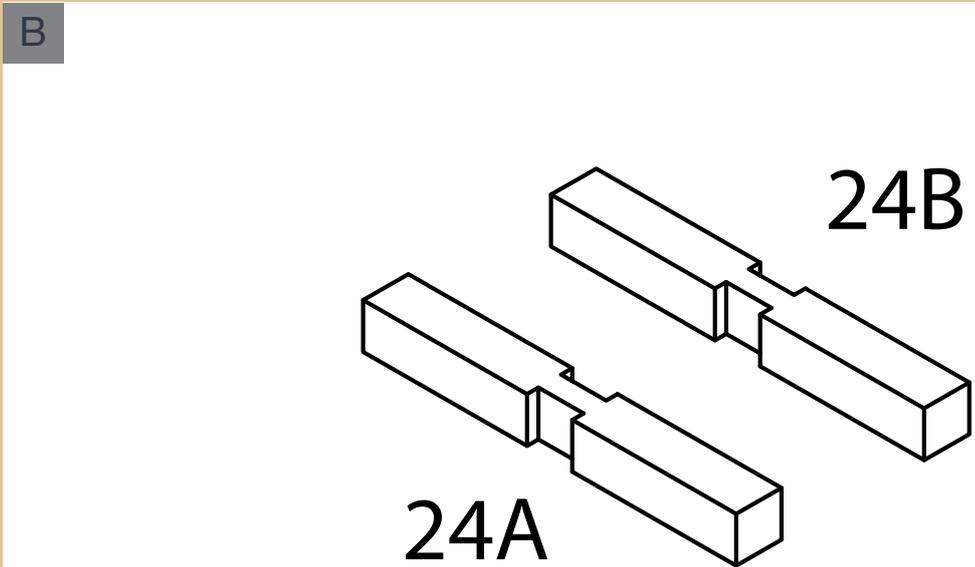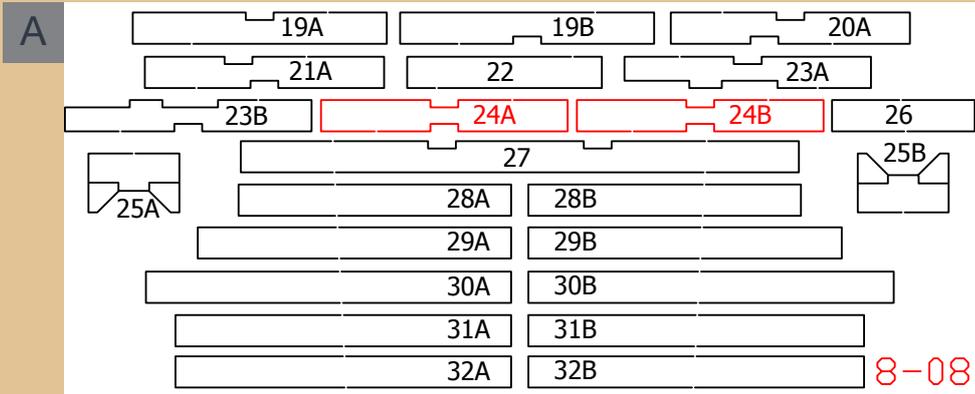

C

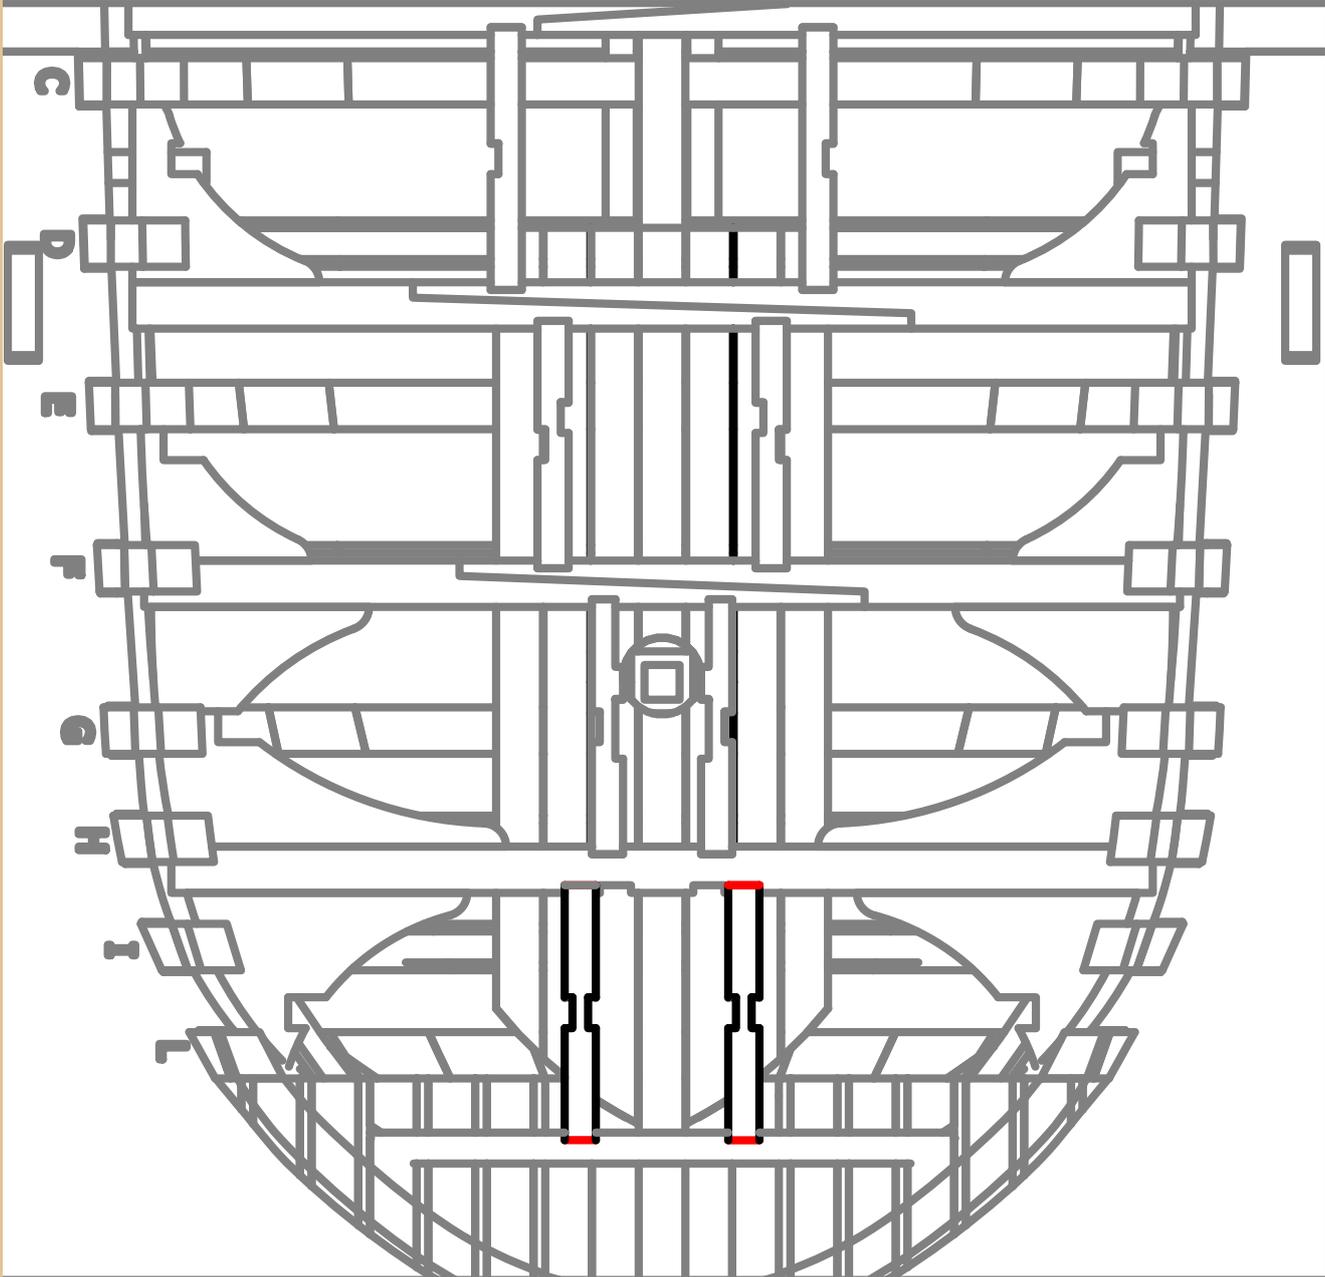


A


	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	



8-09

B

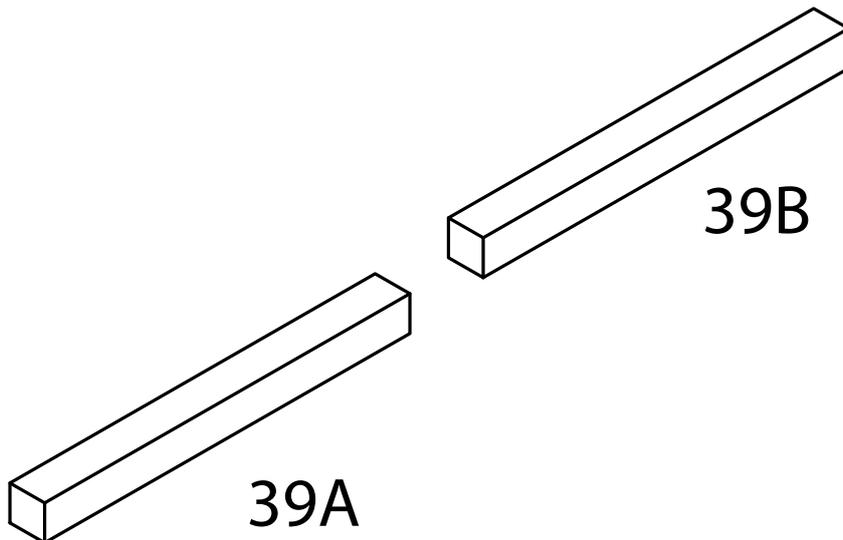


C

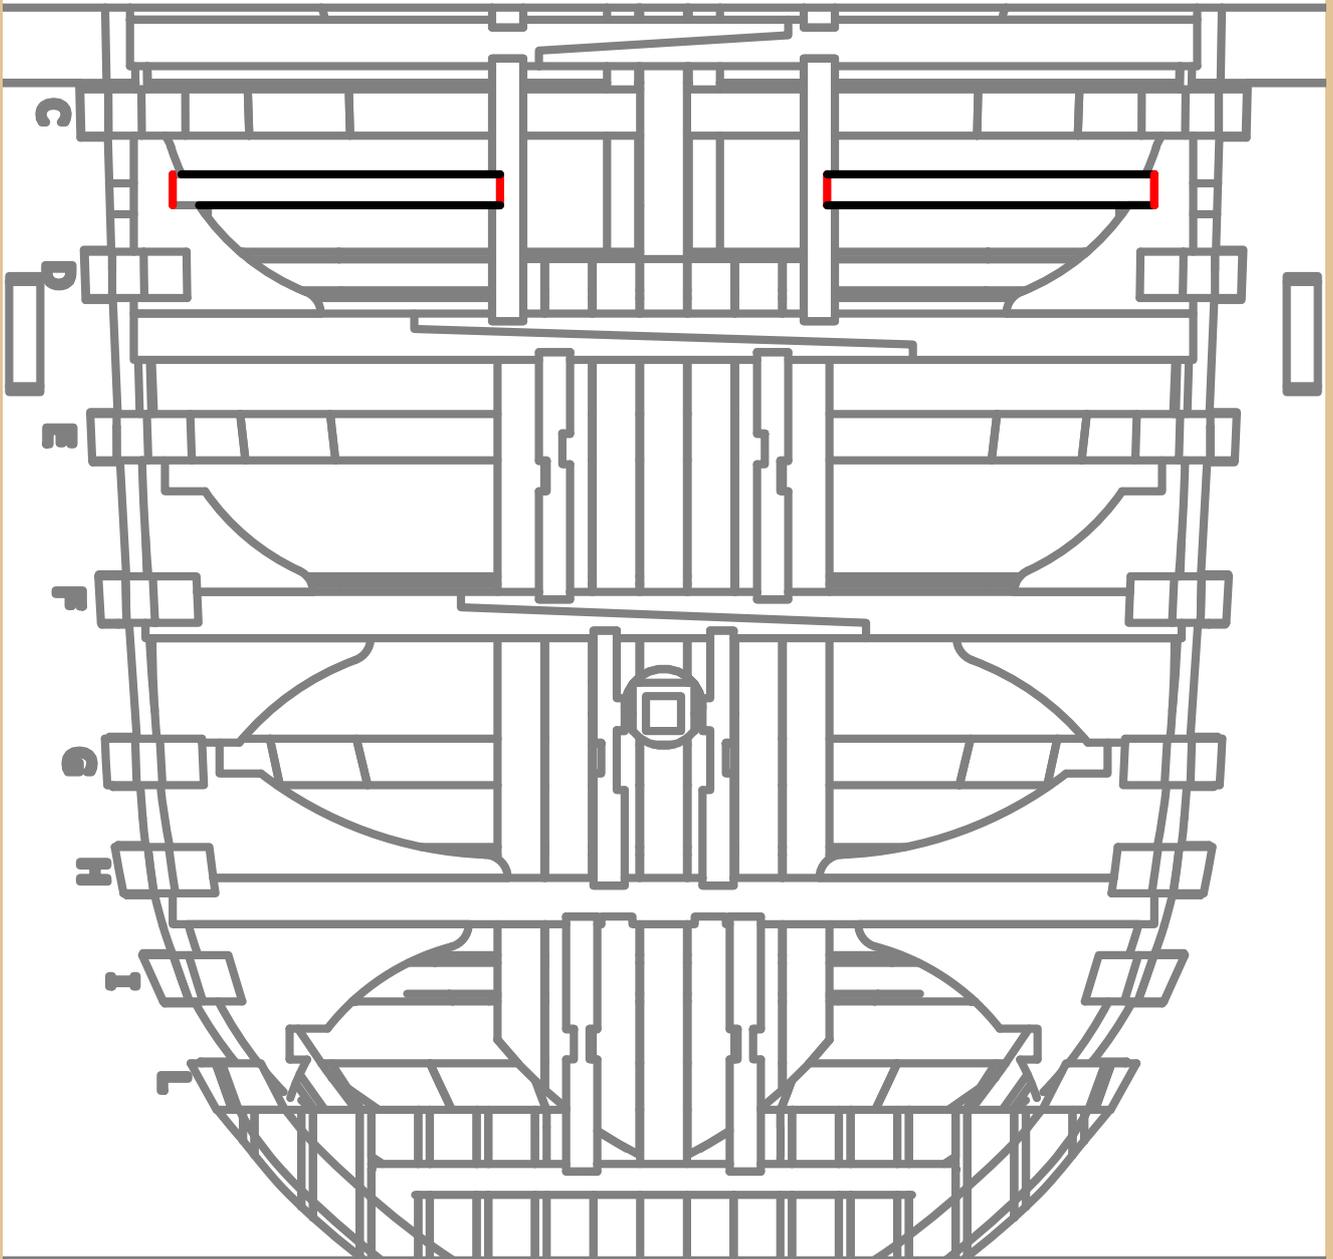

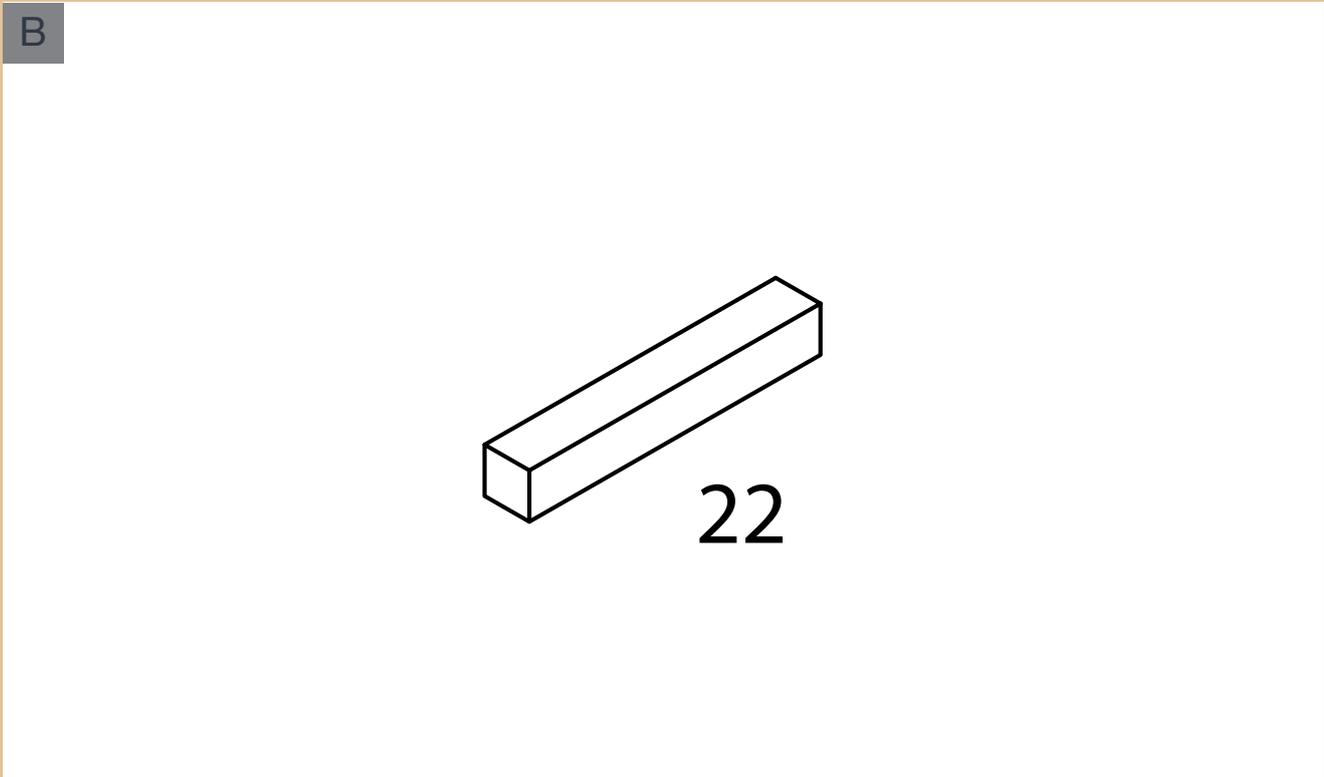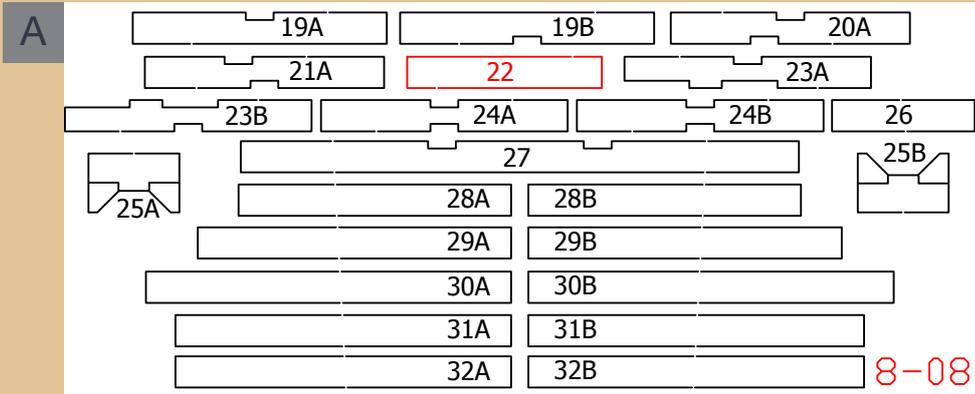

C

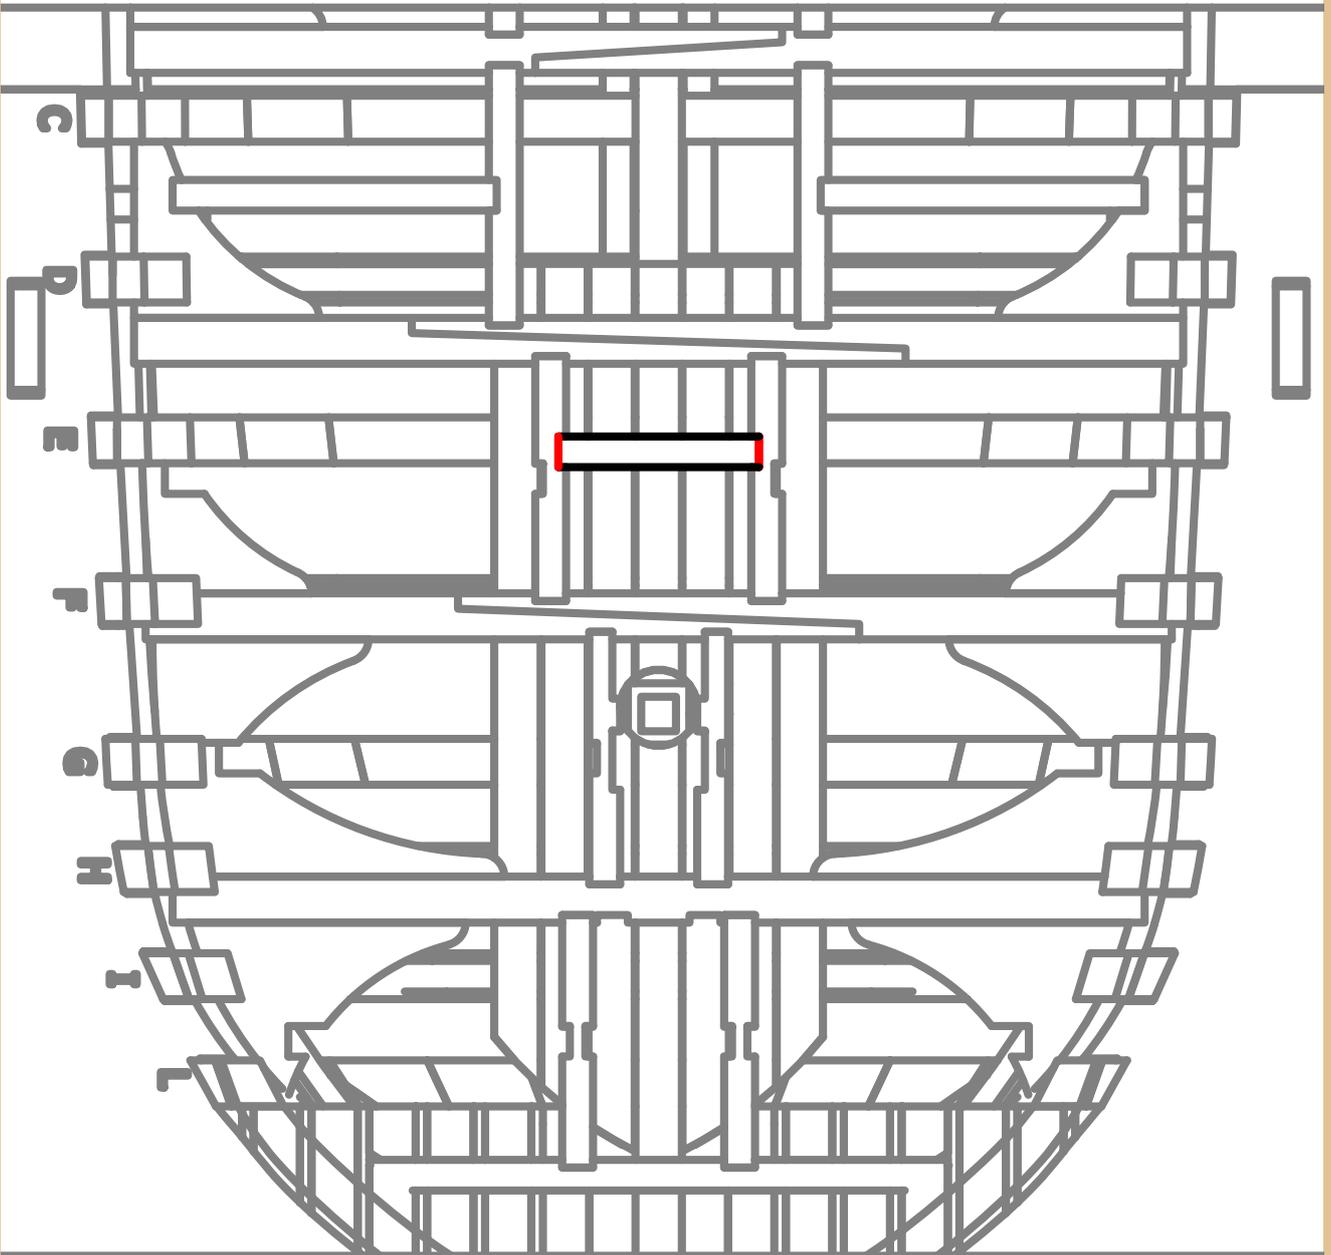


A


	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	



8-09

B

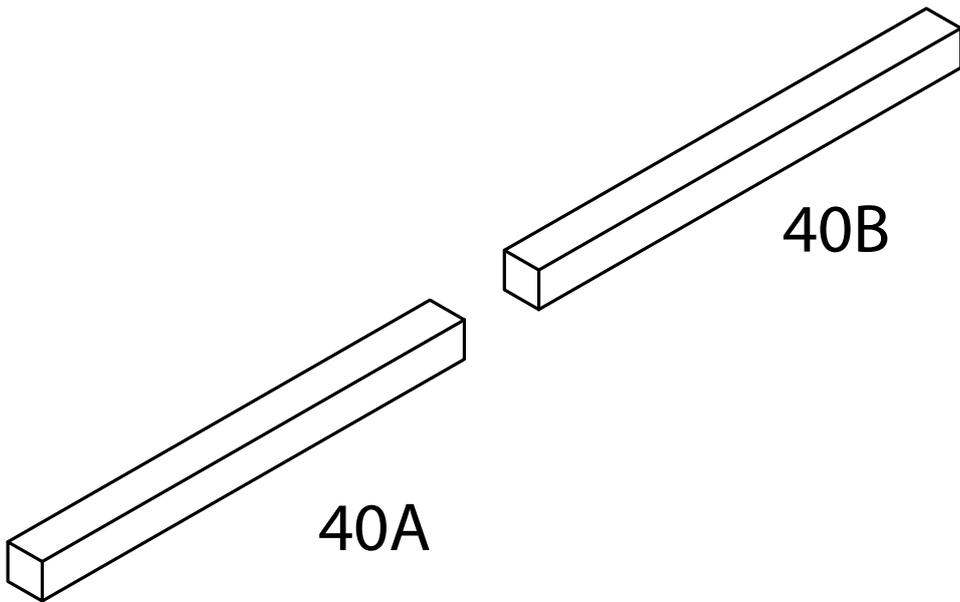


C

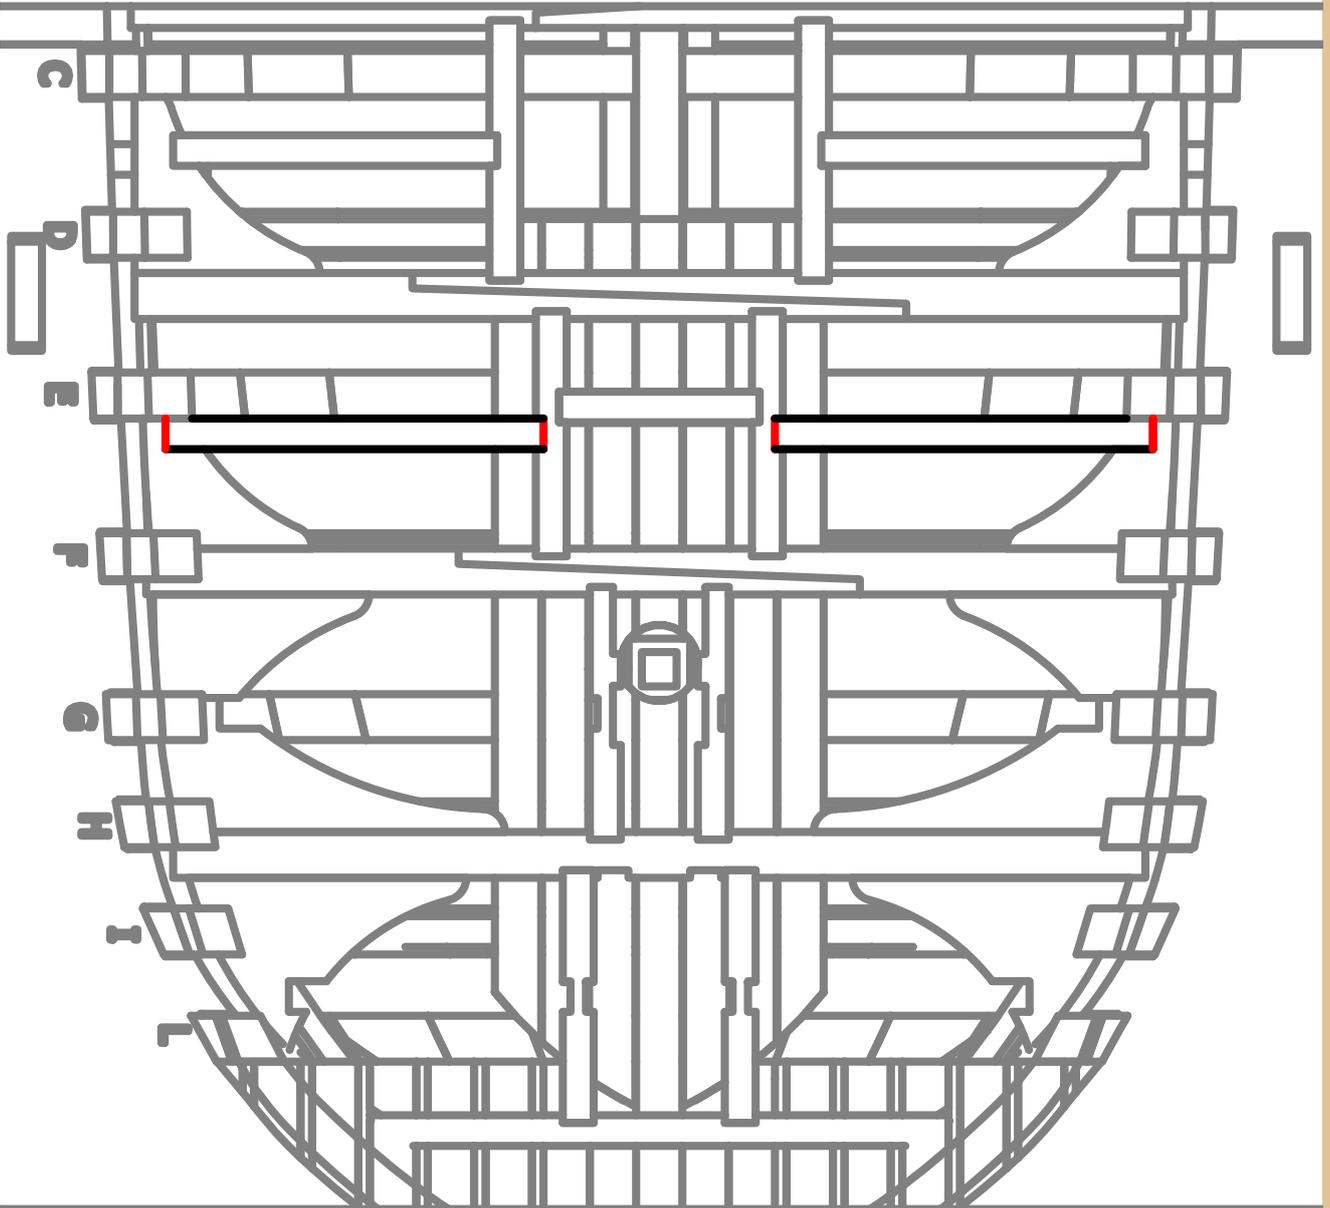

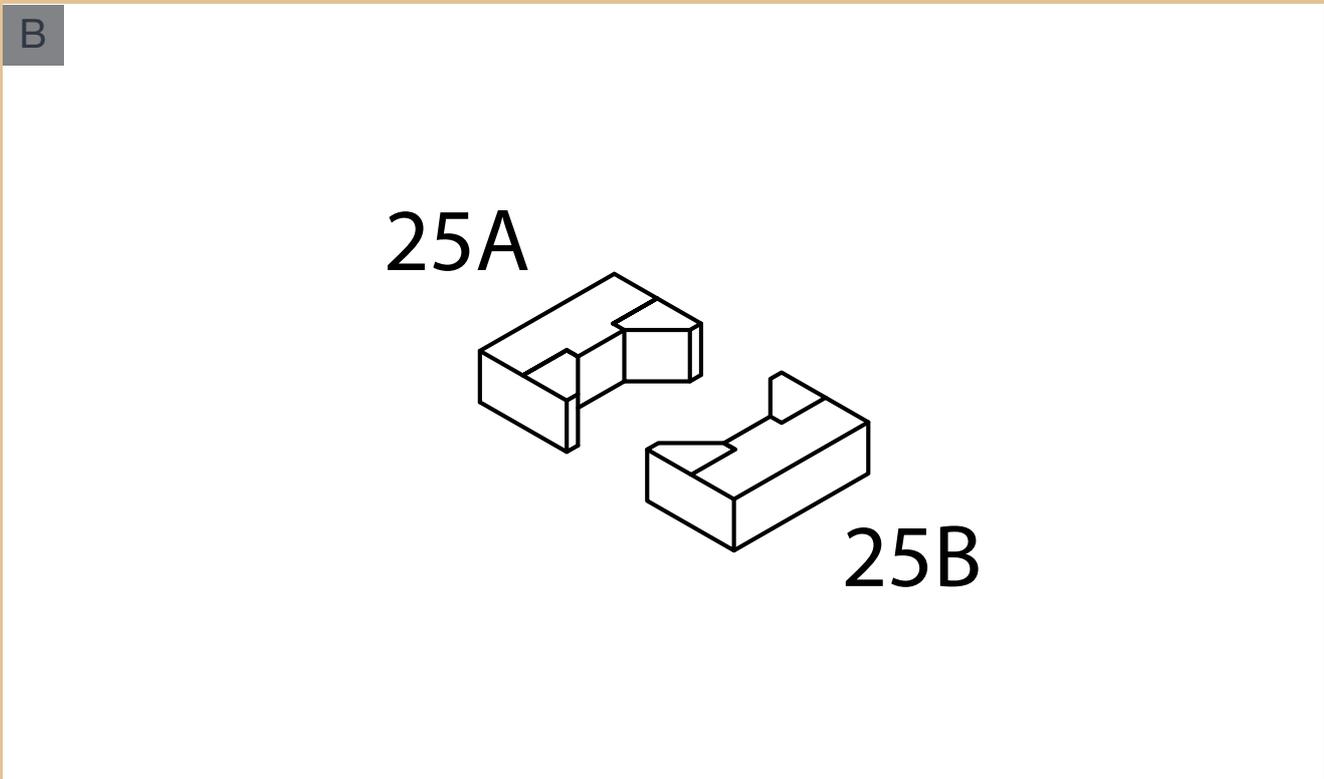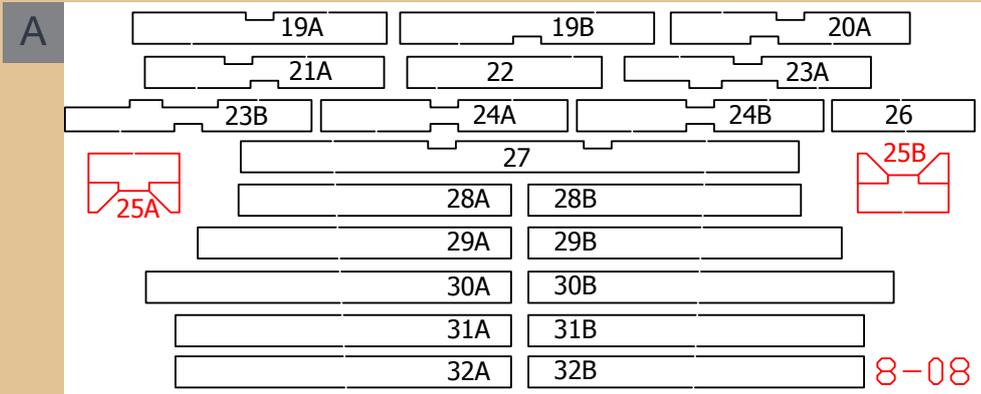

C

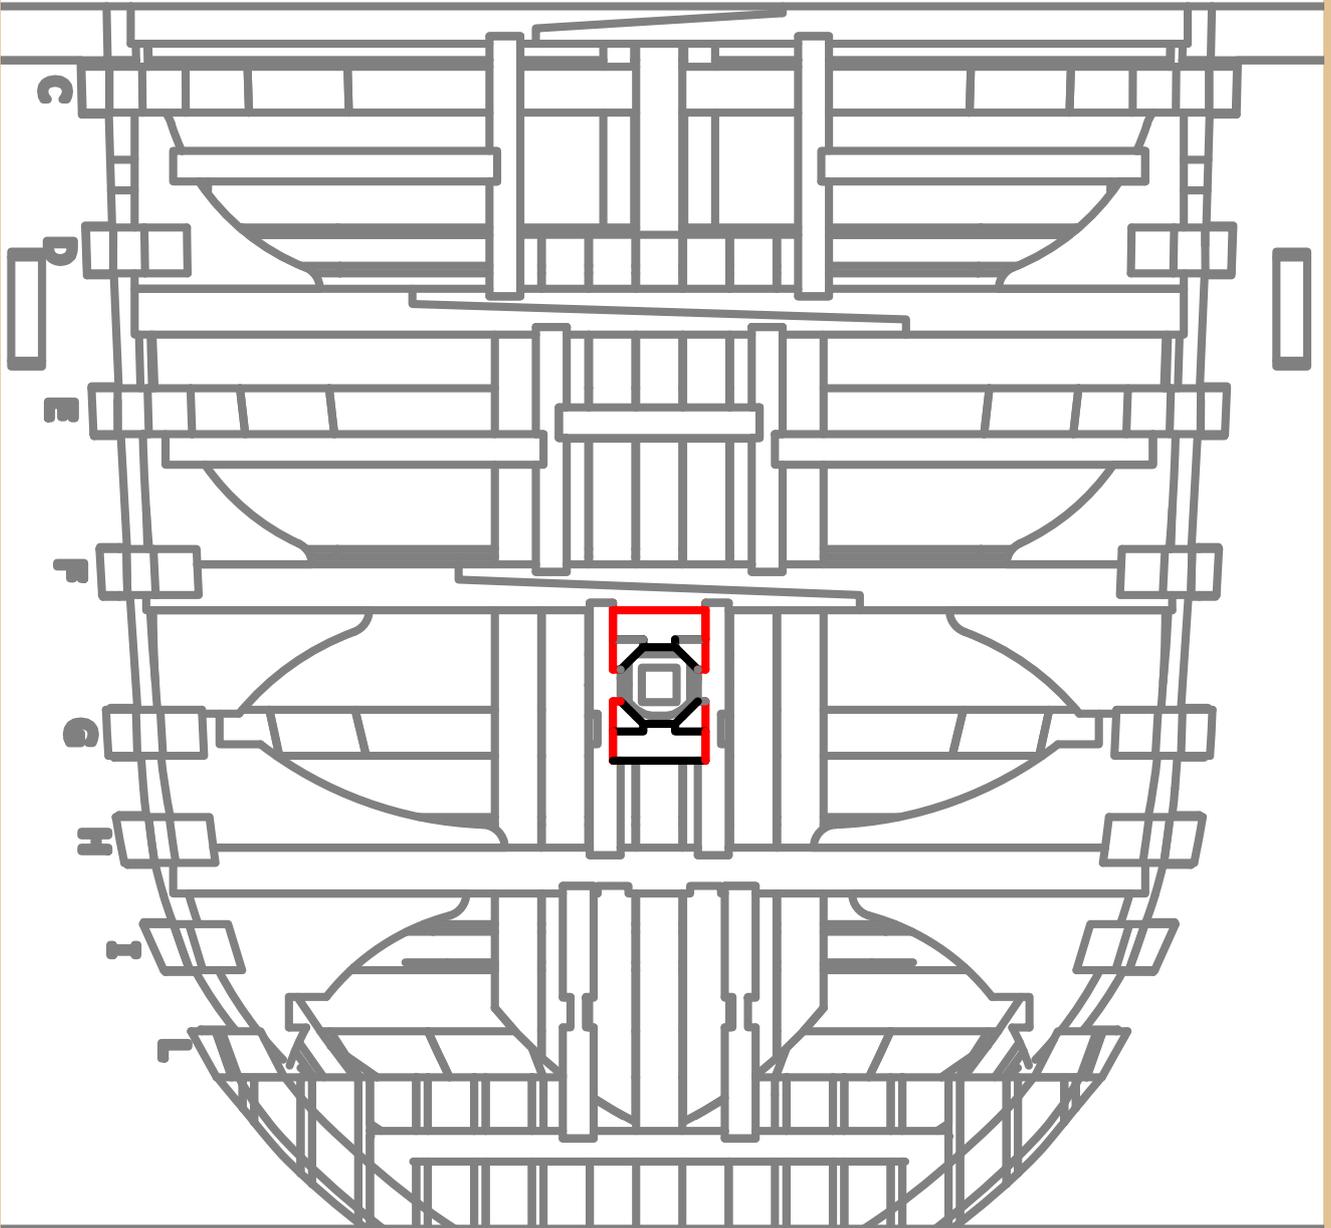


A


	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	



8-09

B

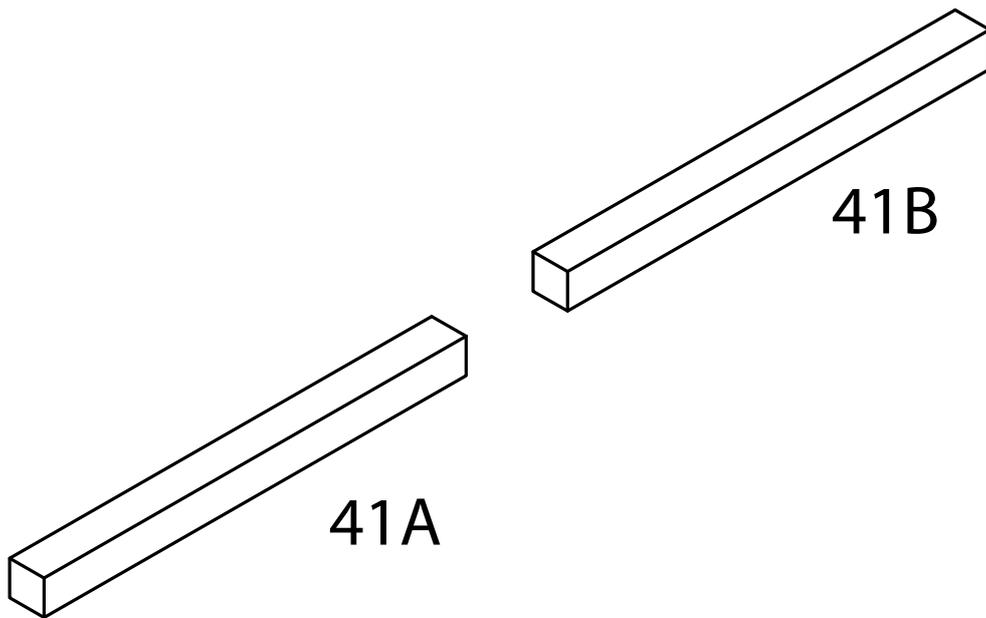


C

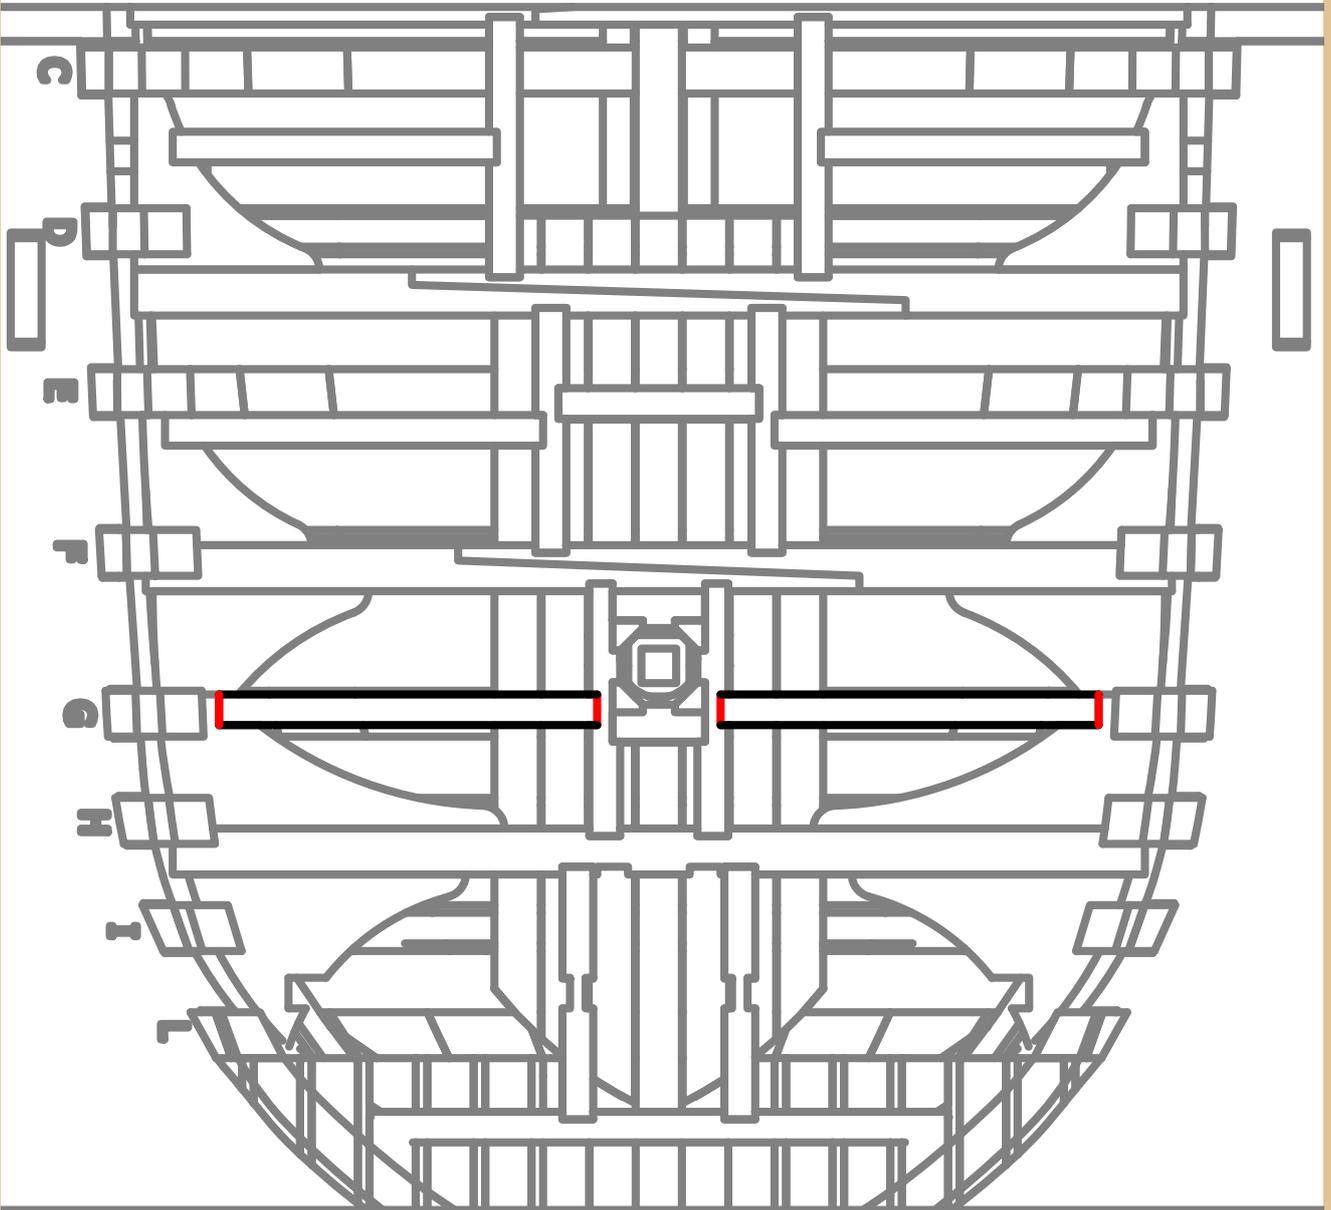

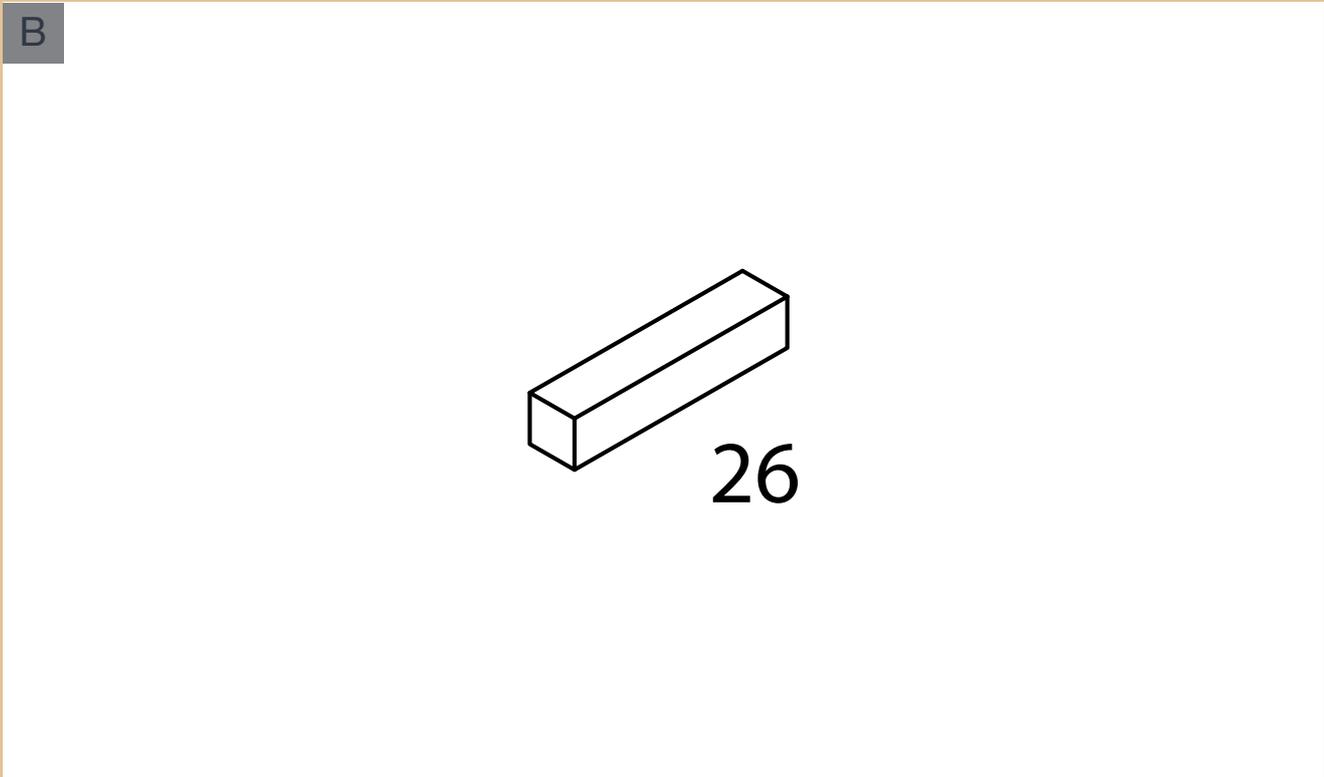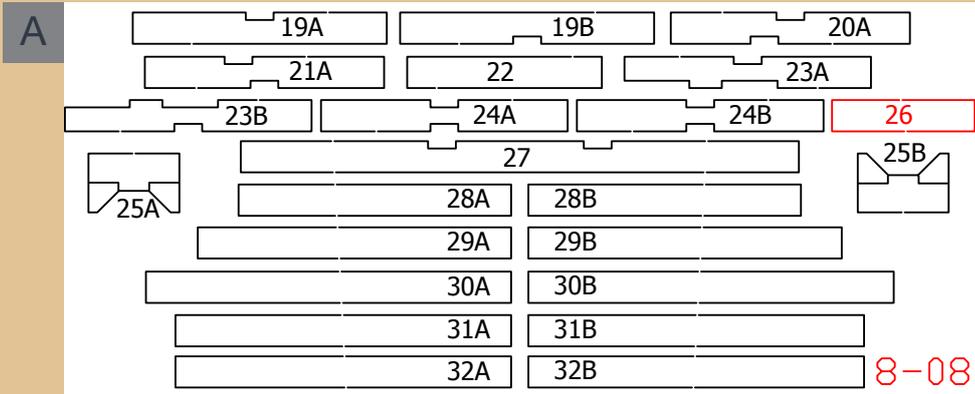


C

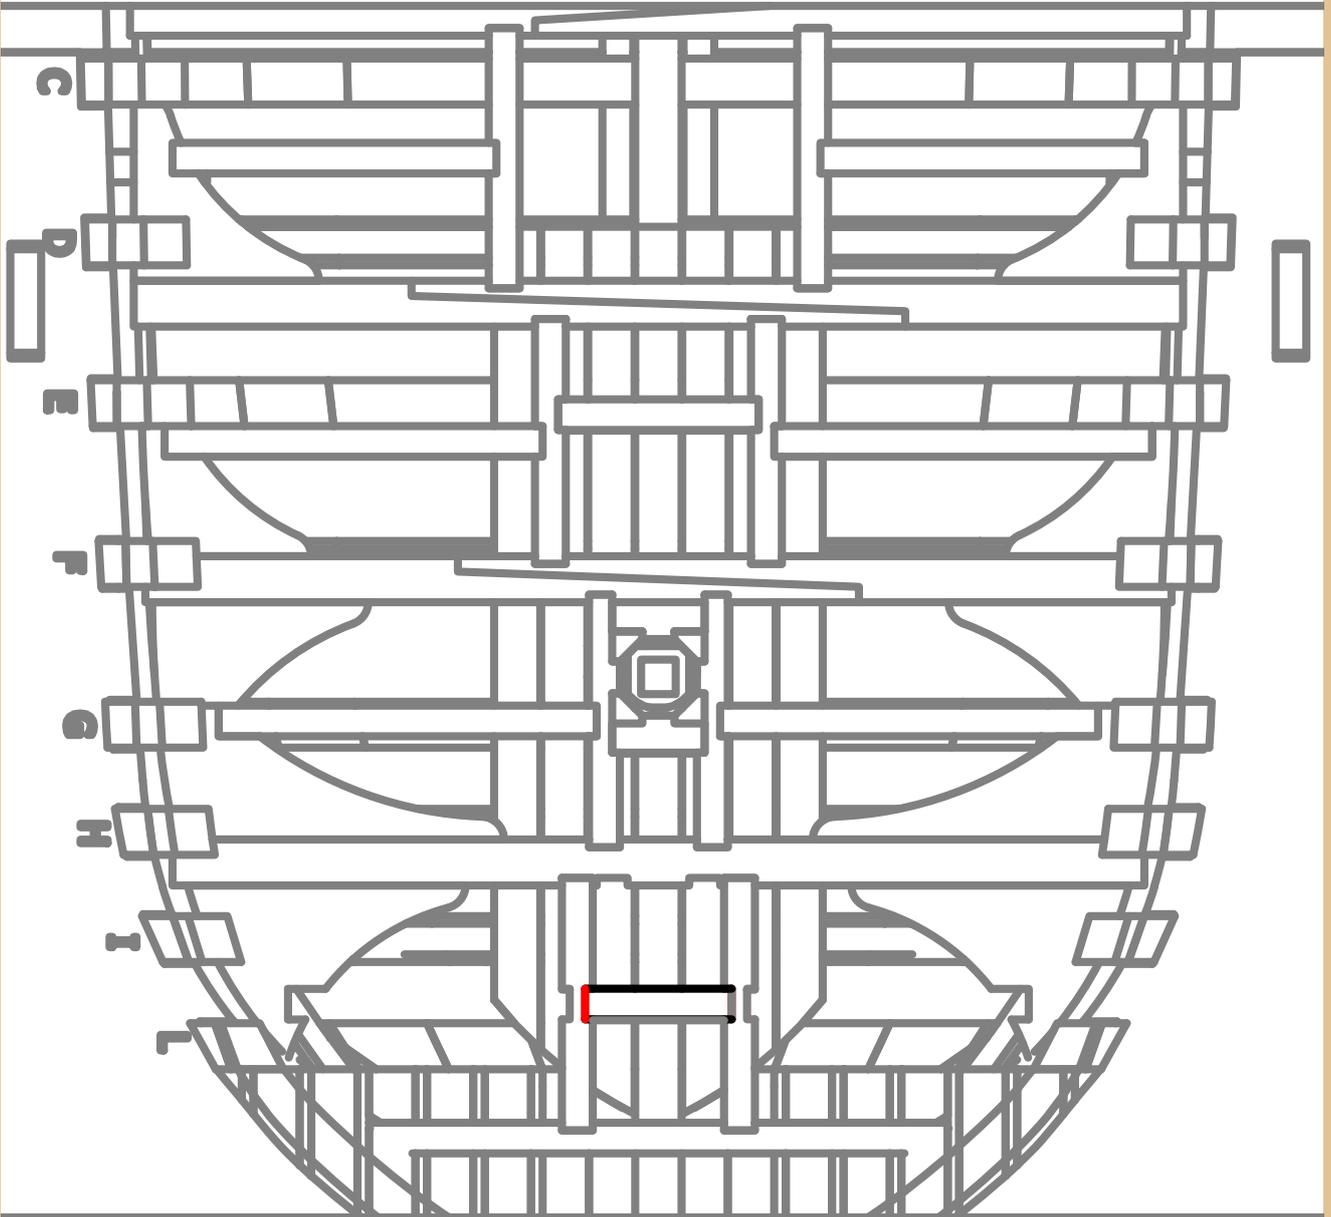


A

	33A	33B	
	34A	34B	
	35A	35B	
	36A	36B	
	37A	37B	
	38A	38B	
	39A	39B	
	40A	40B	
	41A	41B	
	42A	42B	8-09

B

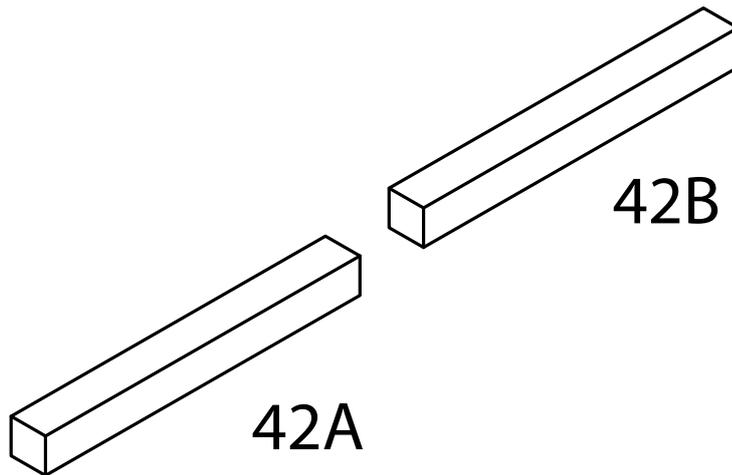

C

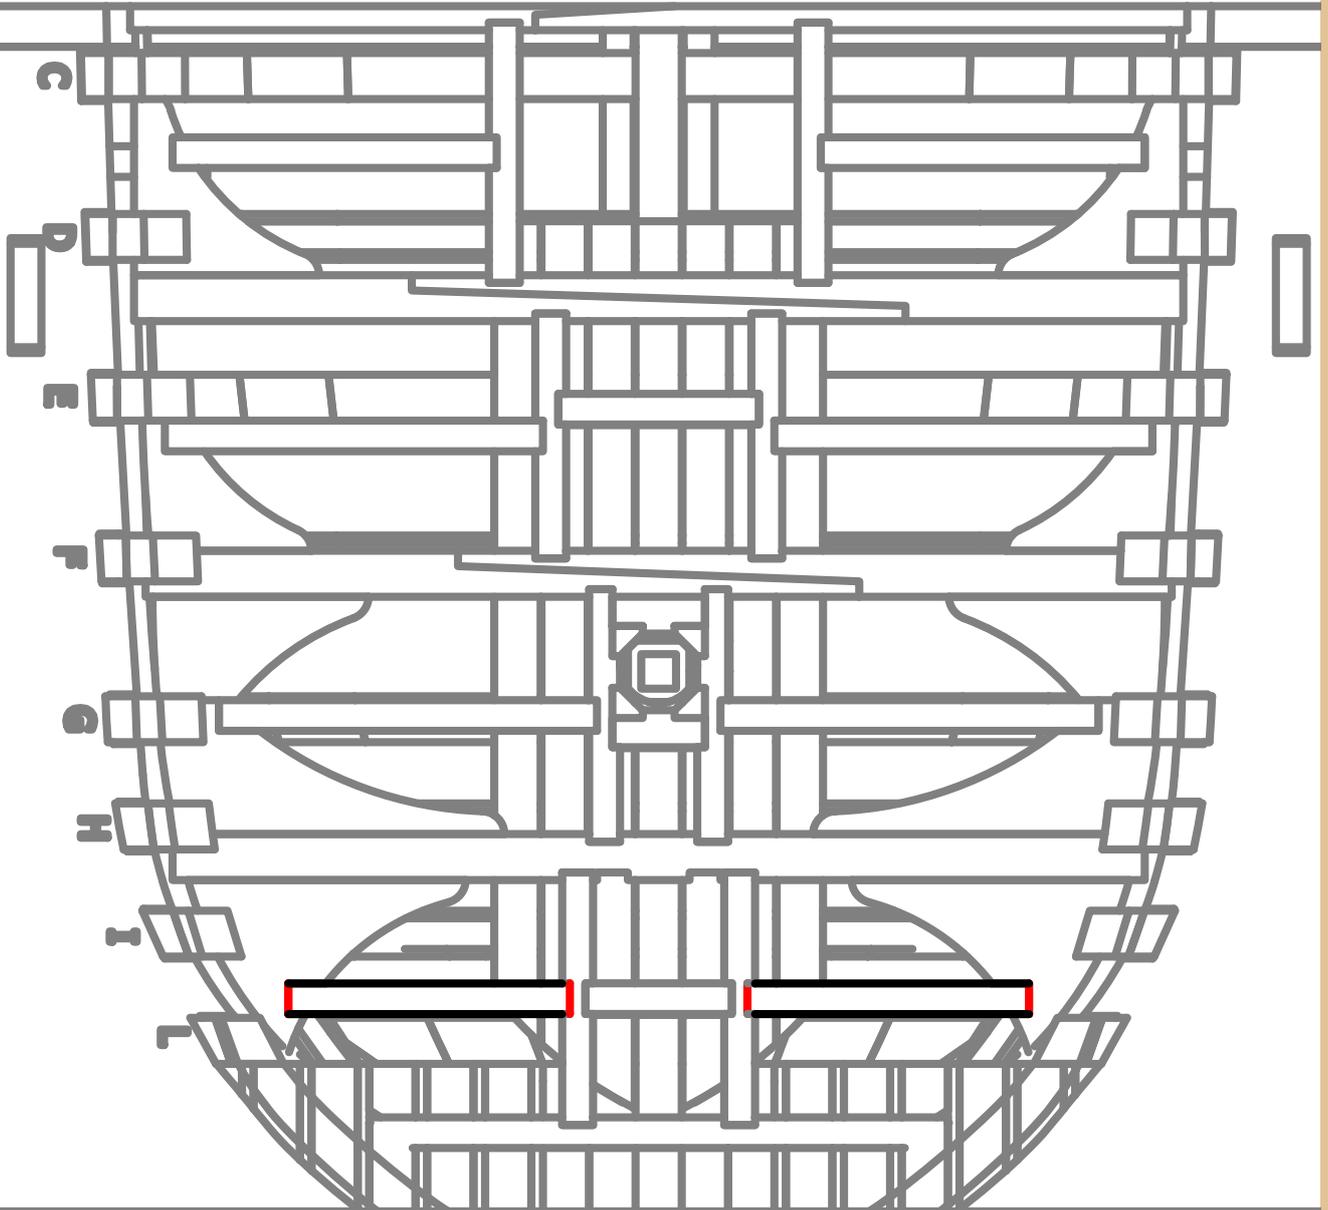


BAUPHASE 71

BEPLANKUNG DES UNTERDECKS


Hinweis:

- In dieser Phase verwenden Sie die Latten vom Typ A, die mit Pack 07 geliefert wurden. Sie müssen sie entsprechend der Stelle, an der sie platziert werden sollen, schneiden und formen.
- Folgen Sie sorgfältig der Konstruktionsreihenfolge der Zeichnungen auf den nächsten Seiten, um die Beplankung des Unterdecks herzustellen (Zeichnungen A und B).
- Die Verbindungen der Beplankung sollten immer auf den Balken liegen.
- Machen Sie vor dem Verkleben der Teile immer eine "Trocken"-Prüfung und kontrollieren Sie, ob die Maße der Holzlatten korrekt sind.

A

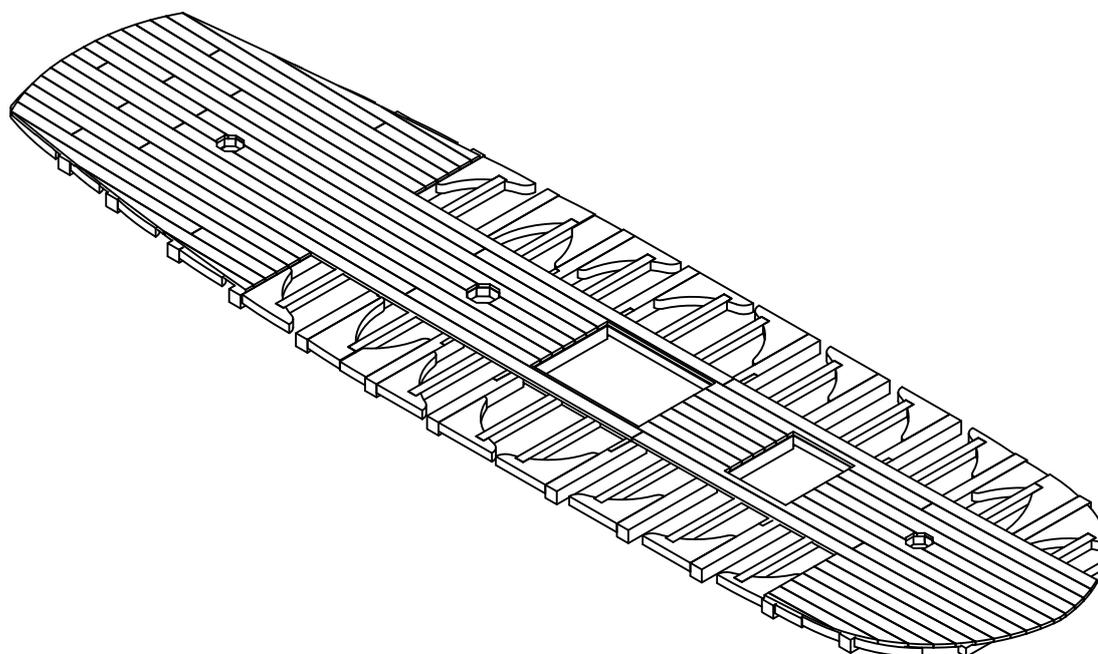


B

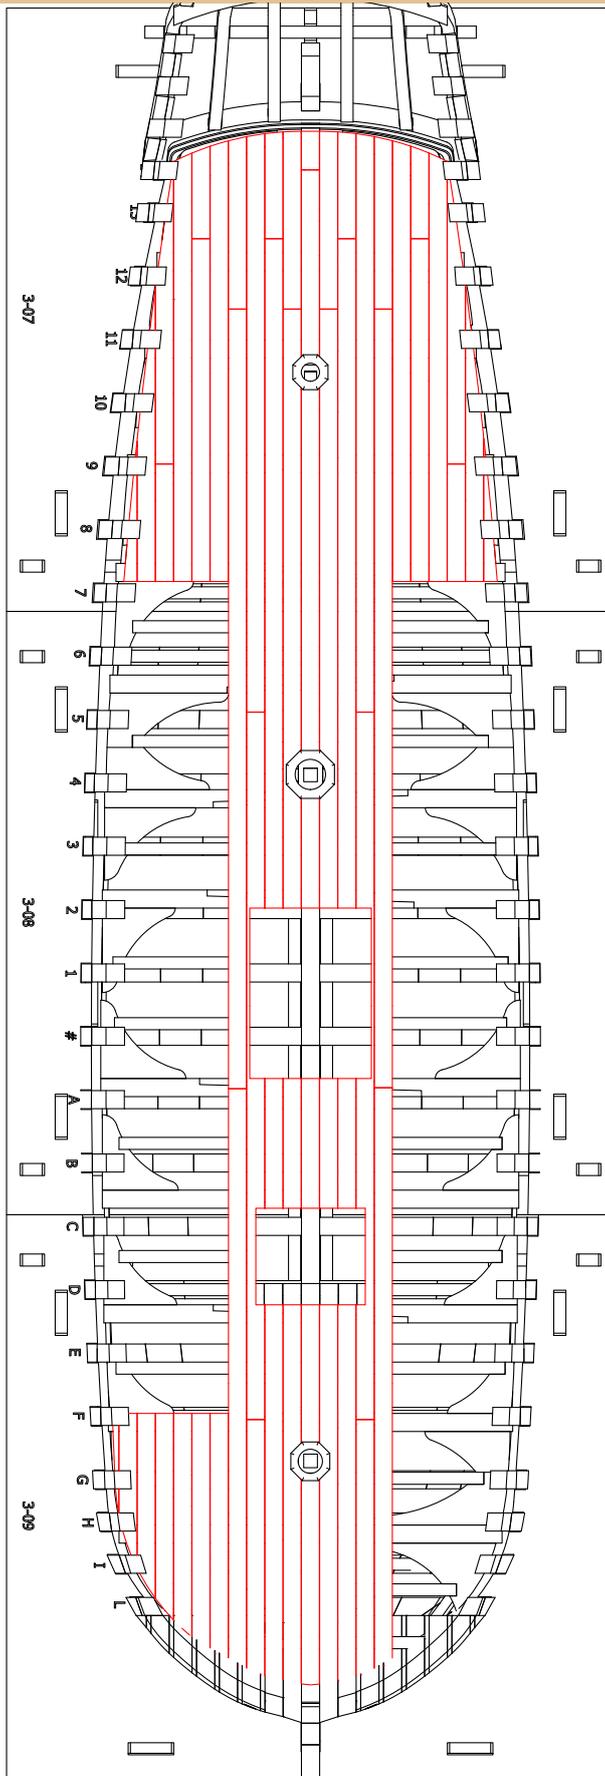

HECK


BUG

1

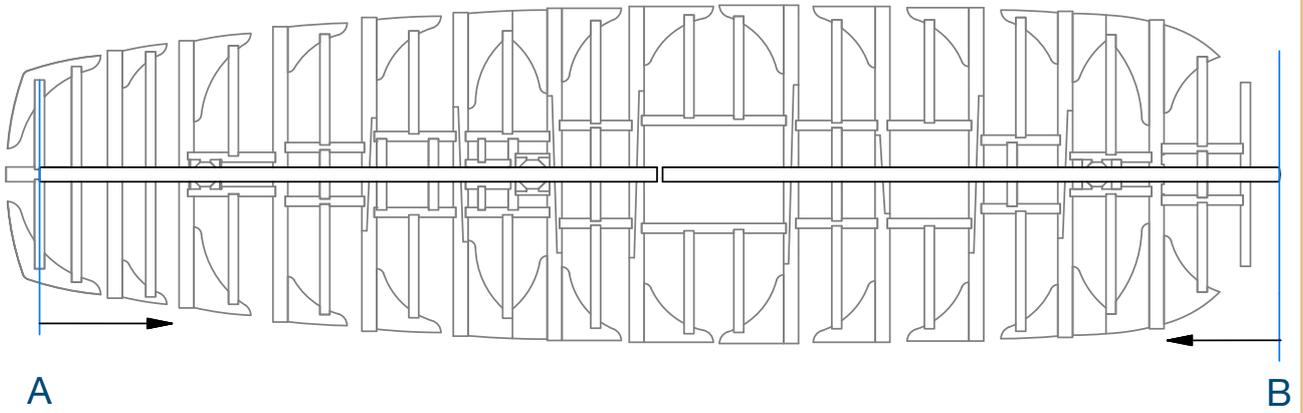


1 Nehmen Sie zwei Holzplatten und kleben Sie sie in die Mitte Ihres Modells, von Linie A zu Linie B.


2

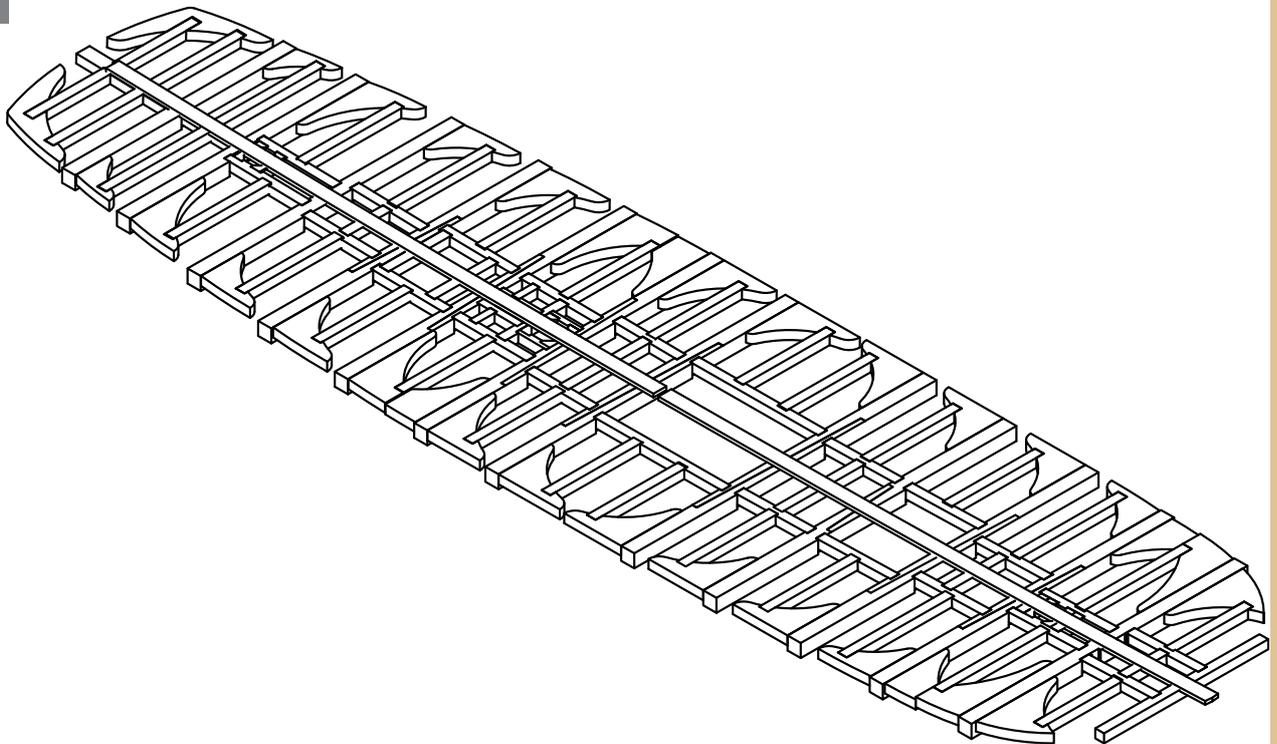

2 Die zwei Holzplatten korrekt positioniert.

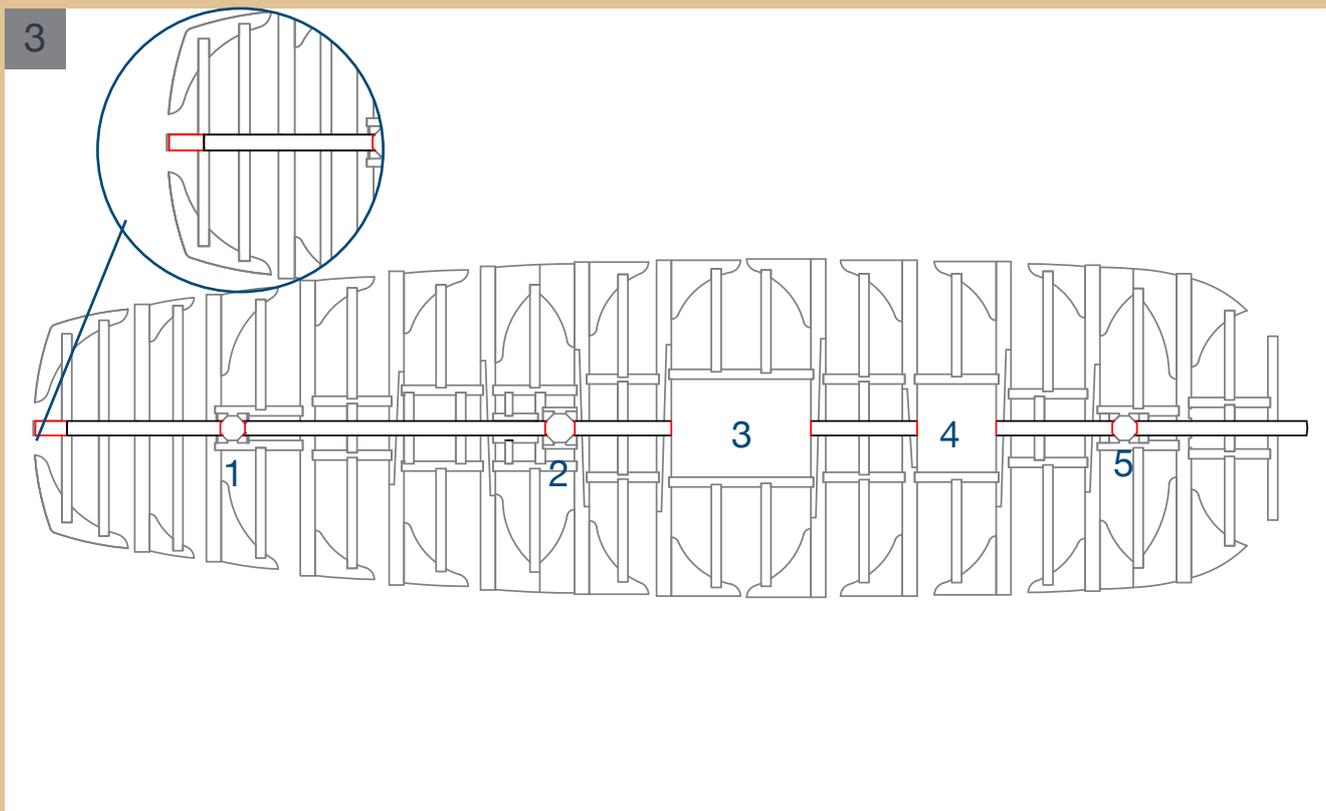

- 3 Schneiden Sie ein Stück Restlatte ab und kleben Sie das im Kreis rot dargestellte kleine Stück an die angegebene Stelle, um den Brückenabschluss zu vervollständigen. Entfernen Sie die in der Zeichnung rot dargestellten Teile der Holzlatte (Teile 1, 2, 3, 4 und 5).

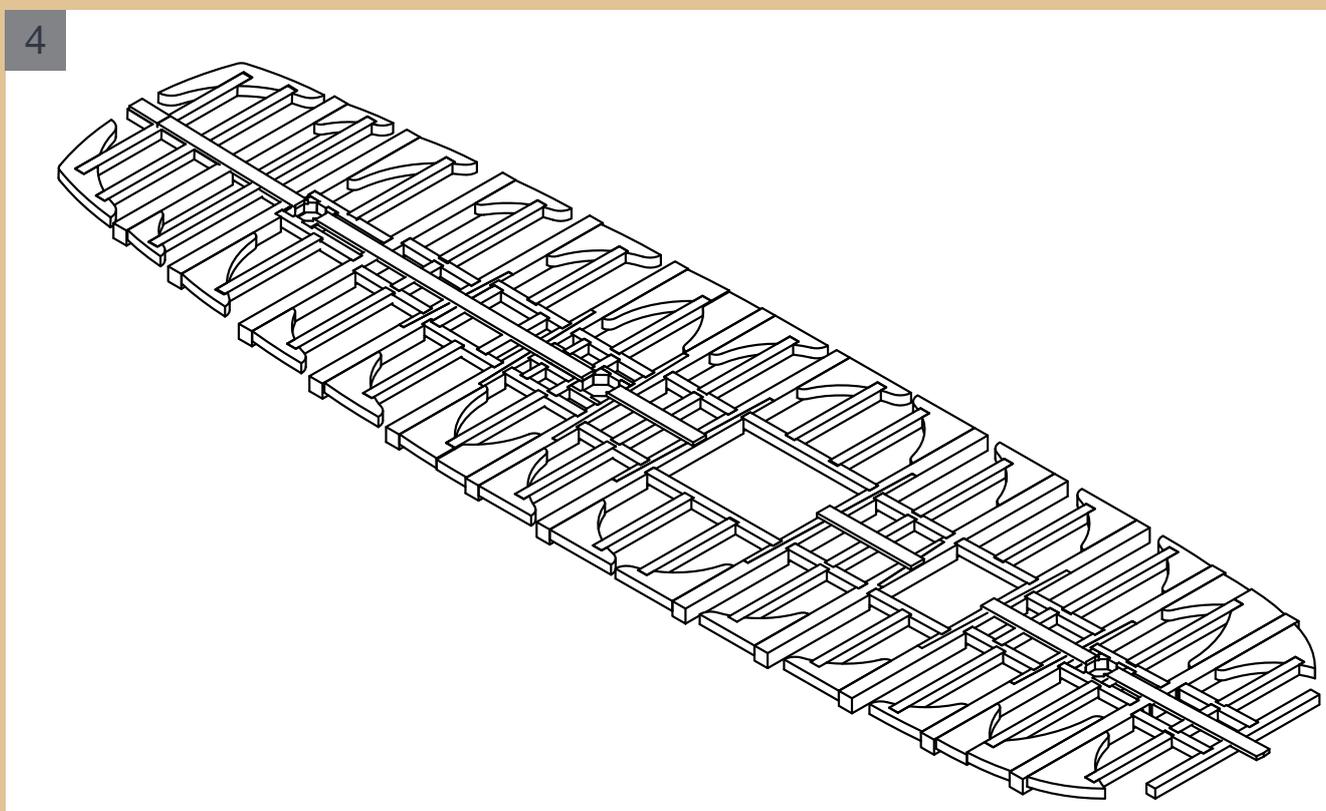


- 4 Hier ist das Ergebnis der Vorgänge des vorherigen Schritts.

5

Verwenden Sie
2 Holzplatten pro Seite:


1 Holzplatte = $Z1+Z3+Z4$
1 Holzplatte = $Z2$

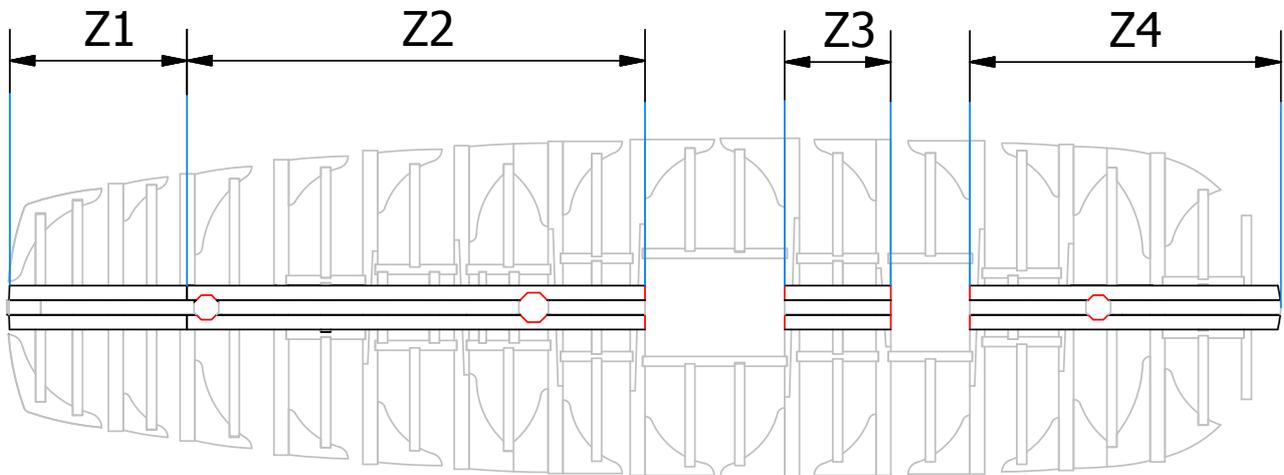

5


Nehmen Sie 4 Holzplatten und verwenden Sie sie, indem Sie sie wie angegeben formen, 2 Holzplatten pro Seite gemäß dem gezeigten Schema. Nach der Positionierung der Holzplatten müssen Sie die rot markierten Teile entfernen.

6

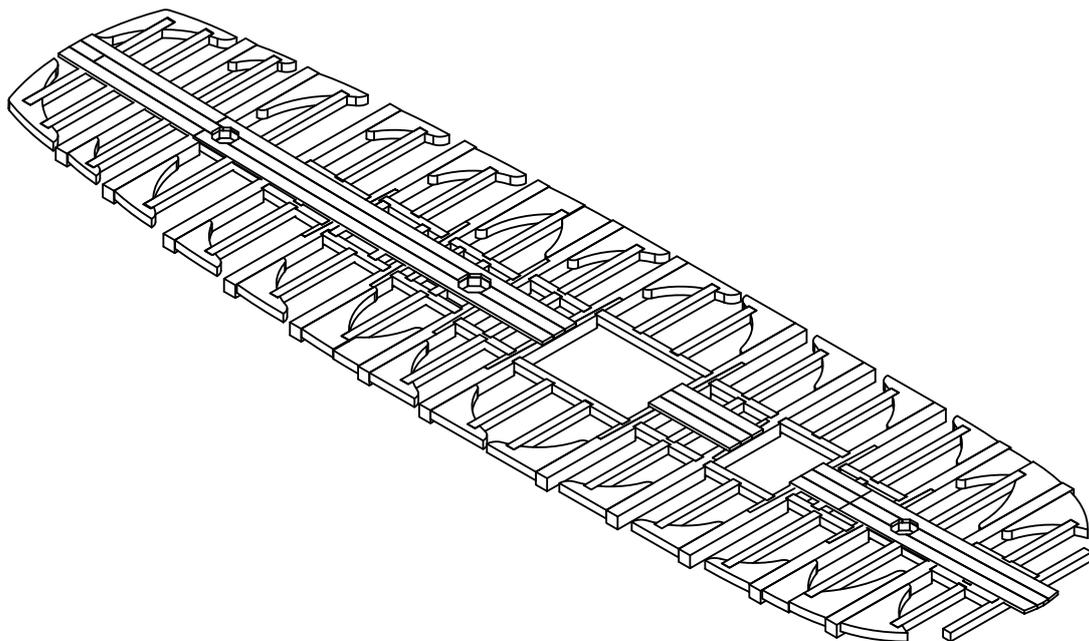

6

Die neuen Holzplatten korrekt positioniert.

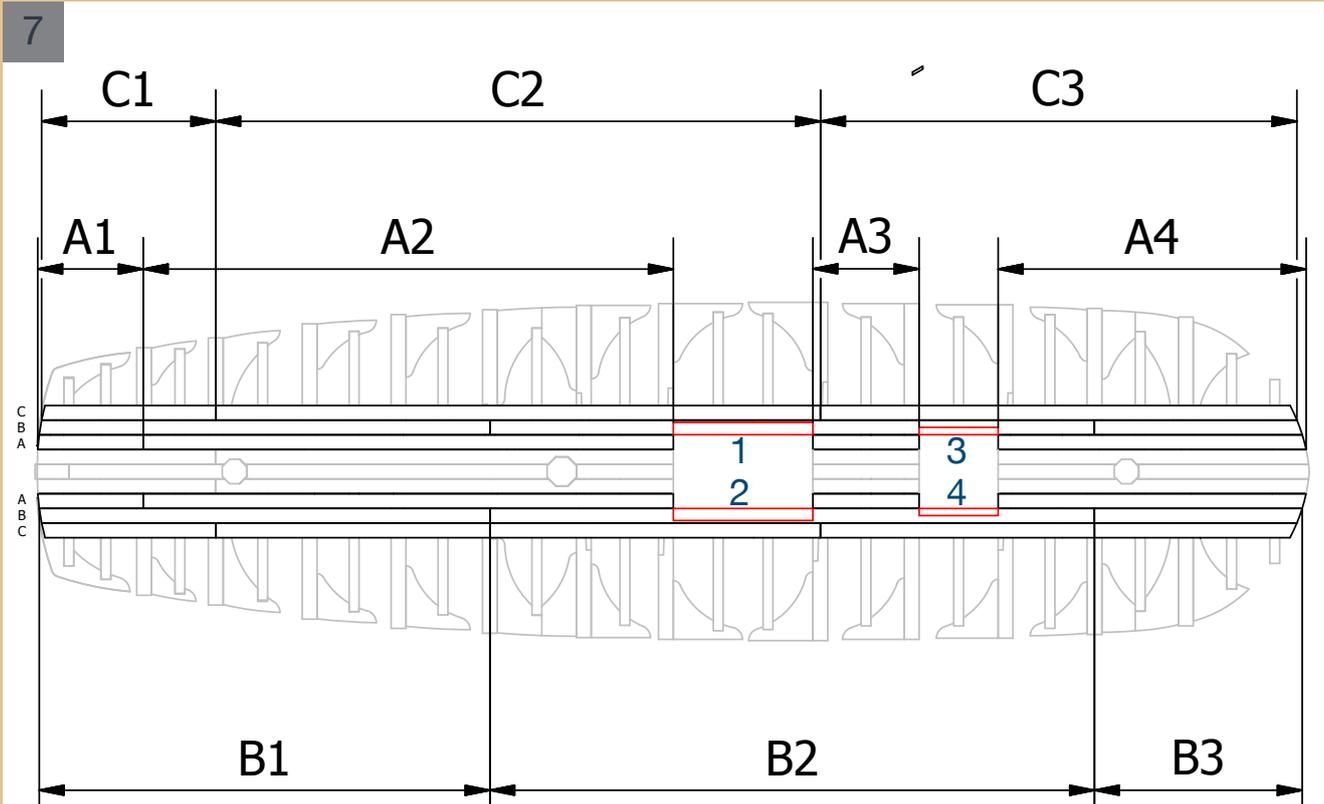


7 Nehmen Sie 16 Holzlatten und verwenden Sie sie wie in den Schemata der Zeichnungen 7, 8 und 9 dargestellt. Verwenden Sie 8 Holzlatten pro Seite (Zeichnung 8). Nach dem Verkleben aller Latten entfernen Sie die rot markierten Teile (1, 2, 3 und 4, dargestellt in Zeichnung 7).

8


Verwenden Sie
8 Holzlatten pro Seite:

- 1 Holzlatte = $A1 + A3 + A4$
- 1 Holzlatte = $A2$
- 1 Holzlatte = $B1 + C1$
- 1 Holzlatte = $B2$
- 1 Holzlatte = $B3 + D + E$
- 1 Holzlatte = $C2$
- 1 Holzlatte = $C3 + I$
- 1 Holzlatte = $F + G + H$

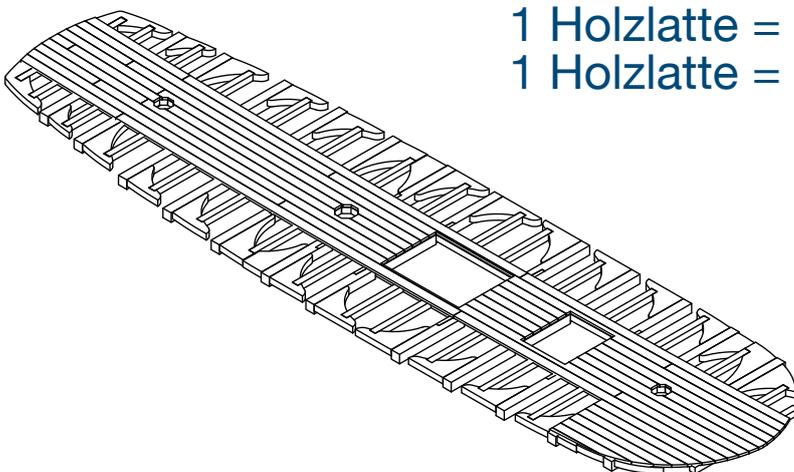


8 HINWEIS: Diese Abbildung zeigt auch den Teil der Beplankung, den Sie im nächsten Schritt montieren werden.

9

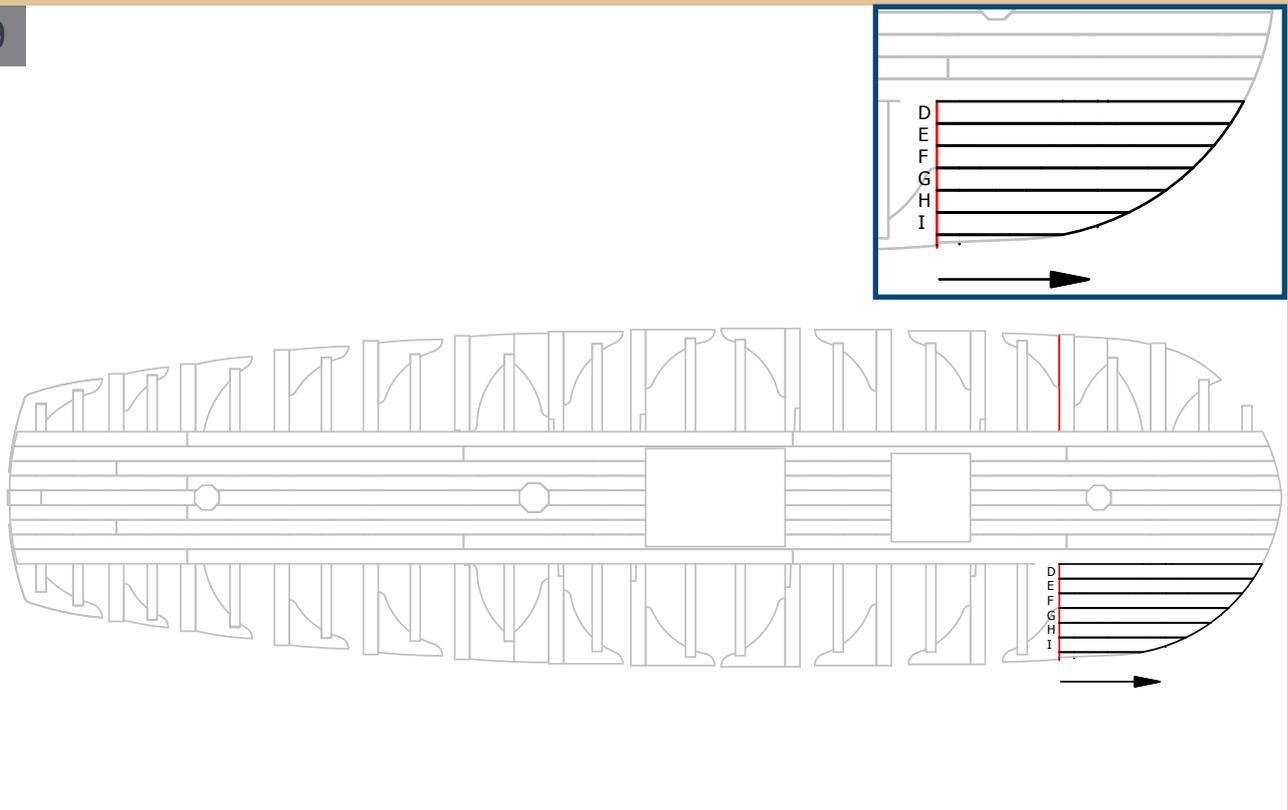


9 Schauen Sie sich das Schema genau an und positionieren Sie die Teile D, E, F, G, H und I, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben.

10

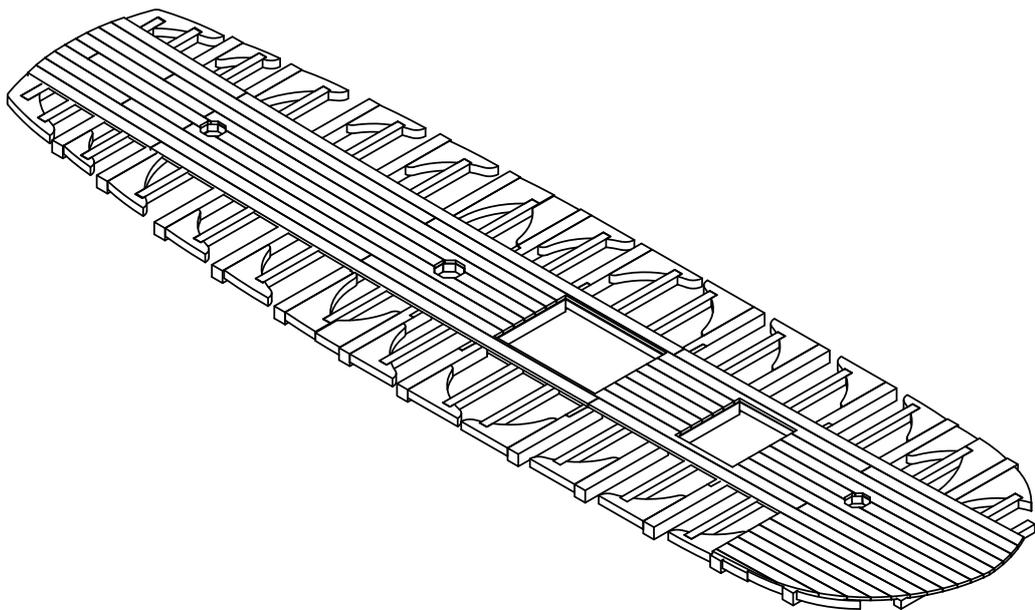

10 Die mittleren Holzlatten und die Beplankung der Bugseite richtig positioniert.

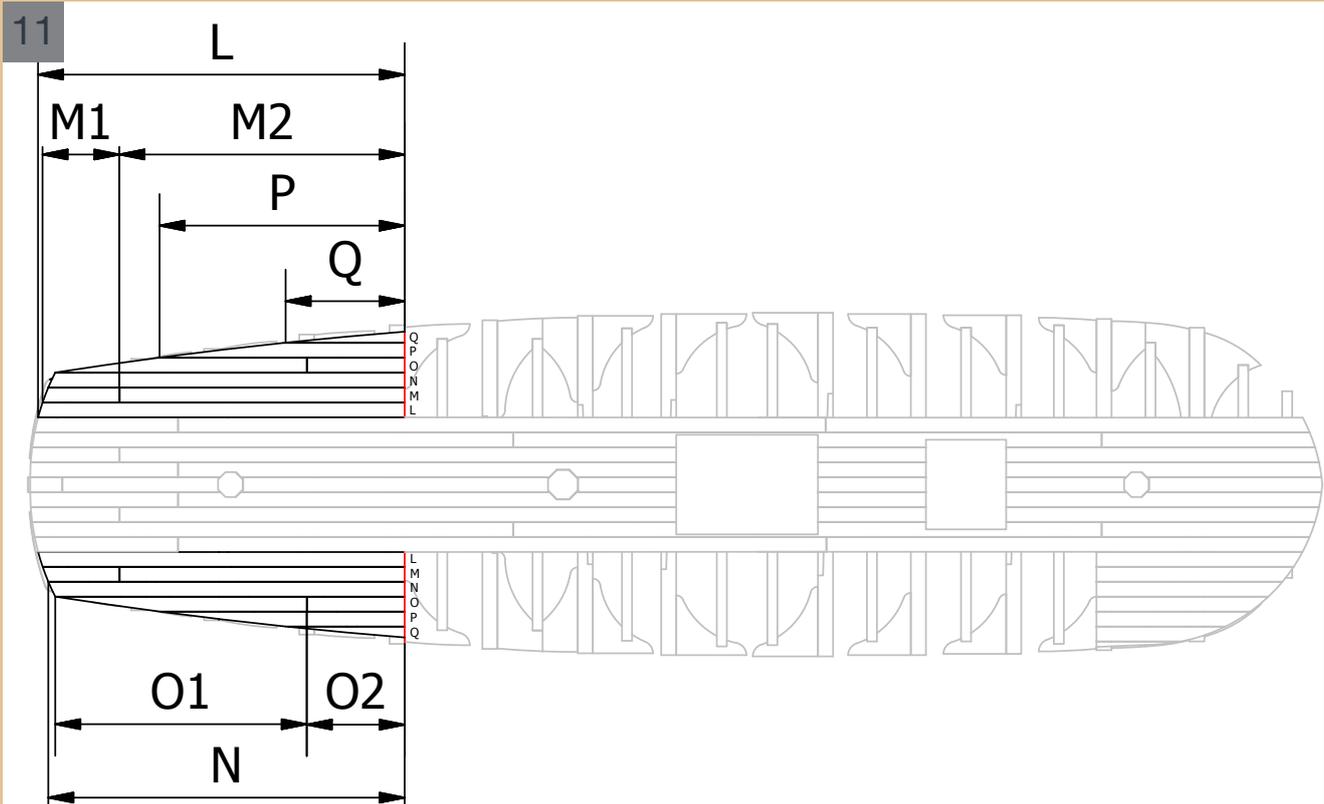


11 Nehmen Sie 6 Holzplatten und formen Sie sie nach dem in den Zeichnungen 11 und 12 gezeigten Schema. Verwenden Sie 3 Holzplatten pro Seite.

12

Verwenden Sie
3 Holzplatten pro Seite:



1 Holzlatte = $L+P$
1 Holzlatte = $M1+M2+O2+Q$
1 Holzlatte = $N+O1$

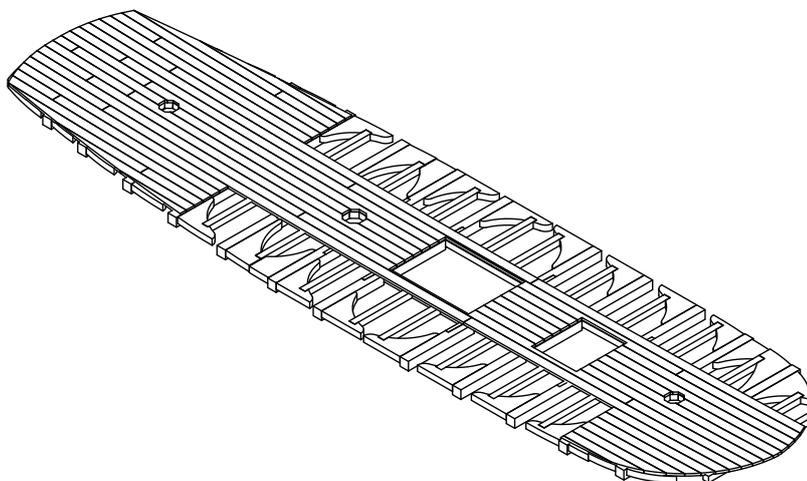

12 Die Beplankung des Unterdecks ist komplett.


BAUPHASE 72

MASTFÜßE DES UNTERDECKS

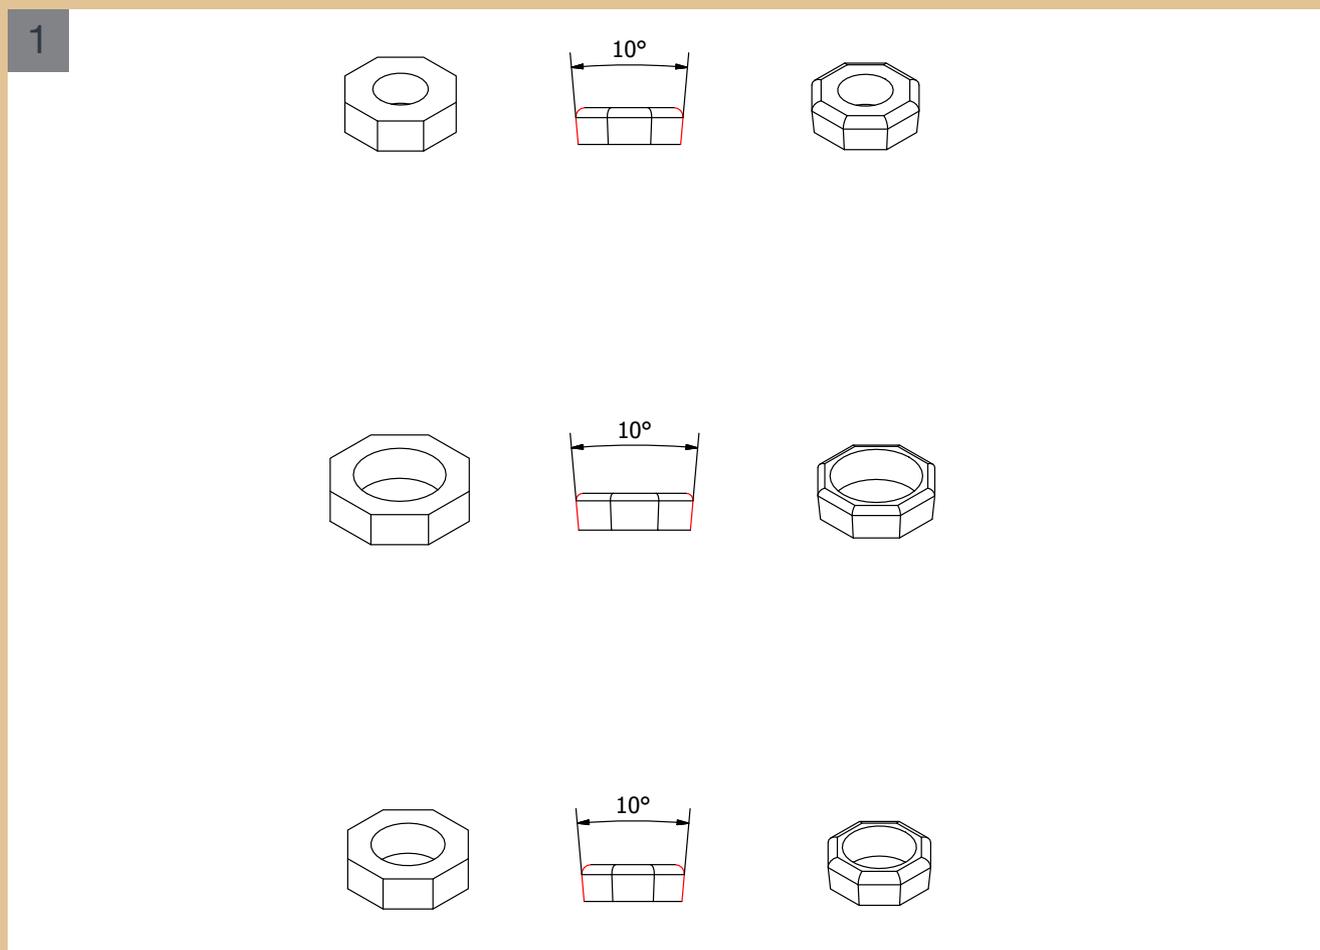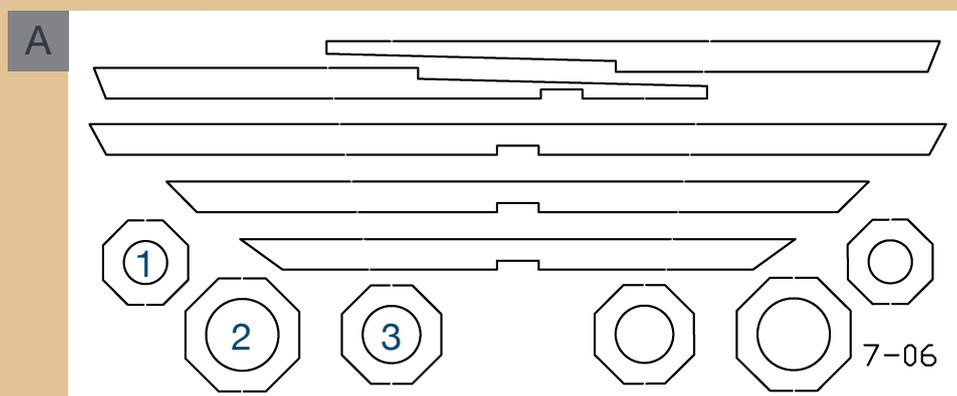


1 Entfernen Sie die Teile 1, 2 und 3 aus dem Holzbrettchen 7-06. Schrägen Sie die oberen drei Teile um 10° ab, um sie an das Deck anzupassen.

2

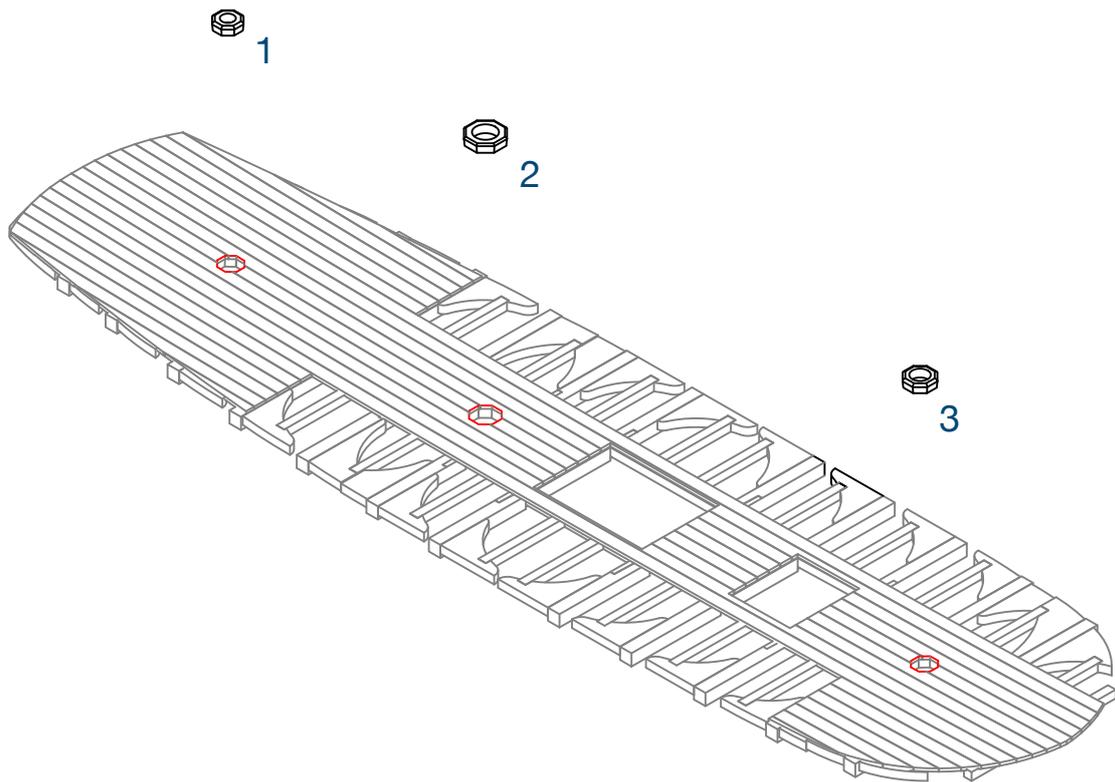

2 Positionieren und kleben Sie (rote Hinweise in der Zeichnung) die drei Mastfüße auf das Deck.

3

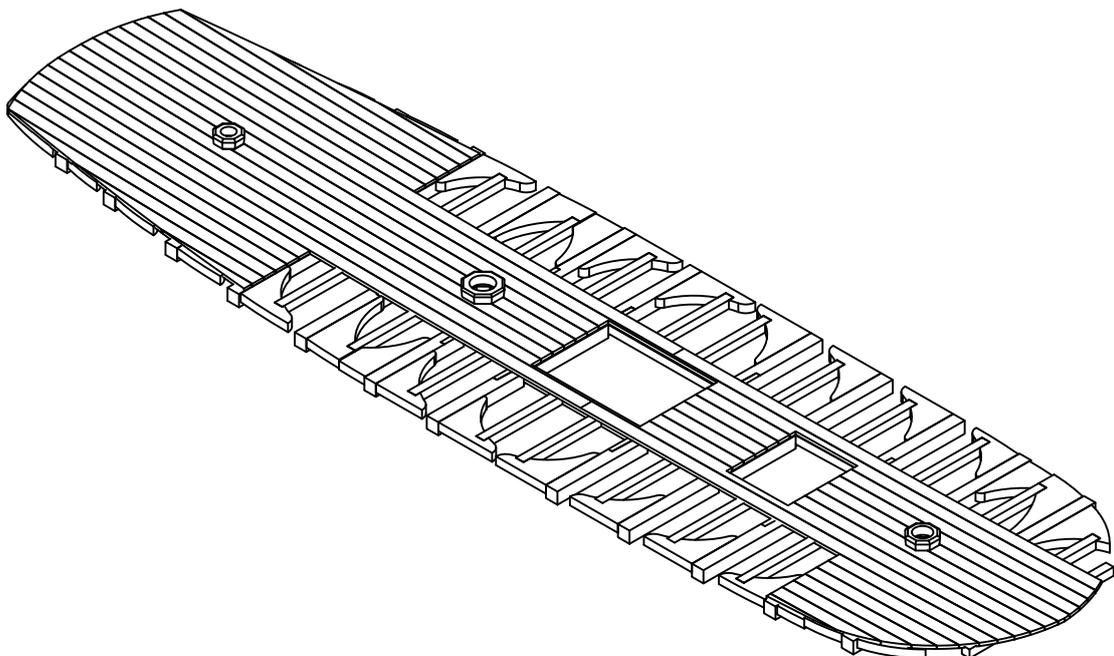

3 Die drei Mastfüße richtig positioniert.