

COSTRUISCI IL LEGGENDARIO



BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

FASE

PAG.

| | | |
|-----------|----------------------|------------|
| 44 | Ordinata 9 | 198 |
| 45 | Ordinata 10 | 202 |
| 46 | Ordinata 13 | 206 |
| 47 | Ordinate e chiglia 2 | 210 |
| 48 | Chiglia 3 | 229 |
| 49 | Ordinate di poppa | 233 |
| 50 | Paramezzale | 237 |
| 51 | Colubrina 06 | 240 |

Progettazione e realizzazione di Incipit srl

Guida al montaggio a cura di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Publicato in Italia da De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G. da Verrazano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO

E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI

D'AGOSTINI
MODELSPACE™

www.model-space.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK 06

Elenco dei componenti

Ordinate:

tavoletta in legno 6-01
 tavoletta in legno 6-02
 tavoletta in legno 6-03
 tavoletta in legno 6-04

Paramezzale:

tavoletta in legno 6-05

Gaisoni e scalmi:

tavoletta in legno 6-06
 tavoletta in legno 6-07

Scialuppa:

tavoletta in legno 6-08
 tavoletta in legno 6-09
 tavoletta in legno 6-10

1 colubrina
1 forcina



*** Nota bene:** Conservate le tavolette 6-08, 6-09 e 6-10, le userete nei prossimi pack.



5-07, 5-08, 6-06, 6-07



6-08



6-09



6-01



6-02



6-03



6-04



6-05





6-10

FASE 44


ORDINATA 9

Stampate la dima dell'ordinata 9 in scala 1:1 su un foglio A4.

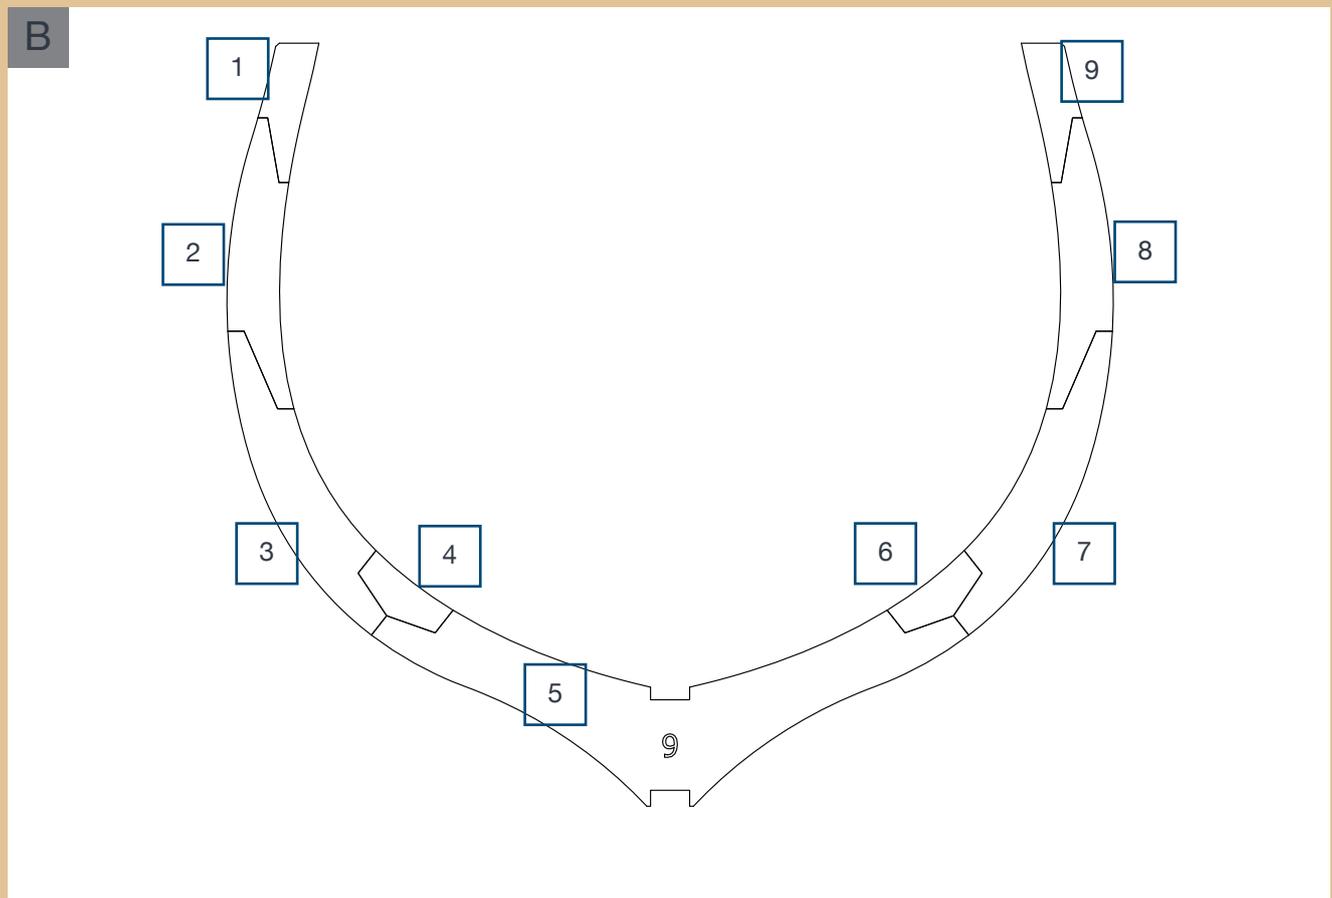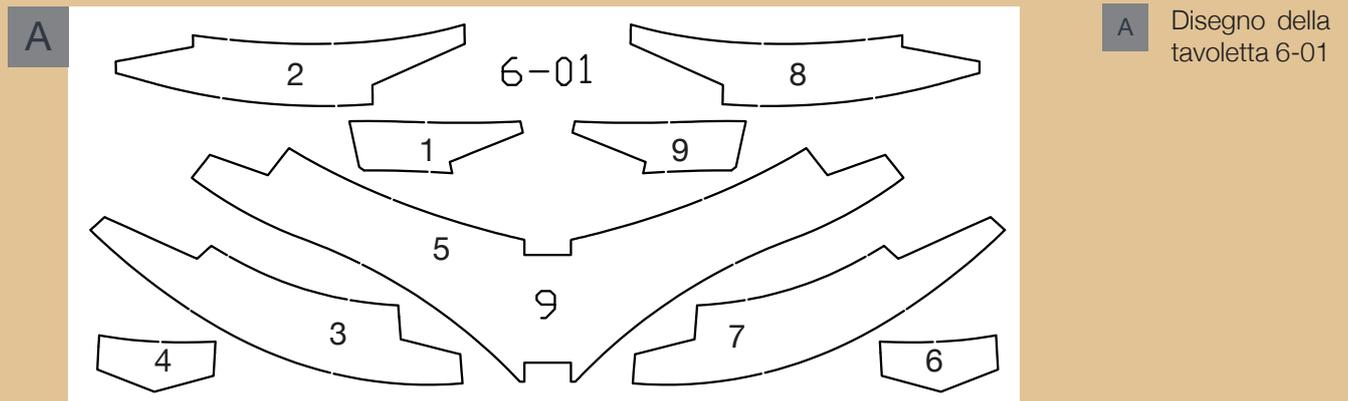

B Disponete i pezzi dell'ordinata 9 confrontandovi con la figura B.

1

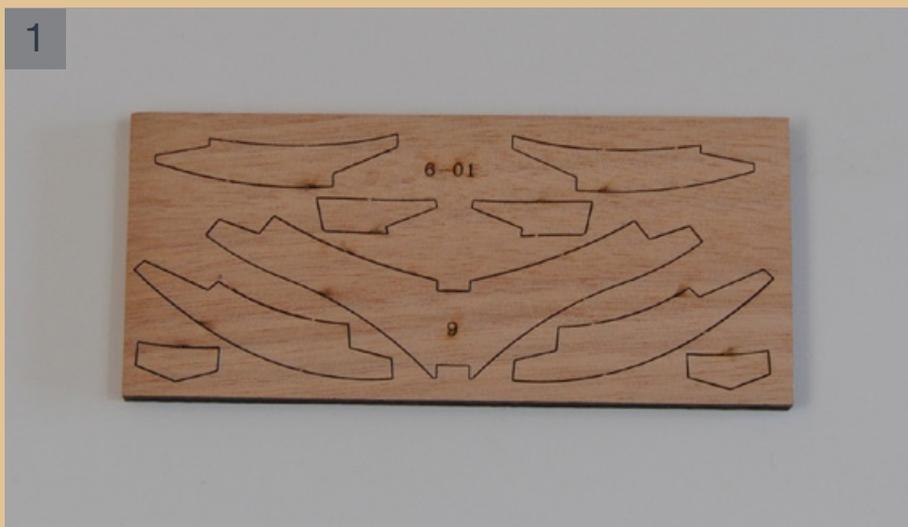

1

Ordinata 9
tavoletta 6-01.

2



2

Incollate i pezzi dell'ordinata e, prima che la colla si asciughi, sovrapponetela alla dima in scala 1:1 per verificare il corretto posizionamento dei pezzi.

3



3

Ordinata 9 completata.

4



4

Ritagliate le dime. Incollate la dima blu dalla parte contrassegnata dal numero seguendo il profilo esterno dell'ordinata.

5



5

Girate l'ordinata e incollate la dima rossa seguendo il profilo interno dell'ordinata.

6



6

Limare delicatamente la parte interna dell'ordinata dal profilo interno della dima blu fino al profilo interno della dima rossa dall'altro lato dell'ordinata.

7



7

Limare delicatamente la parte esterna dell'ordinata dal profilo esterno della dima rossa fino al profilo esterno della dima blu dall'altro lato dell'ordinata.

8



8

Rimuovete la dima blu dall'ordinata dal lato contrassegnato dal numero.

9




9

Rimuovete la dima rossa dall'ordinata dall'altro lato.


FASE 45

ORDINATA 10

Stampate la dima dell'ordinata 10 in scala 1:1 su un foglio A4.

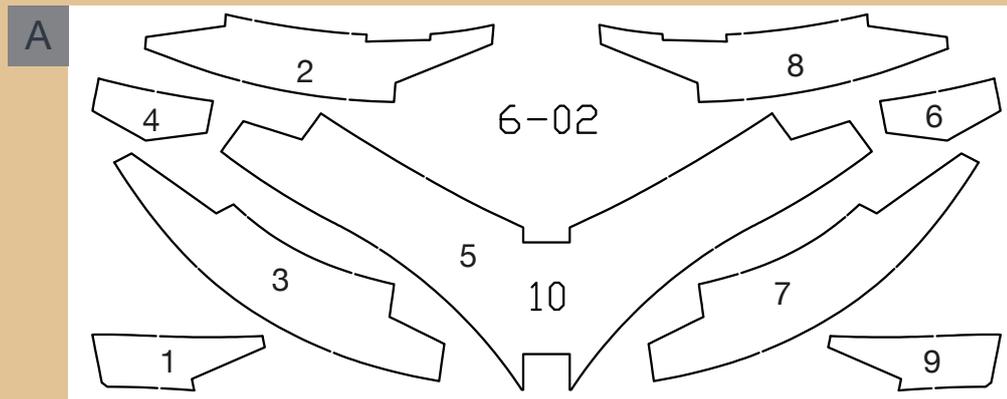

A Disegno della tavoletta 6-02

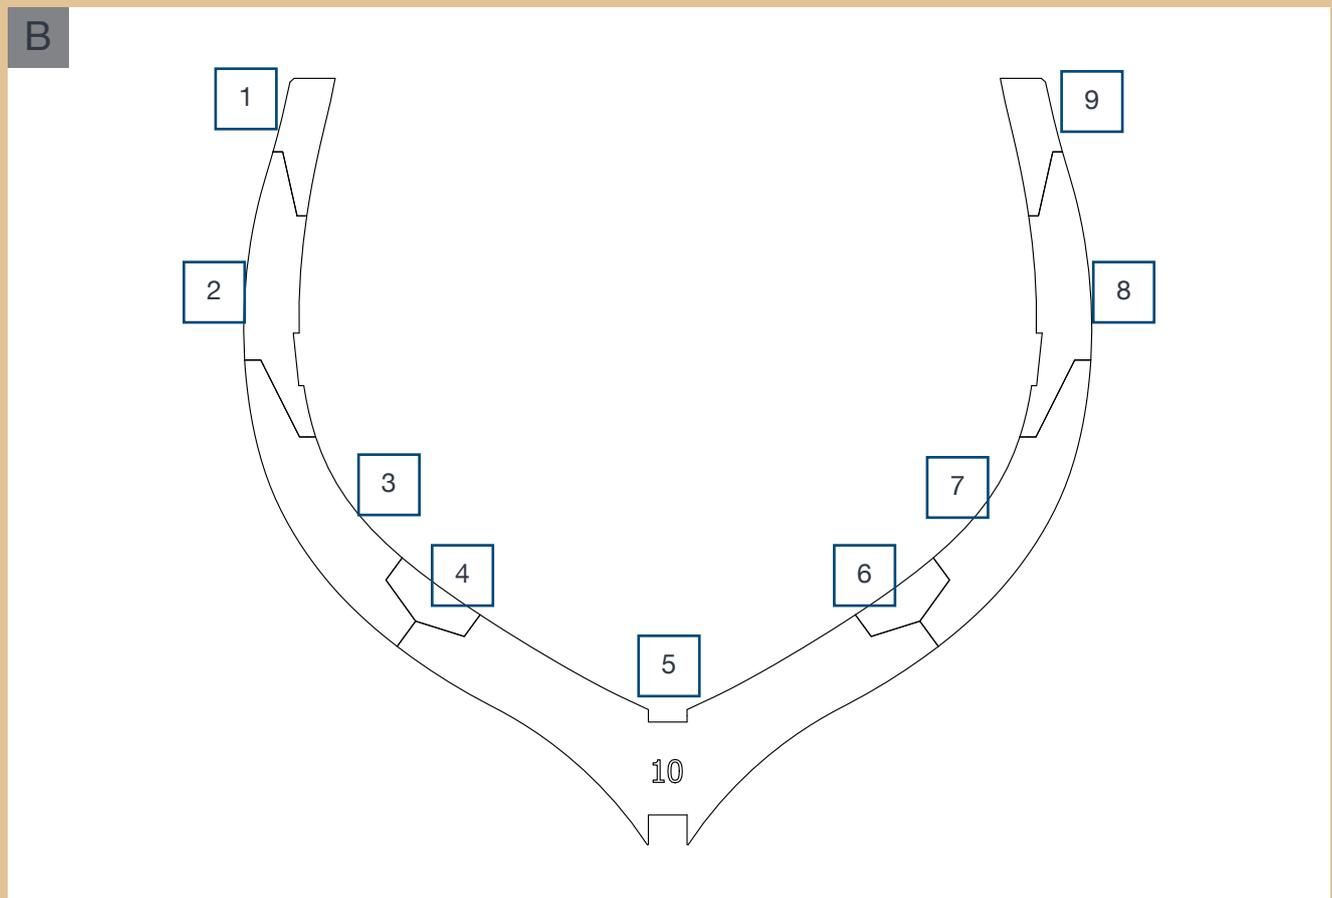

B Disponete i pezzi dell'ordinata 10 confrontandovi con la figura B.

1



1

Ordinata 10
tavoletta 6-02.

2



2

Incollate i pezzi dell'ordinata e, prima che la colla si asciughi, sovrapponetela alla dima in scala 1:1 per verificare il corretto posizionamento dei pezzi.

3



3

Ordinata 10 completata.

4



4

Ritagliate le dime. Incollate la dima blu dalla parte contrassegnata dal numero seguendo il profilo esterno dell'ordinata.

5



5

Girate l'ordinata e incollate la dima rossa seguendo il profilo interno dell'ordinata.

6



6

Limare delicatamente la parte interna dell'ordinata dal profilo interno della dima blu fino al profilo interno della dima rossa dall'altro lato dell'ordinata.

7



7

Limare delicatamente la parte esterna dell'ordinata dal profilo esterno della dima rossa fino al profilo esterno della dima blu dall'altro lato dell'ordinata.

8



8

Rimuovete la dima blu dall'ordinata dal lato contrassegnato dal numero.

9





9

Rimuovete la dima rossa dall'ordinata dall'altro lato.

FASE 46

ORDINATA 13

Stampate la dima dell'ordinata 13 in scala 1:1 su un foglio A4.

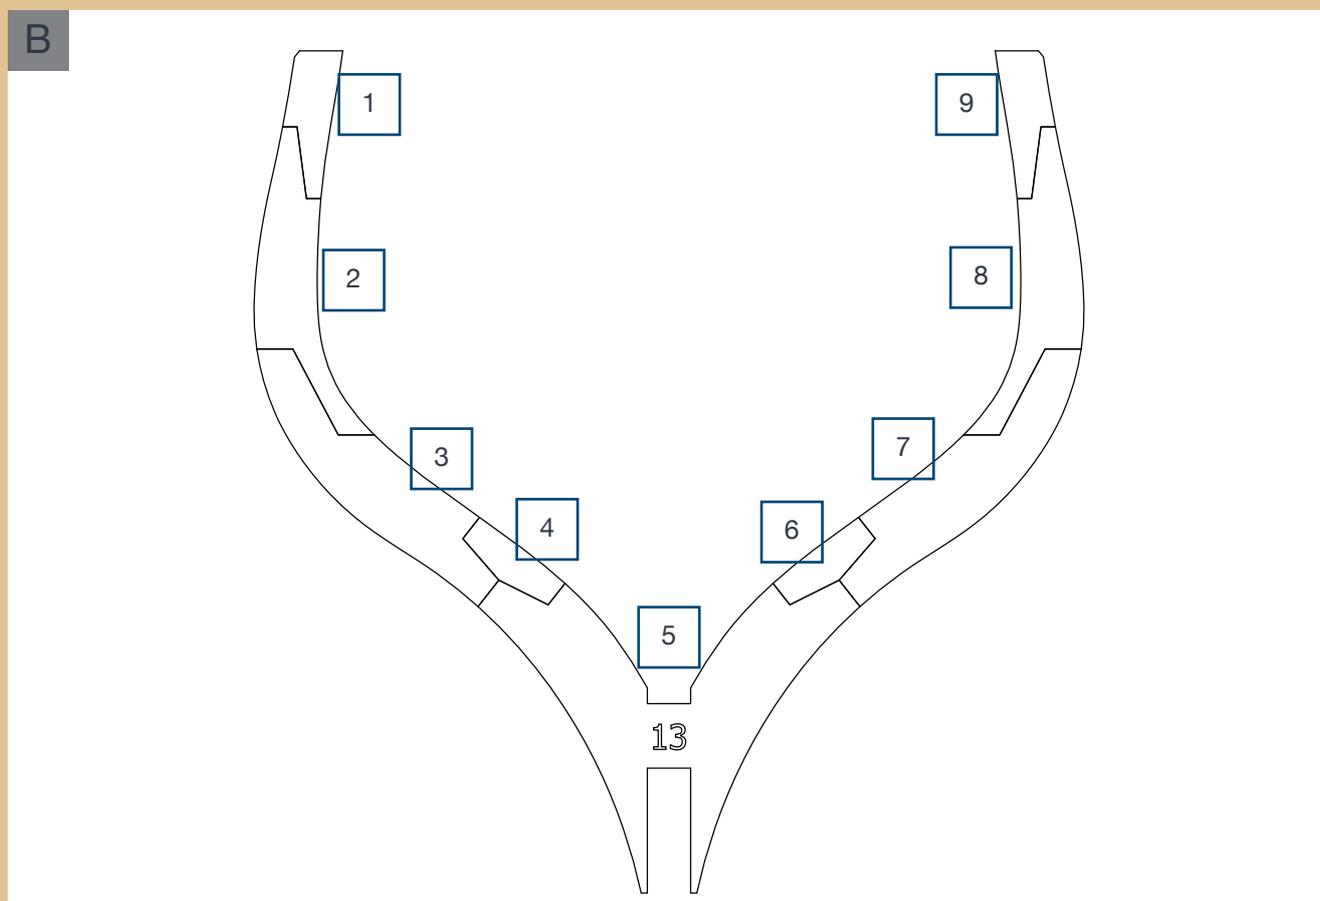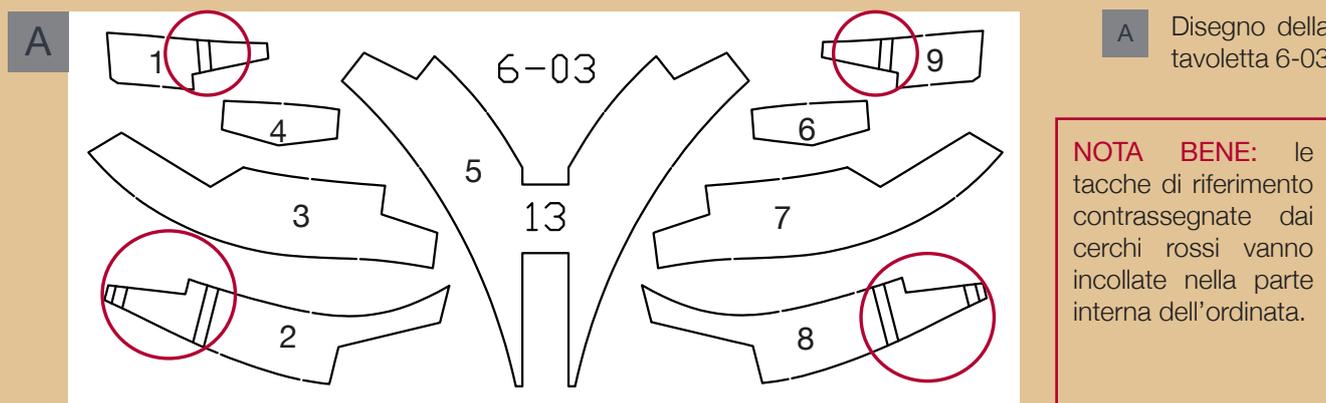

B Disponete i pezzi dell'ordinata 13 confrontandovi con la figura B.

1



1

Ordinata 13
tavoletta 6-03.

2



2

Incollate i pezzi dell'ordinata e, prima che la colla si asciughi, sovrapponetela alla dima in scala 1:1 per verificare il corretto posizionamento dei pezzi.

3



3

Ordinata 13 completata.

4



4

Ritagliate le dime. Incollate la dima blu dalla parte contrassegnata dal numero seguendo il profilo esterno dell'ordinata.

5



5

Girate l'ordinata e incollate la dima rossa seguendo il profilo interno dell'ordinata.

6



6

Limare delicatamente la parte interna dell'ordinata dal profilo interno della dima blu fino al profilo interno della dima rossa dall'altro lato dell'ordinata.

7



7

Limare delicatamente la parte esterna dell'ordinata dal profilo esterno della dima rossa fino al profilo esterno della dima blu dall'altro lato dell'ordinata.

8



8

Rimuovete la dima blu dall'ordinata dal lato contrassegnato dal numero.

9




9

Rimuovete la dima rossa dall'ordinata dall'altro lato.


FASE 47

ORDINATE E CHIGLIA 2


Disponete sul vostro piano da lavoro le tavolette 5-07 e 5-08 ricevute con il pack 05 e le tavolette 6-04, 6-05, 6-06, 6-07 e 6-09 ricevute con questo pack.

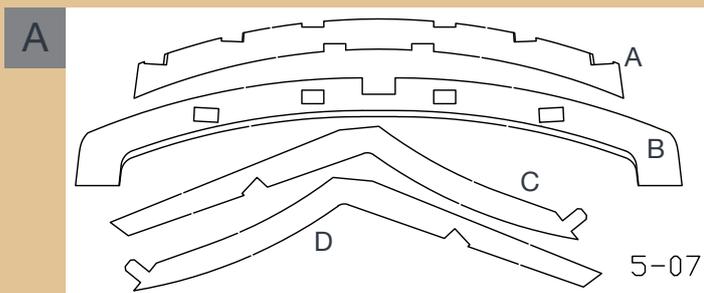


A Disegno della tavoletta 5-07.

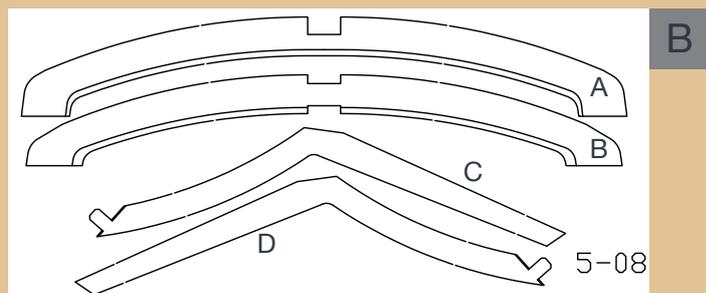


B Disegno della tavoletta 5-08.

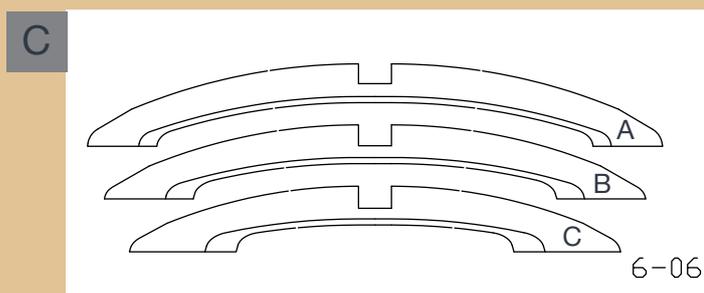


C Disegno della tavoletta 6-06.

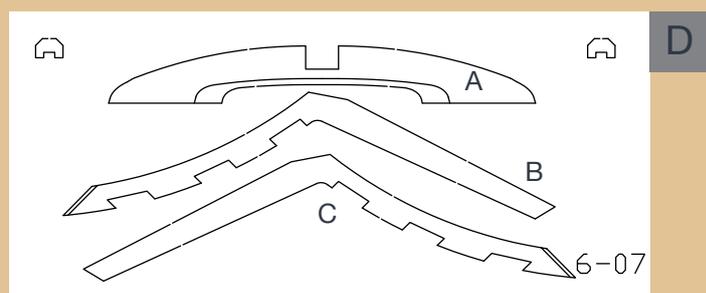


D Disegno della tavoletta 6-07.

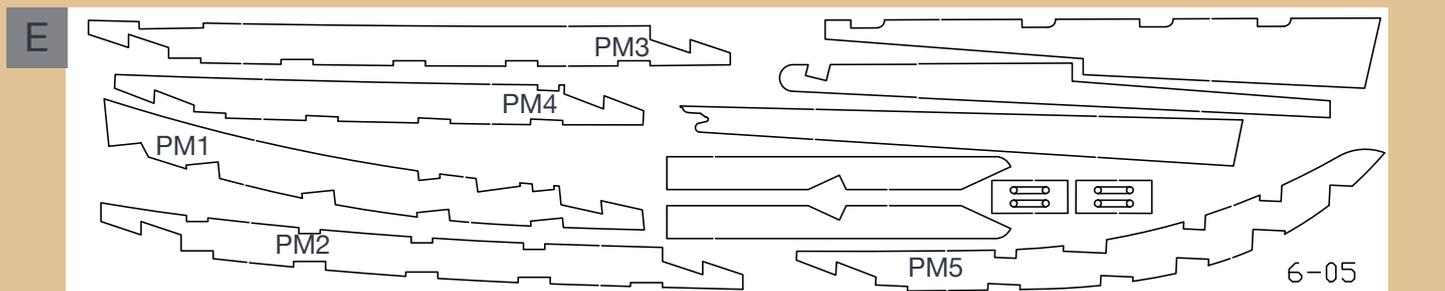


E Disegno della tavoletta 6-05.

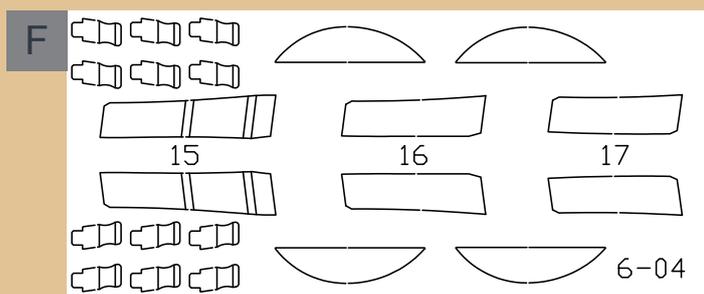


F Disegno della tavoletta 6-04.

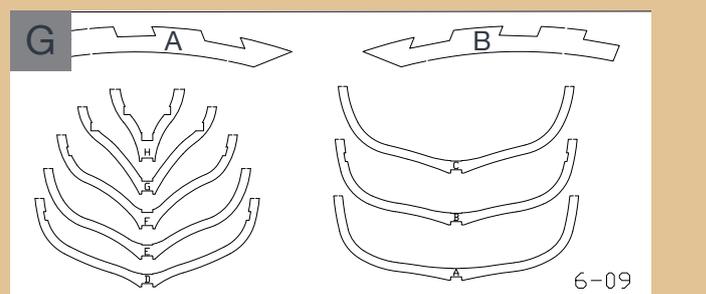

G Disegno della tavoletta 6-09.

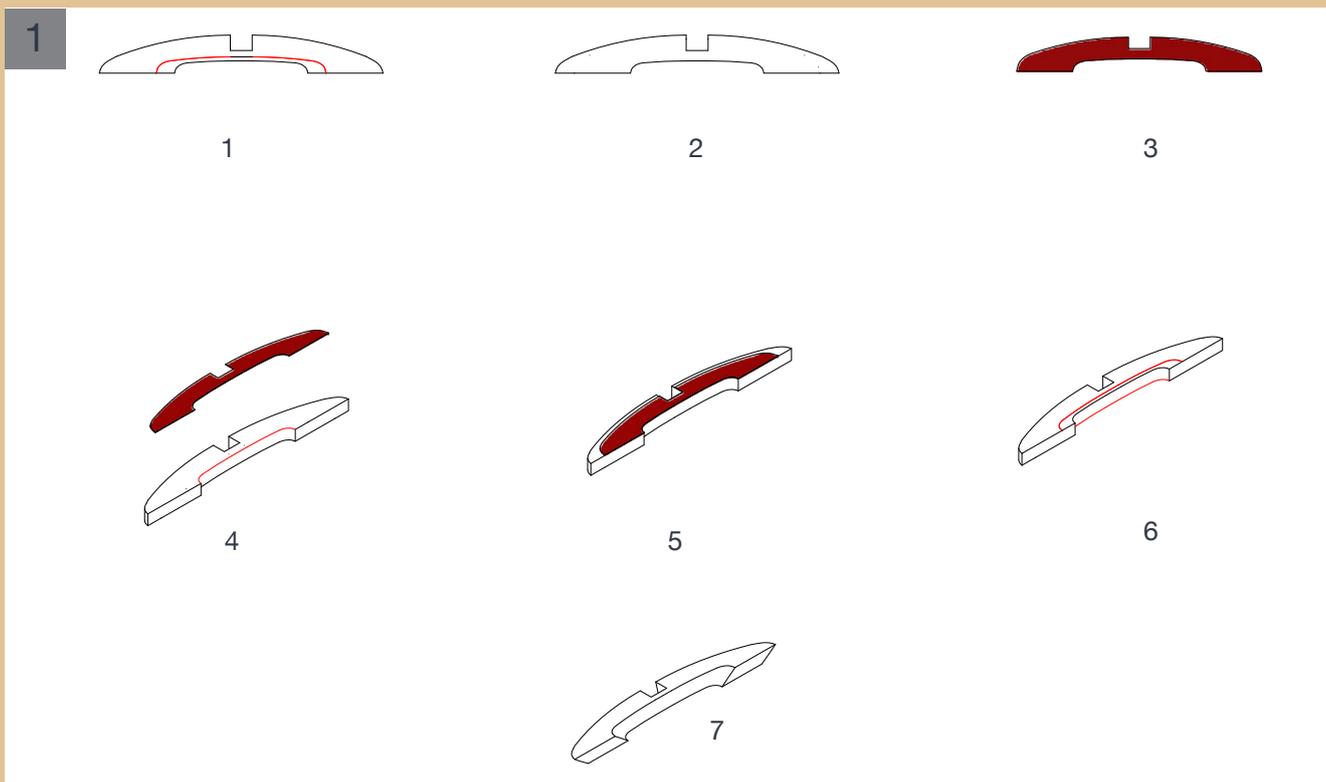


- 1 Staccate dalla tavoletta 6-07 il pezzo A. Sulla faccia superiore è presente una marcatura laser, evidenziata in rosso nel disegno (1). Girate il pezzo e sulla faccia inferiore (2) incollate la relativa dima del set 06 (3) come mostrato (4, 5). Tenendo la dima rivolta verso il basso, limate il lato interno dal profilo della faccia superiore (6) fino al profilo interno della dima che avete incollato sulla faccia inferiore (7).

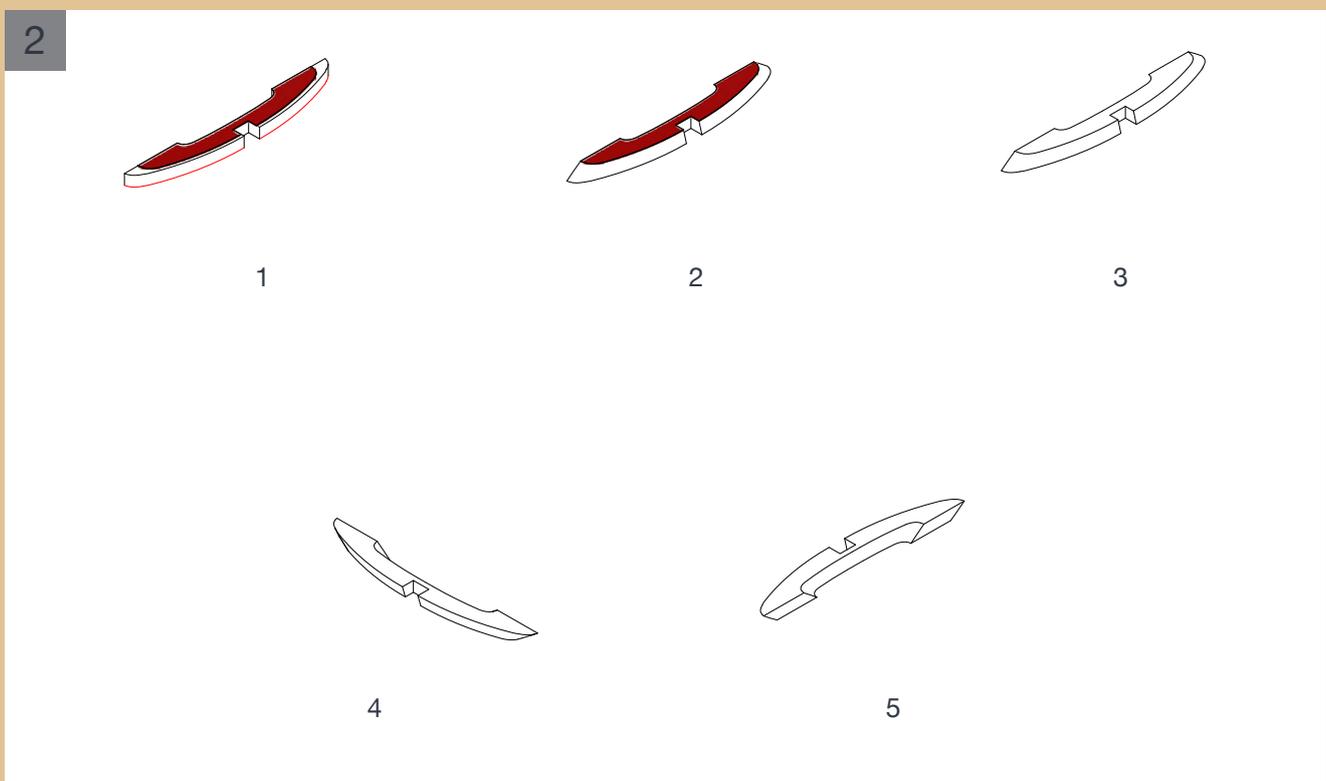


- 2 Limate il lato esterno dal profilo della dima fino allo spigolo evidenziato in rosso nel disegno (1). Il disegno (2) mostra il profilo correttamente limato. Ora potete rimuovere la dima (3). I disegni (4) e (5) mostrano il pezzo lavorato su entrambe le facce.

3

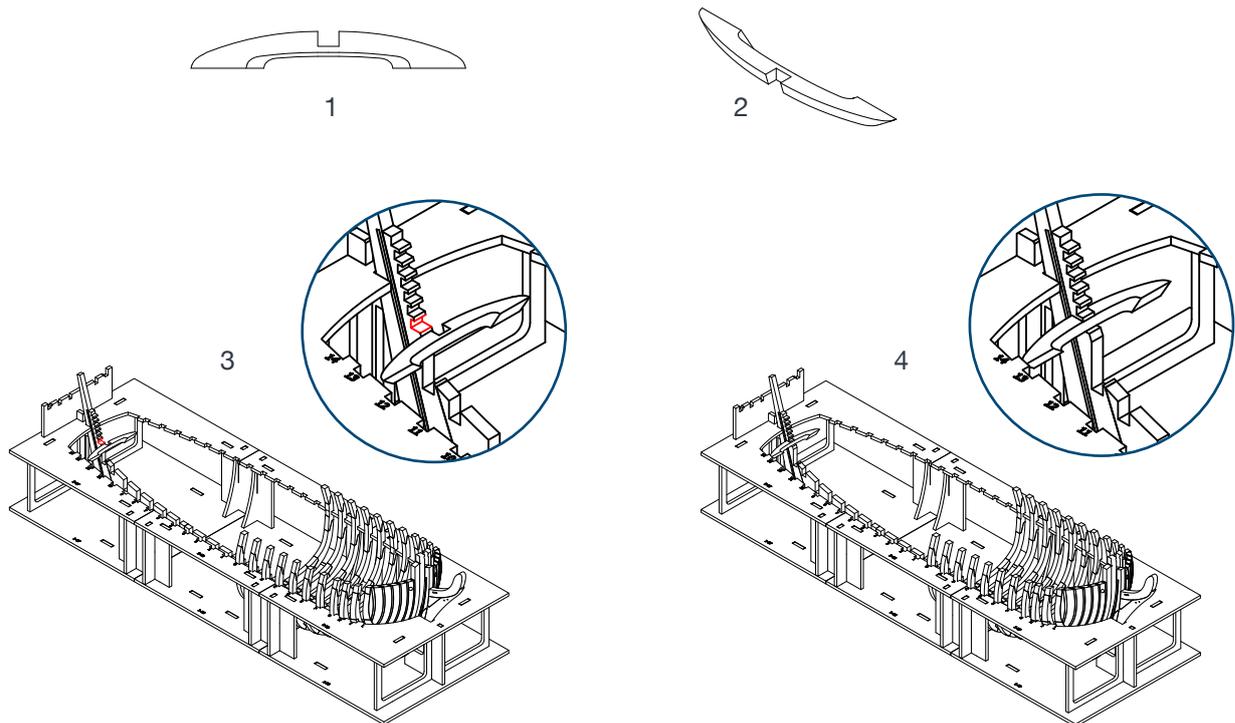


3 Il disegno 1 mostra la corretta posizione per incollare il gaisone. Il disegno 2 mostra lo scasso da inserire nel pettine. Applicare una goccia di colla sullo scalino evidenziato nella figura 3 e posizionate il gaisone (4).

4

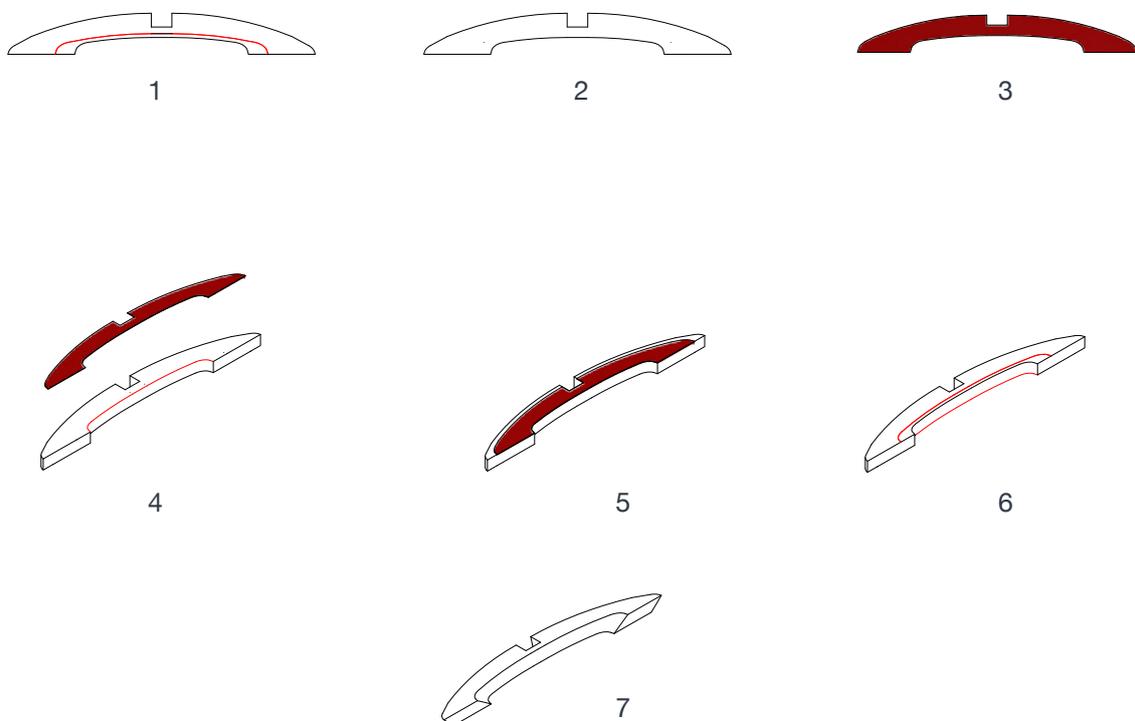


4 Staccate dalla tavoletta 6-06 il pezzo C. Sulla faccia superiore è presente una marcatura laser, evidenziata in rosso nel disegno (1). Girate il pezzo e sulla faccia inferiore (2) incollate la relativa dima del set 06 (3) come mostrato (4, 5). Tenendo la dima rivolta verso il basso, limate il lato interno dal profilo della faccia superiore (6) fino al profilo interno della dima che avete incollato sulla faccia inferiore (7).

5

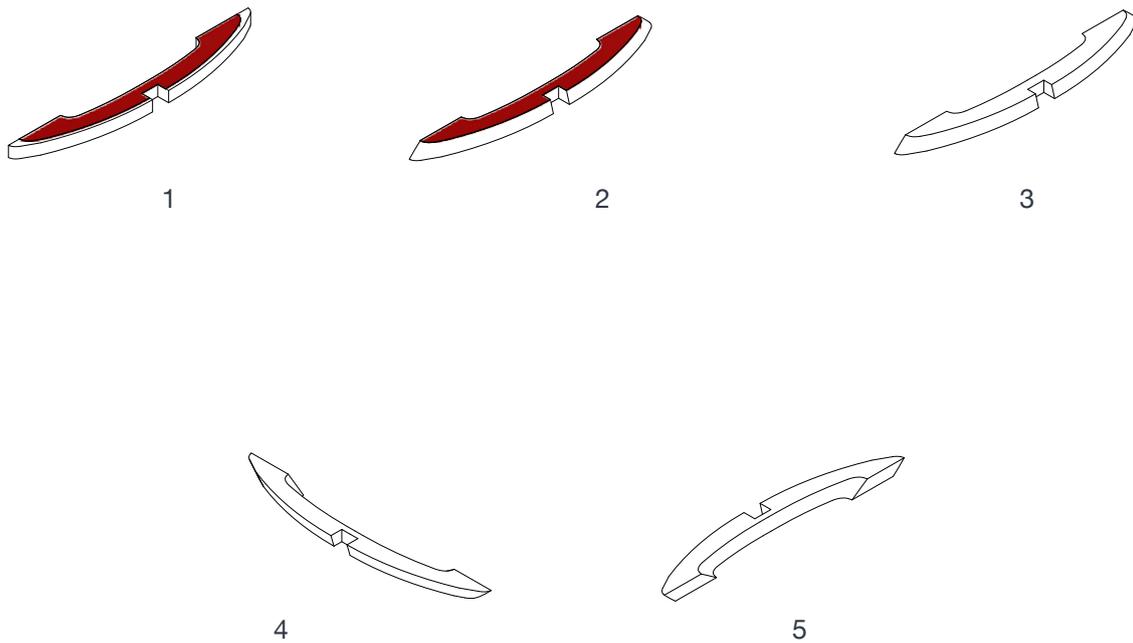


5 Limate il lato esterno dal profilo della dima fino allo spigolo evidenziato in rosso nel disegno (1). Il disegno (2) mostra il profilo correttamente limato. Ora potete rimuovere la dima (3). I disegni (4) e (5) mostrano il pezzo lavorato su entrambe le facce.

6

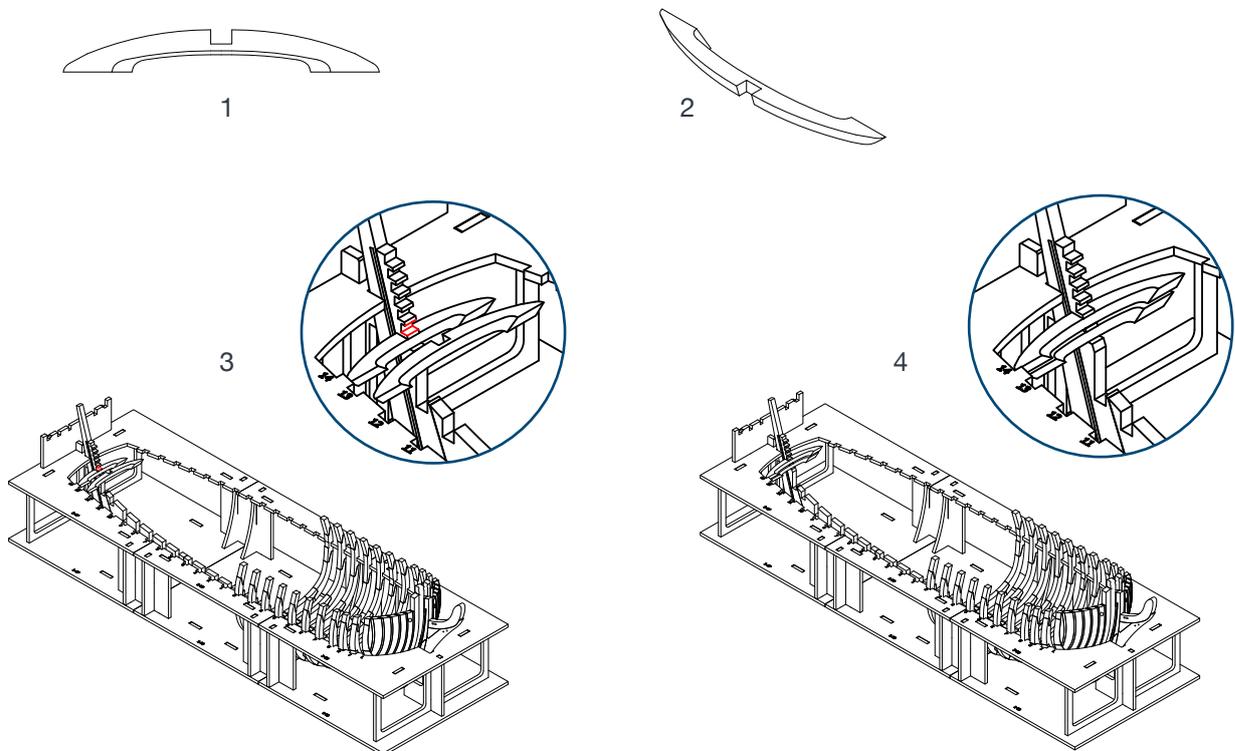


6 Il disegno 1 mostra la corretta posizione per incollare il gaisone. Il disegno 2 mostra lo scasso da inserire nel pettine. Applicare una goccia di colla sullo scalino evidenziato nella figura 3 e posizionate il gaisone (4).

7

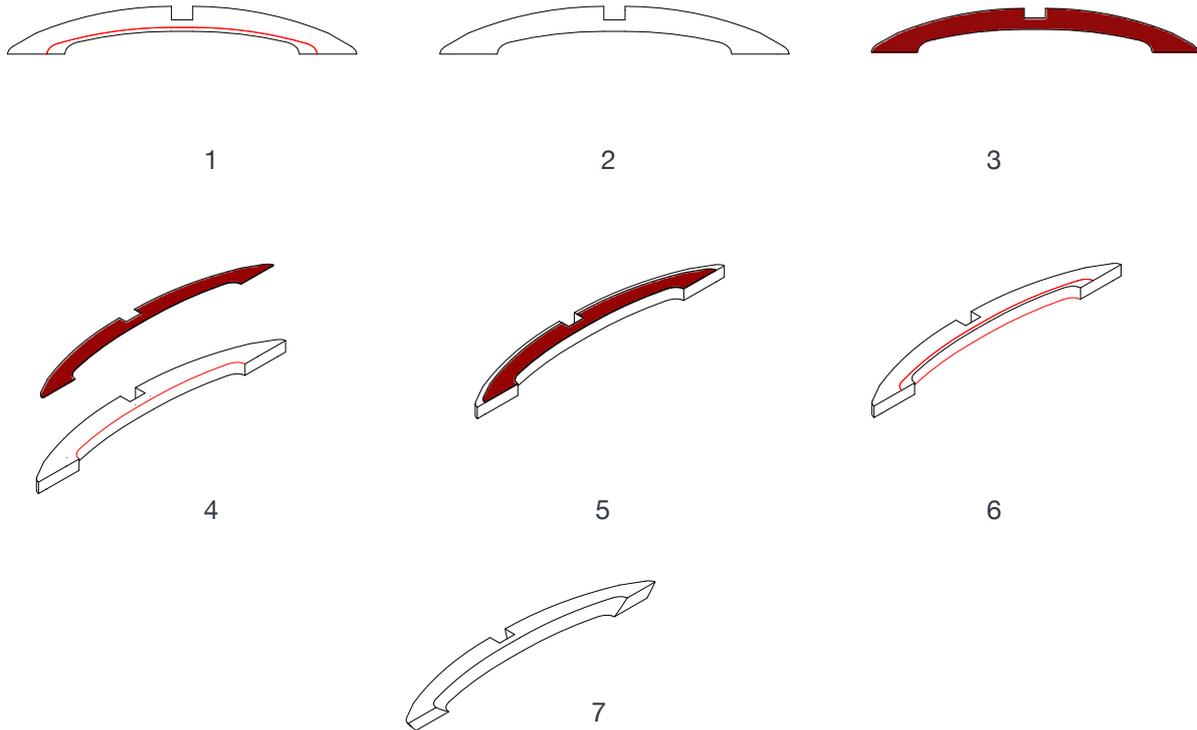


7 Staccate dalla tavoletta 6-06 il pezzo B. Sulla faccia superiore è presente una marcatura laser, evidenziata in rosso nel disegno (1). Girate il pezzo e sulla faccia inferiore (2) incollate la relativa dima del set 06 (3) come mostrato (4, 5). Tenendo la dima rivolta verso il basso, limate il lato interno dal profilo della faccia superiore (6) fino al profilo interno della dima che avete incollato sulla faccia inferiore (7).

8

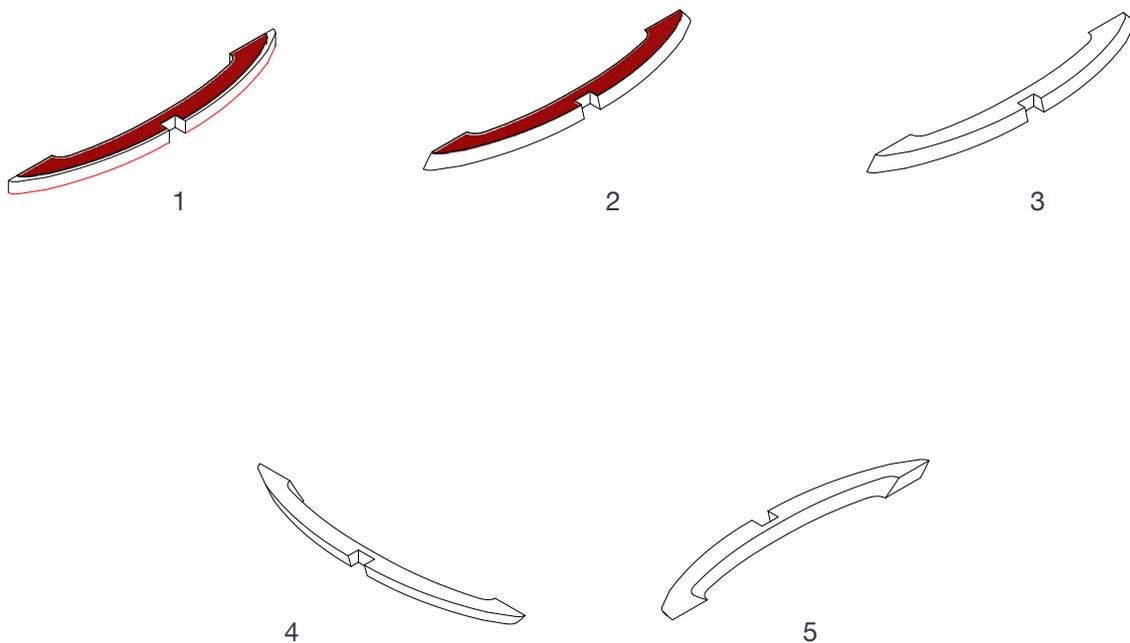


8 Limate il lato esterno dal profilo della dima fino allo spigolo evidenziato in rosso nel disegno (1). Il disegno (2) mostra il profilo correttamente limato. Ora potete rimuovere la dima (3). I disegni (4) e (5) mostrano il pezzo lavorato su entrambe le facce.

9

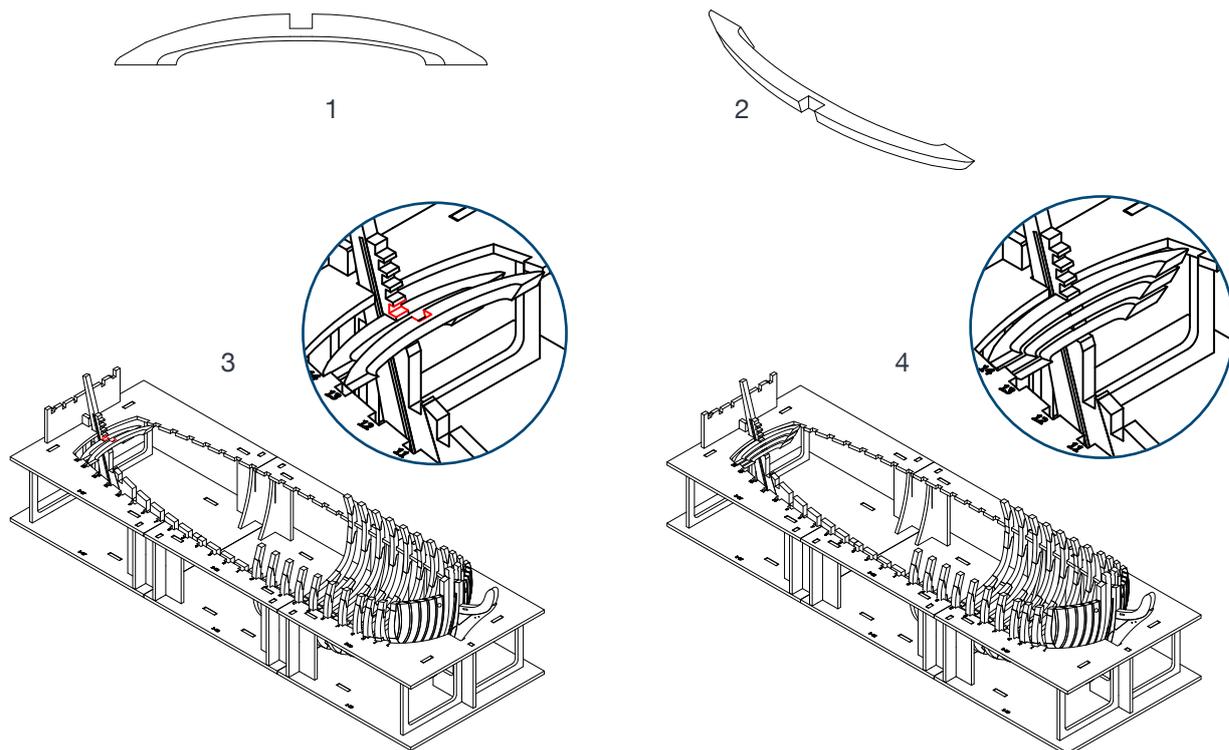


9 Il disegno 1 mostra la corretta posizione per incollare il gaisone. Il disegno 2 mostra lo scasso da inserire nel pettine. Applicate una goccia di colla sullo scalino evidenziato nella figura 3 e posizionate il gaisone (4).

10

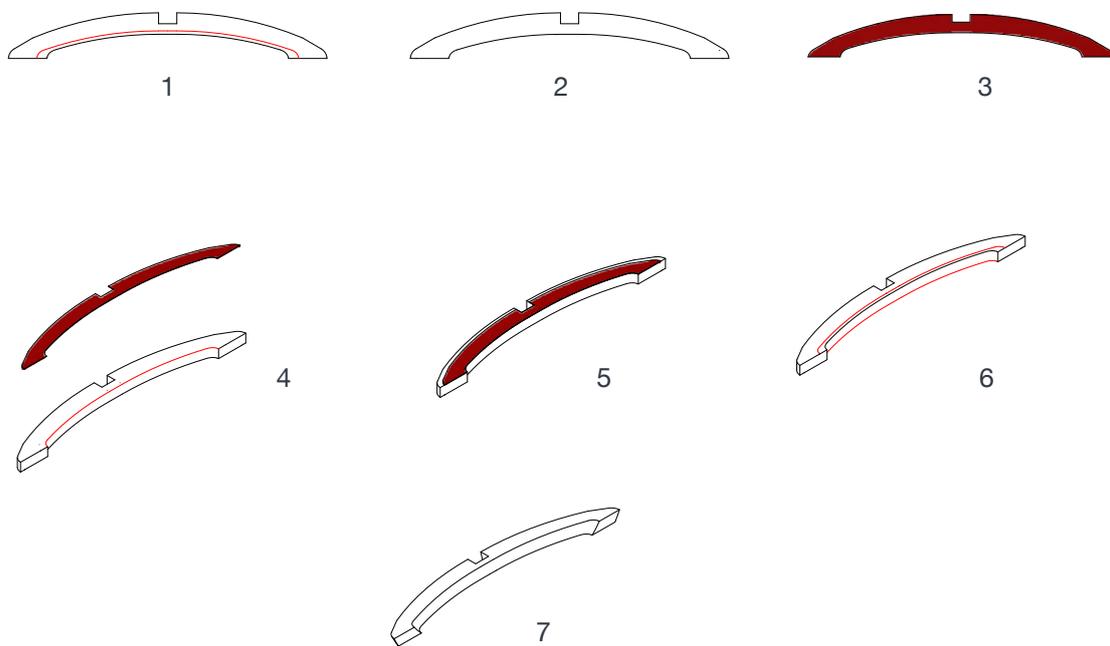


10 Staccate dalla tavoletta 6-06 il pezzo A. Sulla faccia superiore è presente una marcatura laser, evidenziata in rosso nel disegno (1). Girate il pezzo e sulla faccia inferiore (2) incollate la relativa dima del set 06 (3) come mostrato (4, 5). Tenendo la dima rivolta verso il basso, limate il lato interno dal profilo della faccia superiore (6) fino al profilo interno della dima che avete incollato sulla faccia inferiore (7).

11

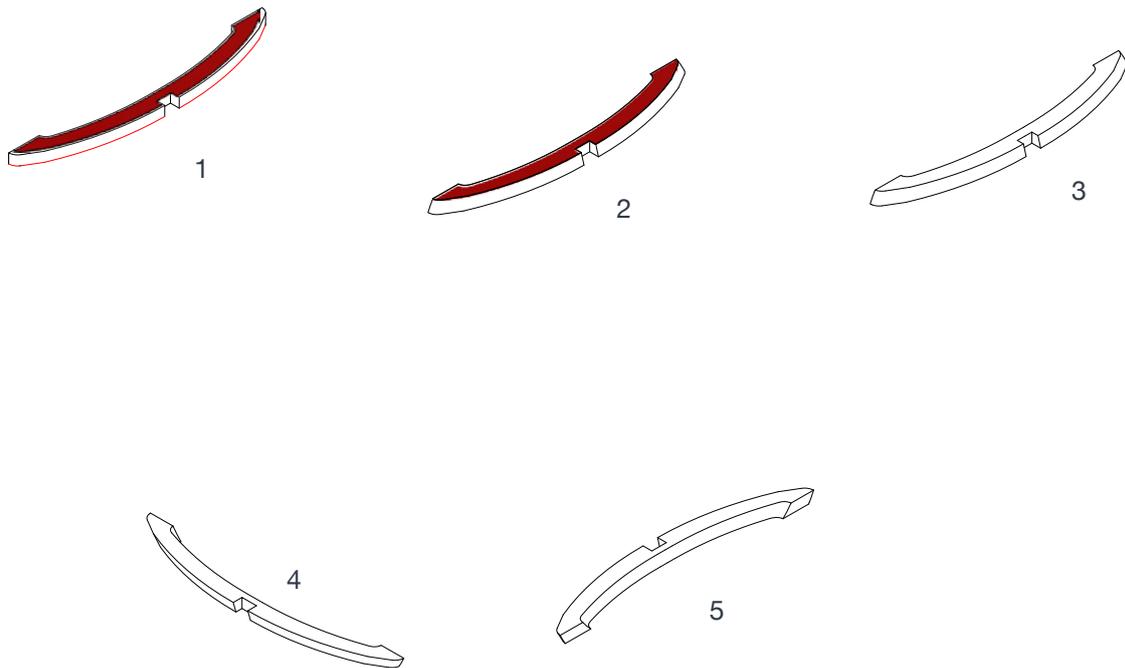


11 Limate il lato esterno dal profilo della dima fino allo spigolo evidenziato in rosso nel disegno (1). Il disegno (2) mostra il profilo correttamente limato. Ora potete rimuovere la dima (3). I disegni (4) e (5) mostrano il pezzo lavorato su entrambe le facce.

12

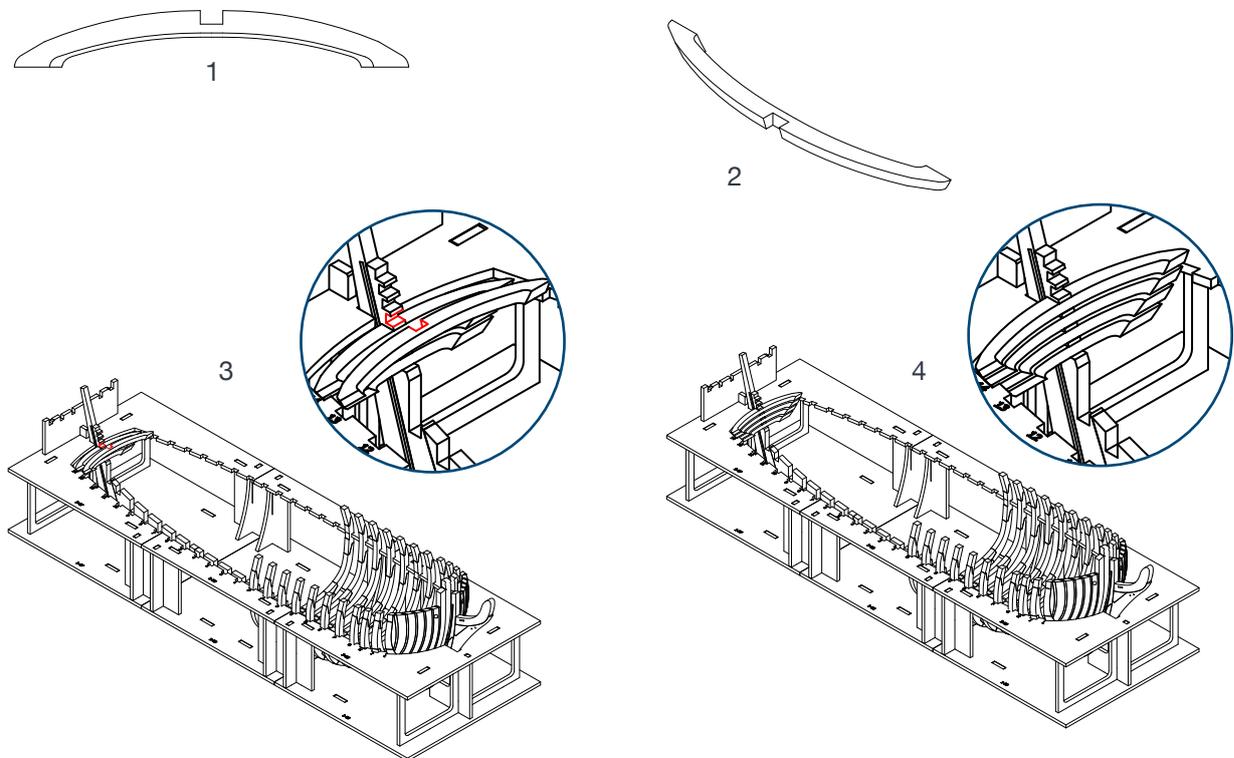


12 Il disegno 1 mostra la corretta posizione per incollare il gaisone. Il disegno 2 mostra lo scasso da inserire nel pettine. Applicare una goccia di colla sullo scalino evidenziato nella figura 3 e posizionate il gaisone (4).

13

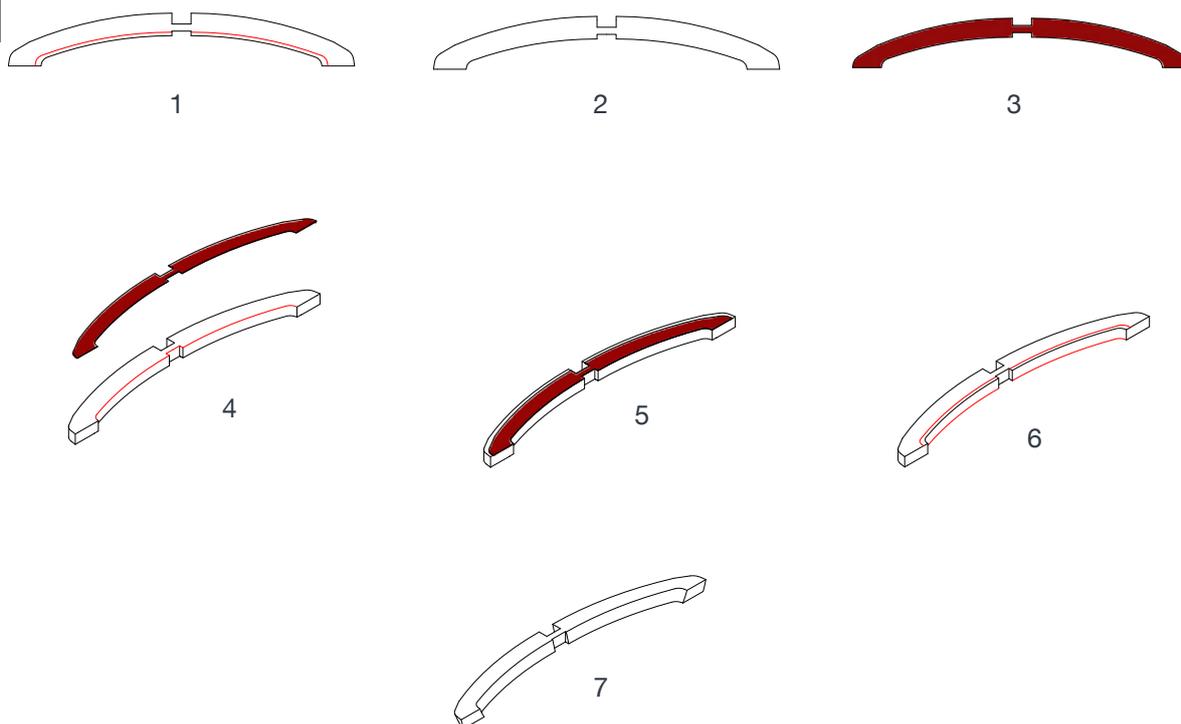


13 Staccate dalla tavoletta 5-08 il pezzo B. Sulla faccia superiore è presente una marcatura laser, evidenziata in rosso nel disegno (1). Girate il pezzo e sulla faccia inferiore (2) incollate la relativa dima del set 05 (3) come mostrato (4, 5). Tenendo la dima rivolta verso il basso, limate il lato interno dal profilo della faccia superiore (6) fino al profilo interno della dima che avete incollato sulla faccia inferiore (7).

14

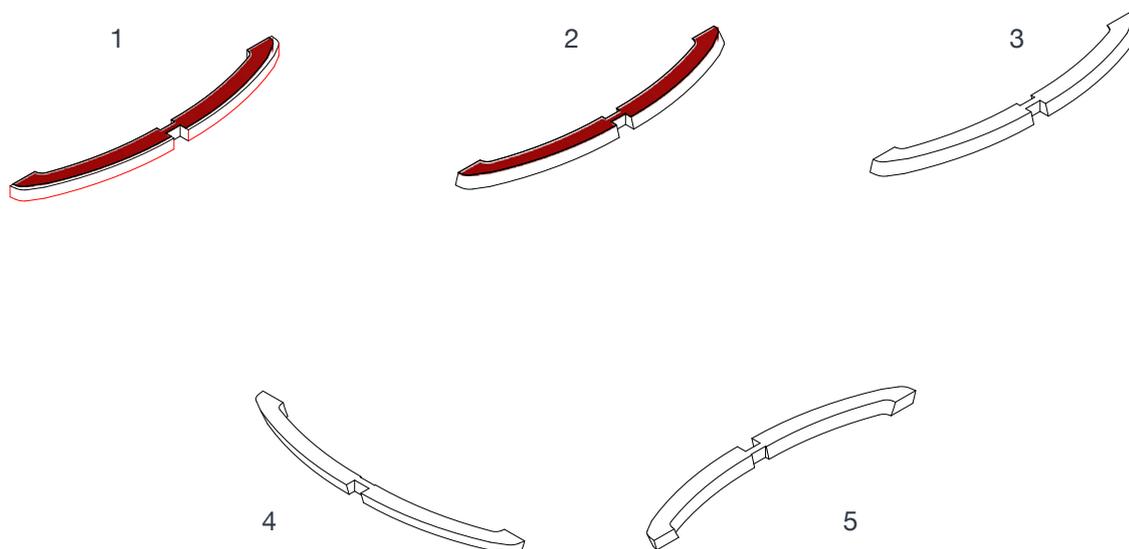


14 Limate il lato esterno dal profilo della dima fino allo spigolo evidenziato in rosso nel disegno (1). Il disegno (2) mostra il profilo correttamente limato. Ora potete rimuovere la dima (3). I disegni (4) e (5) mostrano il pezzo lavorato su entrambe le facce.

15

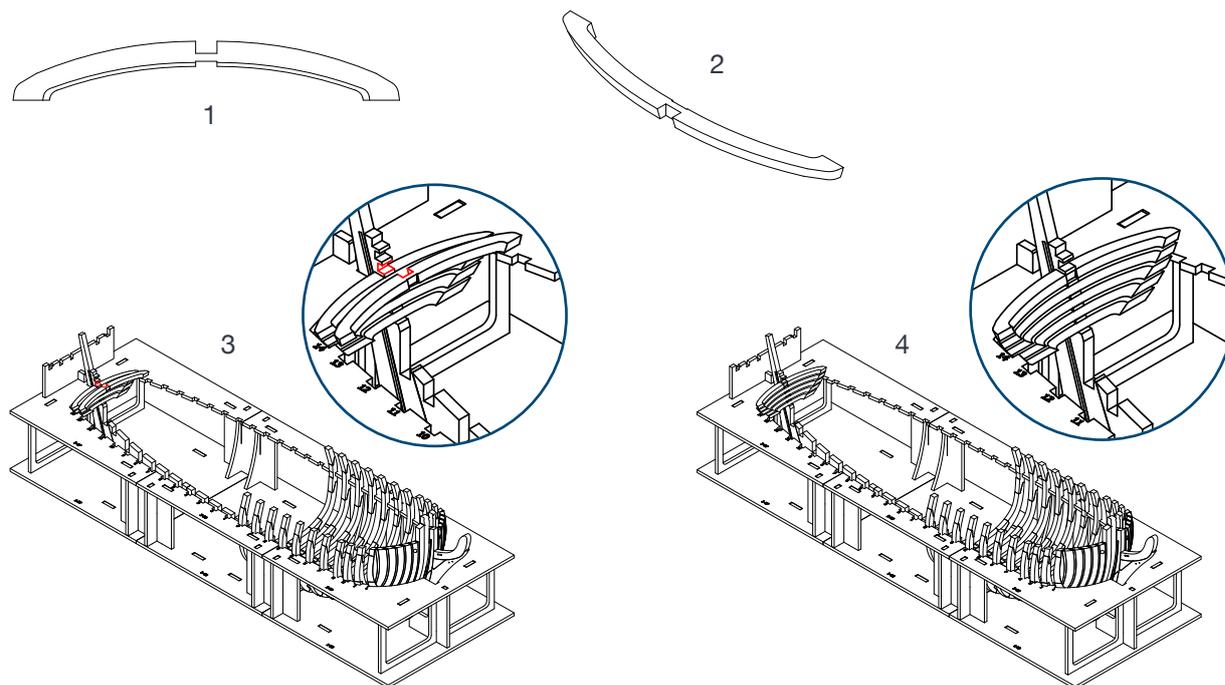


15 Il disegno 1 mostra la corretta posizione per incollare il gaisone. Il disegno 2 mostra lo scasso da inserire nel pettine. Applicare una goccia di colla sullo scalino evidenziato nella figura 3 e posizionate il gaisone (4).

16

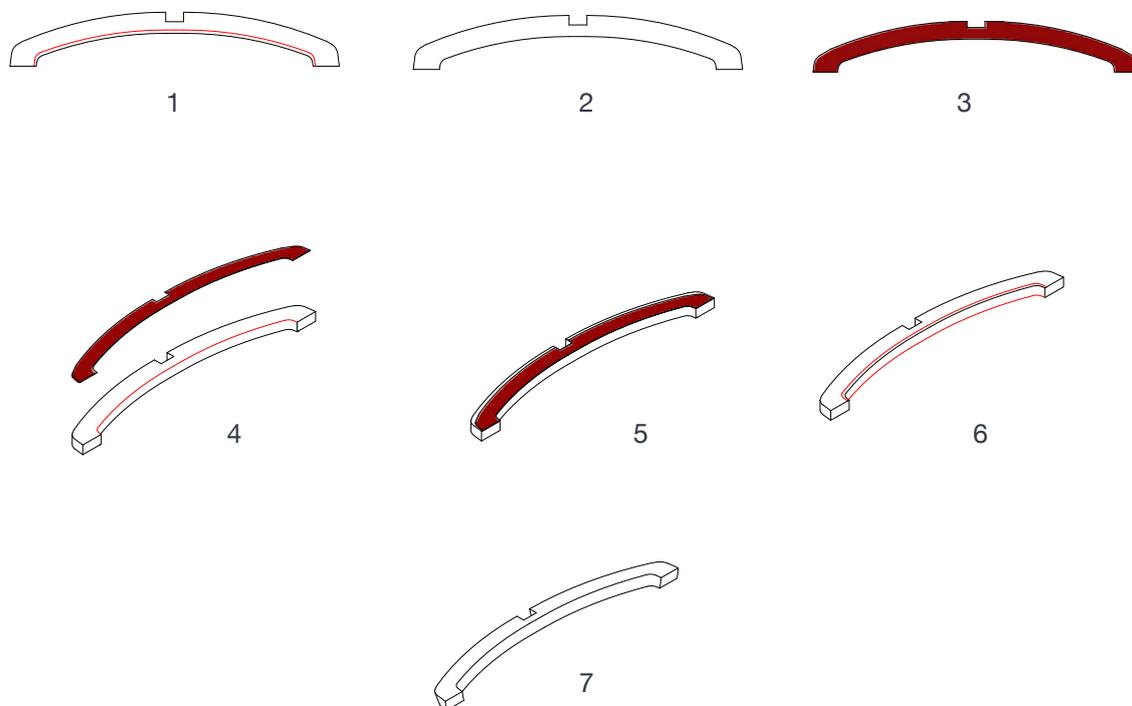


16 Staccate dalla tavoletta 5-08 il pezzo A. Sulla faccia superiore è presente una marcatura laser, evidenziata in rosso nel disegno (1). Girate il pezzo e sulla faccia inferiore (2) incollate la relativa dima del set 05 (3) come mostrato (4, 5). Tenendo la dima rivolta verso il basso, limate il lato interno dal profilo della faccia superiore (6) fino al profilo interno della dima che avete incollato sulla faccia inferiore (7).

17

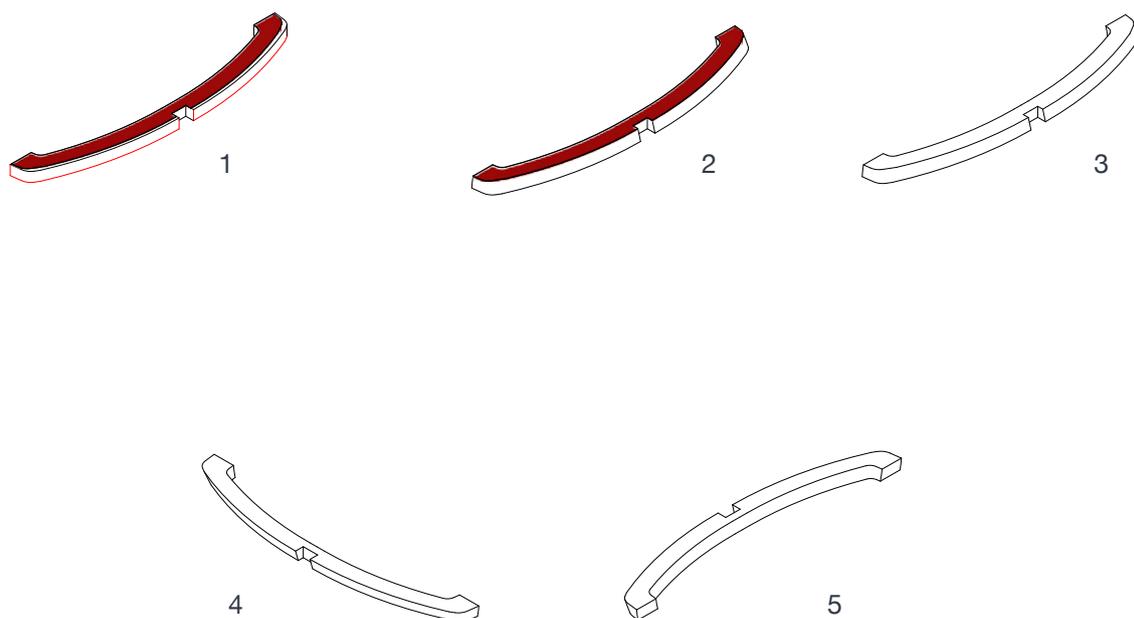


17 Limate il lato esterno dal profilo della dima fino allo spigolo evidenziato in rosso nel disegno (1). Il disegno (2) mostra il profilo correttamente limato. Ora potete rimuovere la dima (3). I disegni (4) e (5) mostrano il pezzo lavorato su entrambe le facce.

18

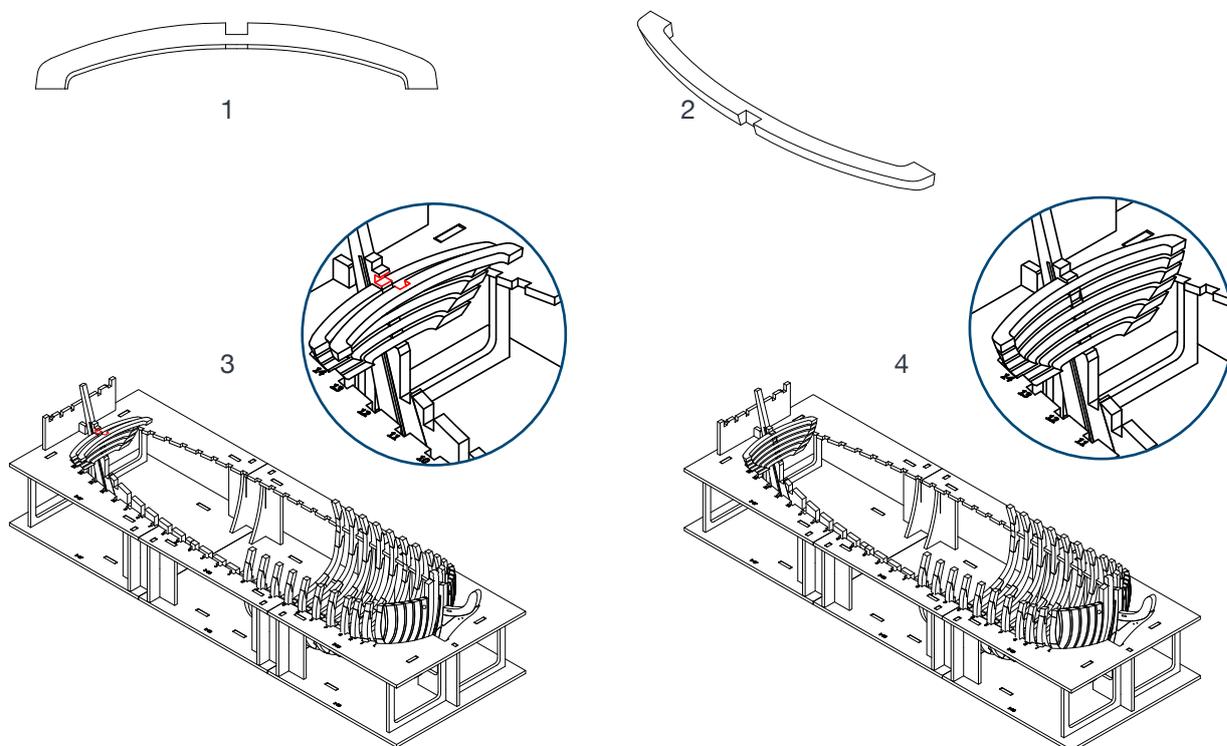


18 Il disegno 1 mostra la corretta posizione per incollare il gaisone. Il disegno 2 mostra lo scasso da inserire nel pettine. Applicare una goccia di colla sullo scalino evidenziato nella figura 3 e posizionate il gaisone (4).

19

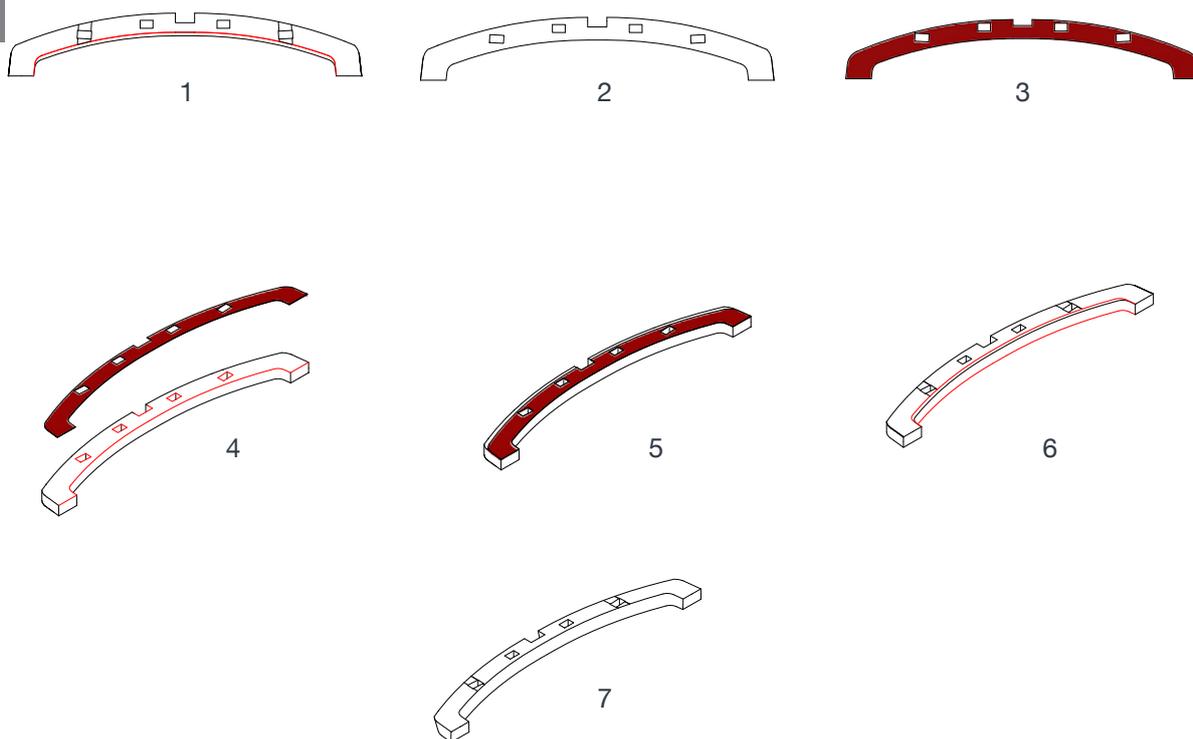


19 Staccate dalla tavoletta 5-07 il pezzo B. Sulla faccia superiore è presente una marcatura laser, evidenziata in rosso nel disegno (1). Girate il pezzo e sulla faccia inferiore (2) incollate la relativa dima del set 05 (3) come mostrato (4, 5). Tenendo la dima rivolta verso il basso, limate il lato interno dal profilo della faccia superiore (6) fino al profilo interno della dima che avete incollato sulla faccia inferiore (7).

20

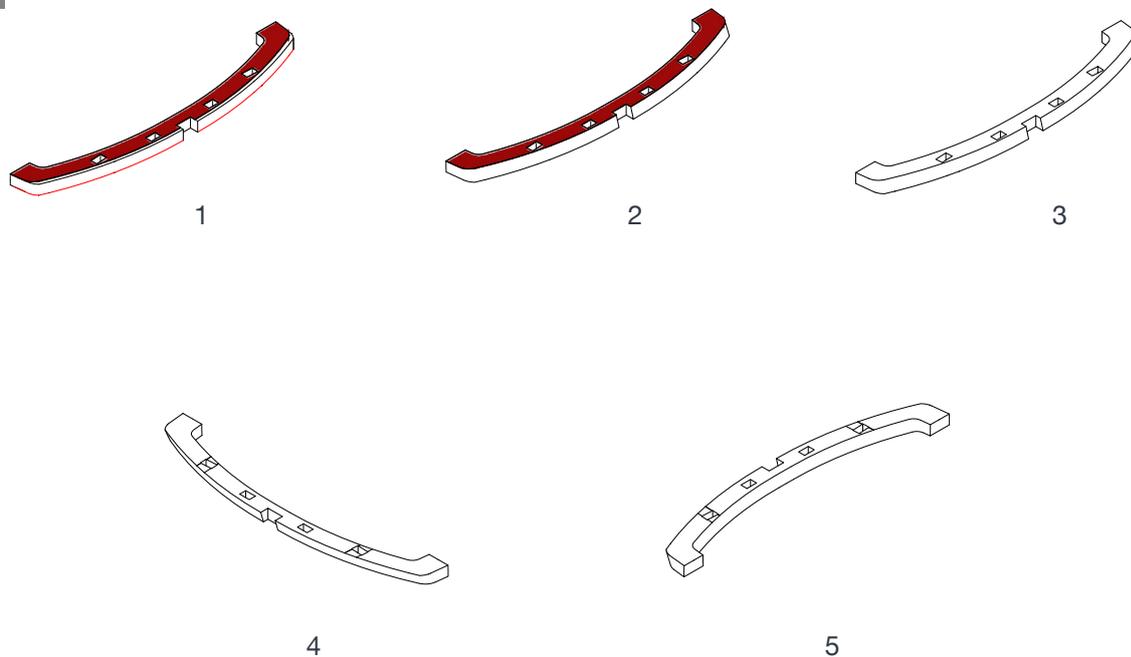


20 Limate il lato esterno dal profilo della dima fino allo spigolo evidenziato in rosso nel disegno (1). Il disegno (2) mostra il profilo correttamente limato. Ora potete rimuovere la dima (3). I disegni (4) e (5) mostrano il pezzo lavorato su entrambe le facce.

21

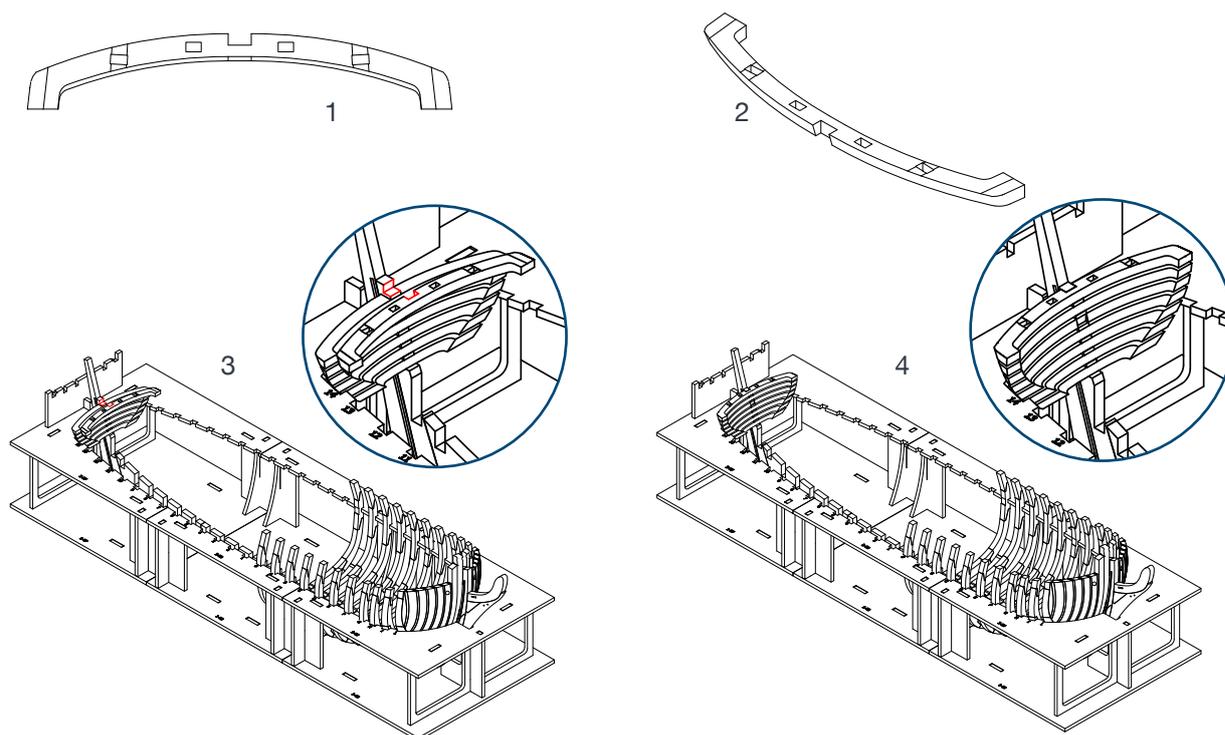


21 Il disegno 1 mostra la corretta posizione per incollare il gaisone. Il disegno 2 mostra lo scasso da inserire nel pettine. Applicare una goccia di colla sullo scalino evidenziato nella figura 3 e posizionate il gaisone (4).

22

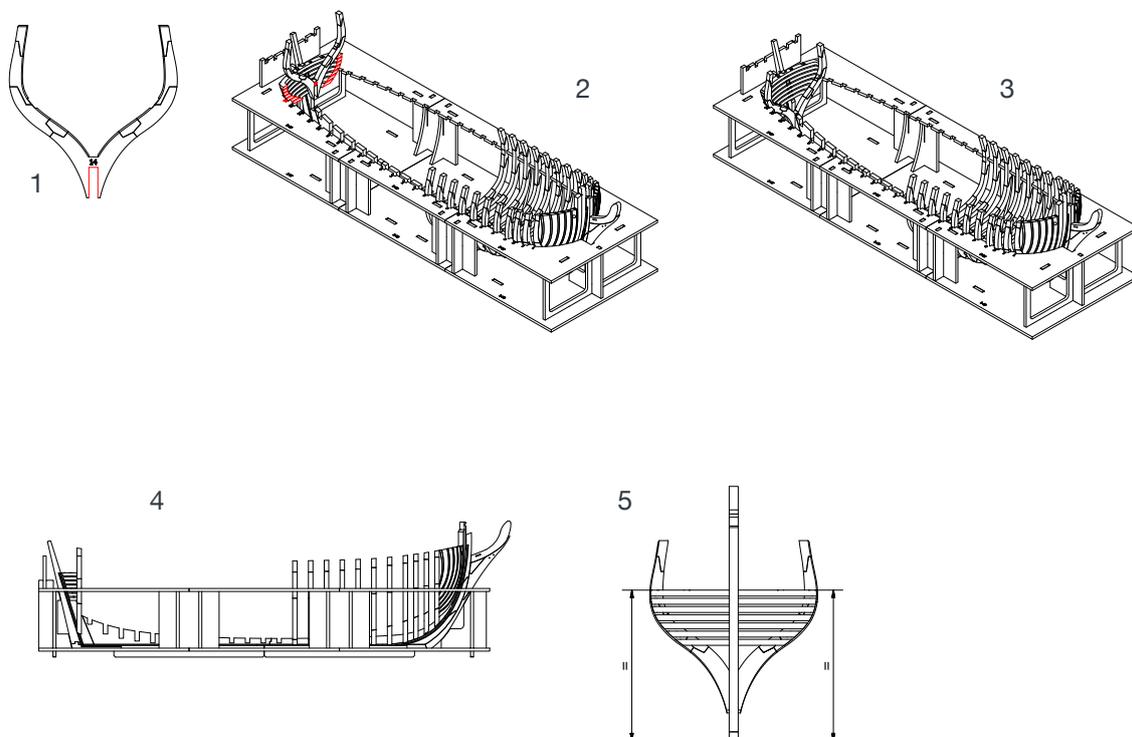


22 Prendete l'ordinata 14 e applicate una goccia di colla nell'incastro evidenziato in rosso nella figura 1. Applicare un po' di colla anche sulle estremità dei gaisoni evidenziati in rosso nella figura 2; infilate l'ordinata nell'incastro della chiglia in corrispondenza della sede con il numero 14 sul cantiere (figure 2 e 3). Nella figura 4 abbiamo la vista laterale con la posizione corretta dei gaisoni e dell'ordinata 14. Prima che la colla si asciughi verificate che i gaisoni siano paralleli e perfettamente orizzontali; potete estrarre il modello dal cantiere per verificare (figura 5).

23

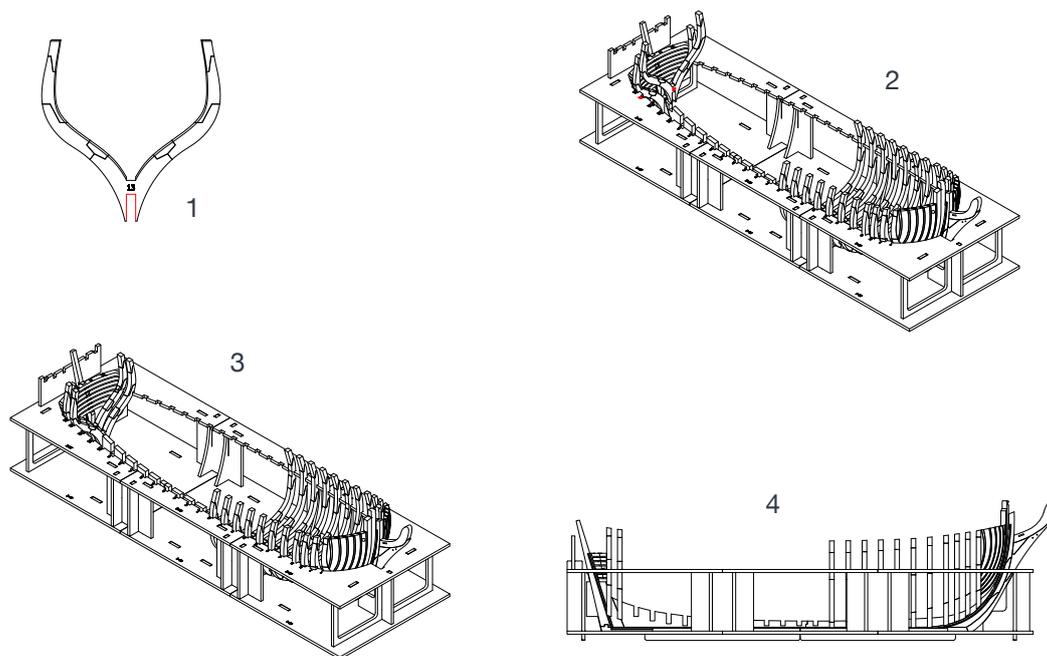


- 23 Prendete l'ordinata 13 e applicate una goccia di colla nell'incastro evidenziato in rosso nella figura 1. Inserite l'ordinata nell'incastro della chiglia in corrispondenza della sede con il numero 13 sul cantiere (figure 2 e 3). Il numero dell'ordinata dev'essere rivolto verso la prua del modello. **Ripetete le stesse operazioni per le ordinate dalla 12 alla 1 (step 24-35).**


24

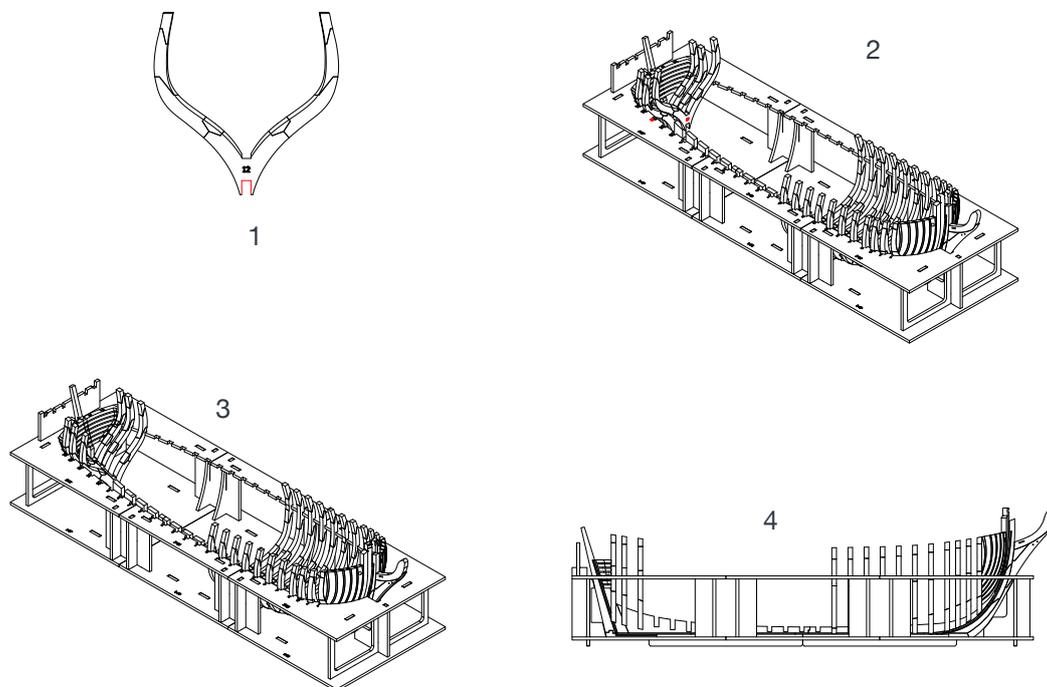


25

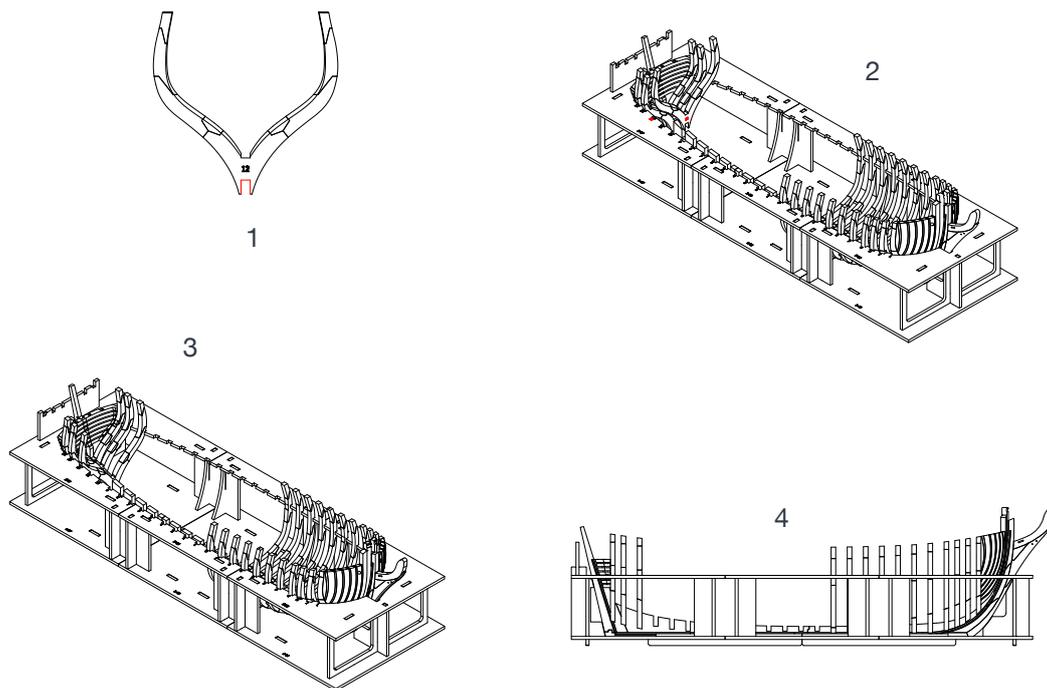


26

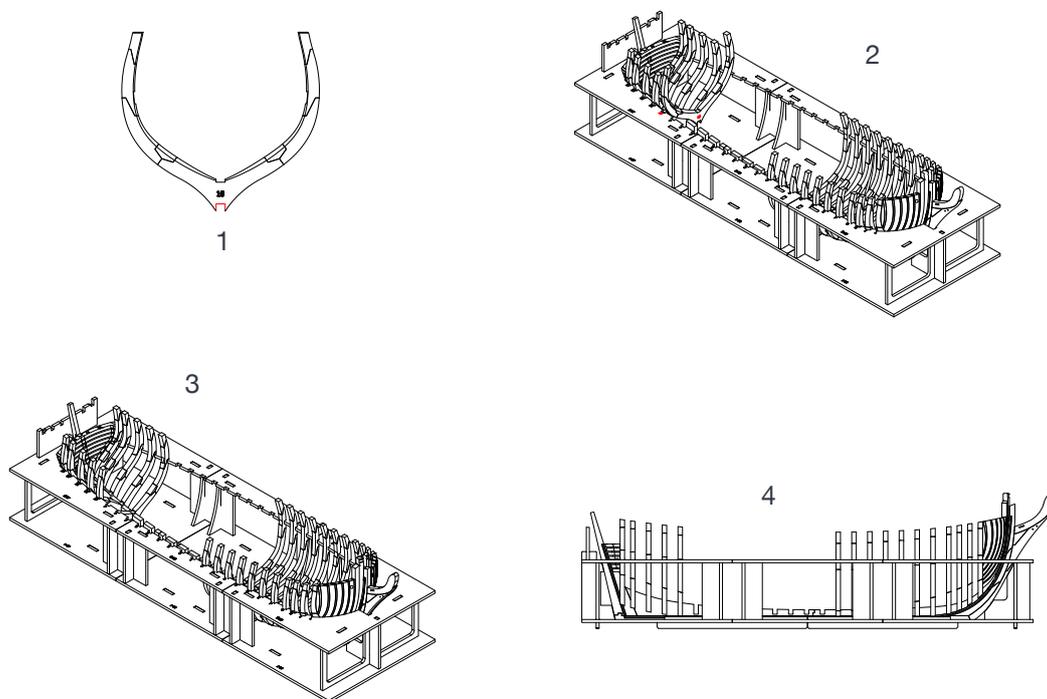


27

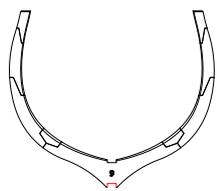


1

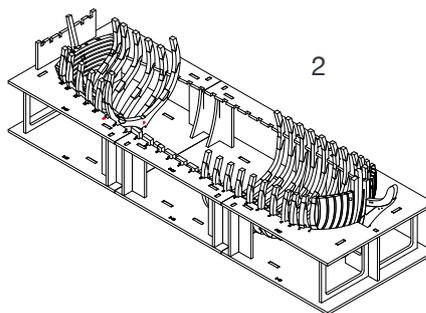

2

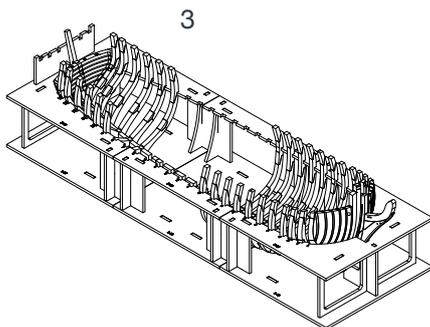


3

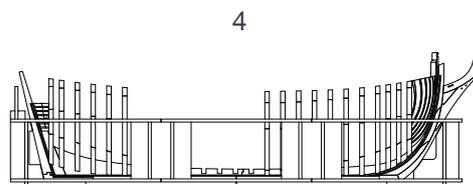


4


28

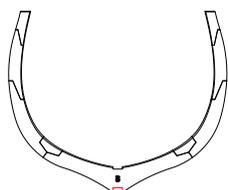


1

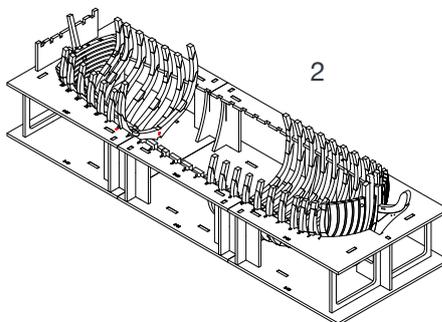

2

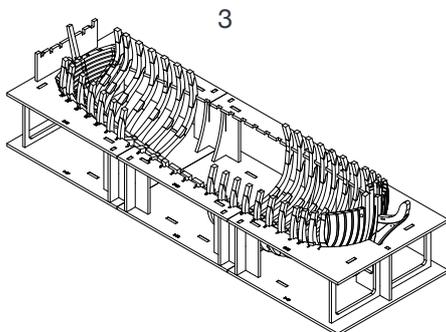


3

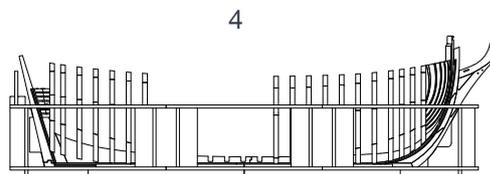


4





29

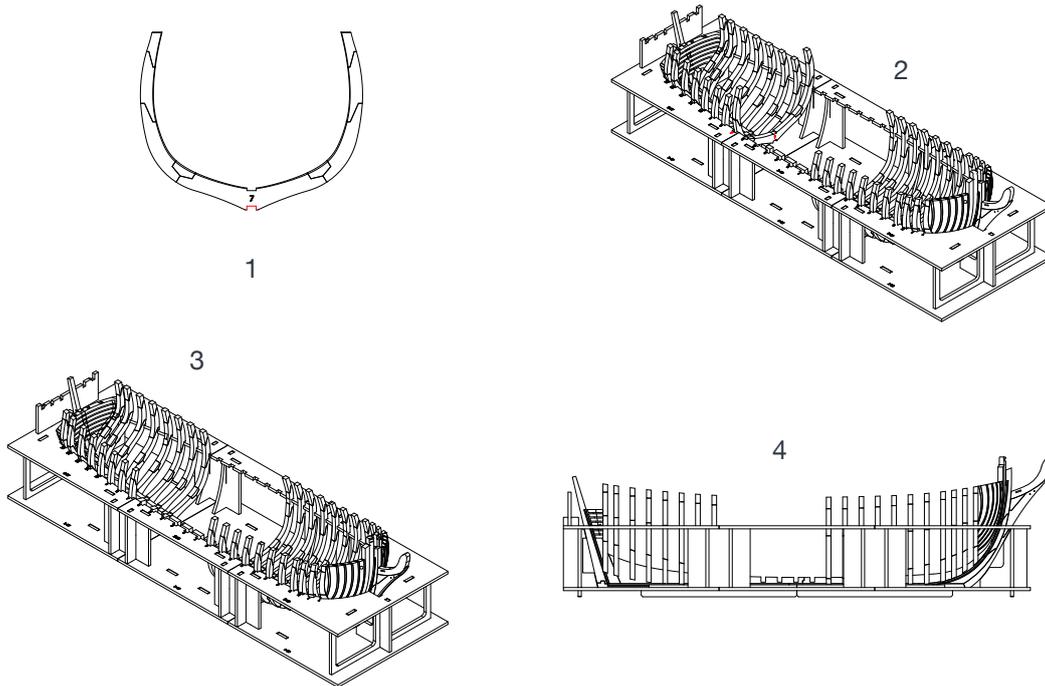





30

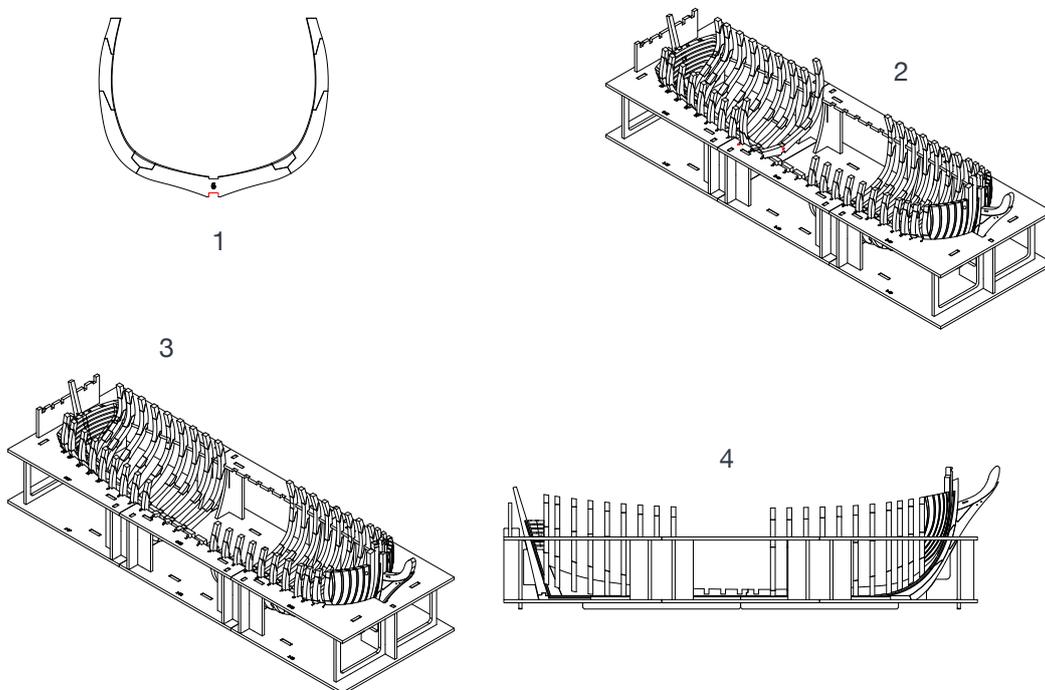


31

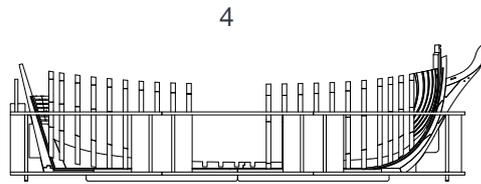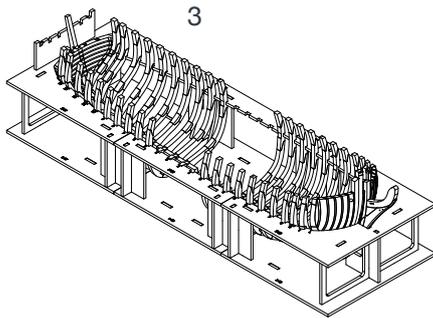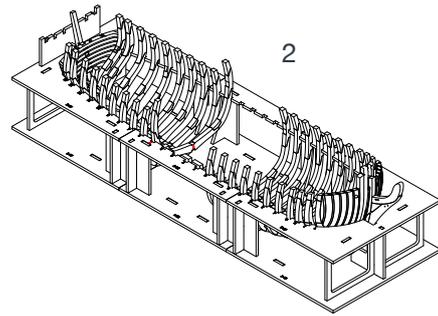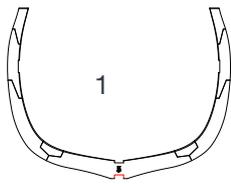


32

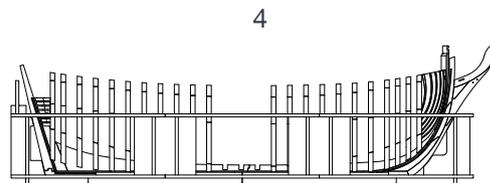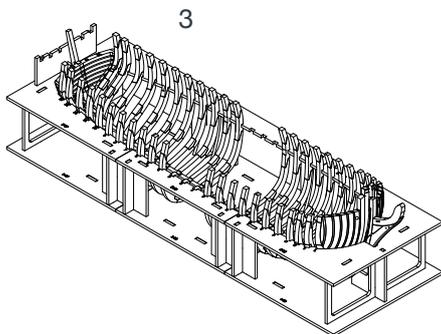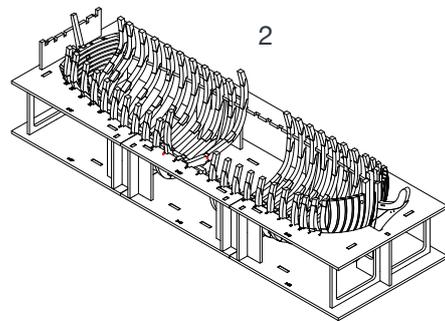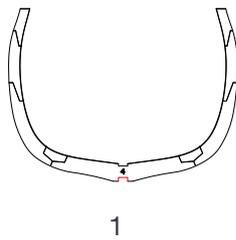


33

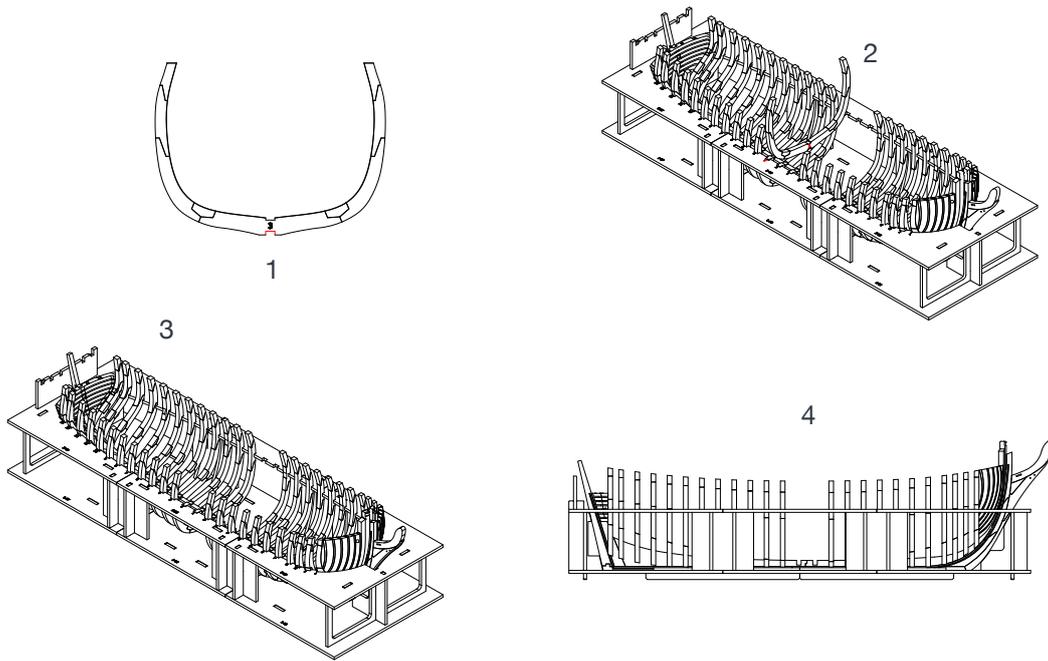


34

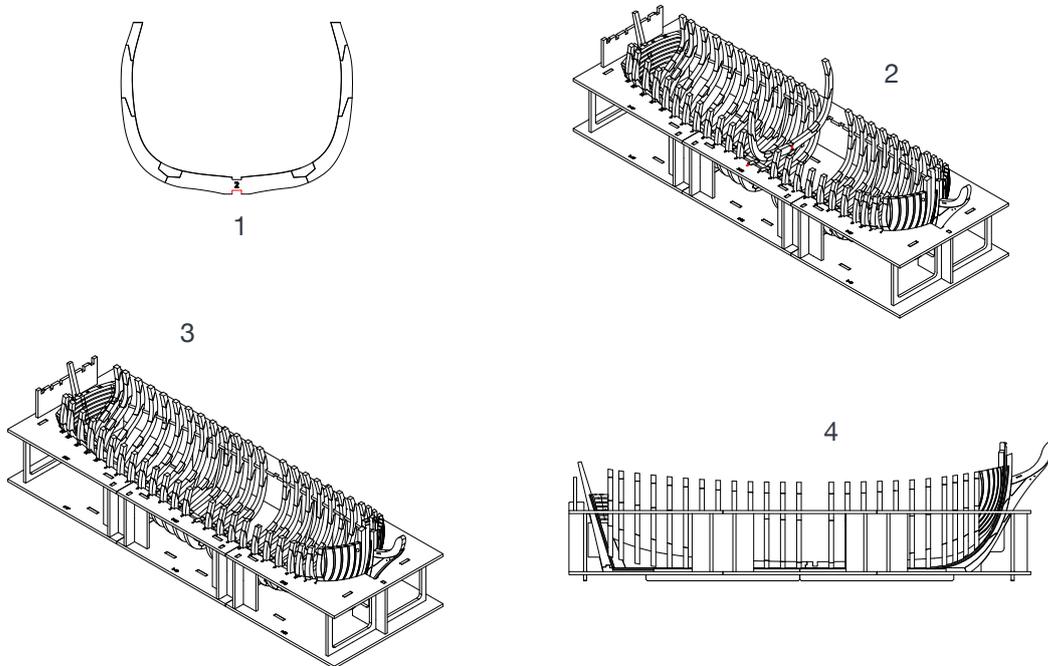

35

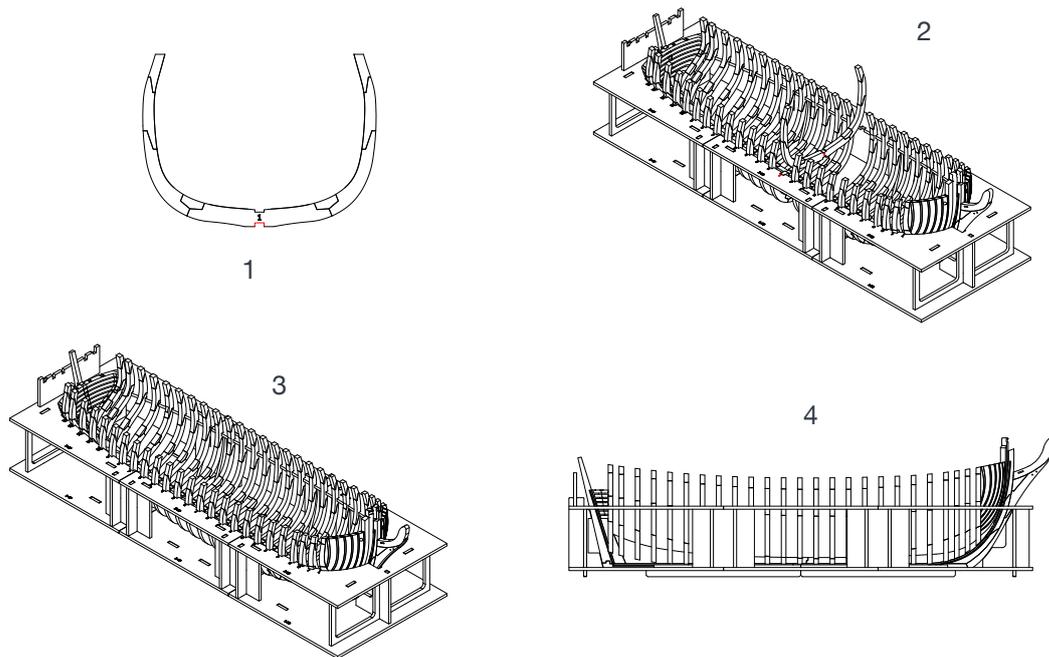


36

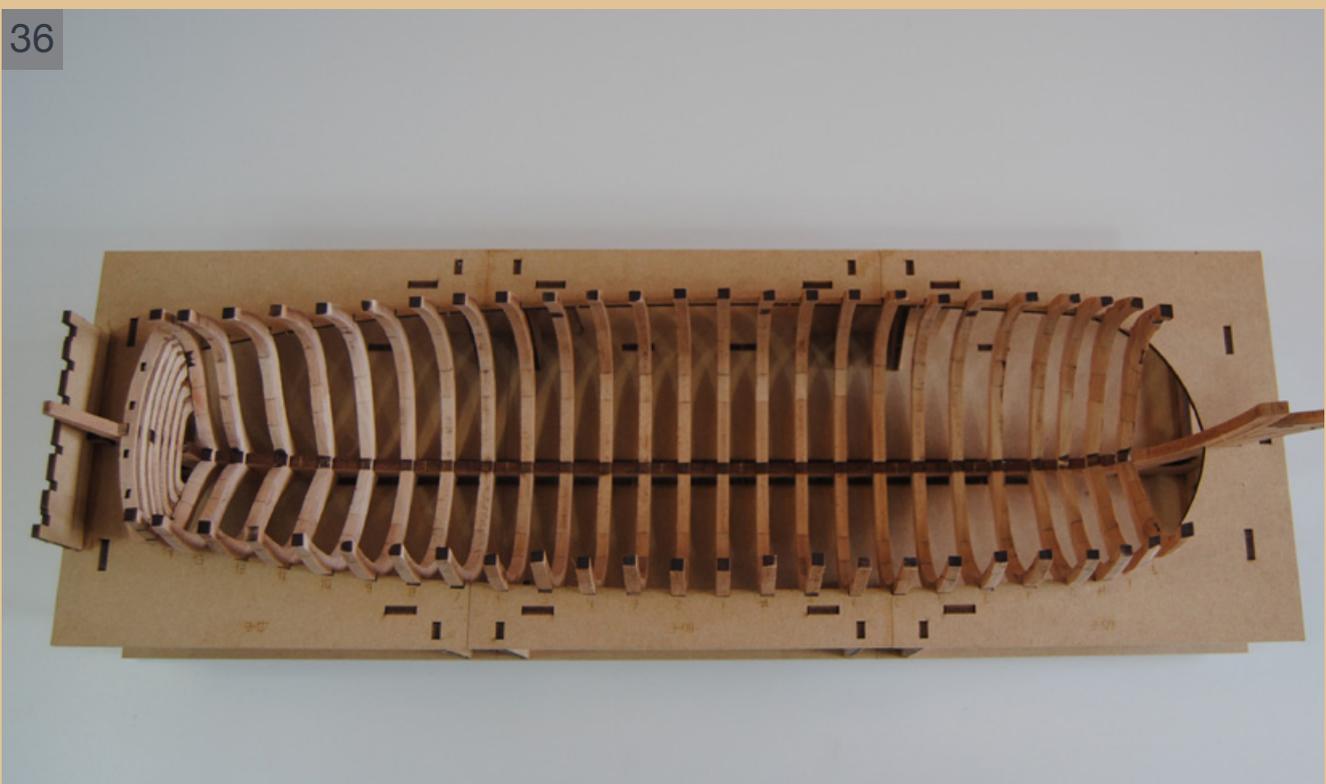


36 Tutte le ordinate correttamente posizionate.

FASE 48

CHIGLIA 3

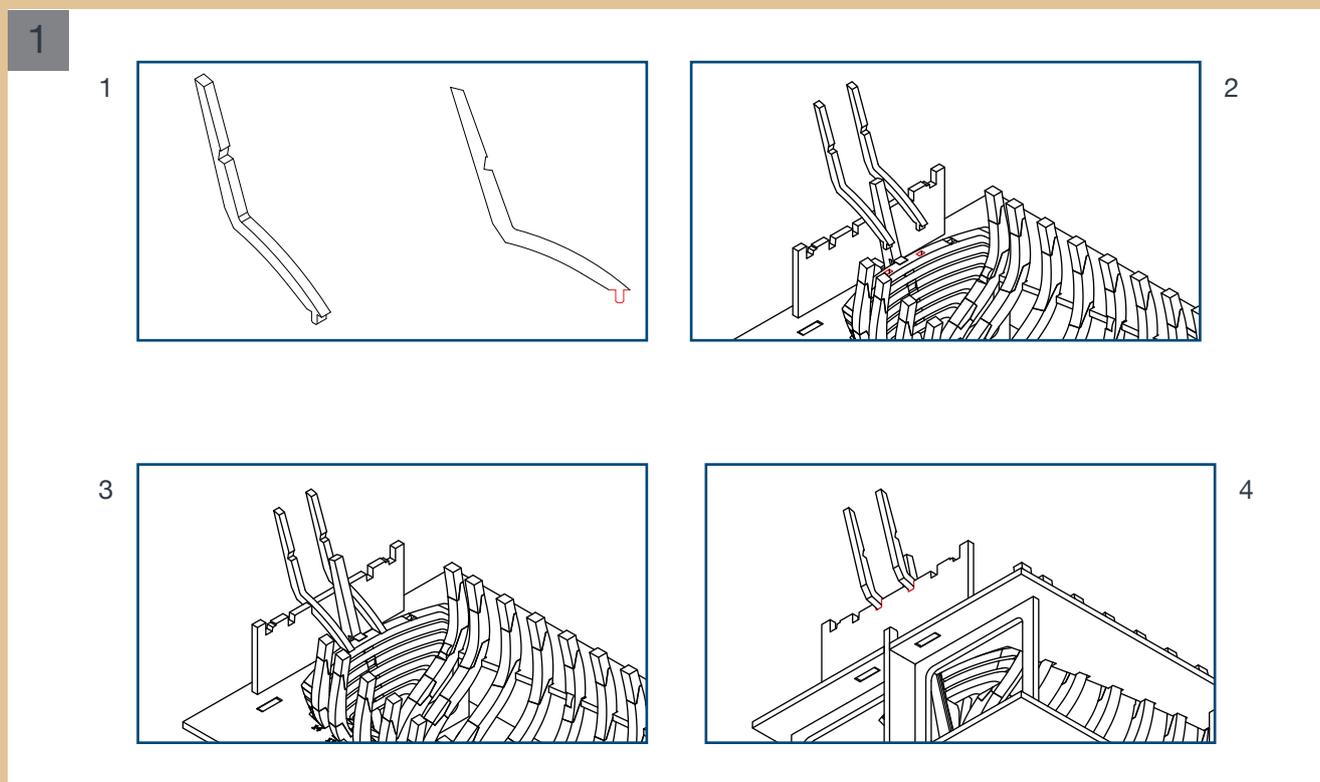


- 1 Staccate dalla tavoletta 5-07 i pezzi C e D (figura 1). Applicare una goccia di colla nei fori evidenziati in rosso nella figura 2 e posizionate i pezzi C e D come mostrato. **ATTENZIONE:** non applicate colla sulle sedi evidenziate in rosso nella figura 4.

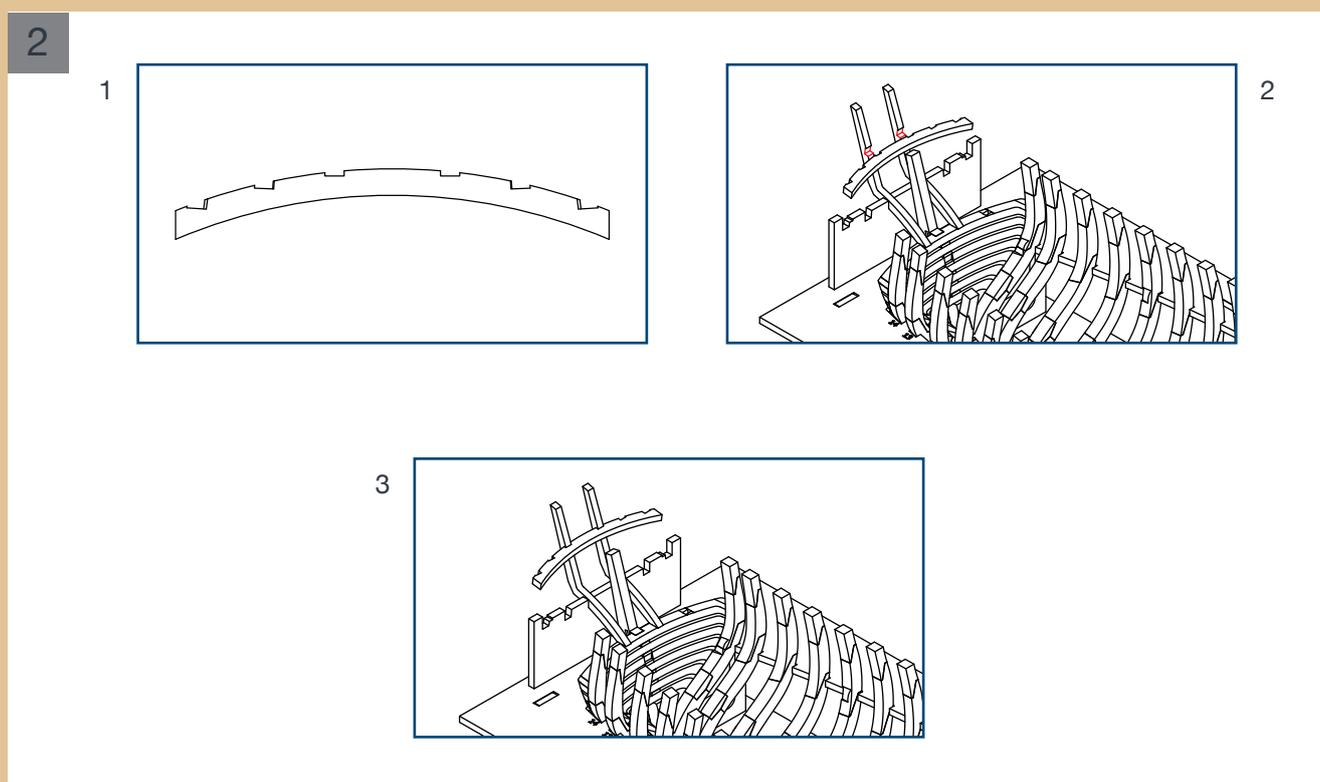


- 2 Staccate dalla tavoletta 5-07 il pezzo A (figura 1). Applicare una goccia di colla nelle sedi evidenziate in rosso nella figura 2 e posizionate il pezzo A.

3

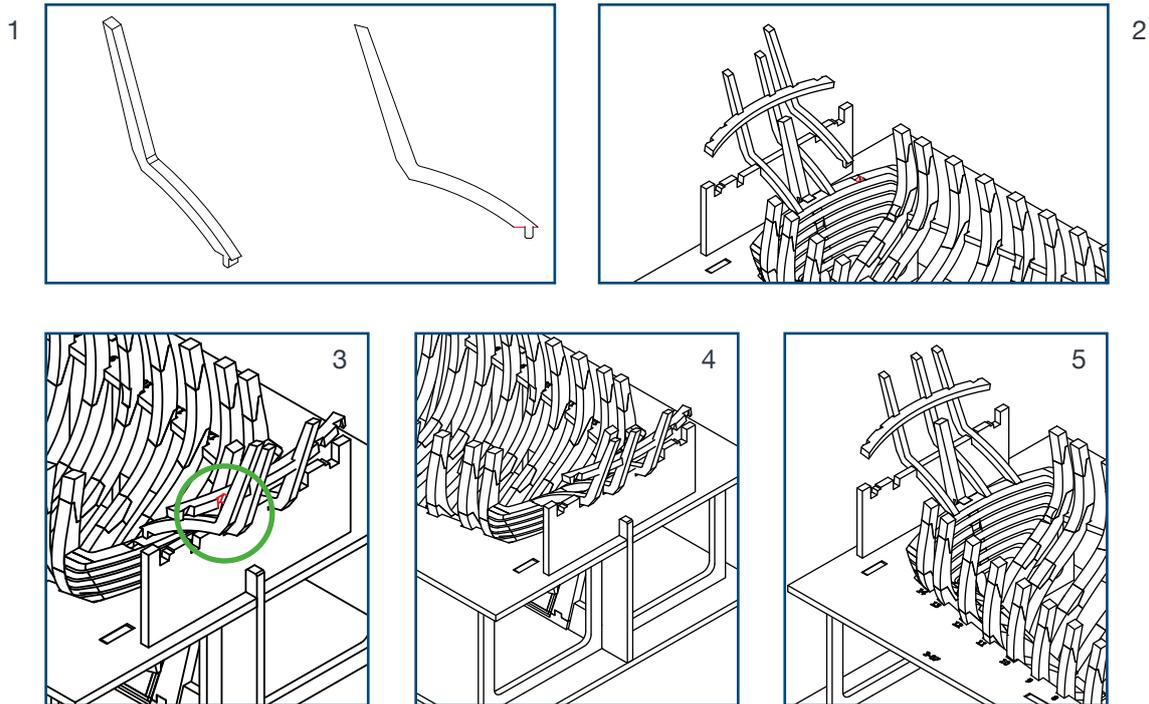


3 Staccate dalla tavoletta 5-08 il pezzo D (figura 1). Applicare una goccia di colla nelle sedi evidenziate in rosso nelle figure 2 e 3 e posizionate il pezzo D.

4

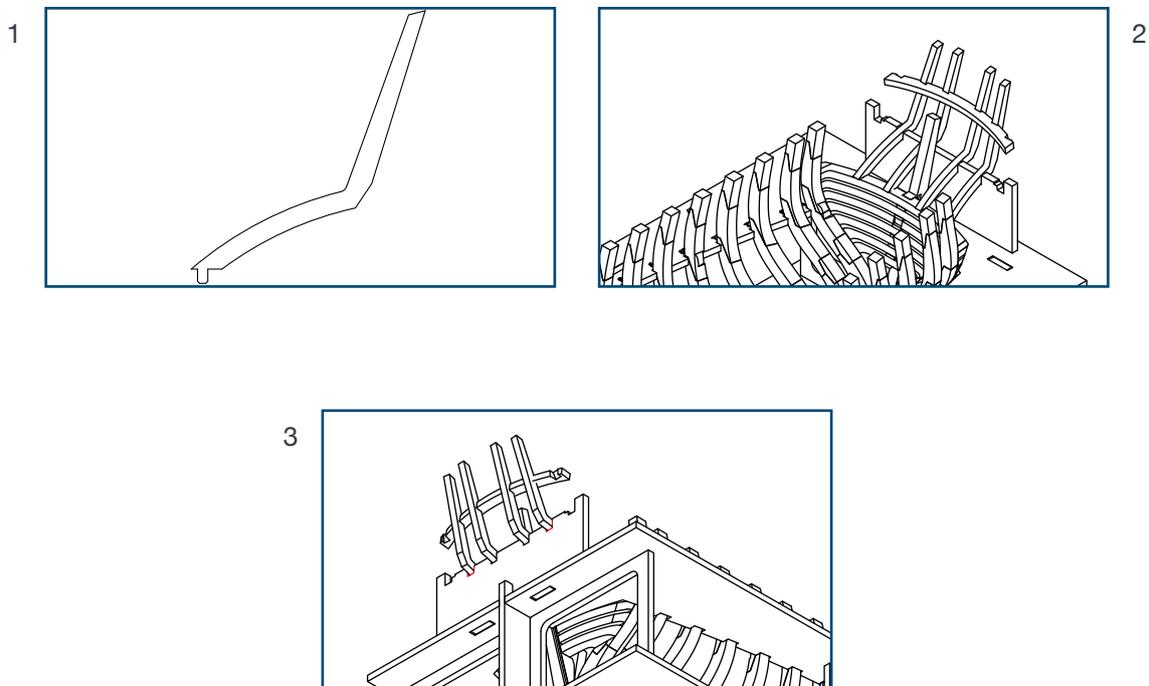


4 Staccate dalla tavoletta 5-08 il pezzo C e ripete il procedimento dello step precedente dall'altro lato.

5

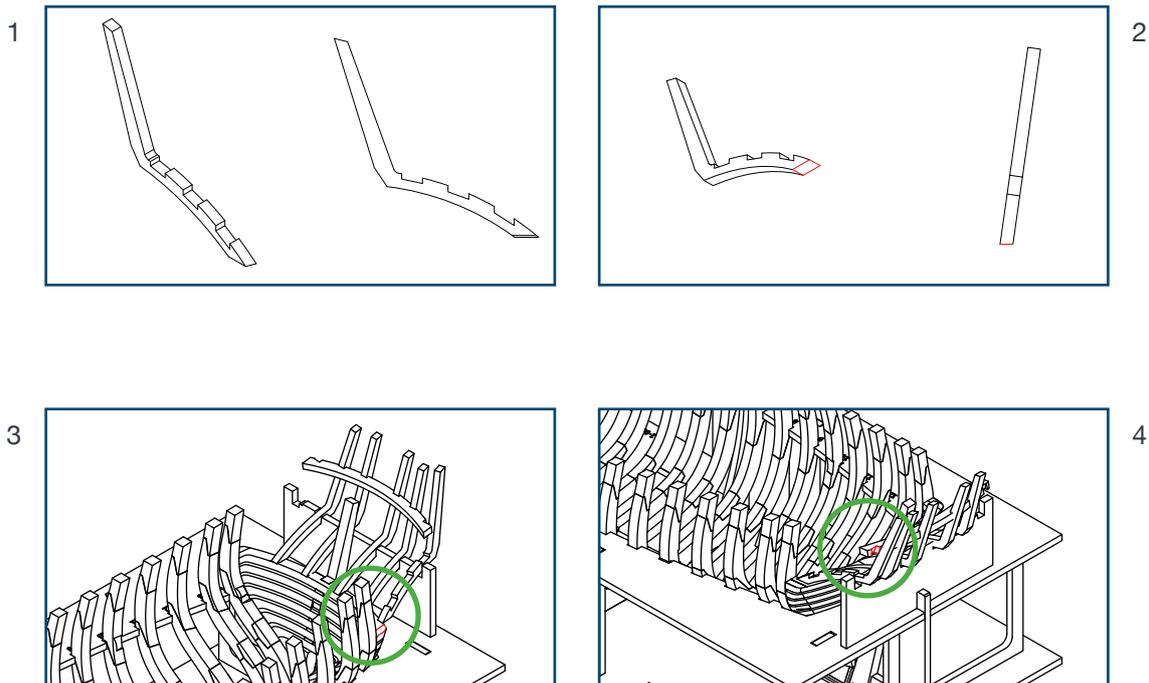

5 Staccate dalla tavoletta 6-07 il pezzo C (figura 1). Limate leggermente l'estremità evidenziata in rosso nella figura 2 per creare un piano inclinato; fate delle prove di montaggio e proseguite a limare fino a ottenere il risultato ottimale. Applicate una goccia di colla nelle sedi evidenziate in rosso nelle figure 3 e 4 e posizionate il pezzo C.


6

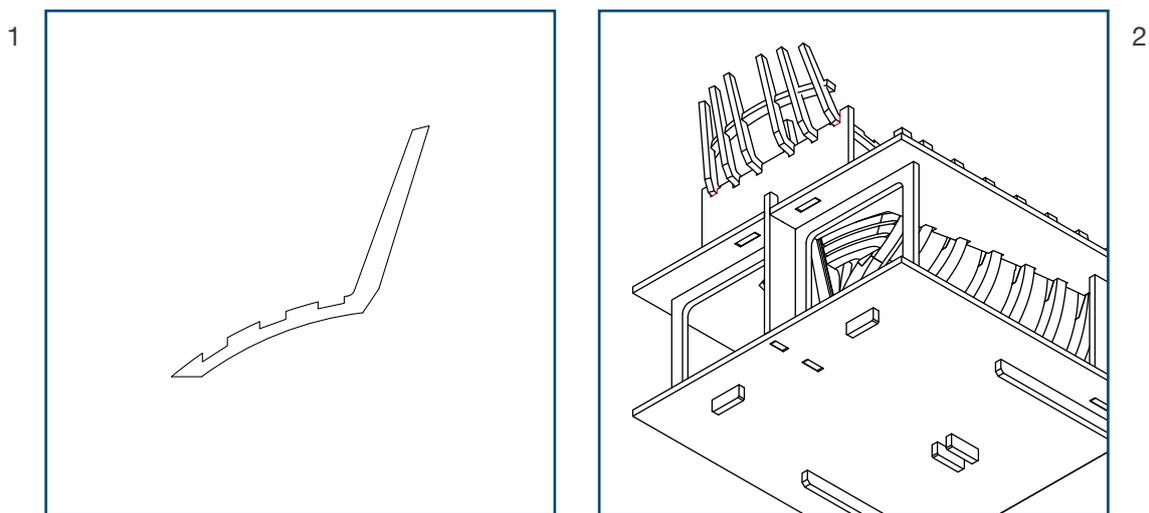


6 Staccate dalla tavoletta 6-07 il pezzo B e ripete il procedimento dello step precedente dall'altro lato.

7


1

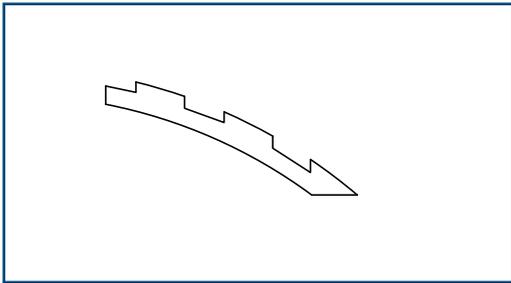

2

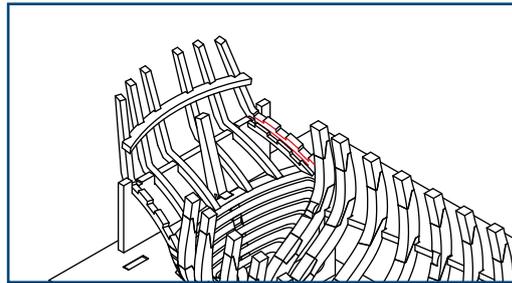

3

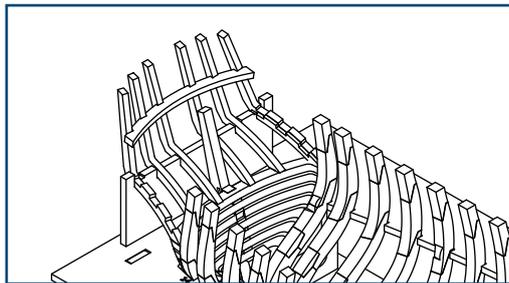


7


Staccate dalla tavoletta 6-09 il pezzo A (figura 1) e incollatelo come mostrato nelle figure 2 e 3.

8

1

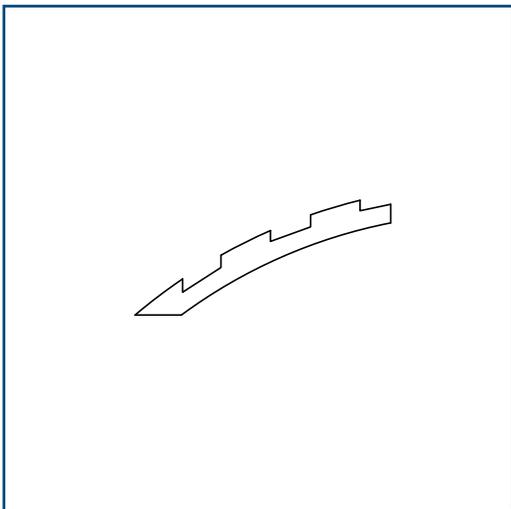

2

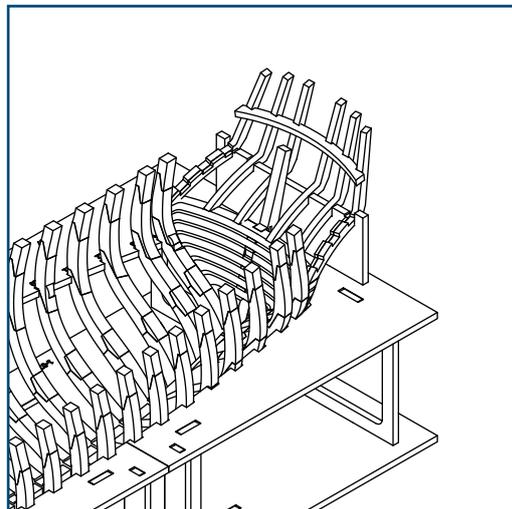


8

Staccate dalla tavoletta 6-09 il pezzo B (figura 1) e incollatelo come mostrato nella figura 2.

FASE 49


ORDINATE DI POPPA

1

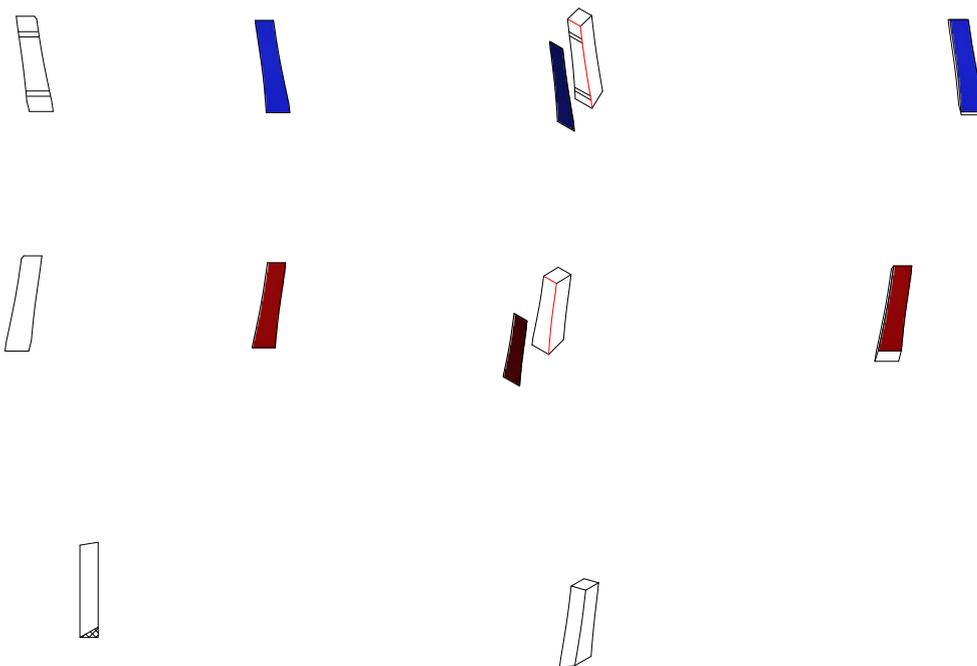


- 1 Staccate dalla tavoletta 6-04 entrambi i pezzi dell'ordinata 15 di poppa. Stampate le relative dime in scala 1:1 su un foglio A4 e incollatele sui due lati dei pezzi come mostrato. Limiate la parte inferiore di entrambi i pezzi seguendo il profilo delle dime.

2

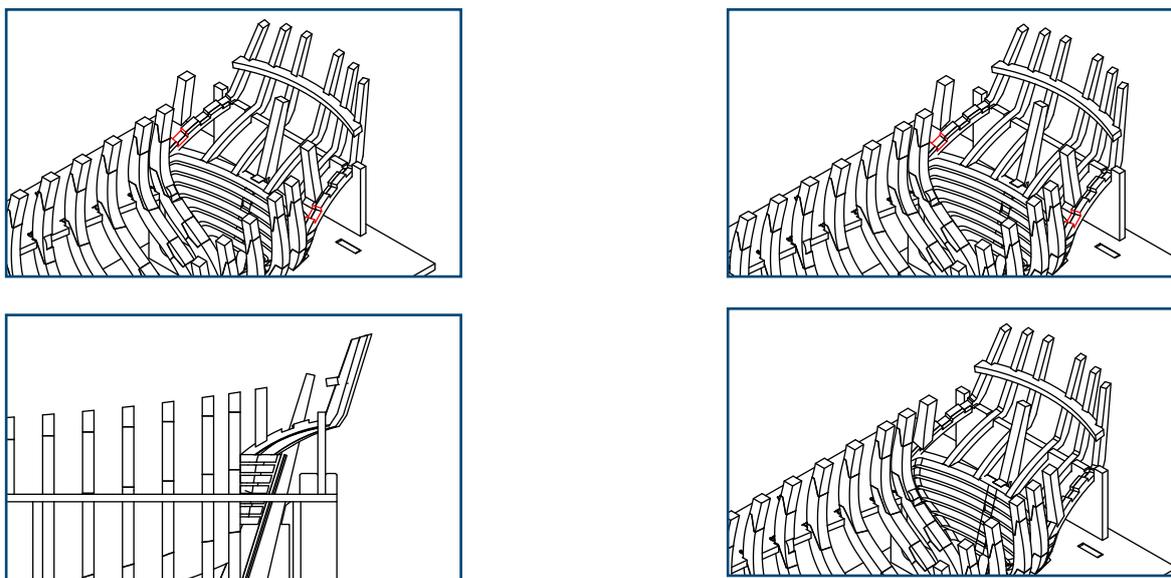


- 2 Applicare un po' di colla nelle sedi evidenziate in rosso nelle immagini e incollate entrambi i pezzi dell'ordinata 15 di poppa. Assicuratevi che entrambi i pezzi dell'ordinata siano perfettamente verticali.

3

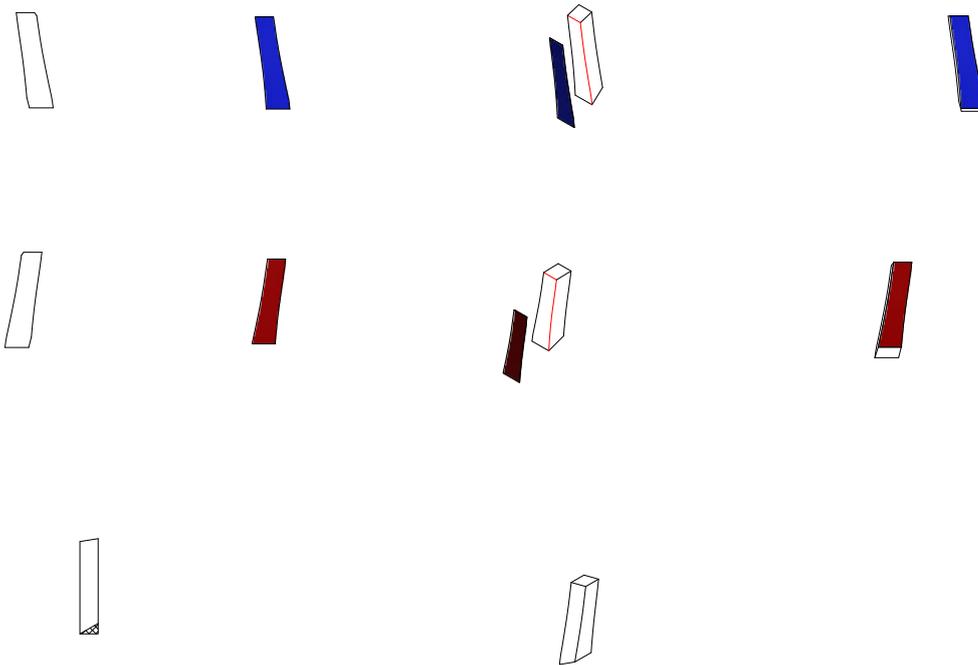


3 Staccate dalla tavoletta 6-04 entrambi i pezzi dell'ordinata 16 di poppa. Stampate le relative dime in scala 1:1 su un foglio A4 e incollatele sui due lati dei pezzi come mostrato. Limate la parte inferiore di entrambi i pezzi seguendo il profilo delle dime.

4

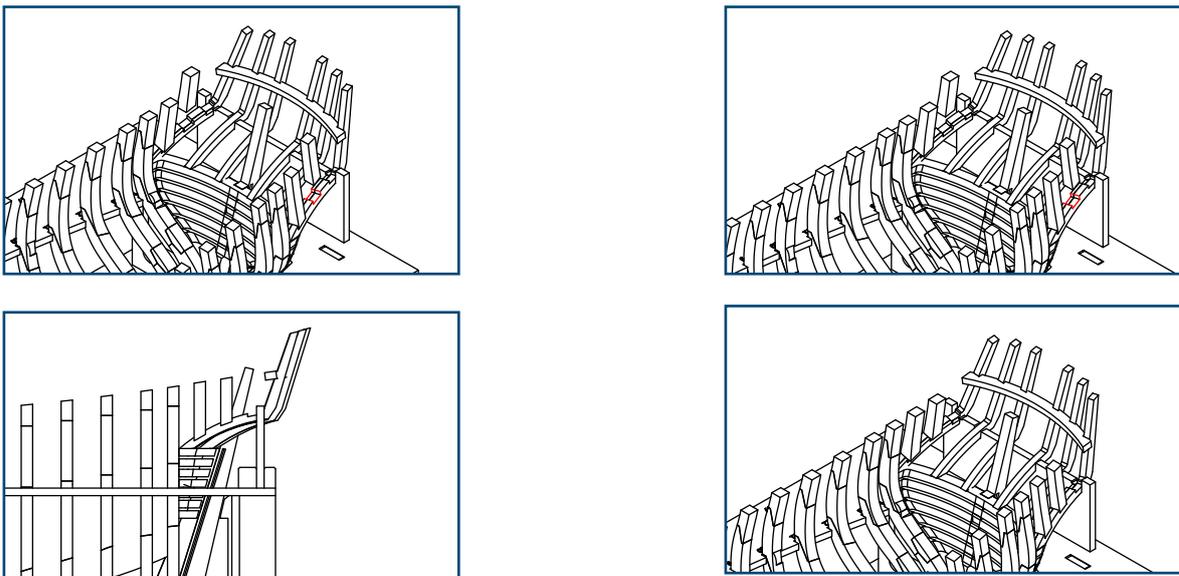


4 Applicate un po' di colla nelle sedi evidenziate in rosso nelle immagini e incollate entrambi i pezzi dell'ordinata 16 di poppa. Assicuratevi che entrambi i pezzi dell'ordinata siano perfettamente verticali.

5

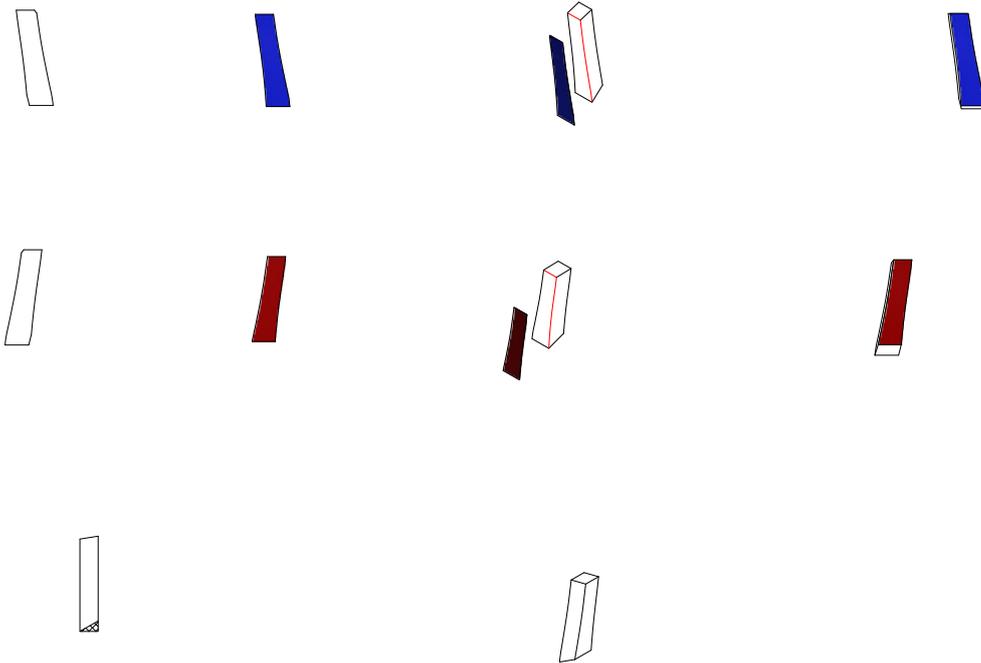

5 Staccate dalla tavoletta 6-04 entrambi i pezzi dell'ordinata 17 di poppa. Stampate le relative dime in scala 1:1 su un foglio A4 e incollatele sui due lati dei pezzi come mostrato. Limate la parte inferiore di entrambi i pezzi seguendo il profilo delle dime.


6

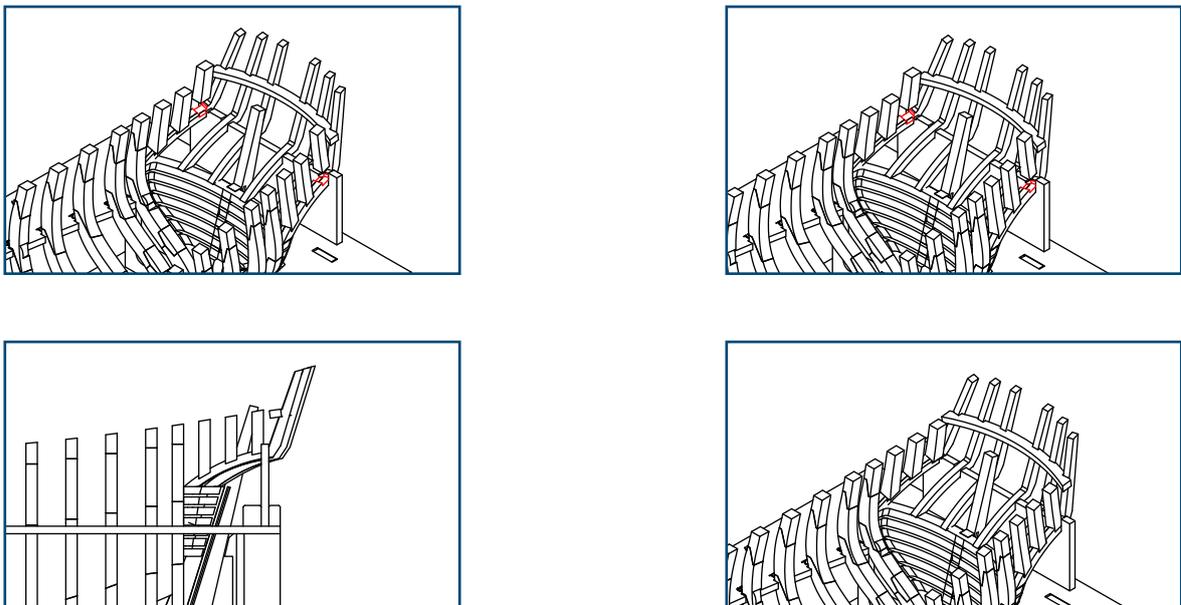

6 Applicate un po' di colla nelle sedi evidenziate in rosso nelle immagini e incollate entrambi i pezzi dell'ordinata 17 di poppa. Assicuratevi che entrambi i pezzi dell'ordinata siano perfettamente verticali.


7

Confrontatevi con l'immagine per verificare di aver posizionato correttamente le ordinate 15, 16 e 17.

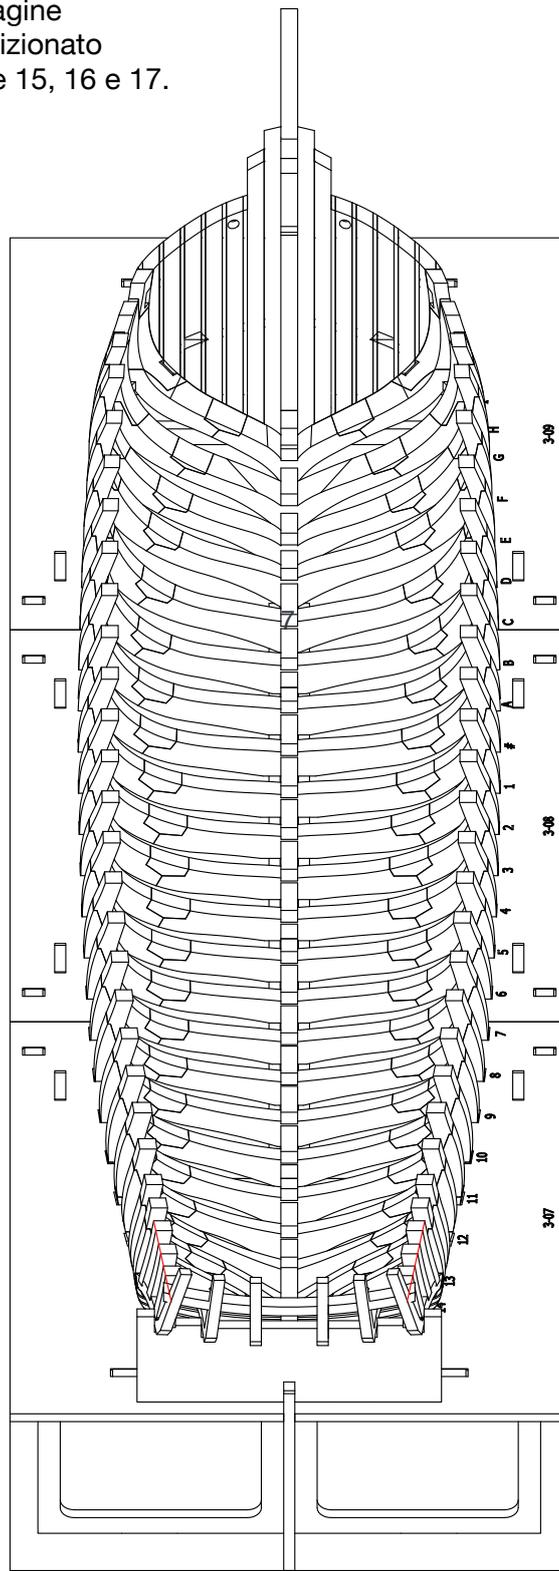


FASE 50

PARAMIZZALE

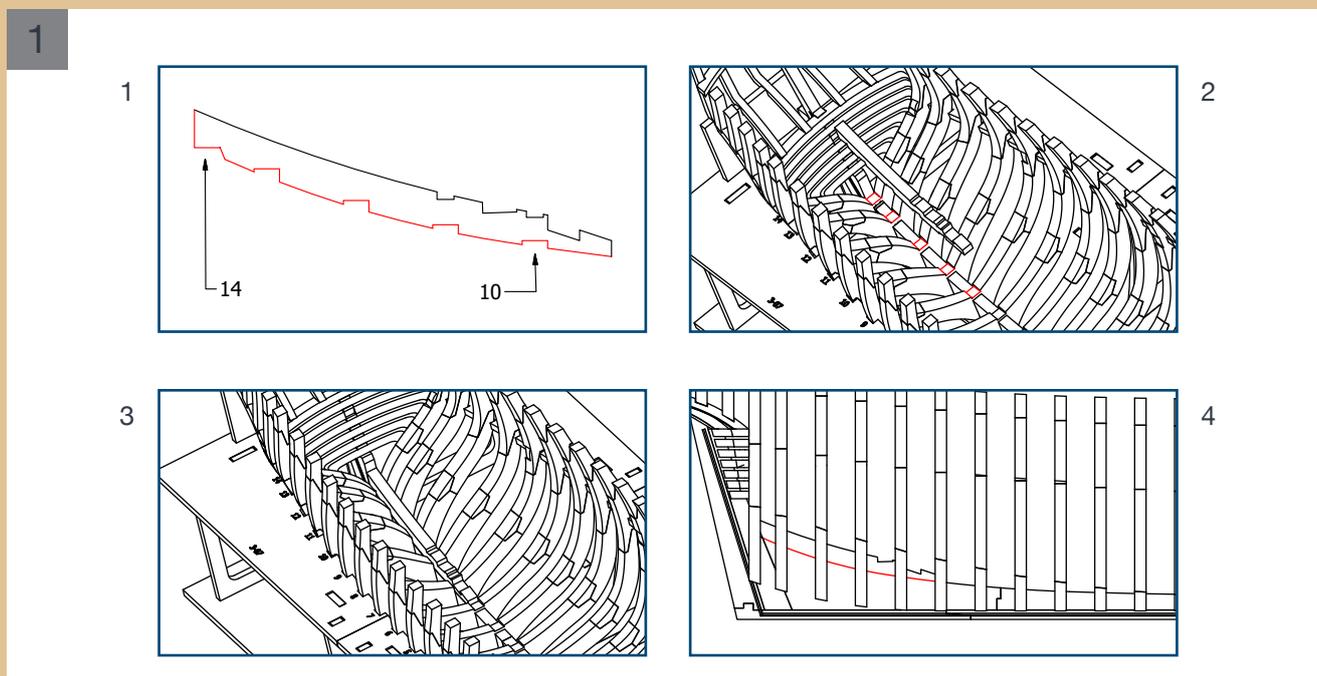


- 1 Staccate dalla tavoletta 6-05 il pezzo PM1 e applicate della colla su tutto il profilo evidenziato in rosso nella figura 1. Posizionate il pezzo come mostrato, facendo combaciare gli incastri delle ordinate dalla 14 alla 10. Assicuratevi che il pezzo aderisca perfettamente alla chiglia.

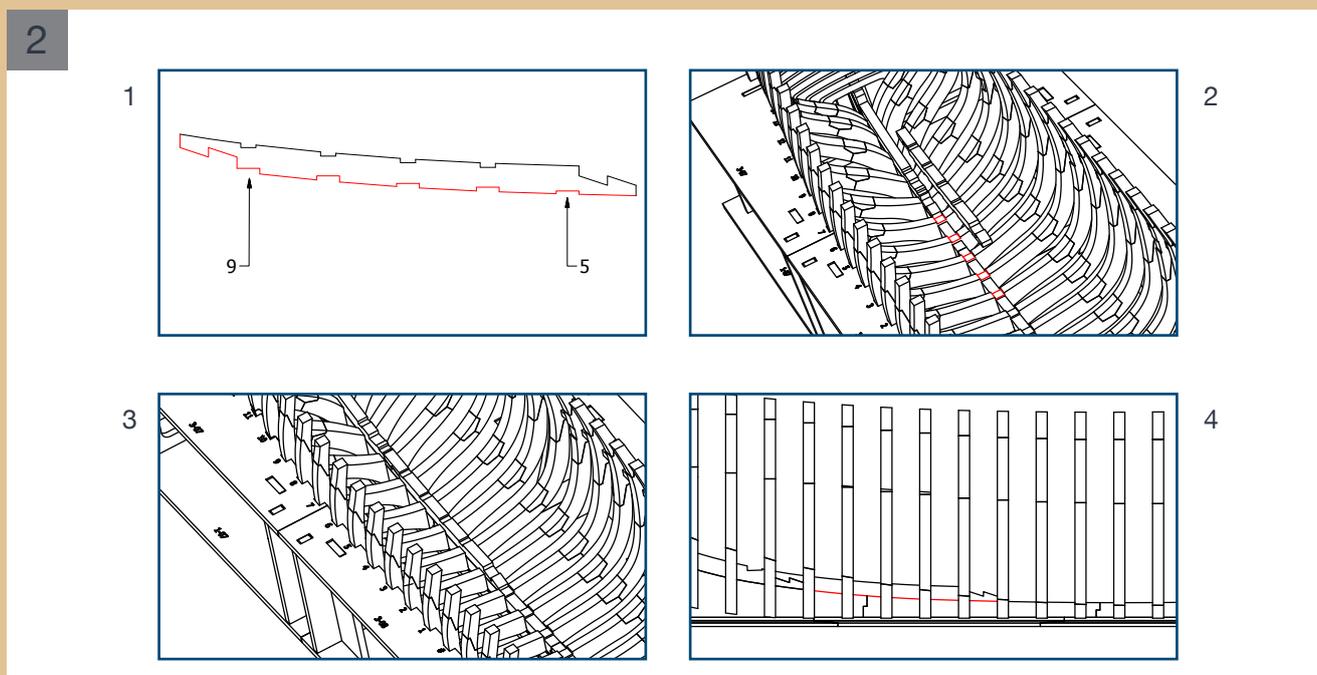


- 2 Staccate dalla tavoletta 6-05 il pezzo PM2 e applicate della colla su tutto il profilo evidenziato in rosso nella figura 1. Posizionate il pezzo come mostrato, facendo combaciare gli incastri delle ordinate dalla 9 alla 5. Assicuratevi che il pezzo aderisca perfettamente alla chiglia.

3

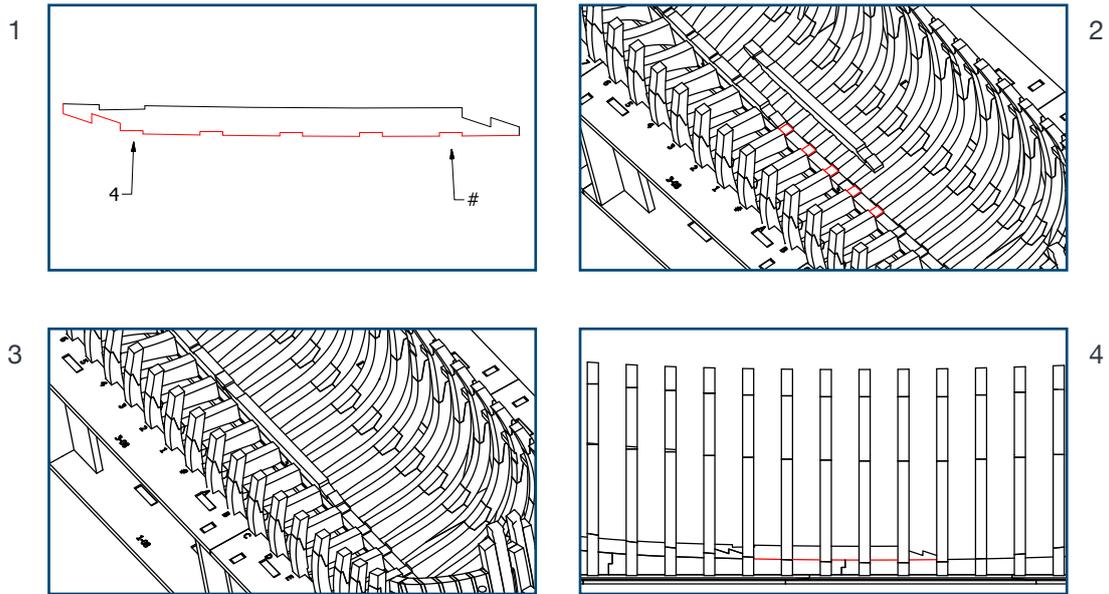


3 Staccate dalla tavoletta 6-05 il pezzo PM3 e applicate della colla su tutto il profilo evidenziato in rosso nella figura 1. Posizionate il pezzo come mostrato, facendo combaciare gli incastri delle ordinate dalla 4 alla #. Assicuratevi che il pezzo aderisca perfettamente alla chiglia.

4

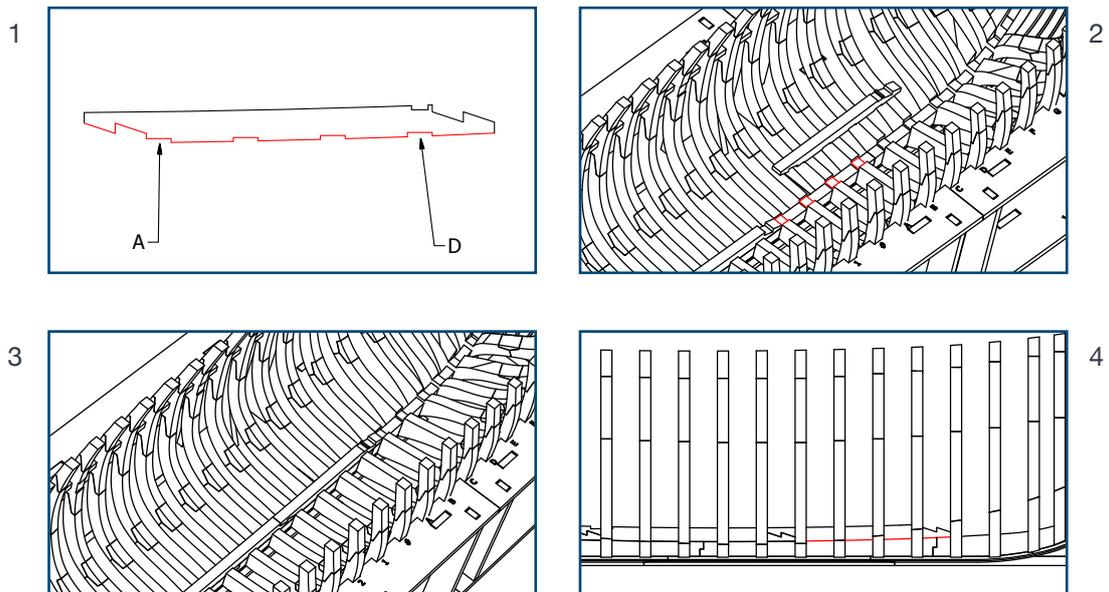


4 Staccate dalla tavoletta 6-05 il pezzo PM4 e applicate della colla su tutto il profilo evidenziato in rosso nella figura 1. Posizionate il pezzo come mostrato, facendo combaciare gli incastri delle ordinate dalla A alla D. Assicuratevi che il pezzo aderisca perfettamente alla chiglia.

5

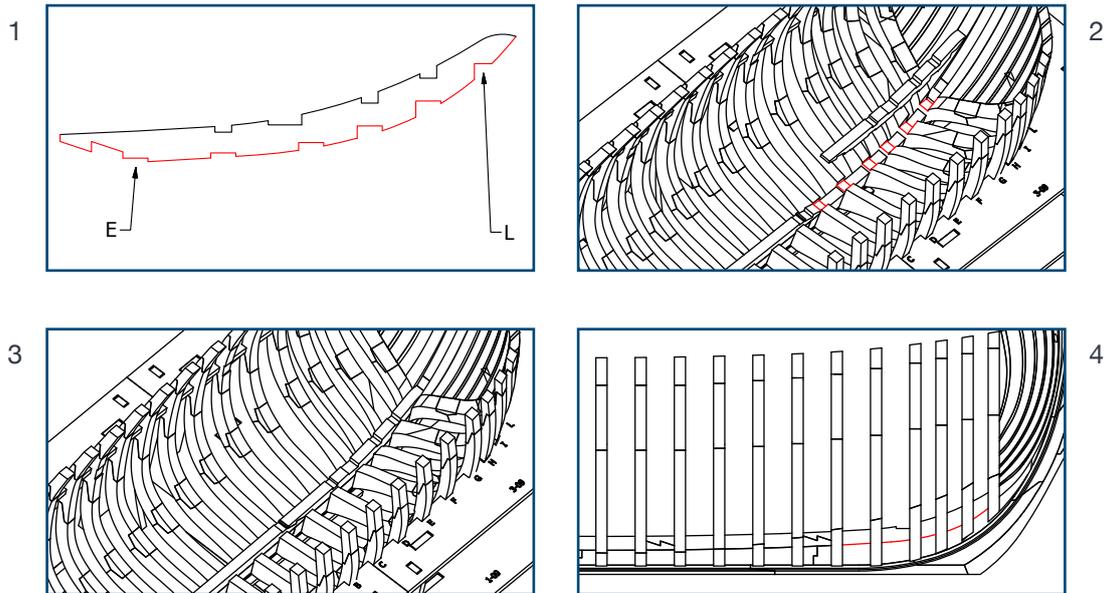

- 5 Staccate dalla tavoletta 6-05 il pezzo PM5 e applicate della colla su tutto il profilo evidenziato in rosso nella figura 1. Posizionate il pezzo come mostrato, facendo combaciare gli incastri delle ordinate dalla E alla L. Assicuratevi che il pezzo aderisca perfettamente alla chiglia.


6

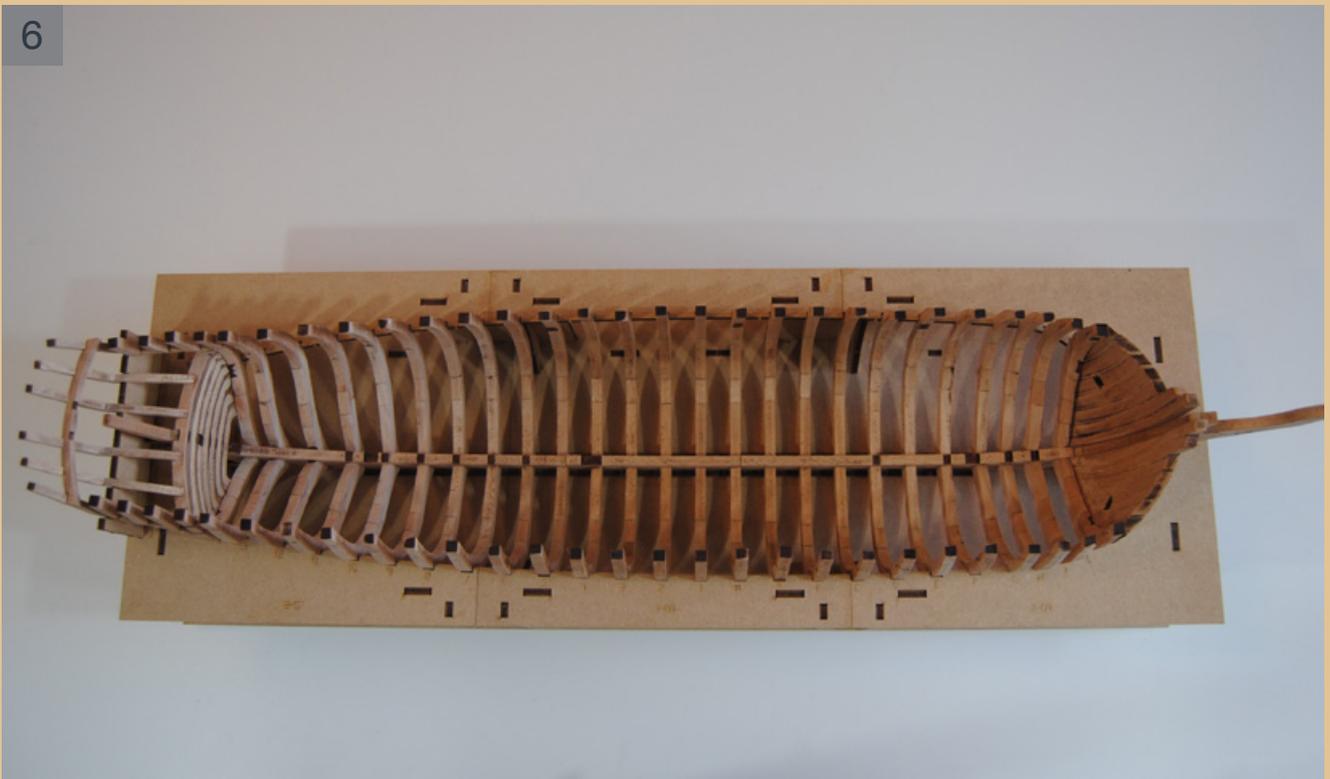


- 6 Lo scafo è completo.

FASE 51


COLUBRINA 06

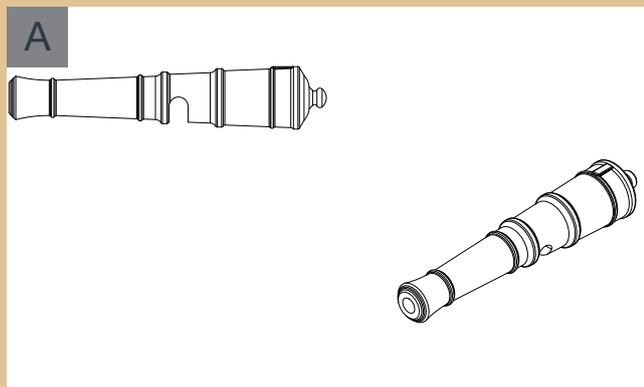

A Vista laterale e assonometrica della colubrina da 1/2 libbra.

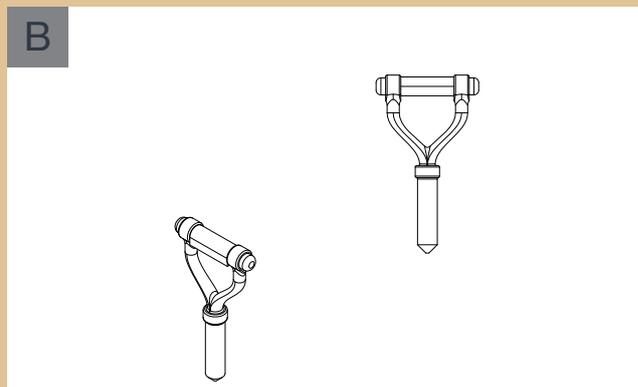

B Vista laterale e assonometrica della forcella della colubrina da 1/2 libbra.

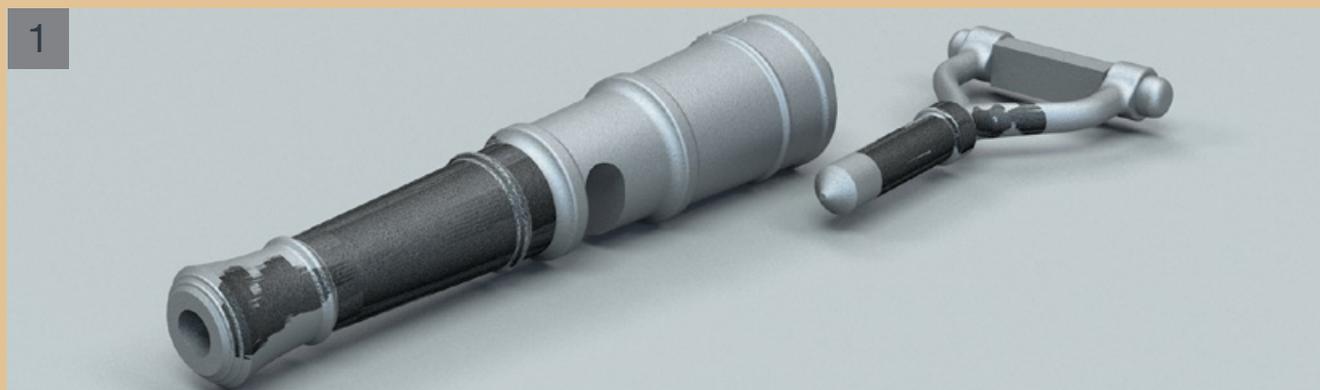

1 Colorate la colubrina e la forcella con Gun Metal.



2 La colubrina e la forcella colorate. Non assemblate ancora la colubrina e la forcella: questa operazione andrà compiuta in seguito. Conservate con cura i due pezzi per non rischiare di smarrirli.