

COSTRUISCI IL LEGGENDARIO

H.M.S.

BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

PACK 09



COSTRUISCI IL LEGGENDARIO

H.M.S. BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

FASE

PAG.

73	I porta vasi	441
74	Le cornici dei boccaporti	445
75	La cucina	450
76	La scialuppa	463
77	Le lanterne	498
78	Sostegni laterali 03	511
79	Il timone	519
80	Supporto cavi 01	521
81	Supporto cavi 02	525

Progettazione e realizzazione di Incipit srl

Guida al montaggio a cura di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Pubblicato in Italia da De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO
E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI

DE AGOSTINI
MODELSPACE
www.model-space.com

COSTRUISCI IL LEGGENDARIO

H.M.S. BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

FASE

PAG.

82	La colonna dell'argano	529
83	Le pompe di sentina 01	535
84	Le pompe di sentina 02	548
85	Affusto e cannone	561
86	Colubrina 07	566

Progettazione e realizzazione di Incipit srl

Guida al montaggio a cura di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Pubblicato in Italia da De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO
E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI

DE AGOSTINI
MODELSPACE
www.model-space.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK 09


Elenco dei componenti

Travi:


tavoletta in legno 9-01
tavoletta in legno 9-02
tavoletta in legno 9-03
tavoletta in legno 9-04
tavoletta in legno 9-06
tavoletta in legno 9-07
tavoletta in legno 9-08

1 cannone
1 colubrina

Nota bene: Conservate le tavolette 9-06 e 9-07, le userete nei prossimi pack.

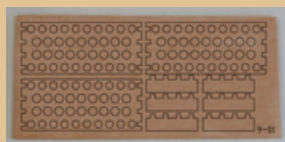


9-01

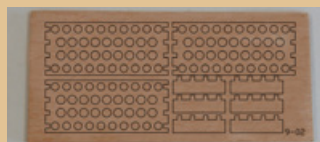

9-02




9-03

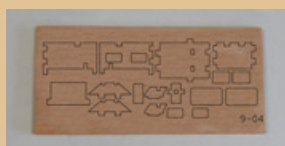

9-04



9-06

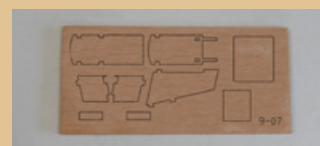

9-07



9-08





FASE 73

I PORTA VASI

NOTA BENE:

- Seguite la sequenza contenuta nelle pagine seguenti per realizzare i porta vasi.
- Le due tavolette 9-01 e 9-02, contenenti i pezzi dei porta vasi, sono uguali.
- I disegni 3 e 4 mostrano misure e posizioni in cui incollare i porta vasi sul ponte inferiore.
- Pulite molto delicatamente con una spugna abrasiva le bruciature del laser.


A

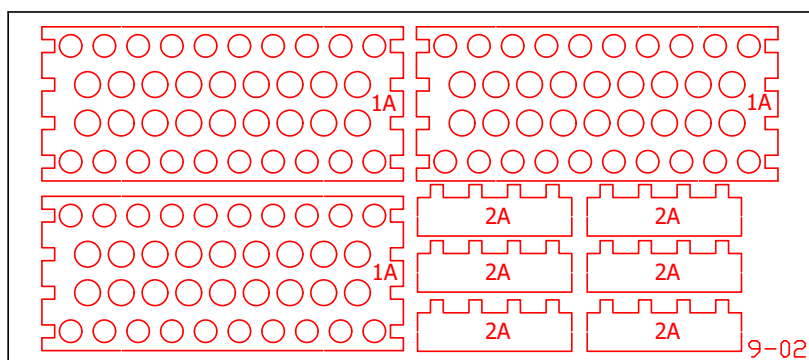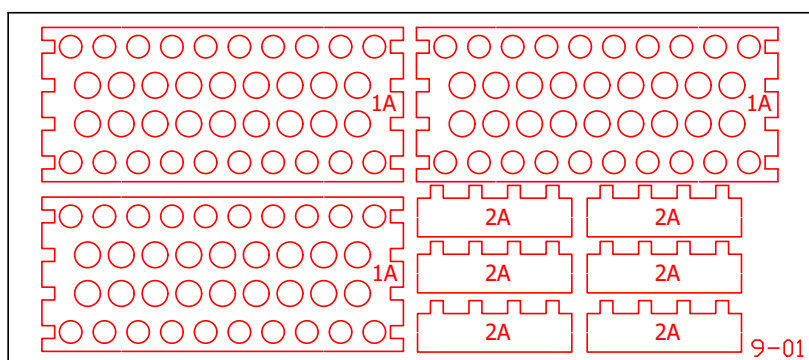


A

Tavolette 9-01 e 9-02.

1

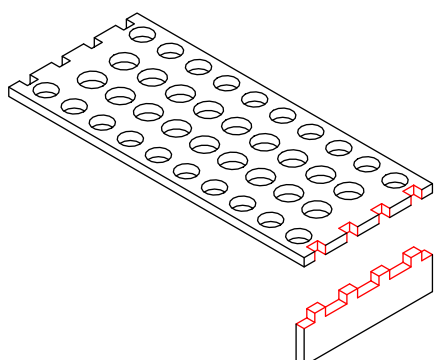


1A-2A

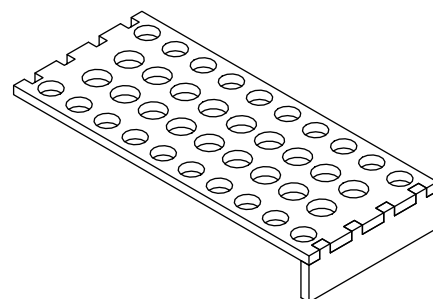


1

Unite i pezzi 1A e 2A mettendo la colla sulle parti evidenziate in rosso nel disegno.

2

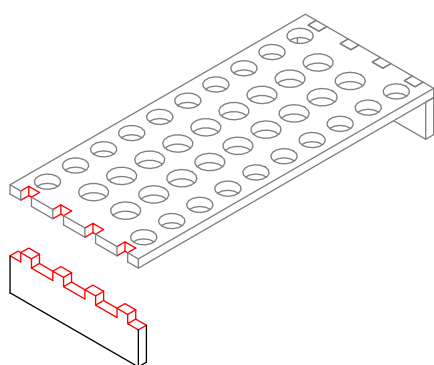


2A

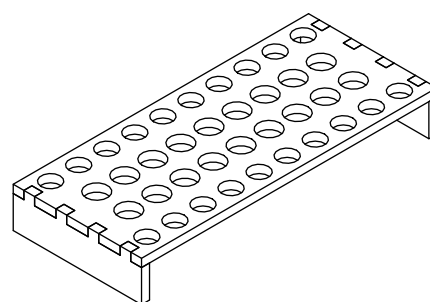

2


Incollate un pezzo 2A anche all'altra estremità di 1A. Ripetete questi step con tutti i pezzi contenuti nelle tavolette 9-01 e 9-02.

3

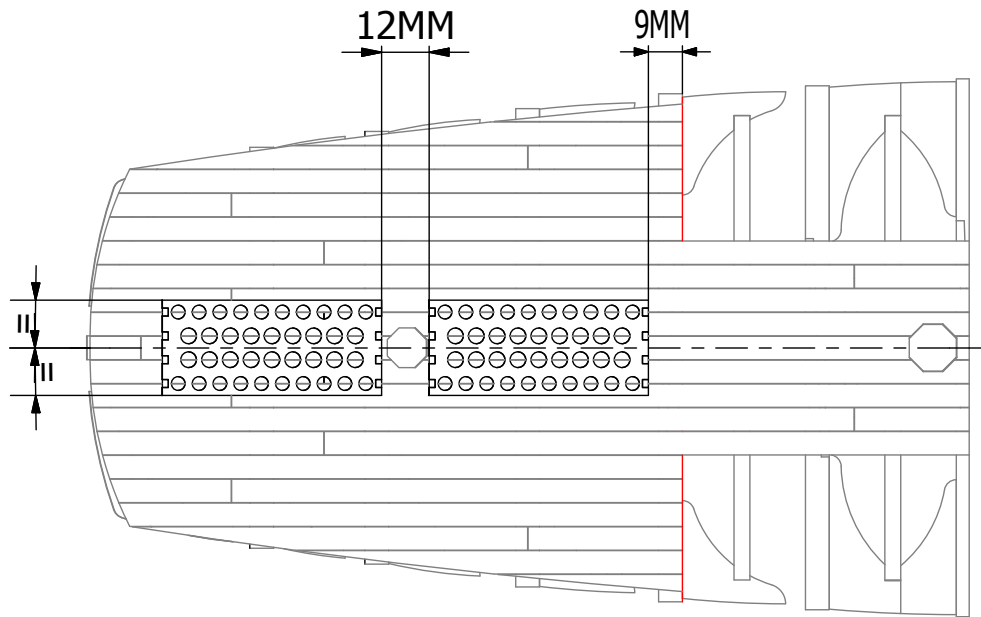


- 3 Posizionate i primi due porta vasi seguendo le misure indicate nel disegno. Per unirli saldamente al resto del modello, utilizzate della colla per legno.

4

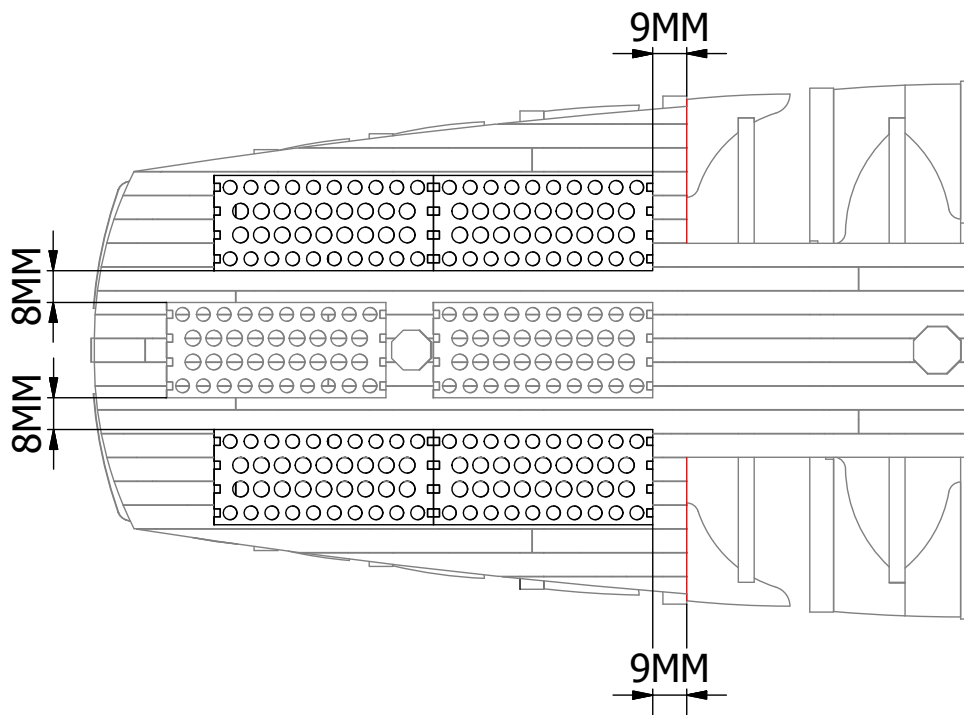



- 4 Posizionate gli altri quattro pezzi seguendo le misure indicate nel disegno. Per unirli saldamente al resto del modello, utilizzate della colla per legno.

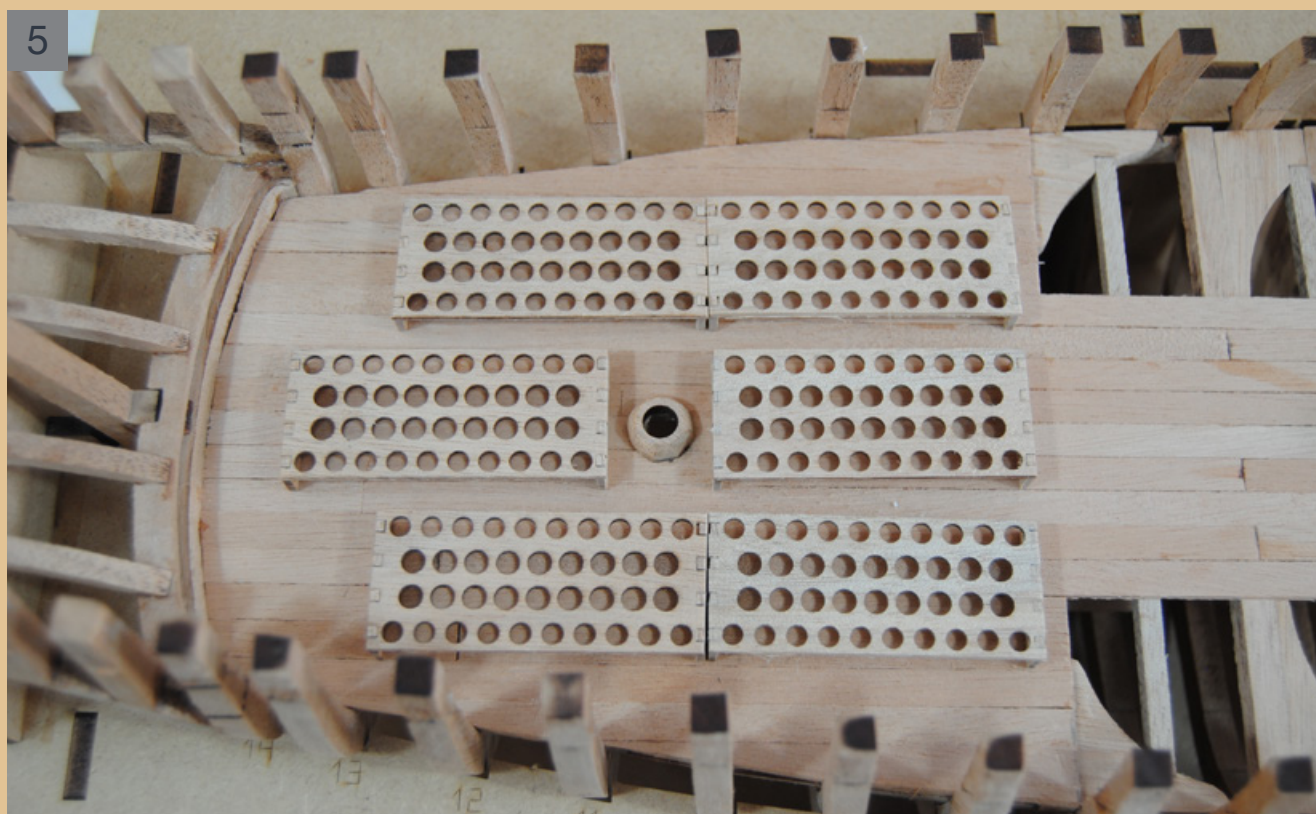


5 I sei porta vasi correttamente posizionati sul ponte.

FASE 74



LE CORNICI DEI BOCCAPORTI

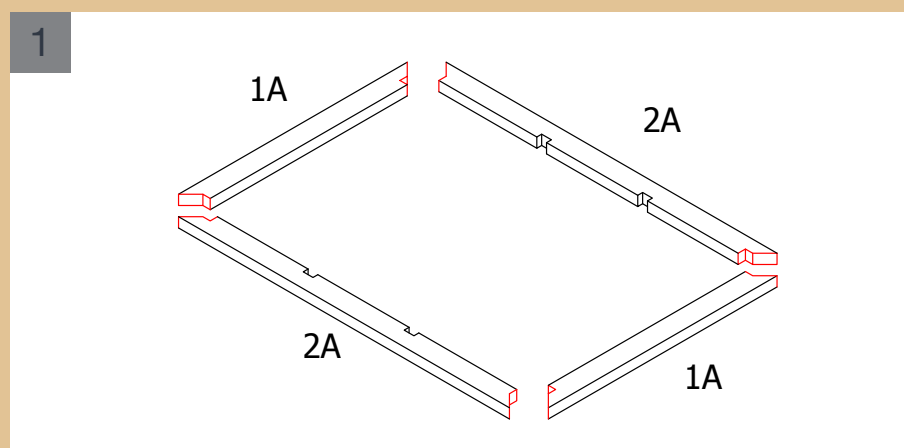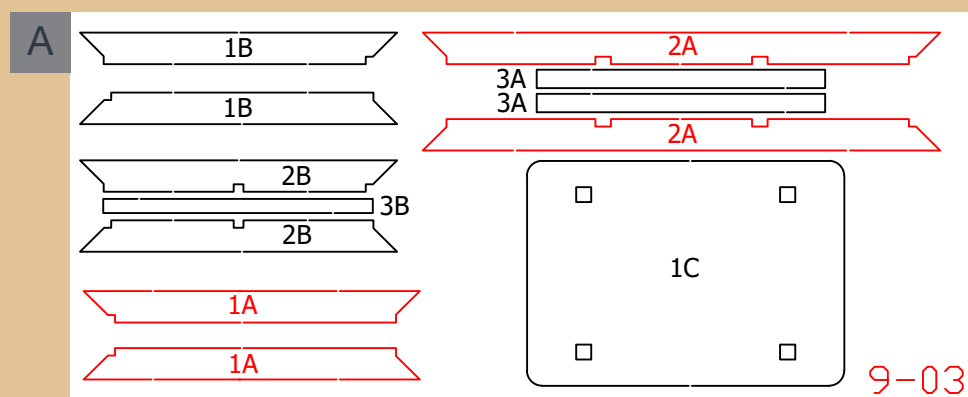


1 Prendete la tavoletta 9-03 e staccate tutti i pezzi 1A e 2A. Uniteli tra loro utilizzando un po' di colla sulle parti evidenziate in rosso nel disegno.

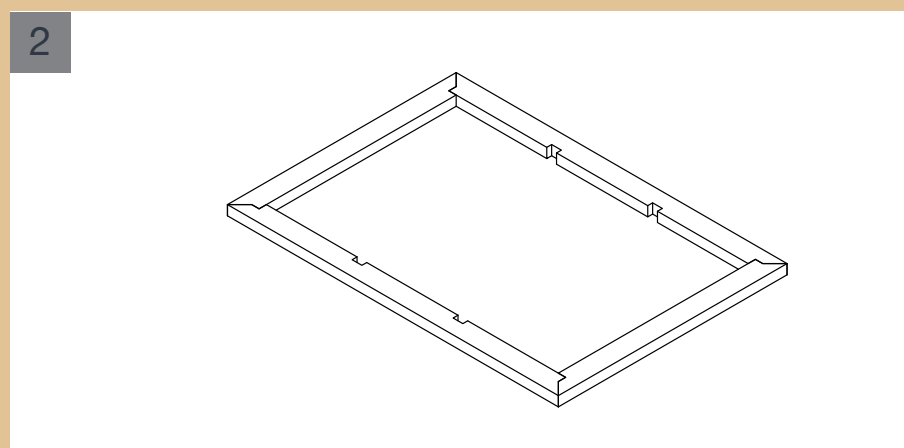



2 I pezzi della cornice del primo boccaporto correttamente uniti.

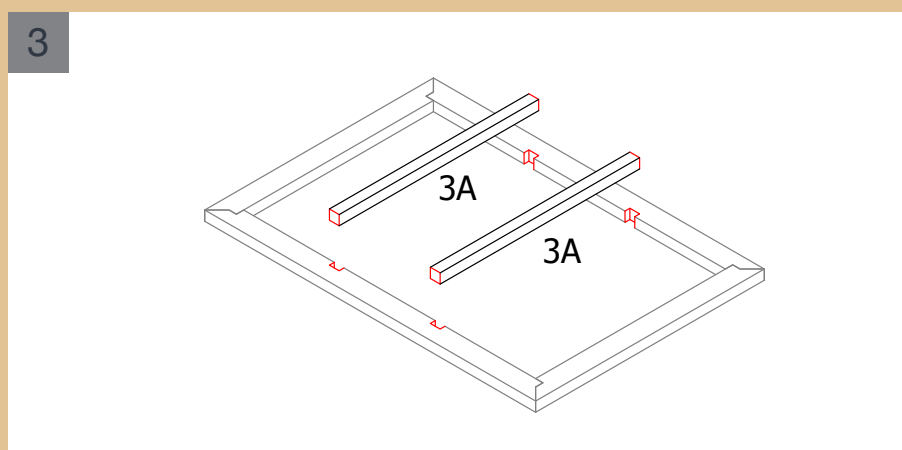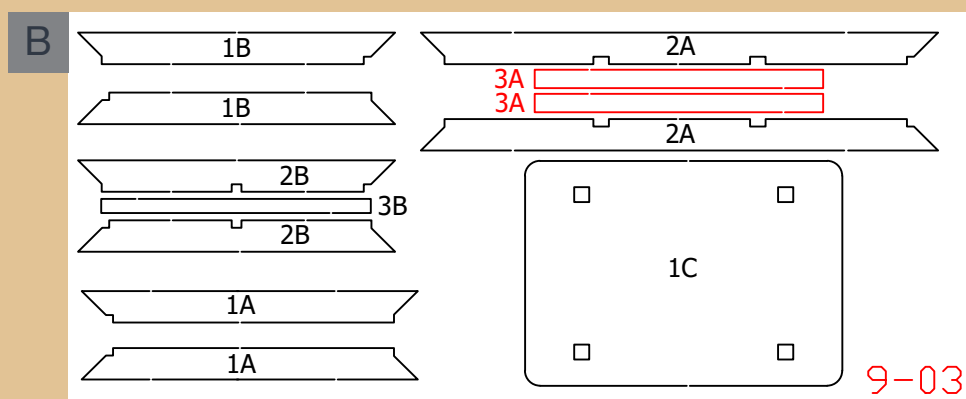


3 Staccate i pezzi 3A dalla tavoletta 9-03. Uniteli tra loro utilizzando un po' di colla sulle parti evidenziate in rosso nel disegno.

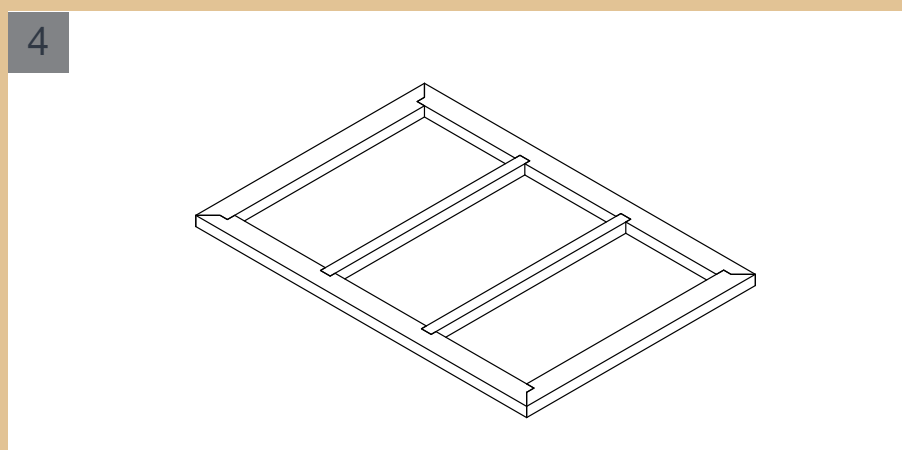



4 Il telaio del primo boccaporto è completo.

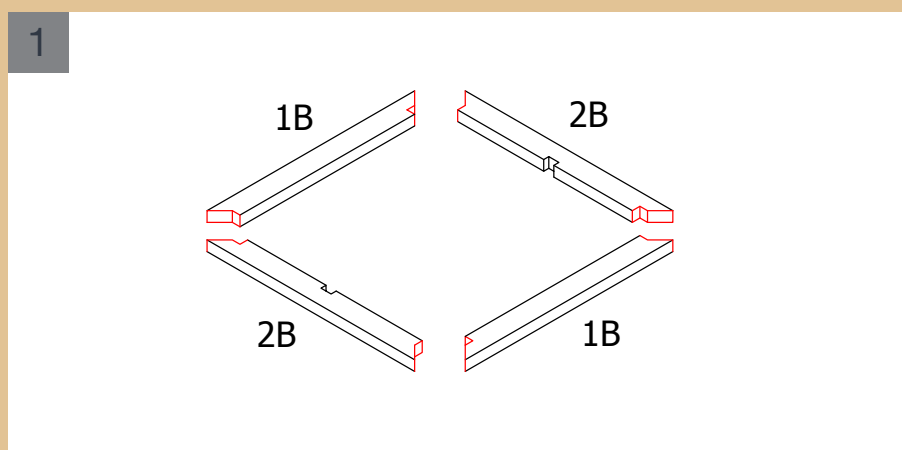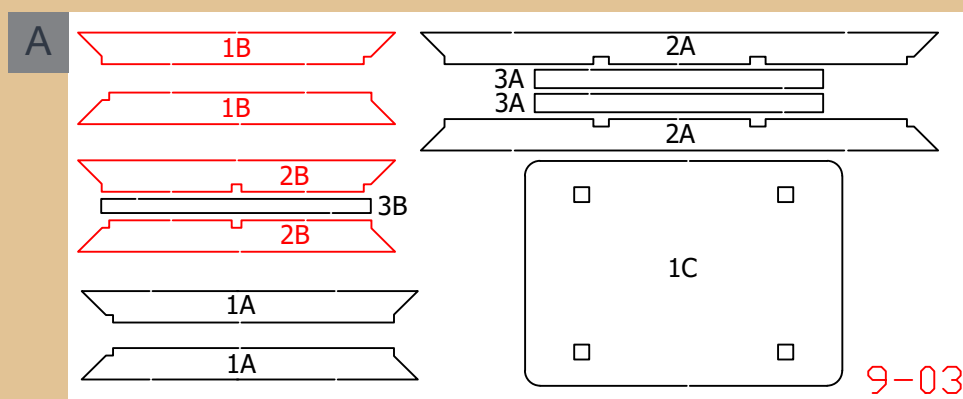


1 Staccate tutti i pezzi 1B e 2B dalla tavoletta 9-03. Uniteli tra loro utilizzando un po' di colla sulle parti evidenziate in rosso nel disegno.

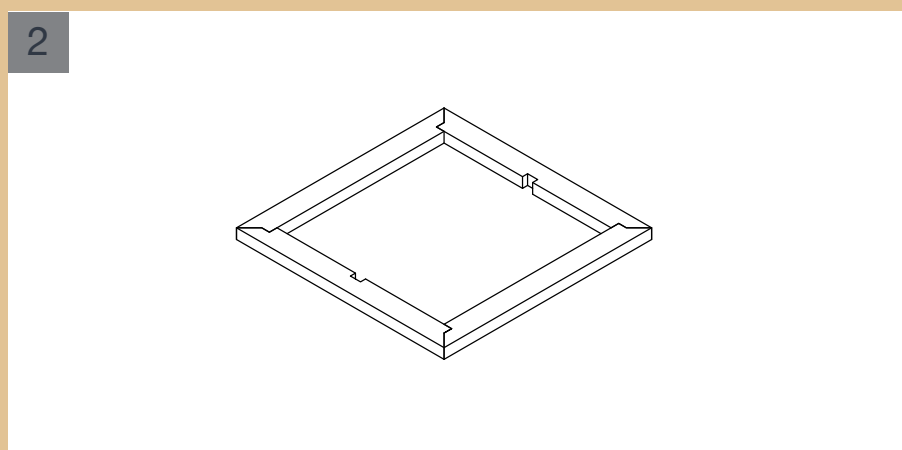

2 I pezzi della cornice del secondo boccaporto correttamente uniti.

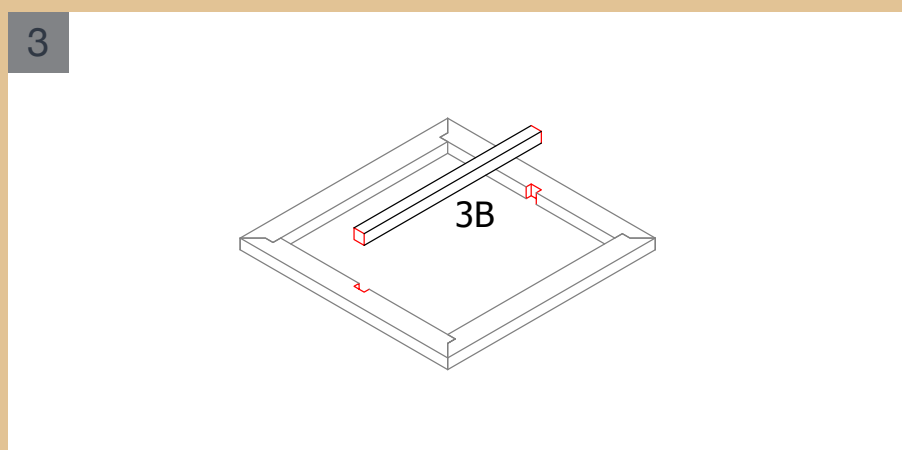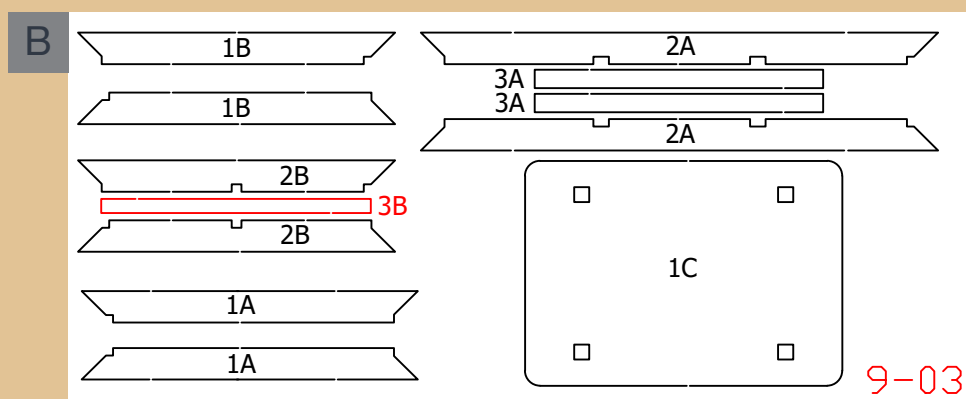


3 Staccate anche il pezzo 3B e unitelo alla cornice utilizzando un po' di colla sulle parti evidenziate in rosso nel disegno.

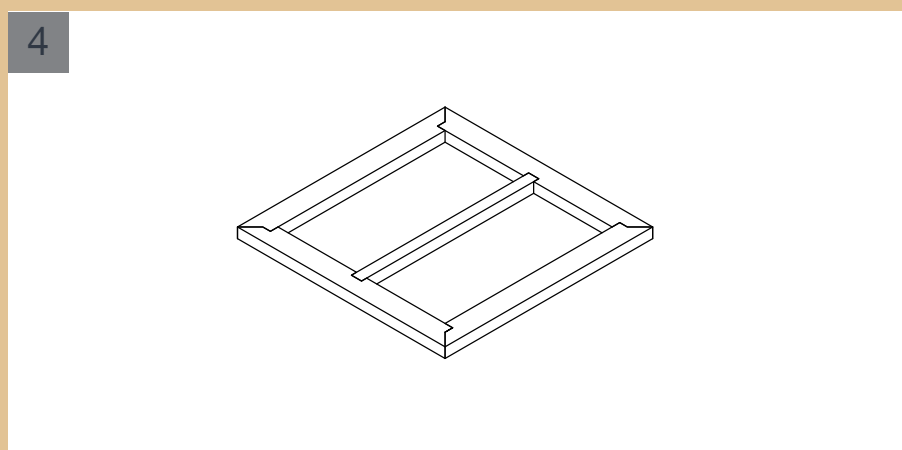


4 Anche il telaio del secondo boccaporto è completo.

A


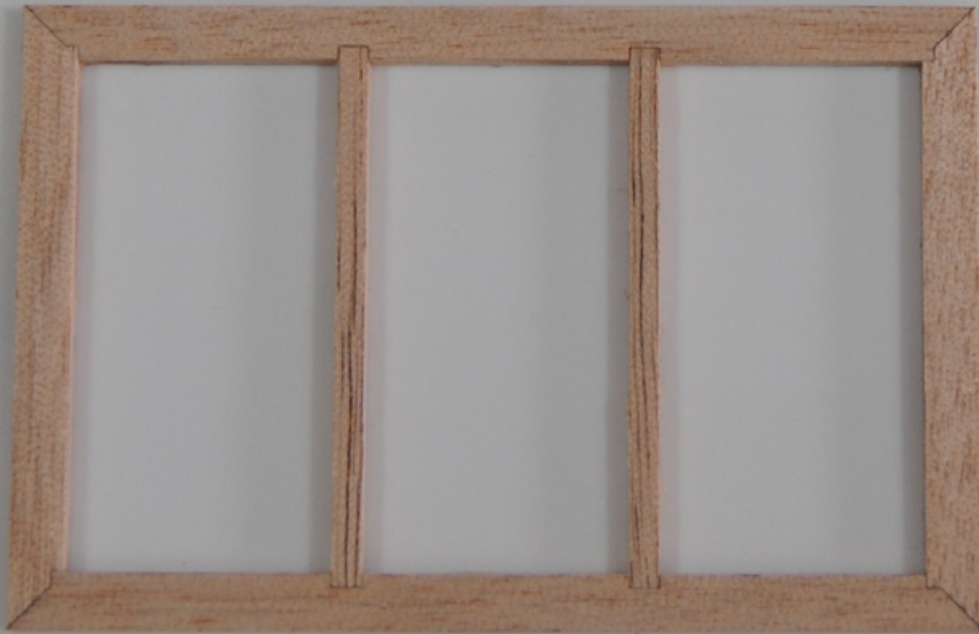


B

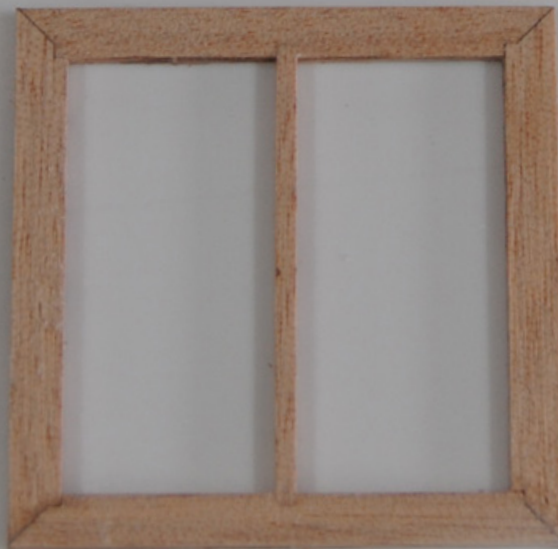


FASE 75

LA CUCINA

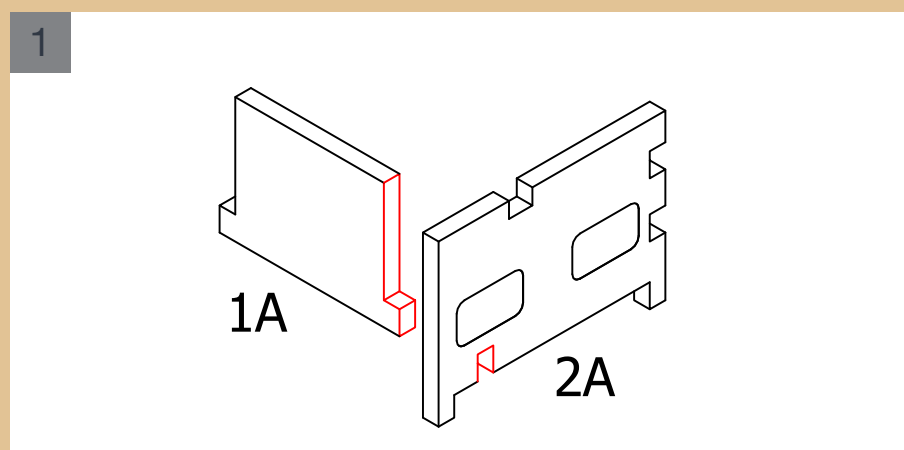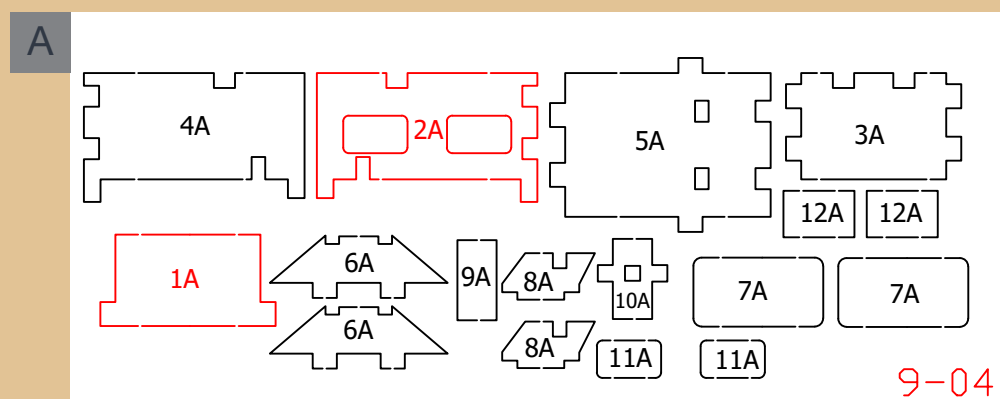


- 1** Staccate i pezzi 1A e 2A dalla tavoletta 9-04. Uniteli tra loro utilizzando un po' di colla sulle parti evidenziate in rosso nel disegno.

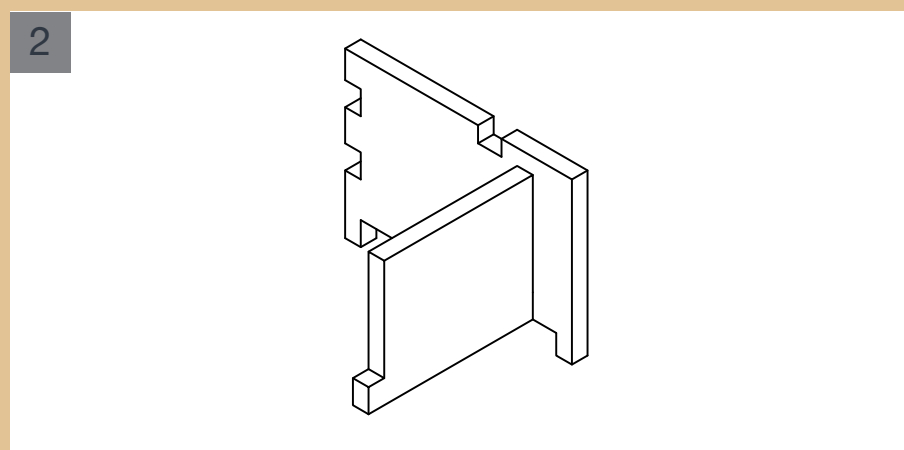


- 2** I pezzi correttamente uniti.

B

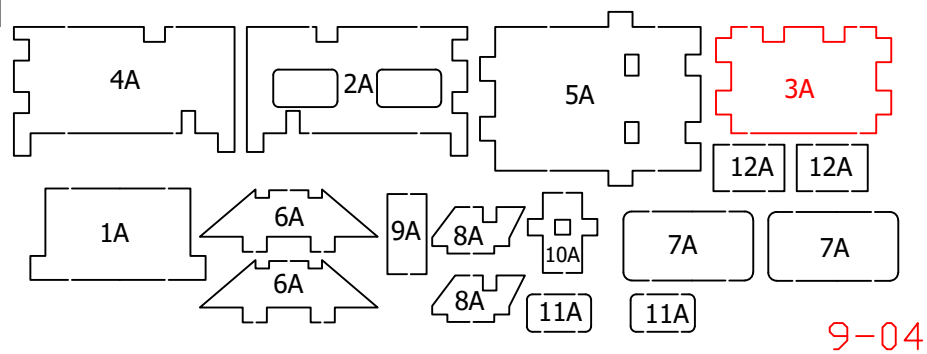

9-04


3

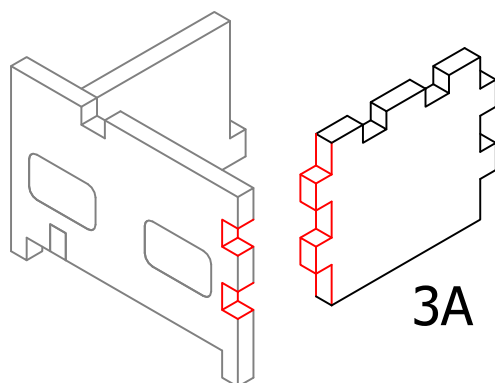

3

Staccate il pezzo 3A dalla tavoletta 9-04. Incollatelo al pezzo 2A come mostrato.


4

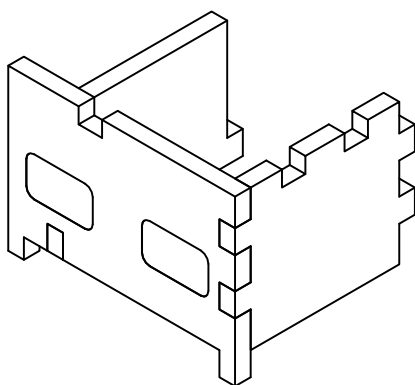


4

Il pezzo 3A correttamente unito.

C

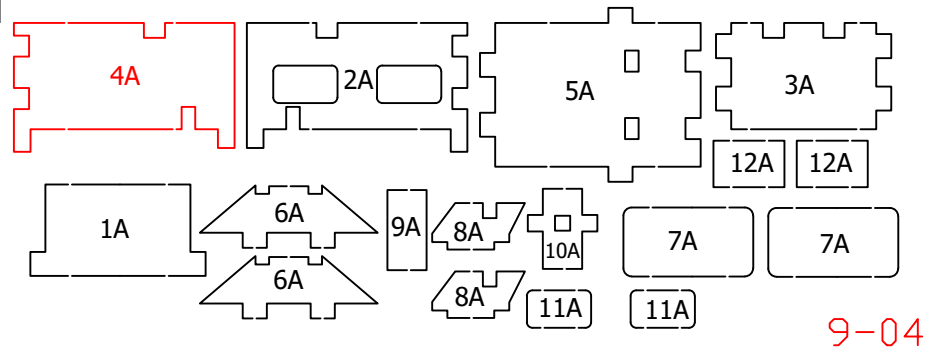


5

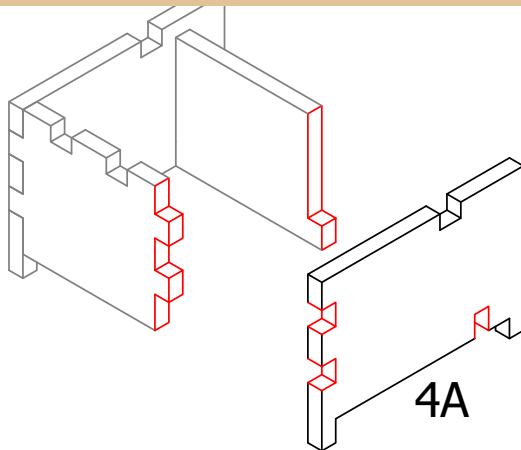

5

Staccate il pezzo 4A dalla tavoletta 9-04. Incollatelo al resto dei pezzi come mostrato.


6

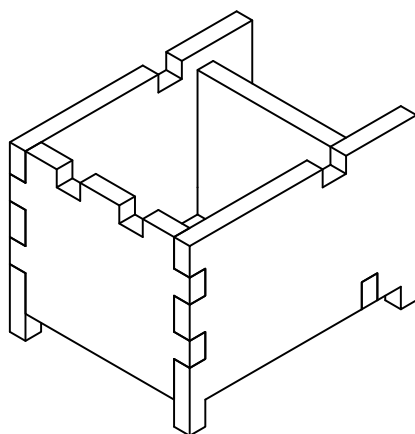


6

Il pezzo 4A correttamente unito.

D

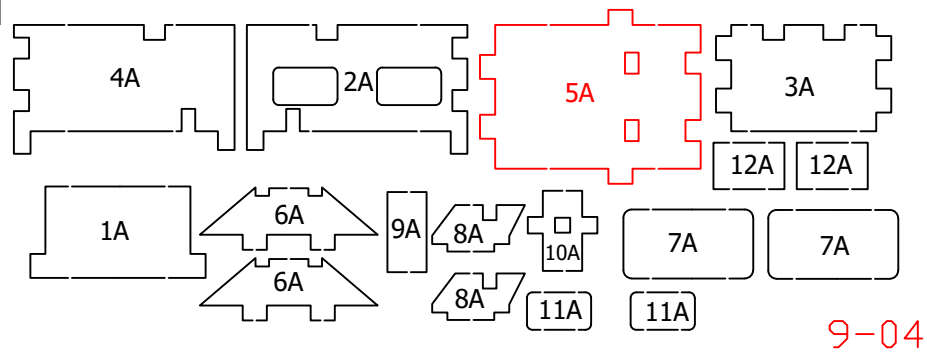


7

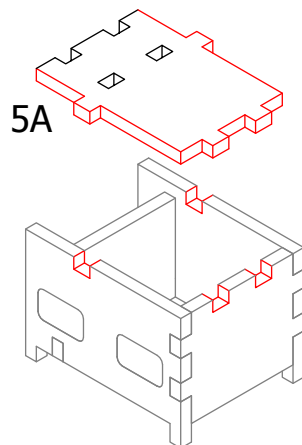

7

Staccate il pezzo 5A dalla tavoletta 9-04. Incollatelo al resto dei pezzi come mostrato.


8

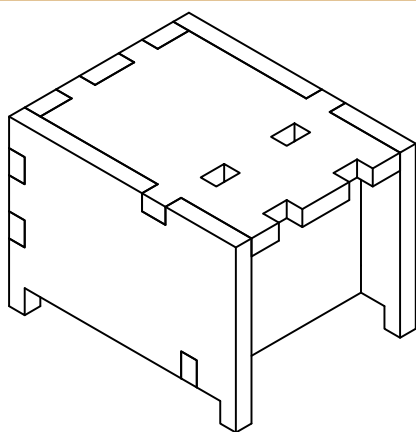

8


Il pezzo 5A correttamente unito.

E

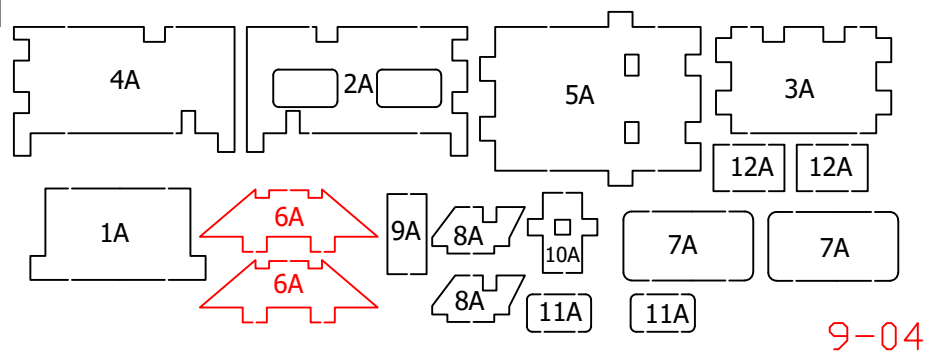

9-04


9

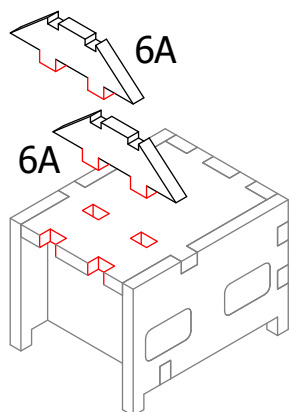

9

Staccate entrambi i pezzi 6A dalla tavoletta 9-04. Incollateli al resto dei pezzi come mostrato.


10

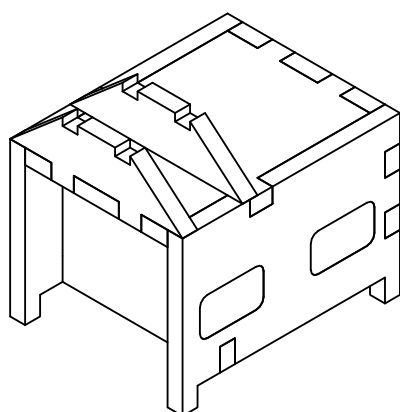


10

I pezzi 6A correttamente uniti.

F

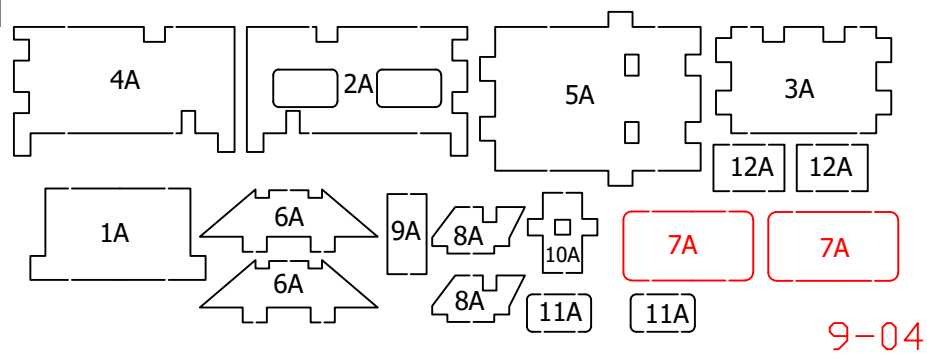


11

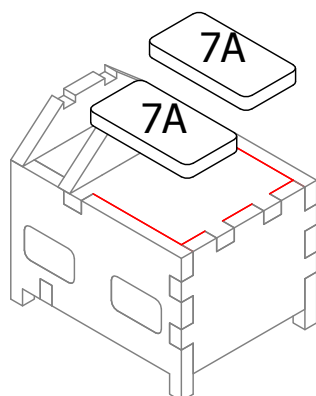

11

Staccate entrambi i pezzi 7A dalla tavoletta 9-04. Incollateli al resto dei pezzi come mostrato.


12

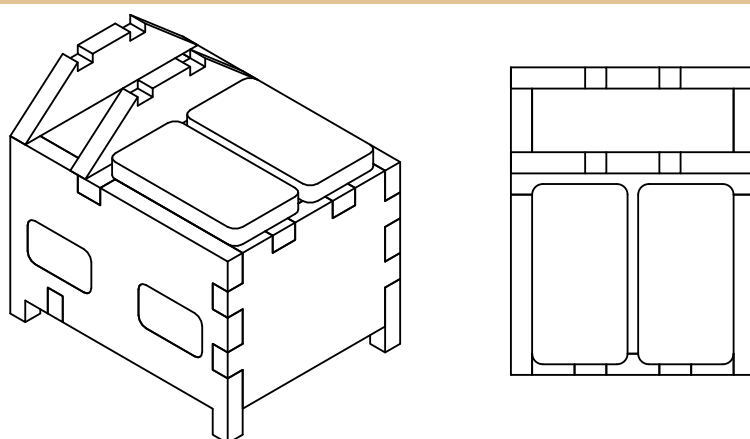


12

I pezzi 7A correttamente uniti.

G

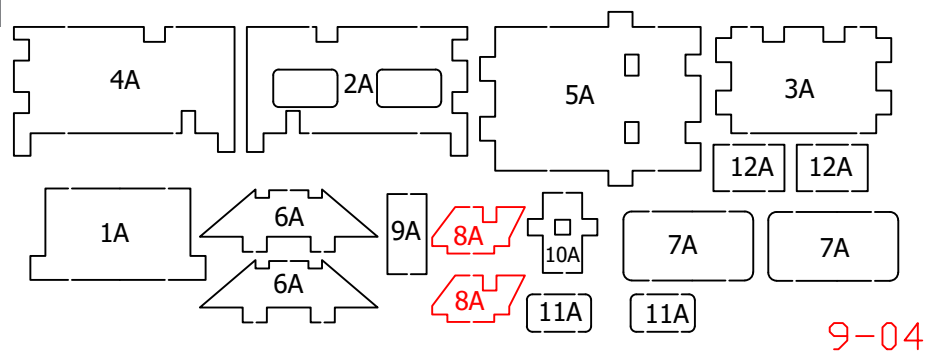


13

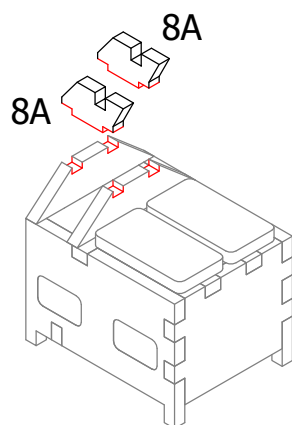

13

Staccate entrambi i pezzi 8A dalla tavoletta 9-04. Incollateli al resto dei pezzi come mostrato.


14

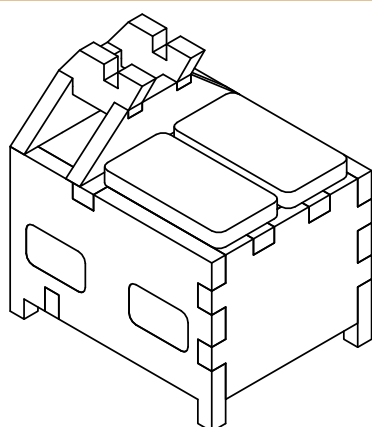

14


I pezzi 8A correttamente uniti.

H

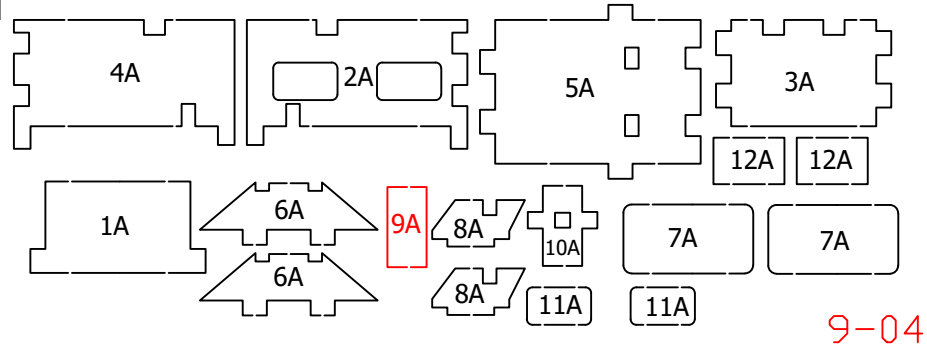

15


9A

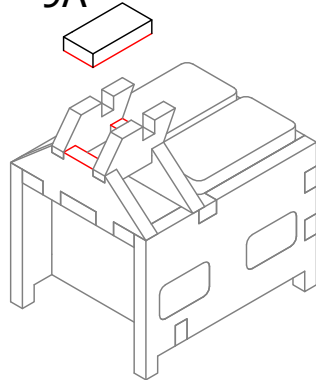

15

Staccate il pezzo 9A dalla tavoletta 9-04. Incollatelo al resto dei pezzi come mostrato.


16

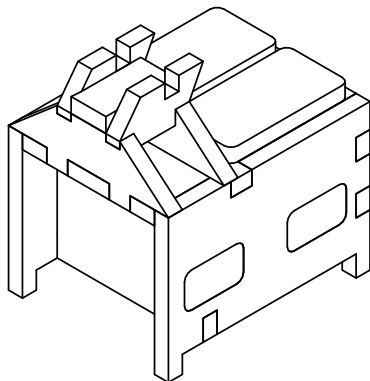

16

Il pezzo 9A correttamente unito.


I

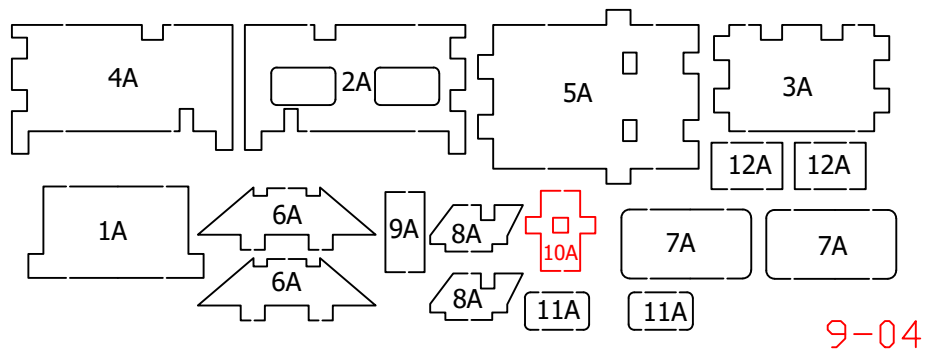

17




10A

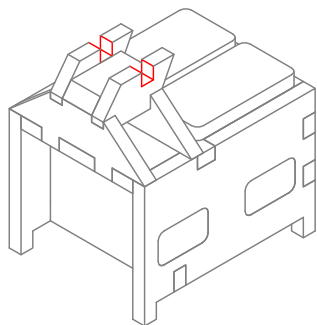

17

Staccate il pezzo 10A dalla tavoletta 9-04. Incollatelo al resto dei pezzi come mostrato.


18

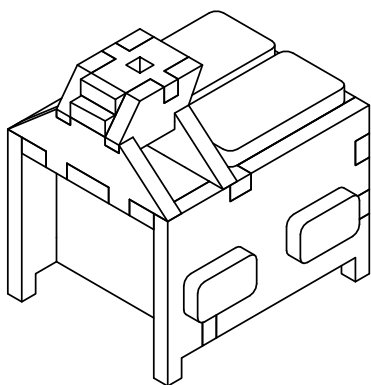


18

Il pezzo 10A correttamente unito.

L

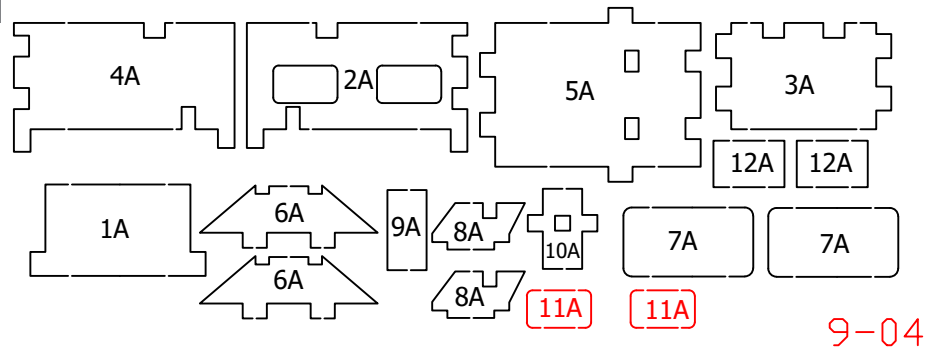


19

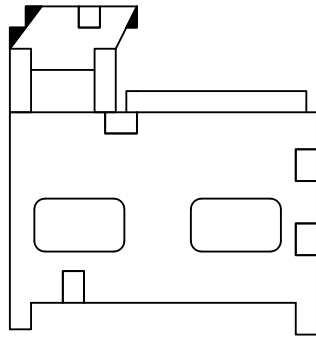


19

Limare le parti evidenziate in nero nel disegno.

20

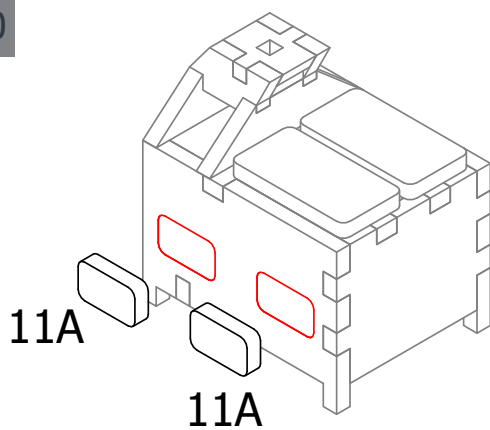

21

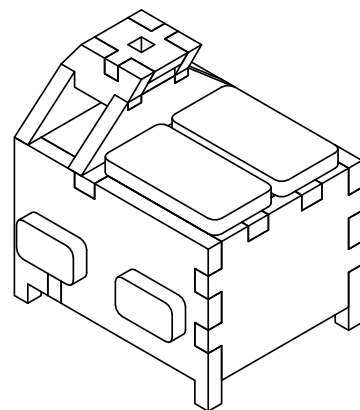


20

Staccate entrambi i pezzi 11A dalla tavoletta 9-04. Incollateli al resto dei pezzi come mostrato.


21

I pezzi 11A correttamente uniti.

M

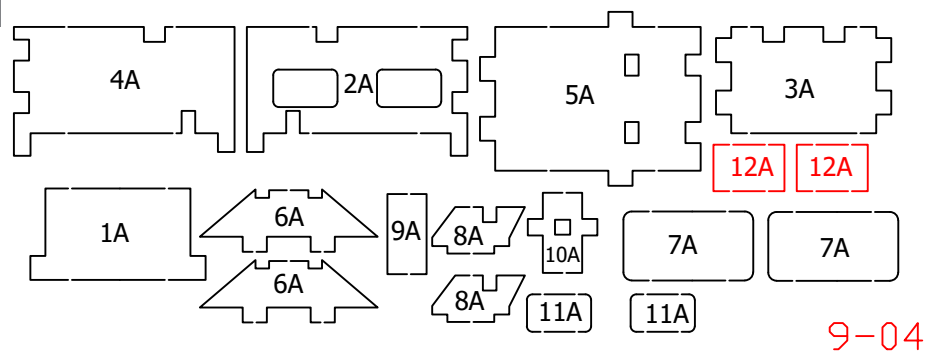


22

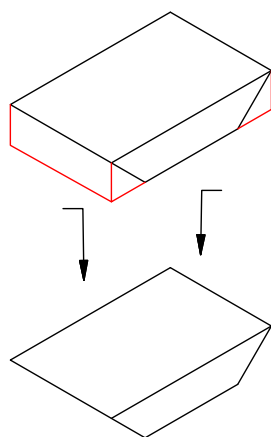

22

Staccate entrambi i pezzi 12A dalla tavoletta 9-04. Smussate con una lima gli spigoli evidenziati in rosso.


23

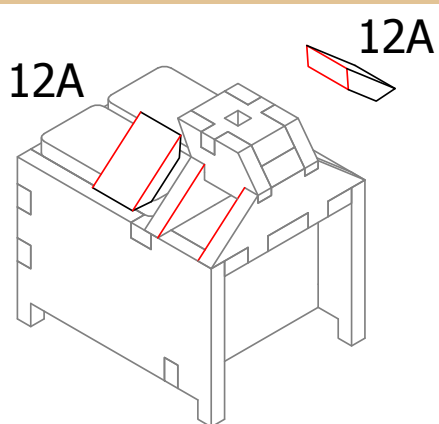

23



Incollate i pezzi 12A al resto dei pezzi come mostrato.

24

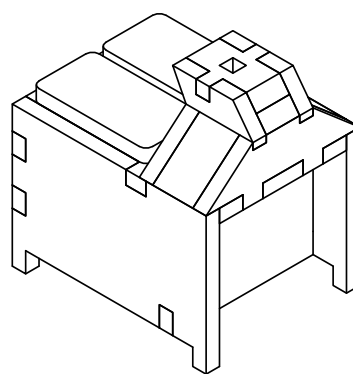


24


I pezzi 12A correttamente uniti.

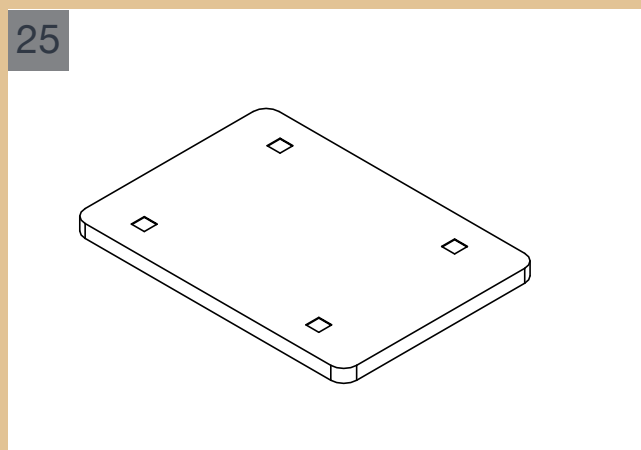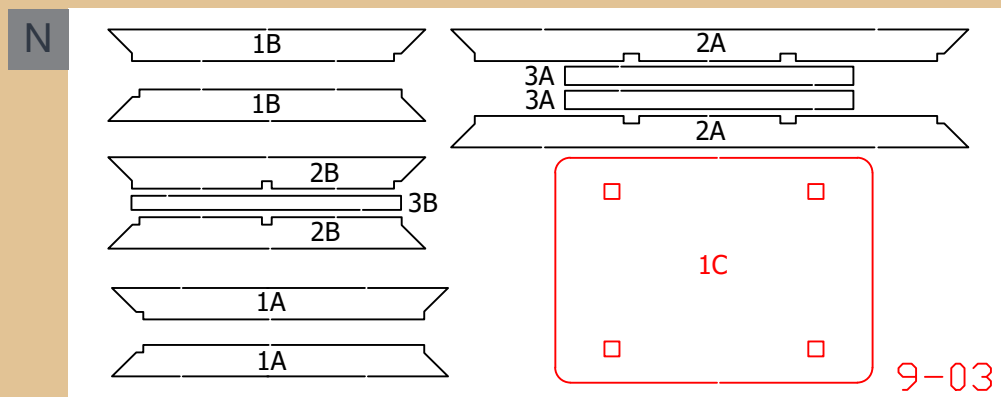

25 Staccate il pezzo 1c dalla tavoletta 9-03 e coloratelo con Gun Metal.

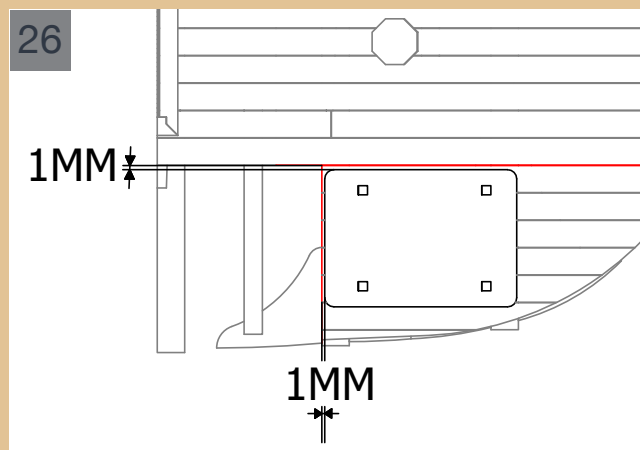


26 Unite il pezzo 1C alla prua del modello come mostrato nel disegno. Utilizzate un po' di colla per unirlo al ponte inferiore.

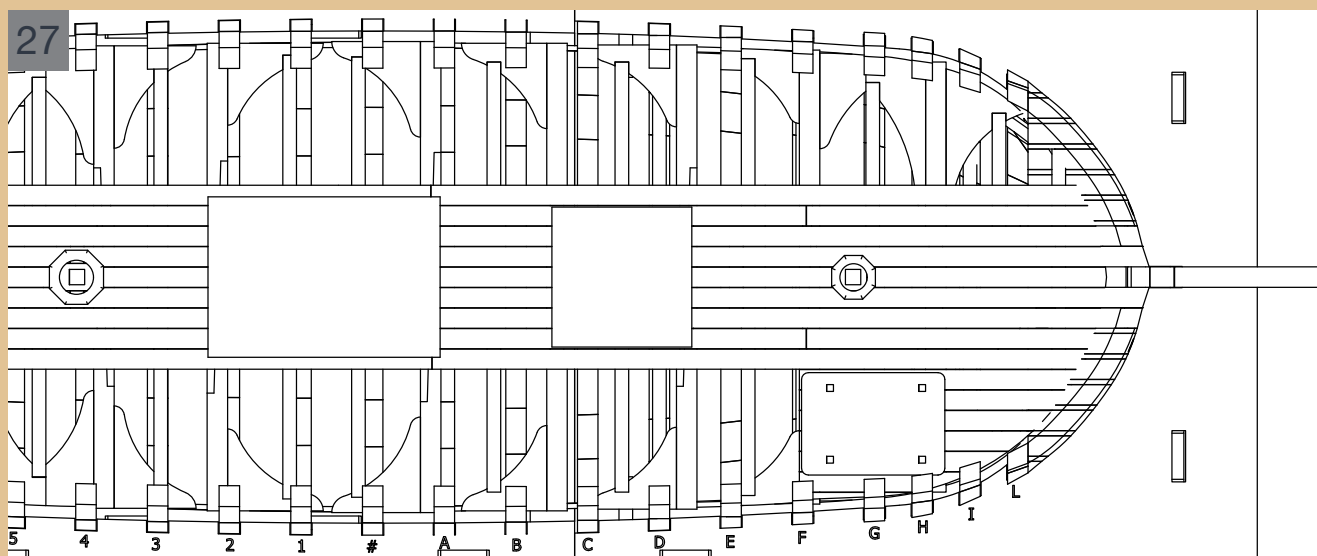

27 Pezzo 1C correttamente posizionato.


28

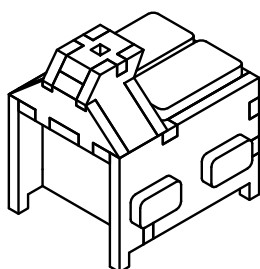

28

Colorate il resto della cucina con Gun Metal.


29

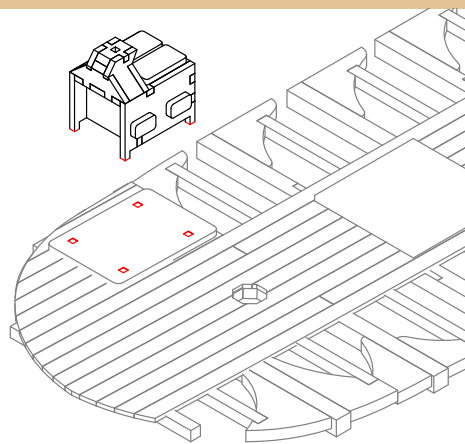

29

Unite la cucina al pezzo 1C mettendo un po' di colla sulle parti evidenziate in rosso nel disegno.

30


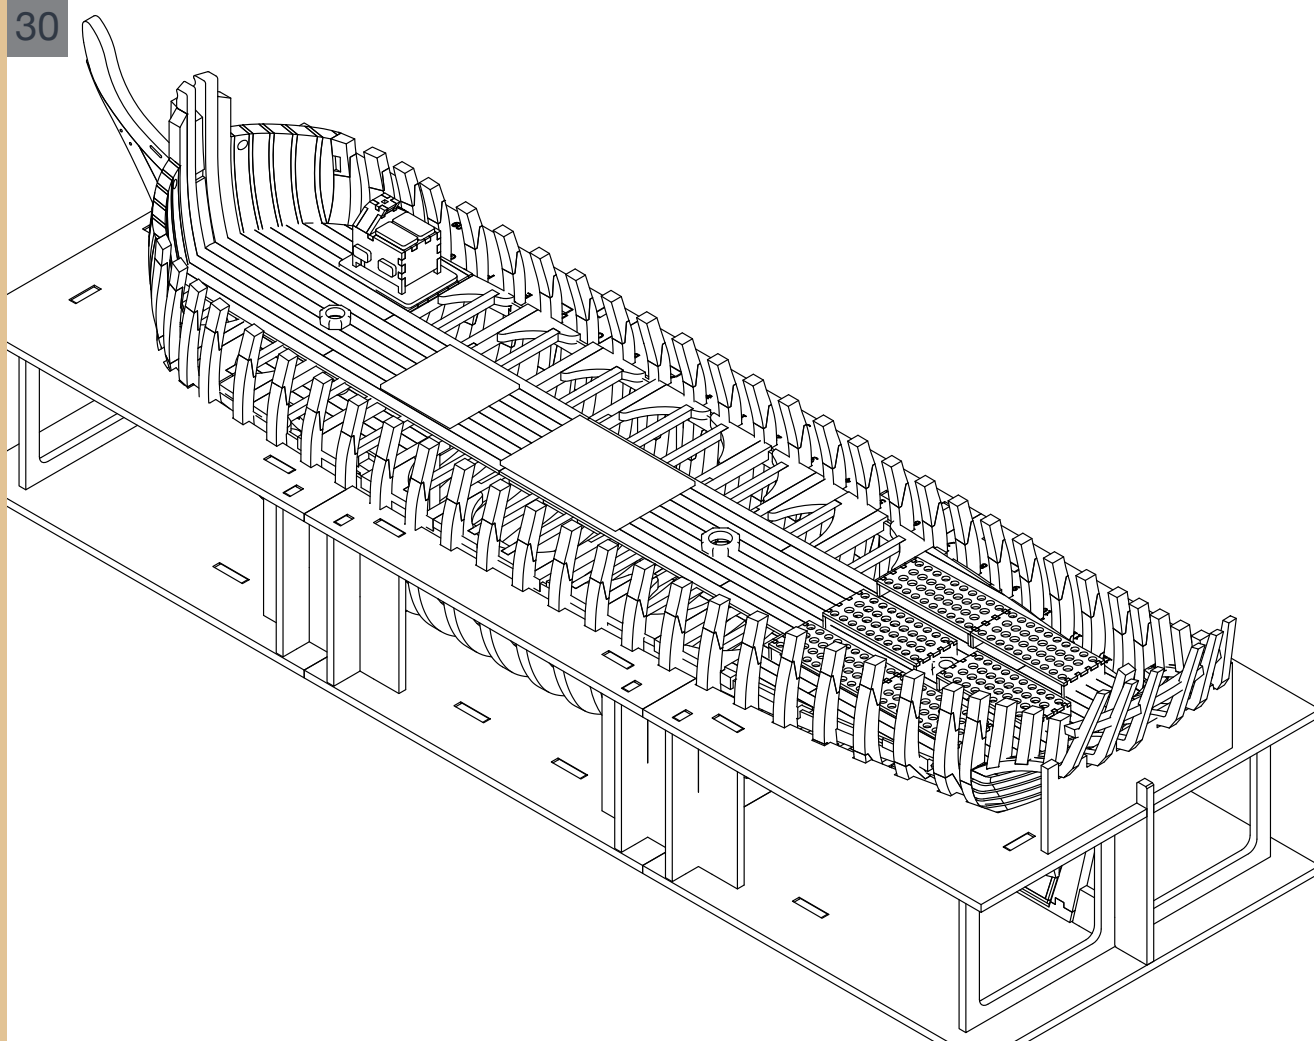


30


La cucina correttamente posizionata.

FASE 76


LA SCIALUPPA

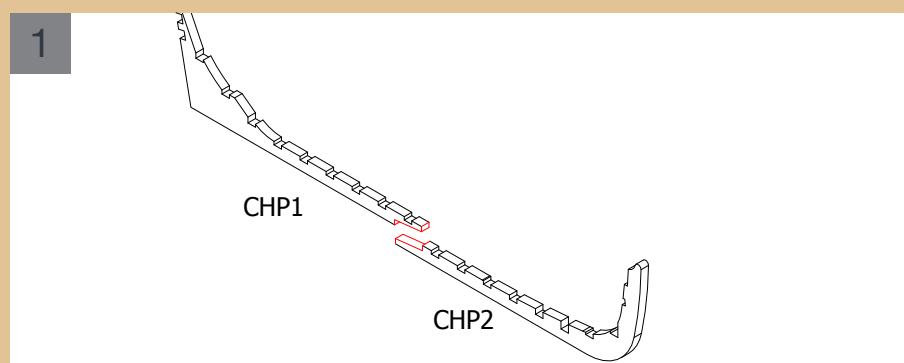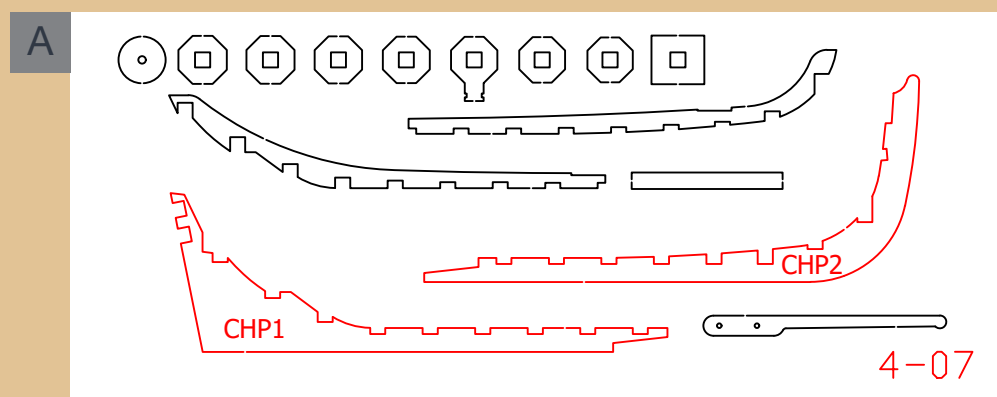

- 1 Staccate i pezzi CHP1 e CHP2 dalla tavoletta 4-07. Unite tra loro i pezzi con un po' di colla.

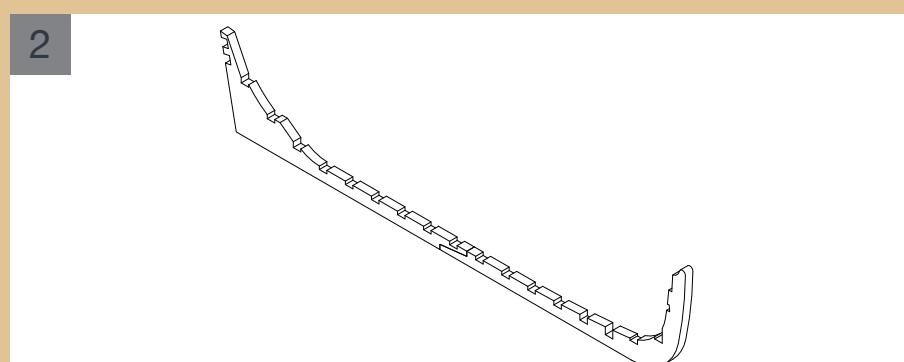


- 2 I pezzi correttamente uniti.

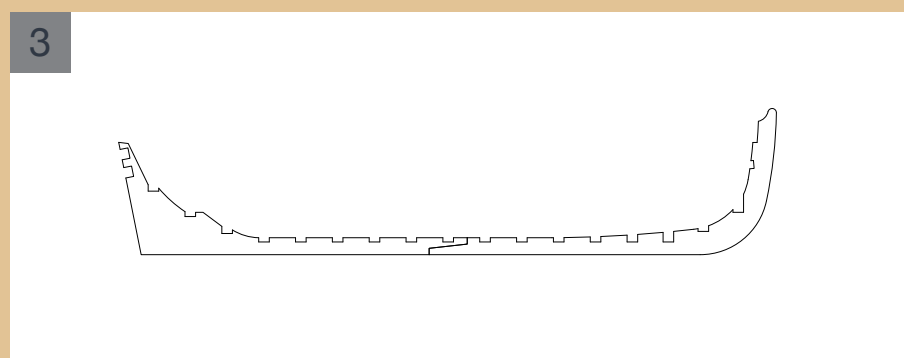


- 3 Vista laterale della chiglia della scialuppa.

B

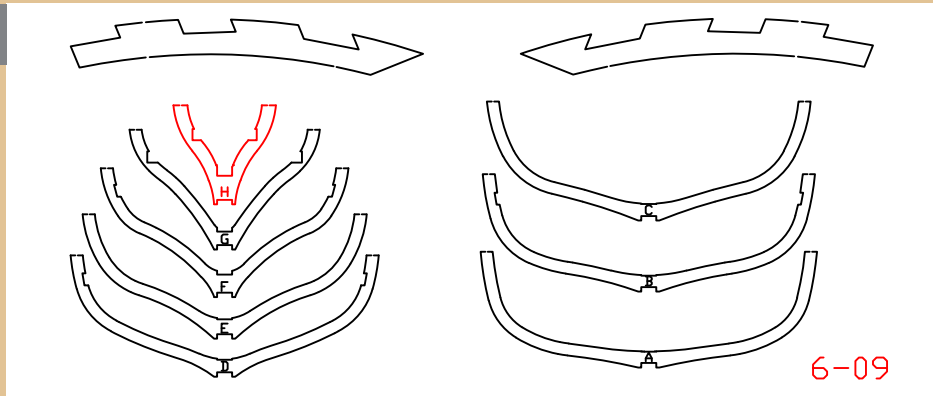


4

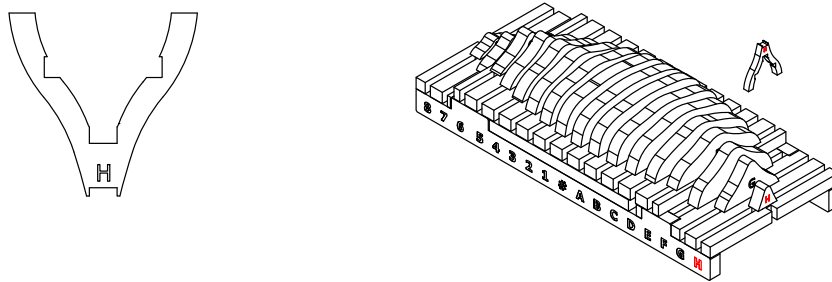

4

Staccate l'ordinata H dalla tavoletta 6-09.


5

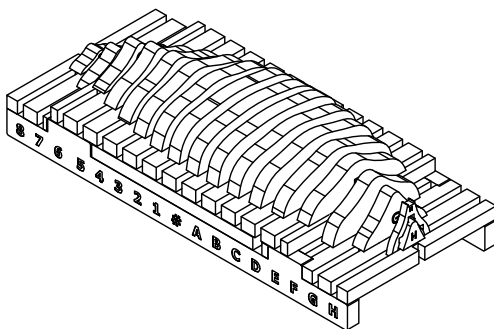


5

Capovolgete l'ordinata H e inseritela nel cantiere della scialuppa nella posizione H. Per il momento non utilizzate colla.

C

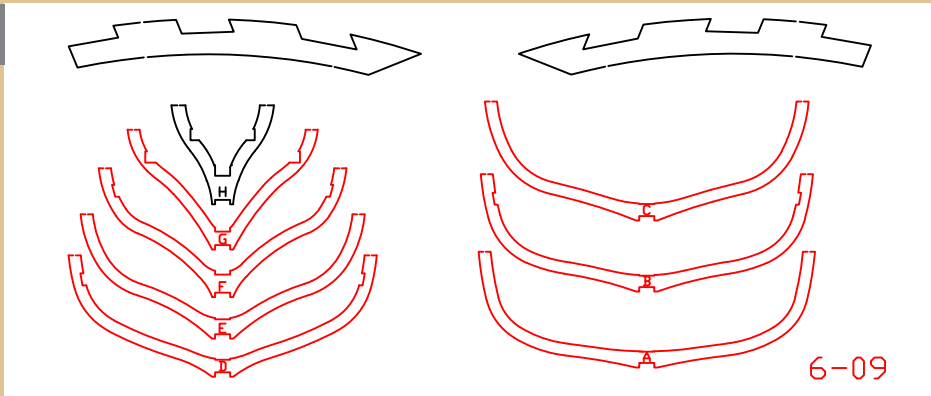


6

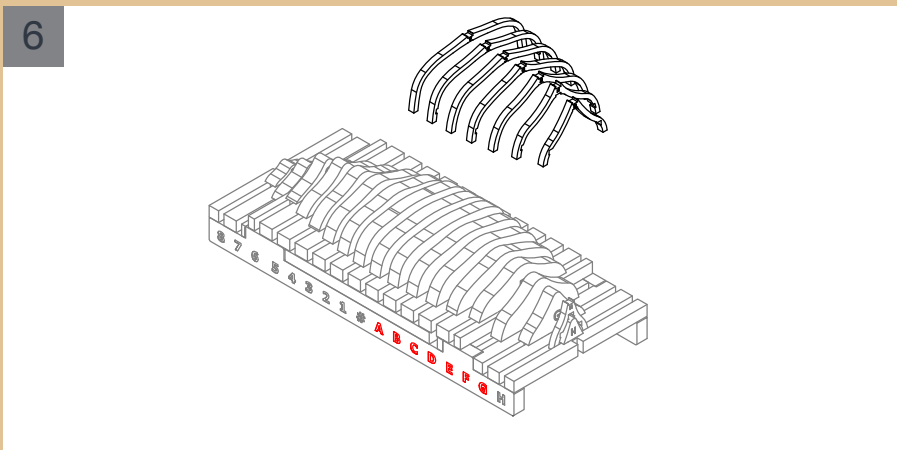

6

Staccate anche le ordinate A, B, C, D, E, F e G. Posizionate le ordinate nelle rispettive sedi del cantiere (lettere segnate in rosso). Per il momento non utilizzate colla.


7

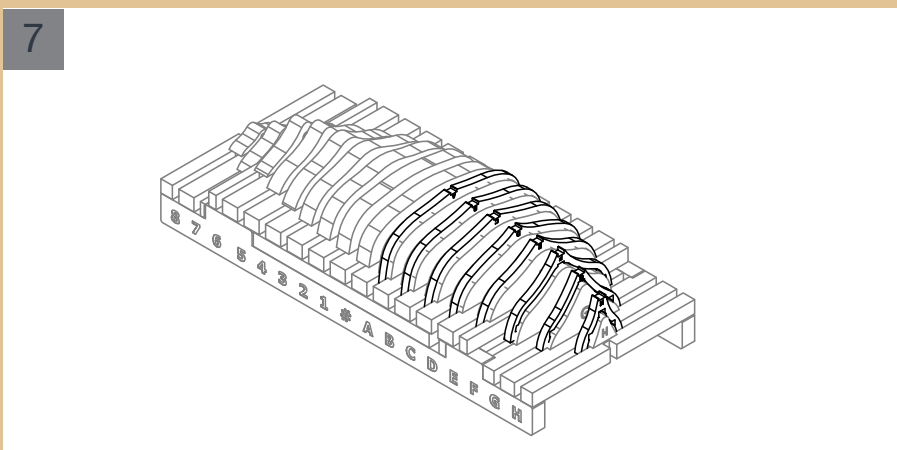


7

Le ordinate di prua della scialuppa correttamente posizionate.

D

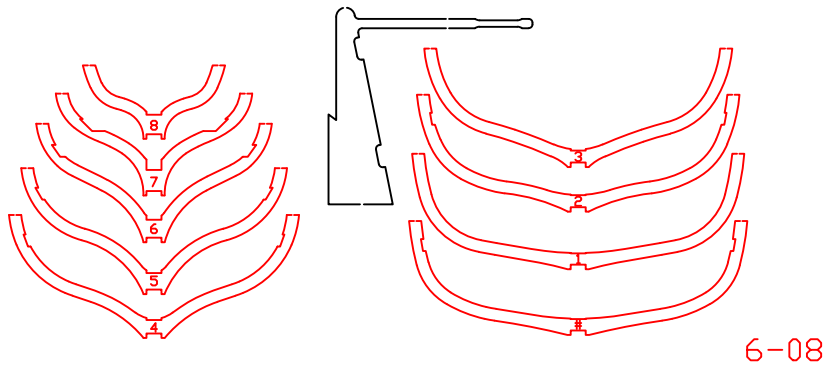


8

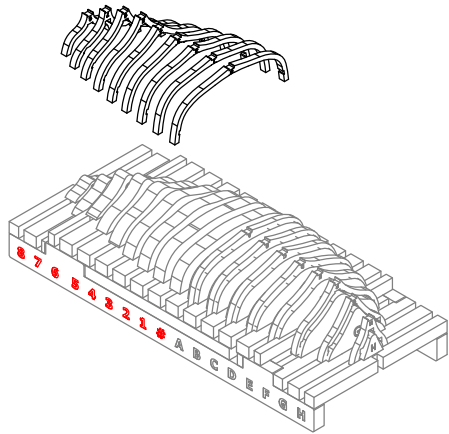

8

Staccate le ordinate #, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dalla tavoletta 6-08. Posizionate le ordinate nelle rispettive sedi del cantiere (lettere segnate in rosso). Per il momento non utilizzate colla.


9

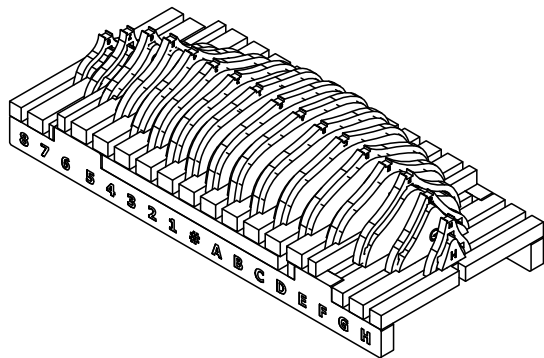

9


Le ordinate di poppa della scialuppa correttamente posizionate.

10

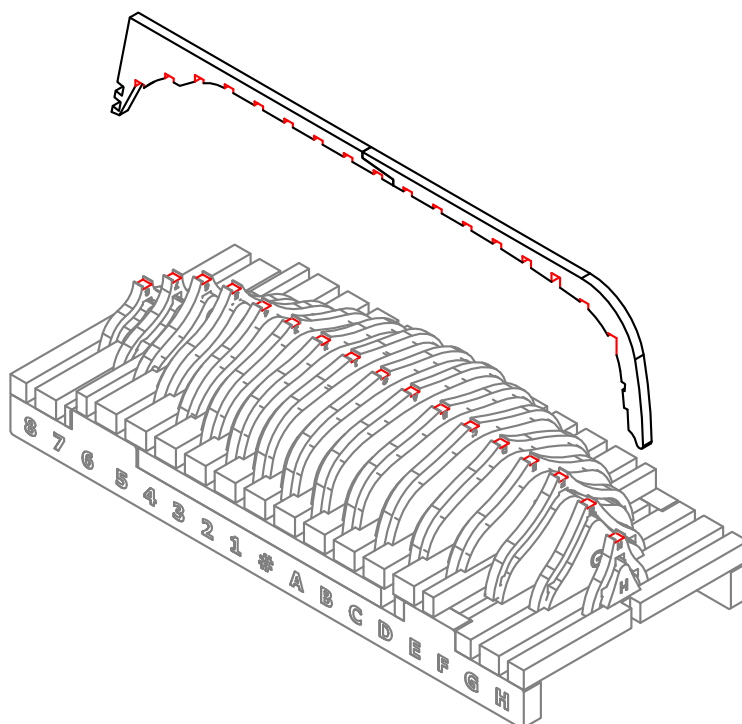


10 Unite la chiglia al resto della scialuppa utilizzando un po' di colla nelle sedi indicate in rosso nel disegno.

11

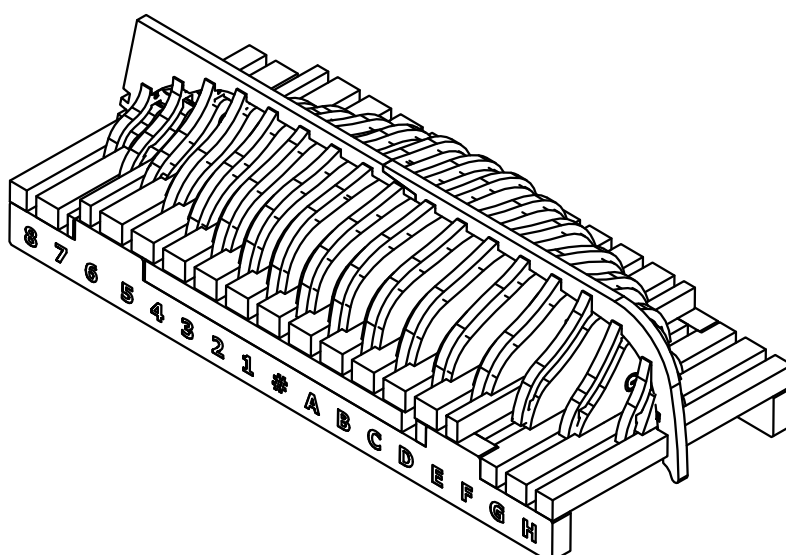


11 La chiglia della scialuppa correttamente posizionata.

E

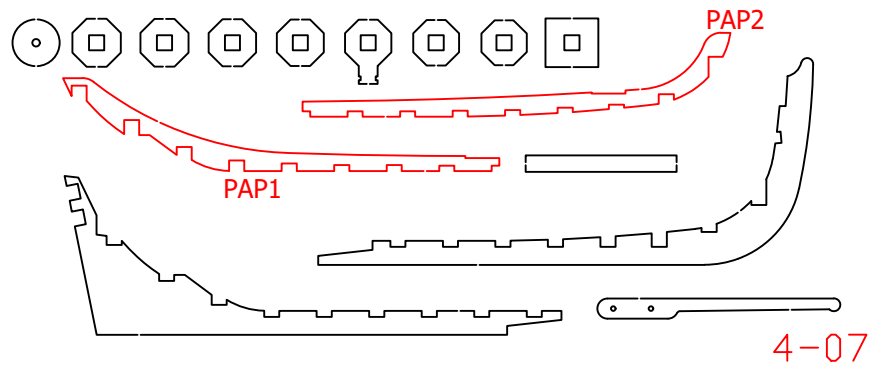


12

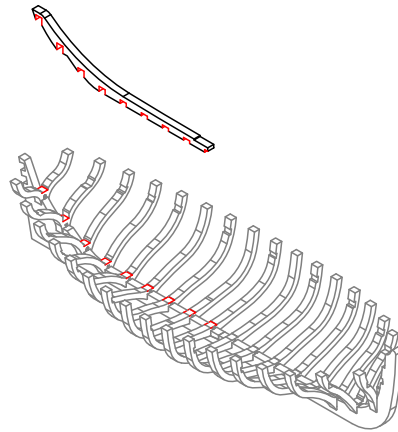

12

Staccate i pezzi PAP1 e PAP 2 dalla tavoletta 4-07. Unite il pezzo PAP1 alle ordinate #, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, come mostrato.


13

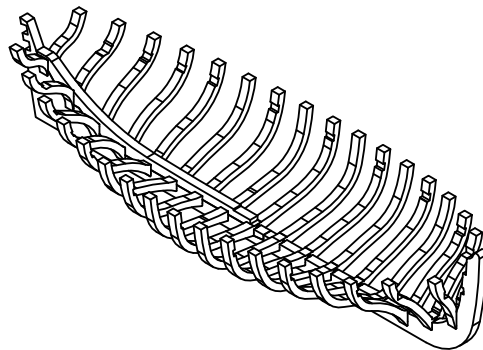

13


Il pezzo PAP1 correttamente posizionato.

14

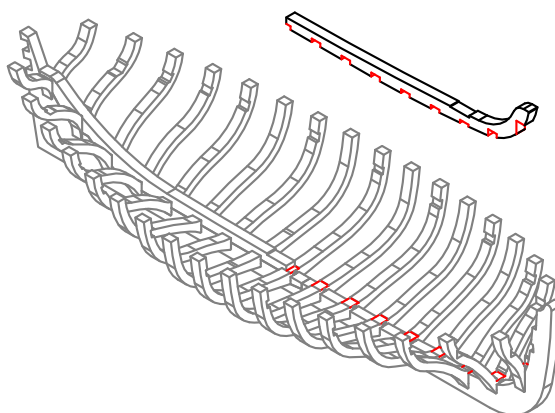


14 Unite il pezzo PAP2 alle ordinate A, B, C, D, E, F, G e H, come mostrato.

15

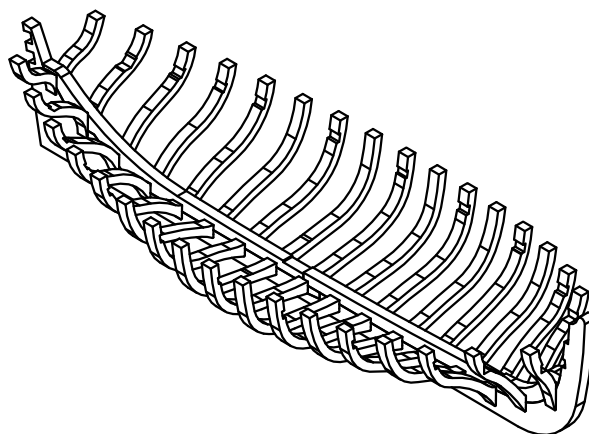

15 Il pezzo PAP2 correttamente posizionato.

F

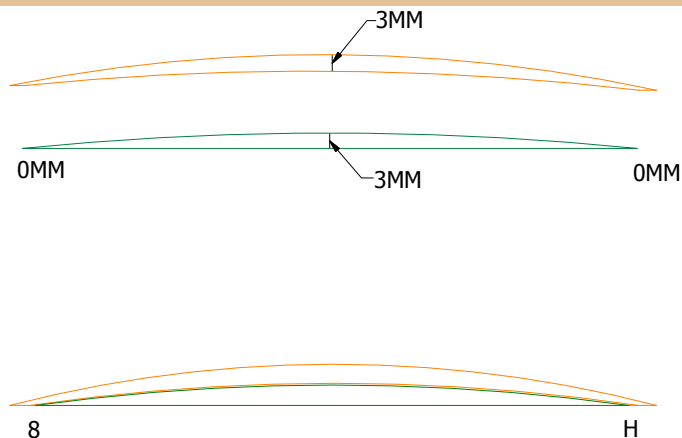

16

Recuperate i listelli da 0,5x3x200 mm, ricevuti nel Pack 07. In questi step unirete quattro listelli alla struttura della scialuppa.


1. Fate aderire il primo listello (verde nel disegno) alla struttura della scialuppa e sagomate secondo le misure indicate nel disegno.
2. Incollate il listello a tutte le ordinate, come mostrato nel disegno F1.

17


Il secondo listello va unito accanto al primo.

1. Fate aderire il secondo listello (arancione nel disegno) alla struttura della scialuppa e sagomate secondo le misure indicate nel disegno.
2. Incollate il listello a tutte le ordinate, come mostrato nel disegno F1.

F1

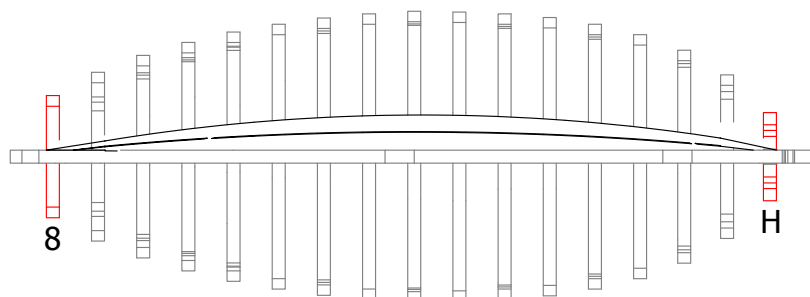

G

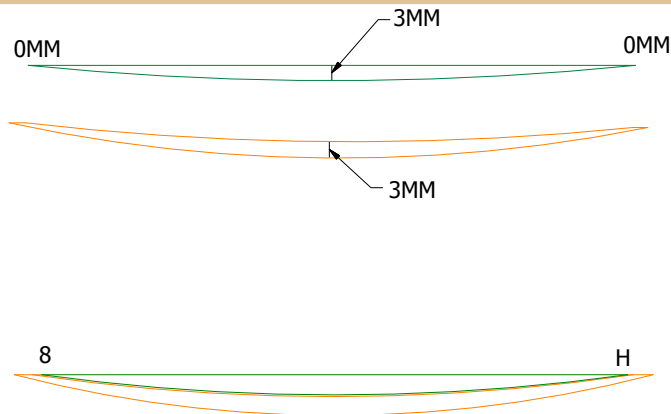

18

Ora ripetete le stesse operazioni per unire gli ultimi due listelli all'altro lato della chiglia.


1. Fate aderire il terzo listello (verde nel disegno) alla struttura della scialuppa e sagomate secondo le misure indicate nel disegno.
2. Incollate il listello a tutte le ordinate, come mostrato nel disegno F2.

19

Il quarto listello va unito accanto al terzo.

1. Fate aderire il quarto listello (arancione nel disegno) alla struttura della scialuppa e sagomate secondo le misure indicate nel disegno.
2. Incollate il listello a tutte le ordinate, come mostrato nel disegno F2.


F2

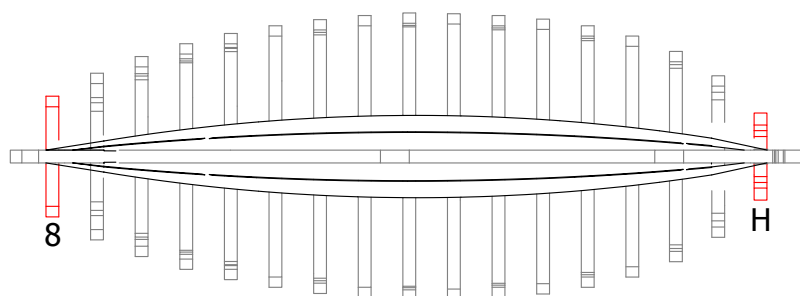


H

PASP

PASP

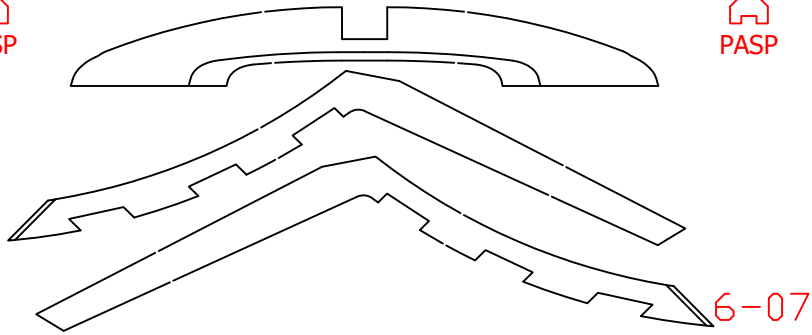


20

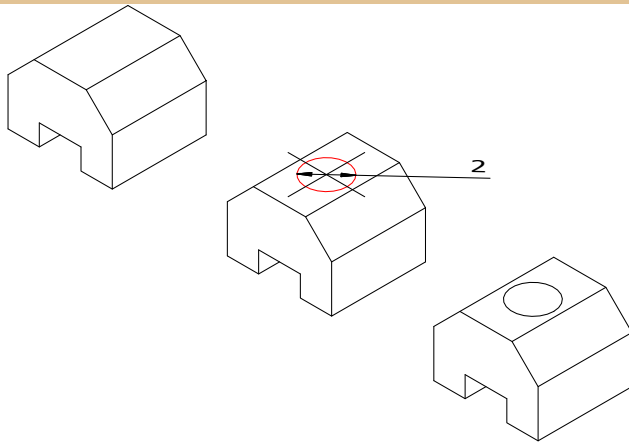

20



Staccate le due parti PASP dalla tavoletta 6-07. Praticate un foro da 2mm al centro della loro faccia superiore, come mostrato.

21

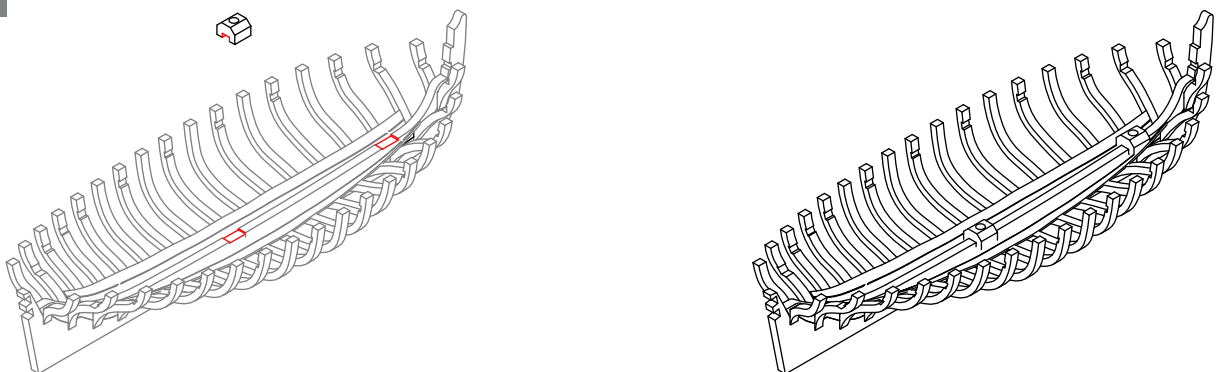


21


Incollate i due pezzi PASP al resto della scialuppa.

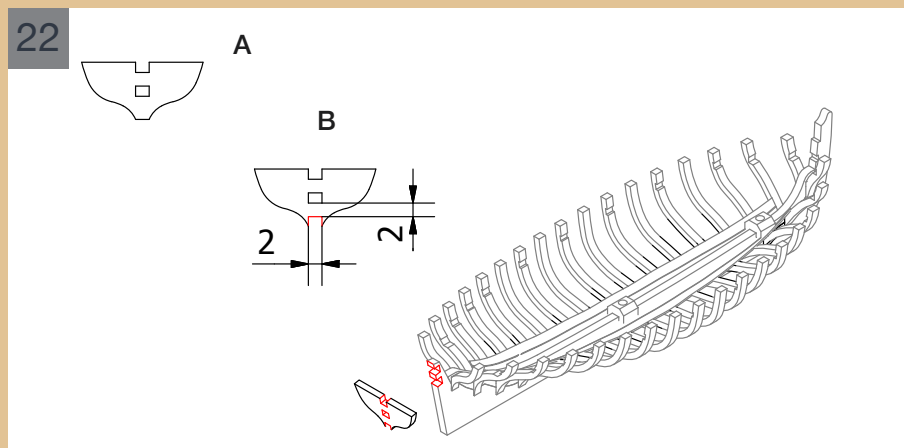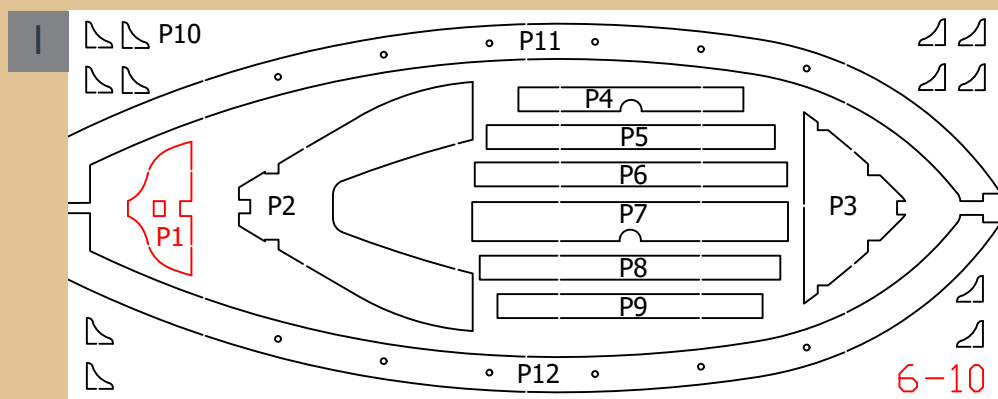


22 Staccate il pezzo P1 dalla tavoletta 6-10 e praticate uno scasso nella parte inferiore, come mostrato nel disegno. Incollatelo al resto della scialuppa.

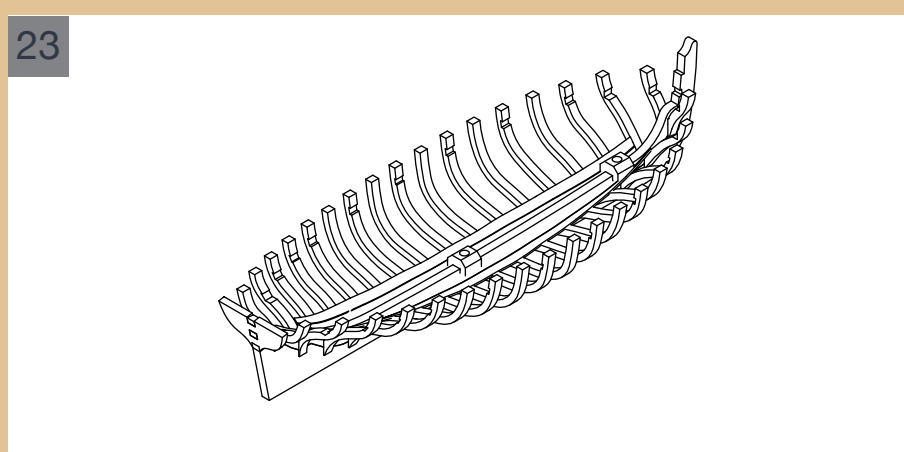

23 Il pezzo P1 correttamente unito alla scialuppa.

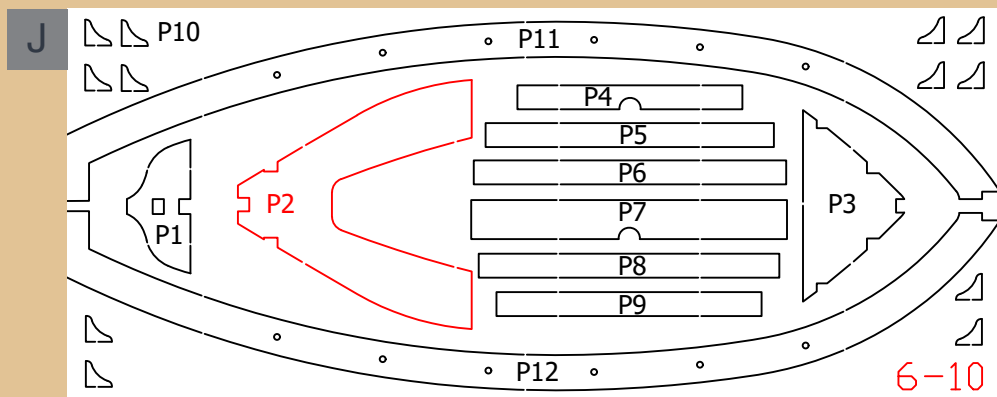


24

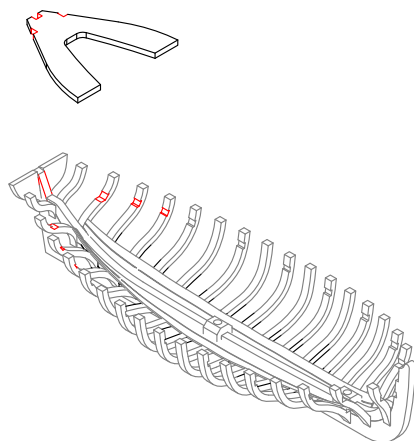

24


Staccate il pezzo P2 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

25

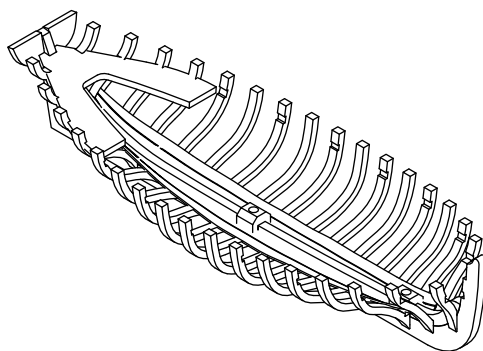


25

Il pezzo P2 correttamente unito alla scialuppa.

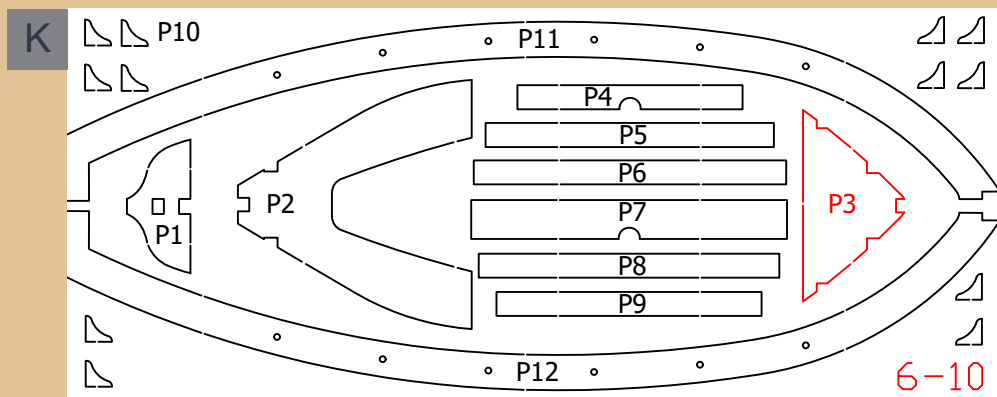


26

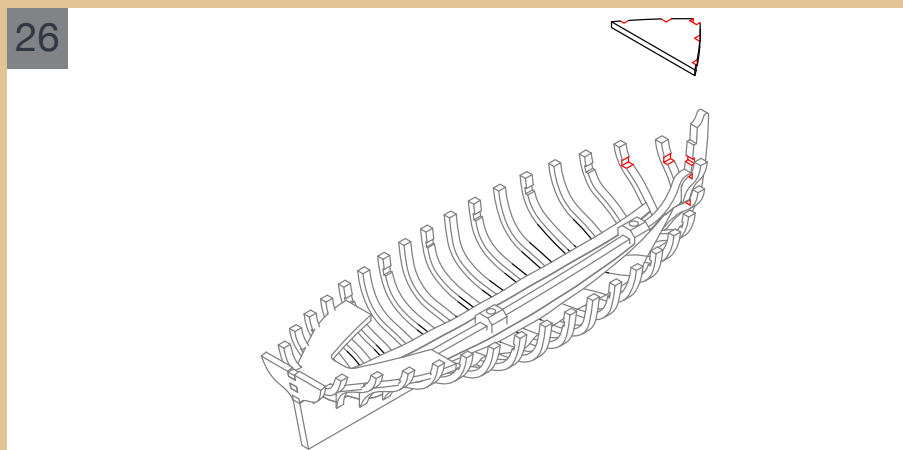

26


Staccate il pezzo P3 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

27

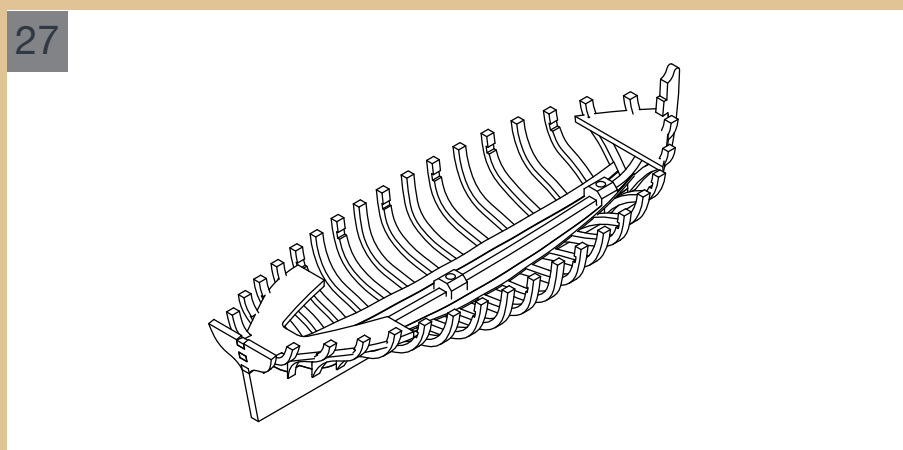


27

Il pezzo P3 correttamente unito alla scialuppa.

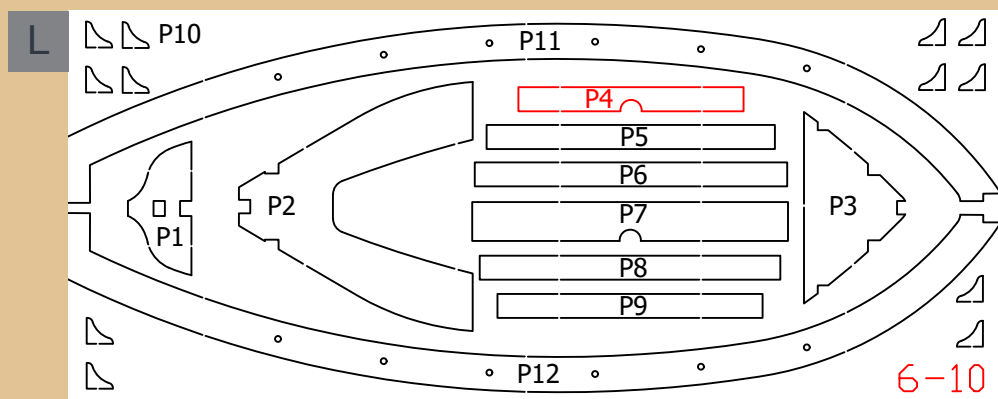


28

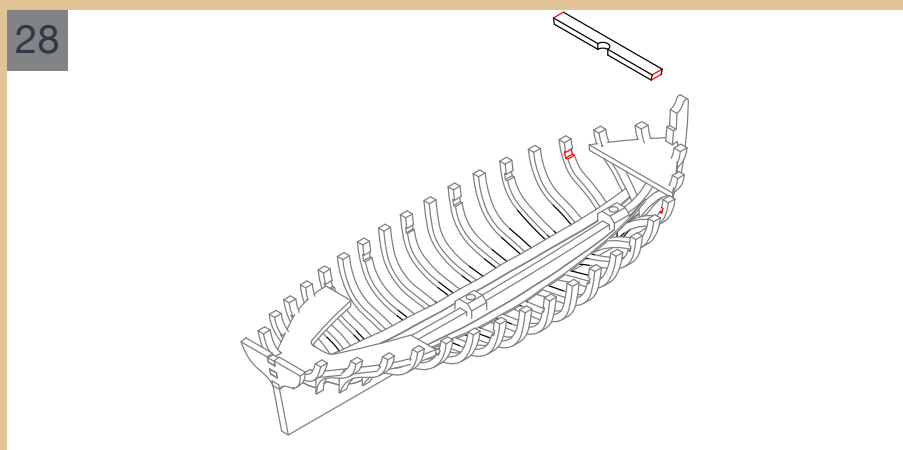

28



Staccate il pezzo P4 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

29

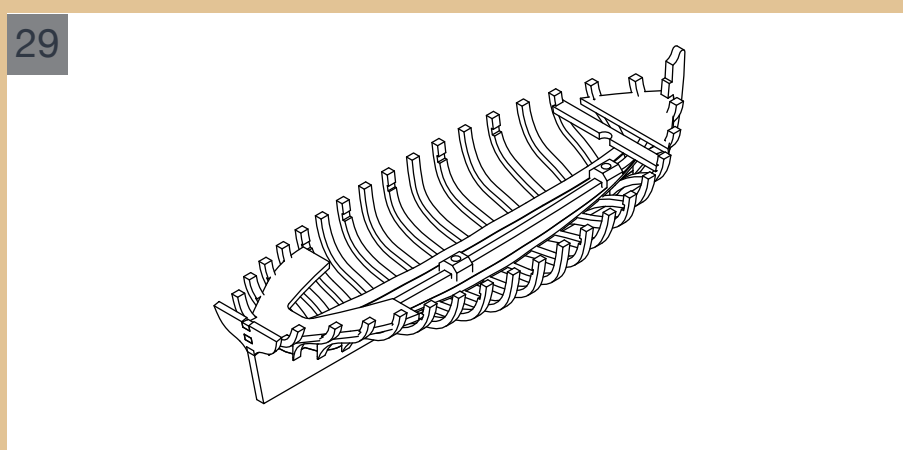


29


Il pezzo P4 correttamente unito alla scialuppa.

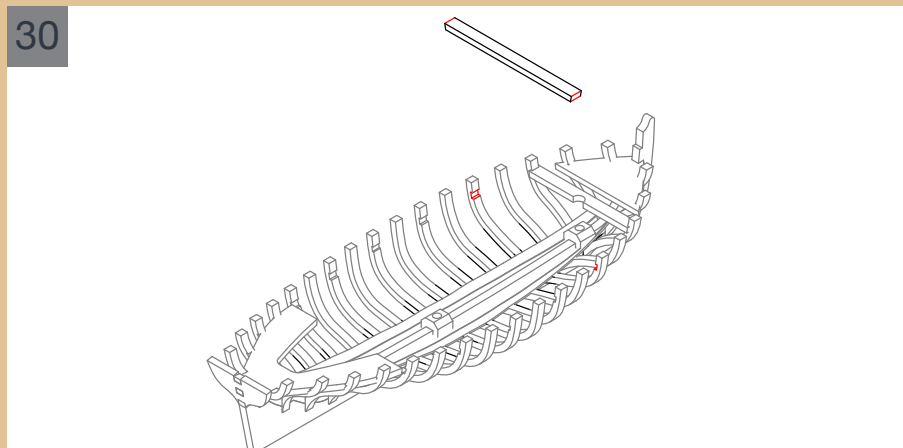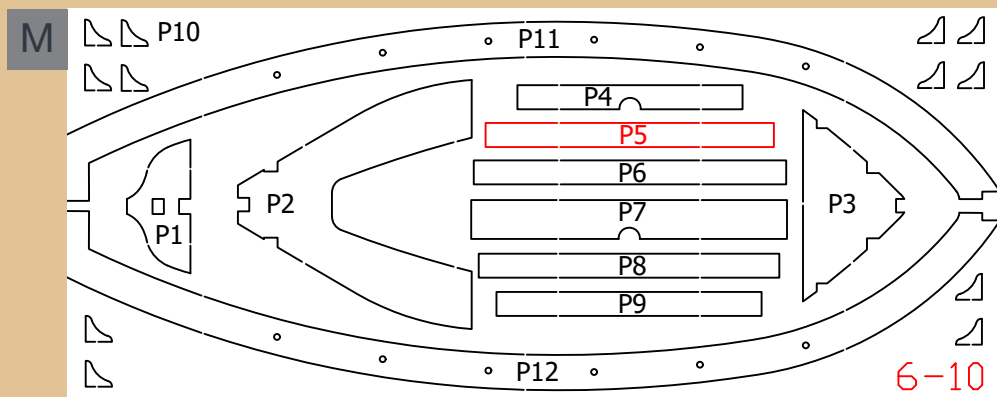


30 Staccate il pezzo P5 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

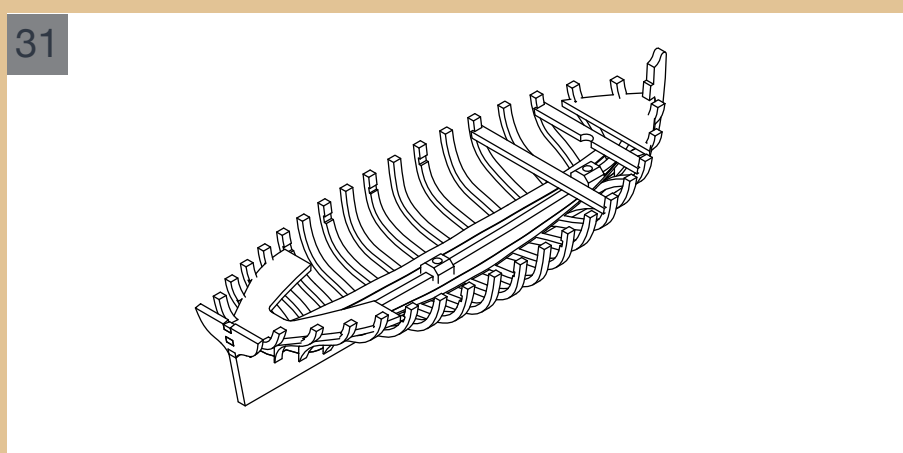

31 Il pezzo P5 correttamente unito alla scialuppa.

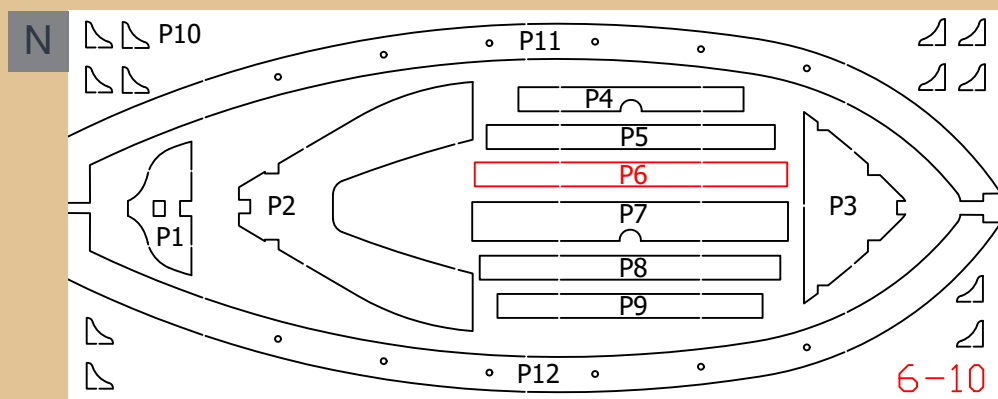


32

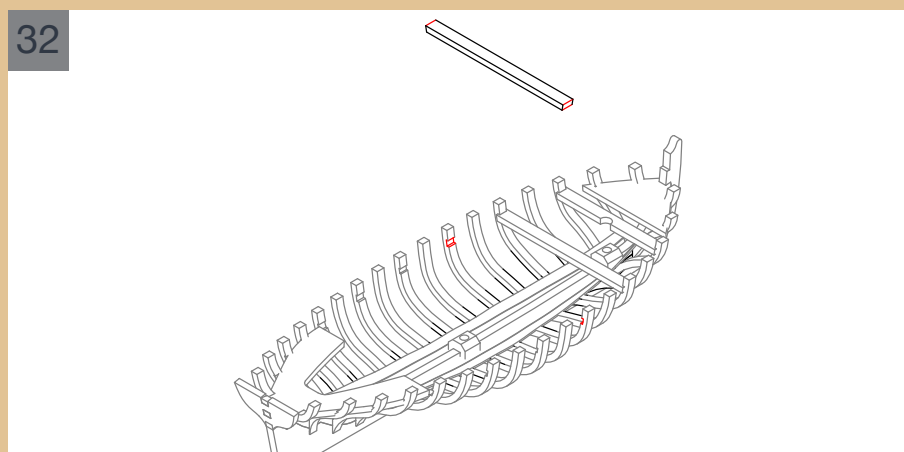

32


Staccate il pezzo P6 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

33

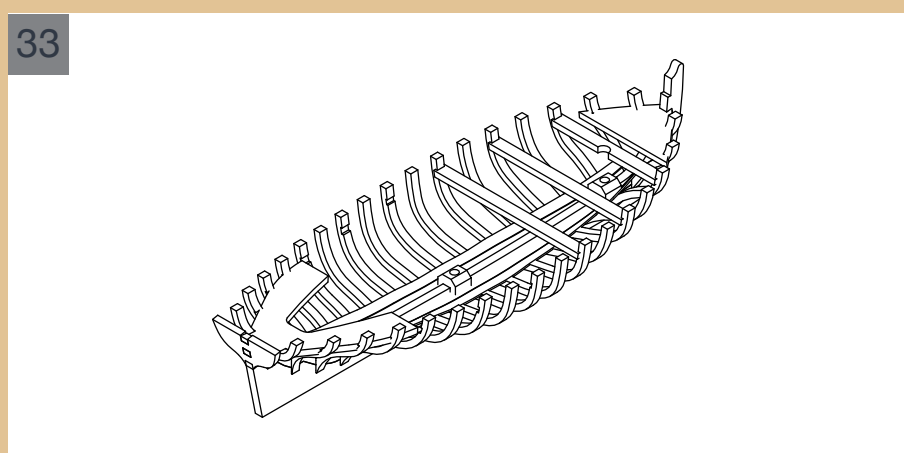


33

Il pezzo P6 correttamente unito alla scialuppa.

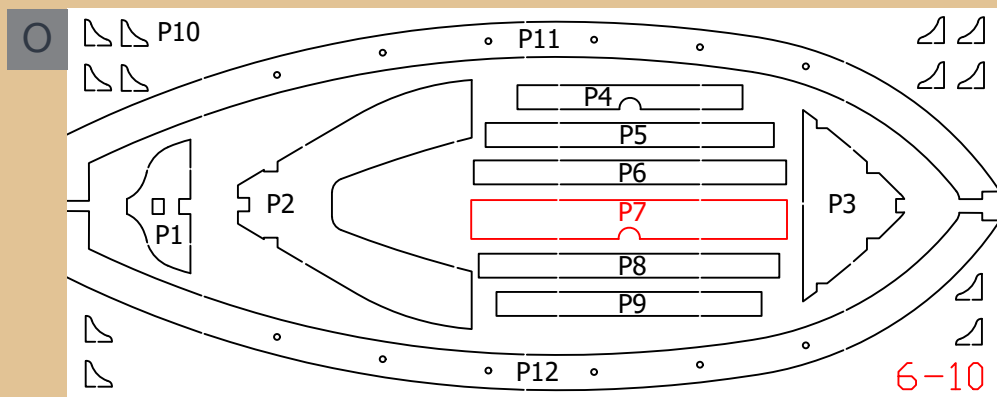


34

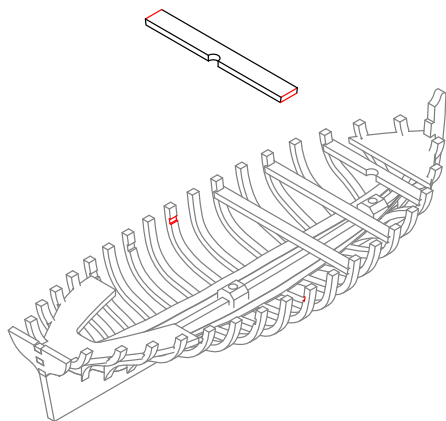

34


Staccate il pezzo P7 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

35

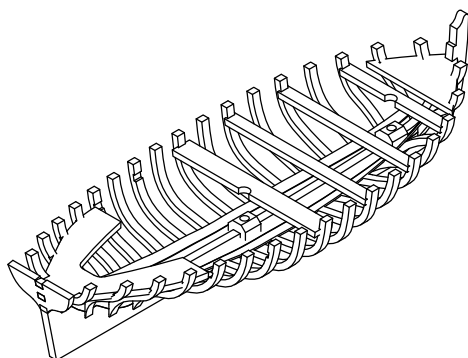


35

Il pezzo P7 correttamente unito alla scialuppa.

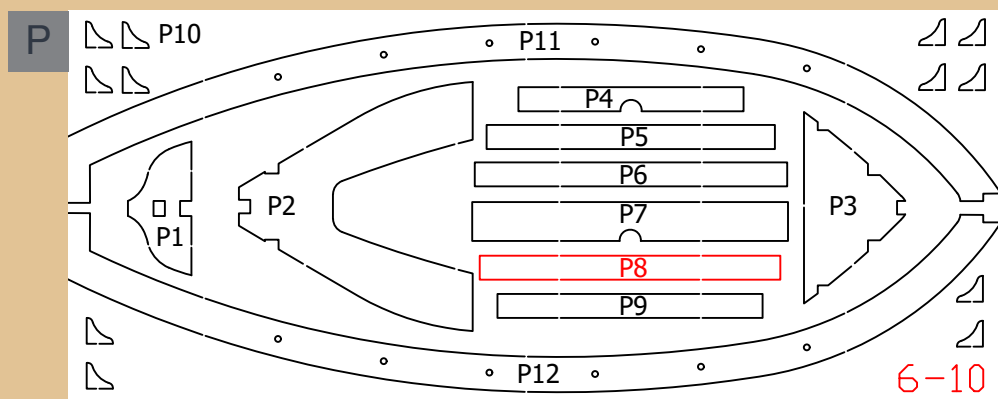


36

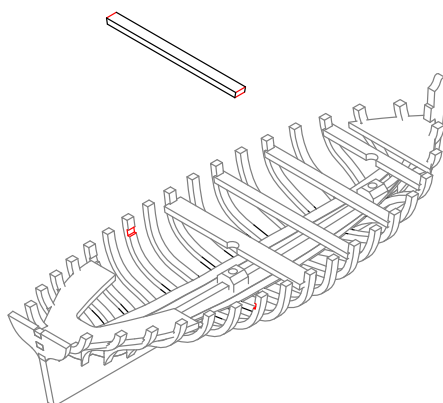

36


Staccate il pezzo P8 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

37

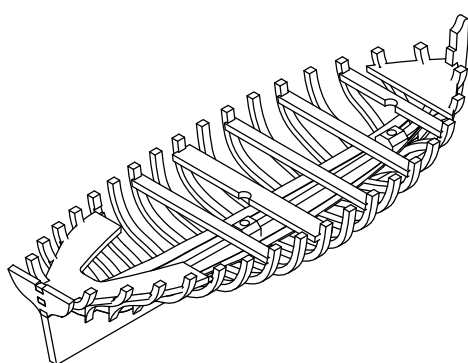


37

Il pezzo P8 correttamente unito alla scialuppa.

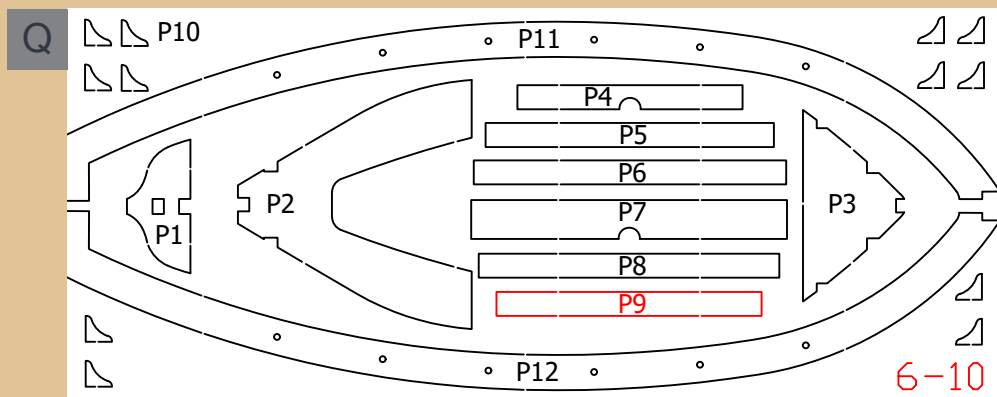


38

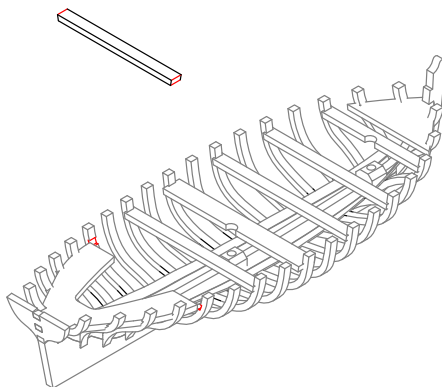

38


Staccate il pezzo P9 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

39

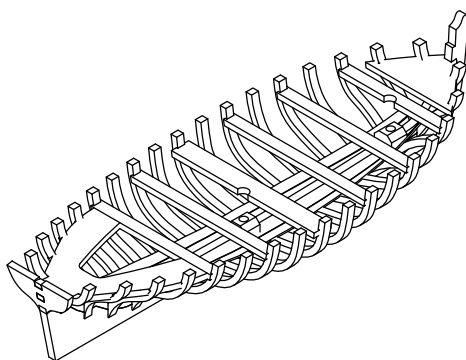


39

Il pezzo P9 correttamente unito alla scialuppa.

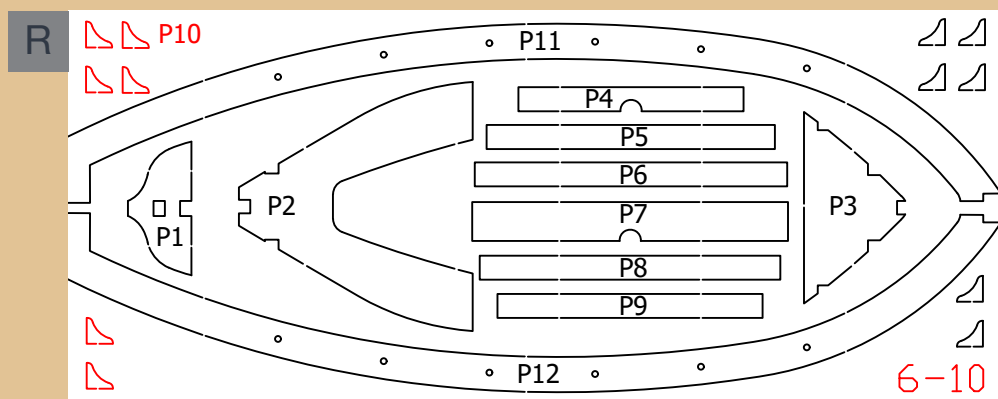


40

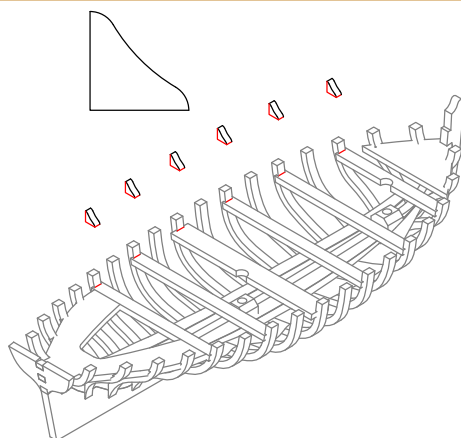

40


Staccate i primi sei pezzi P10 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirli nelle posizioni mostrate nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollateli in posizione.

41

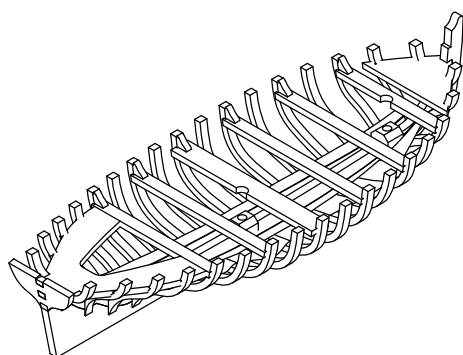


41

I primi sei pezzi P10 correttamente posizionati.

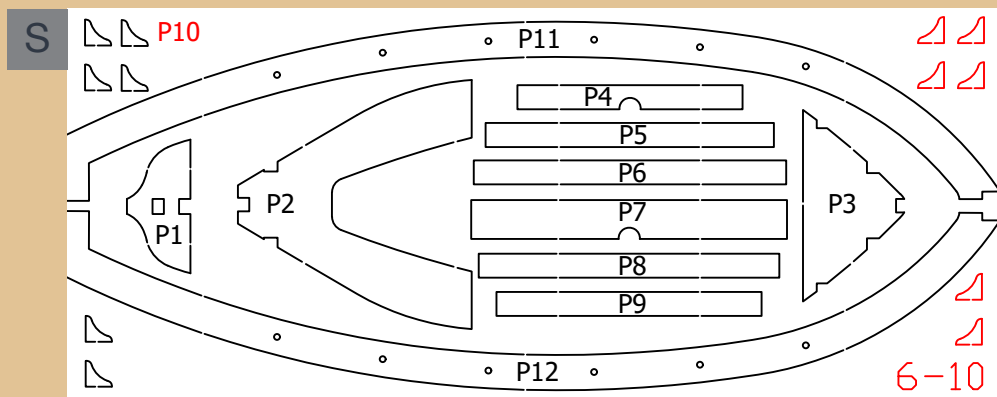


42

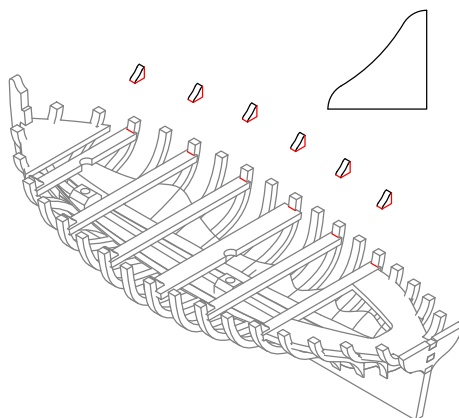

42


Staccate gli altri sei pezzi P10 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirli nelle posizioni mostrate nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollateli in posizione.

43

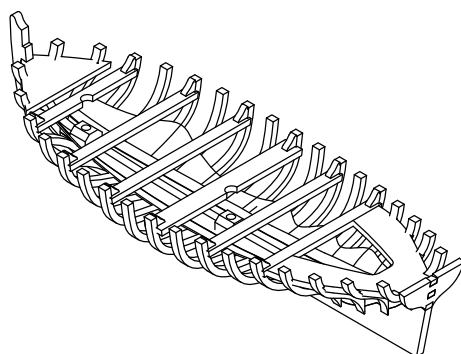


43

Gli altri sei pezzi P10 correttamente posizionati.

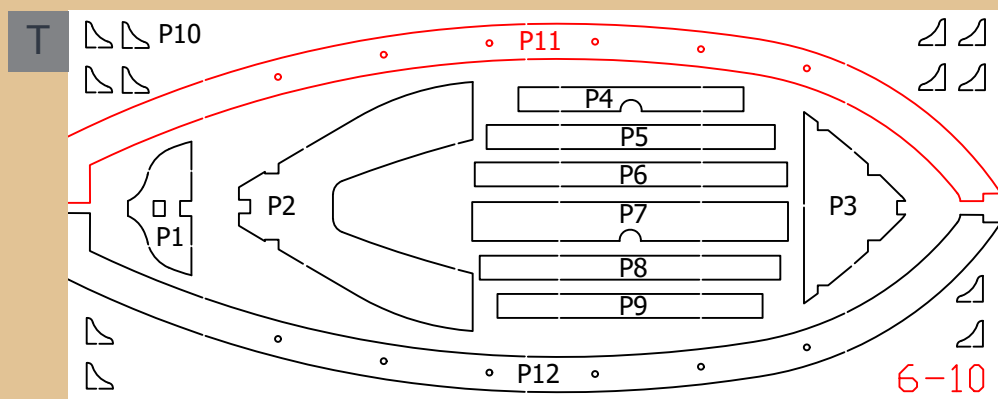


44

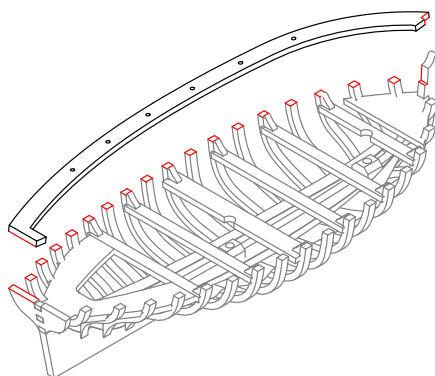

44


Staccate il pezzo P11 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.

45

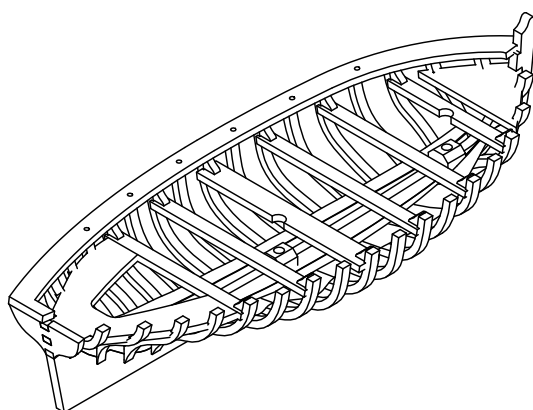


45

Il pezzo P11 correttamente unito alla scialuppa.

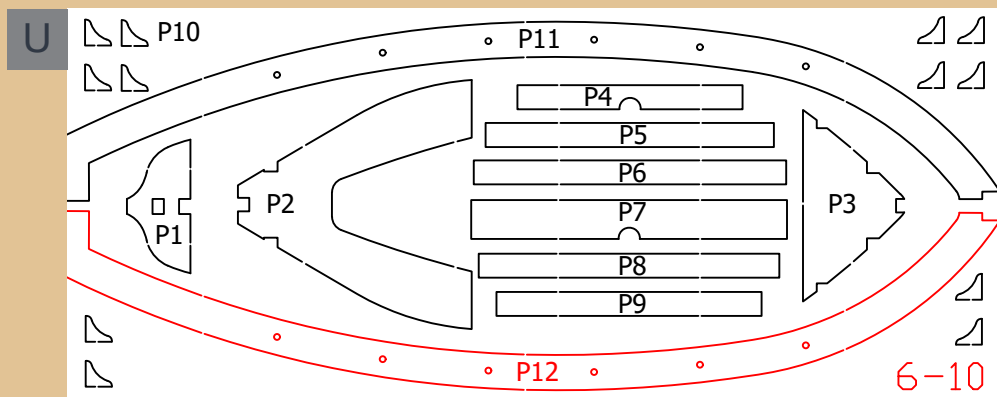


46

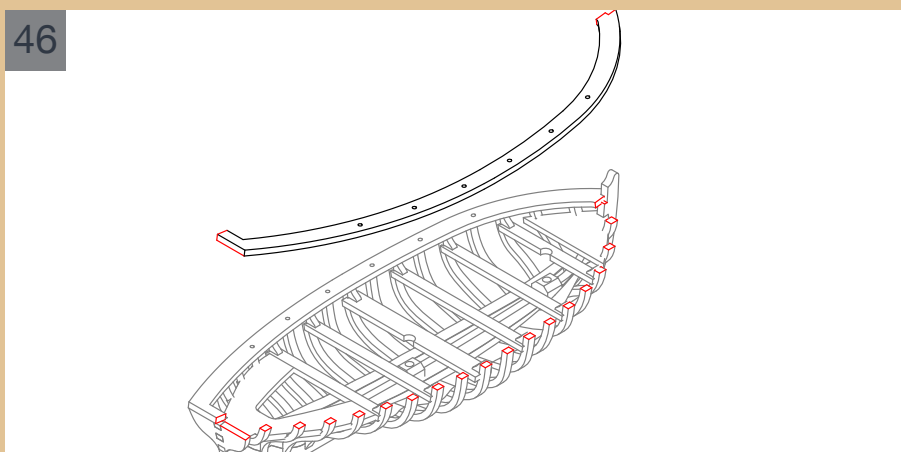

46

Staccate il pezzo P12 dalla tavoletta 6-10. Provate a inserirlo nella posizione mostrata nel disegno e, se necessario, limatene i bordi. Una volta fatto, incollatelo in posizione.


47

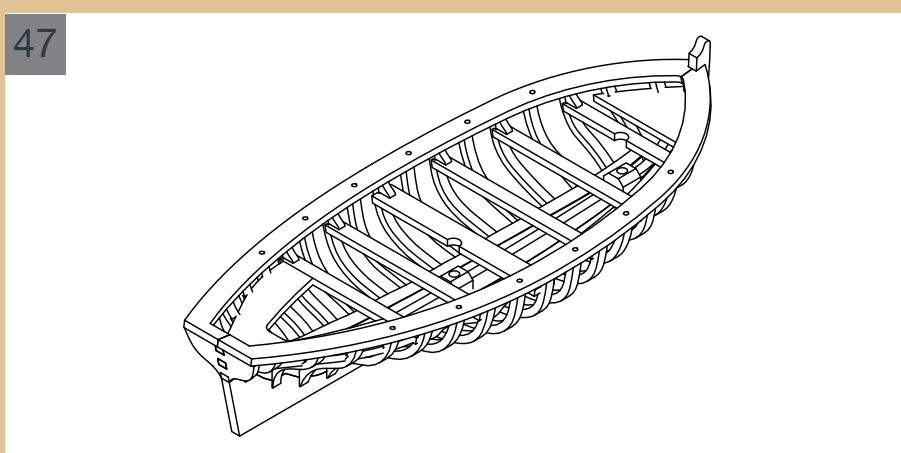

47


Il pezzo P12 correttamente unito alla scialuppa.

48

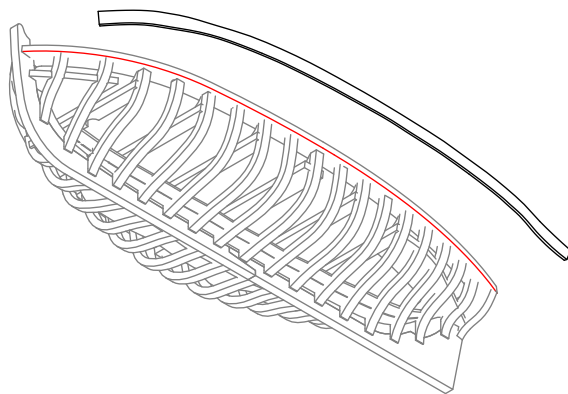


- 48 Posizionate un listello da 0,5x3x200mm sul fianco della scialuppa. Sagomate lo seguendo la curvatura della scialuppa.

49

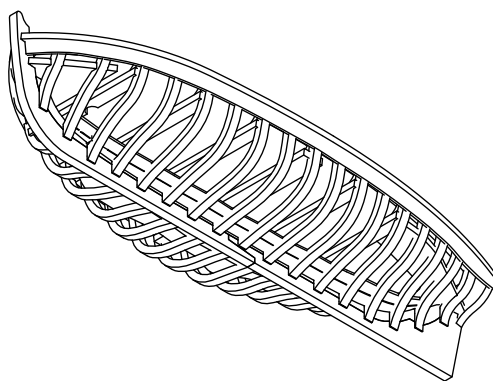


- 49 Incollate il primo listello a tutte le ordinate seguendo la curvatura della scialuppa.

50

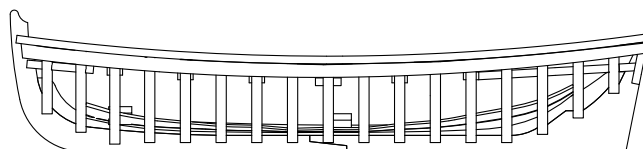


- 50 Il primo listello correttamente unito.

51

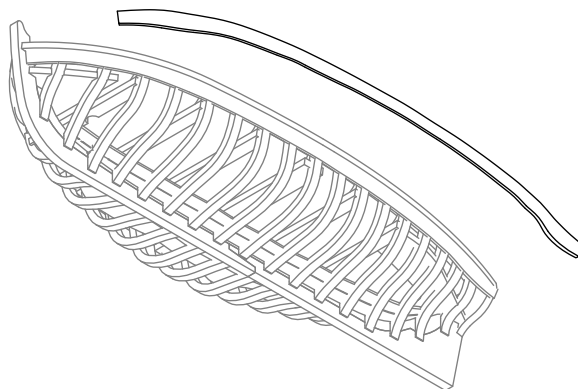


51 Posizionate un secondo listello da 0,5x3x200mm sotto il precedente. Sagomate lo seguendo la curvatura della scialuppa.

52

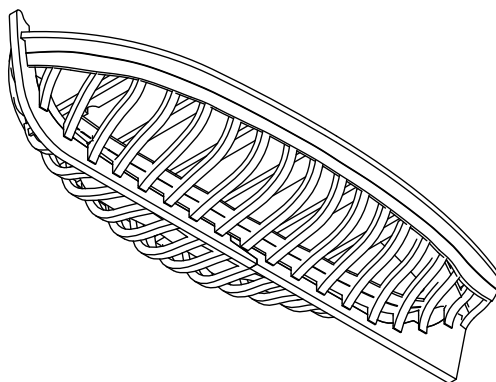


52 Incollate il secondo listello a tutte le ordinate seguendo la curvatura della scialuppa.

53

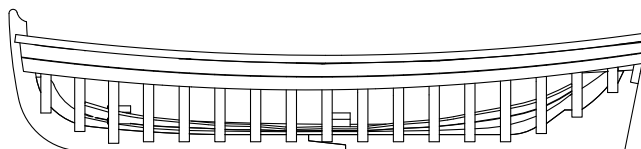


53 Il secondo listello correttamente unito.

54

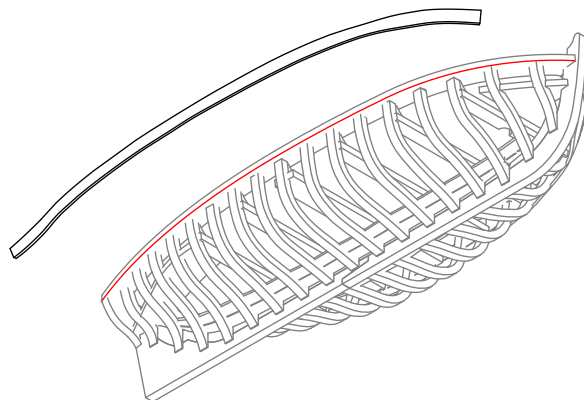


- 54 Posizionate un terzo listello da 0,5x3x200mm sull'altro fianco della scialuppa. Sagomatelo seguendo la curvatura della scialuppa.

55

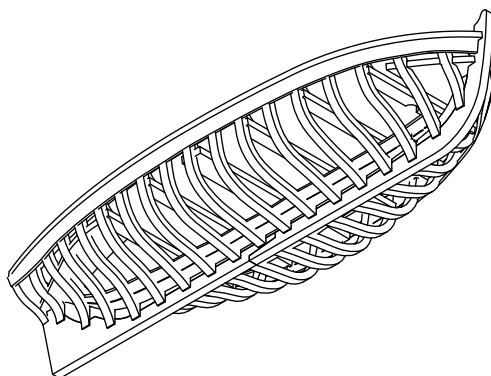


- 55 Incollate il listello a tutte le ordinate seguendo la curvatura della scialuppa.

56

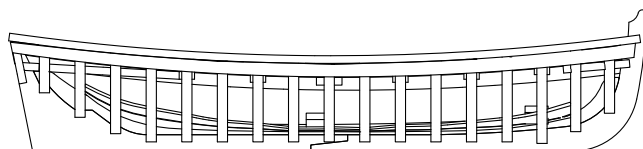


- 56 Il terzo listello correttamente unito.

57

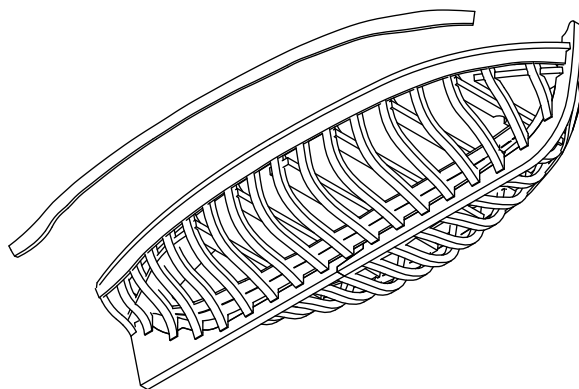


- 57 Posizionate un quarto listello da 0,5x3x200mm sotto il precedente. Sagomatelo seguendo la curvatura della scialuppa.

58

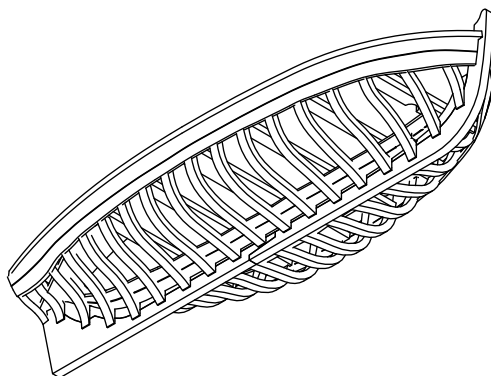

- 58 Incollate il listello a tutte le ordinate seguendo la curvatura della scialuppa.


59

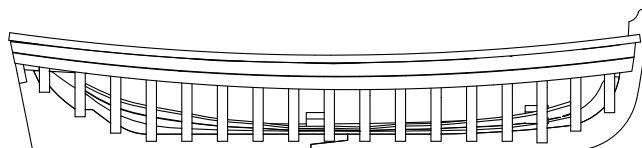


- 59 Il quarto listello correttamente unito.

V

PA13

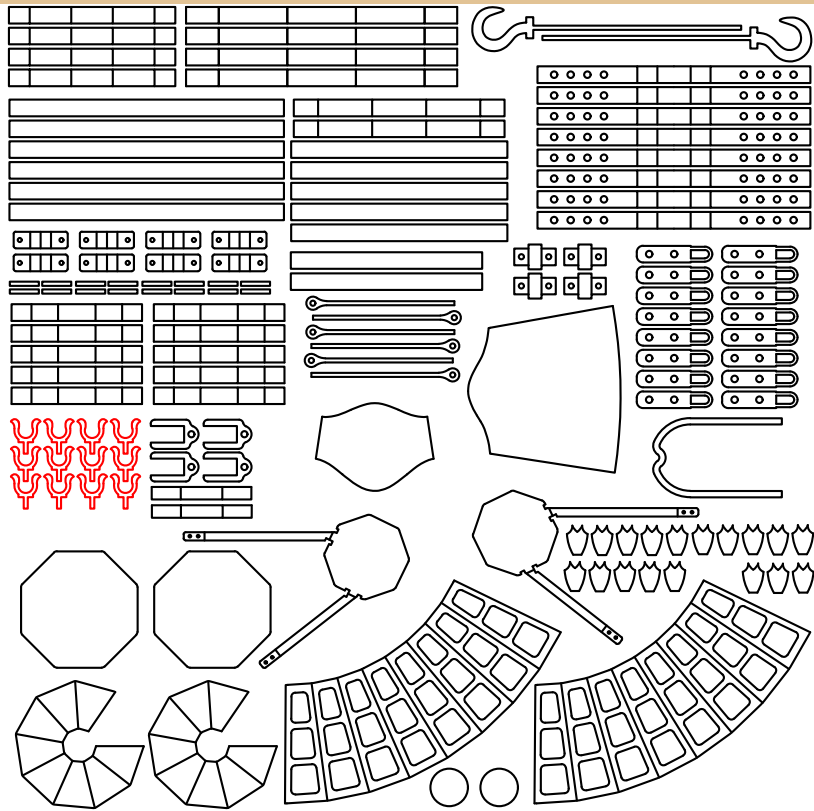


60

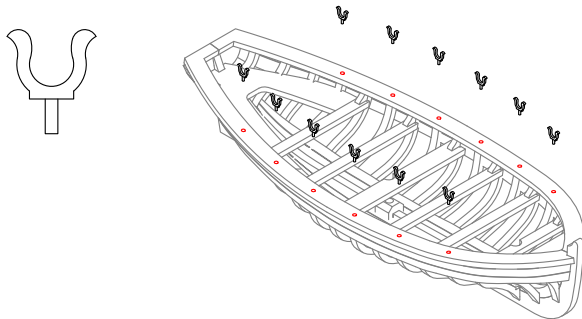

60

Staccate i pezzi PA13 dalla fotoincisione ricevuta nel Pack 08. Colorateli con Gun Metal e incollateli nei fori evidenziati in rosso nel disegno.


61

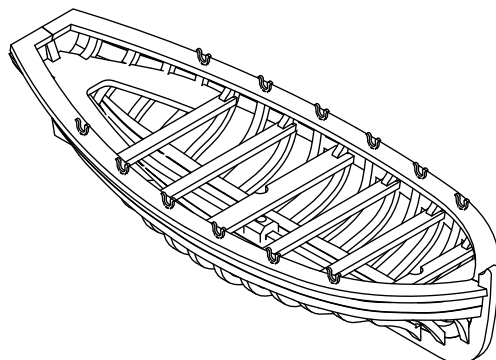


61

I pezzi PA13 correttamente uniti.

W

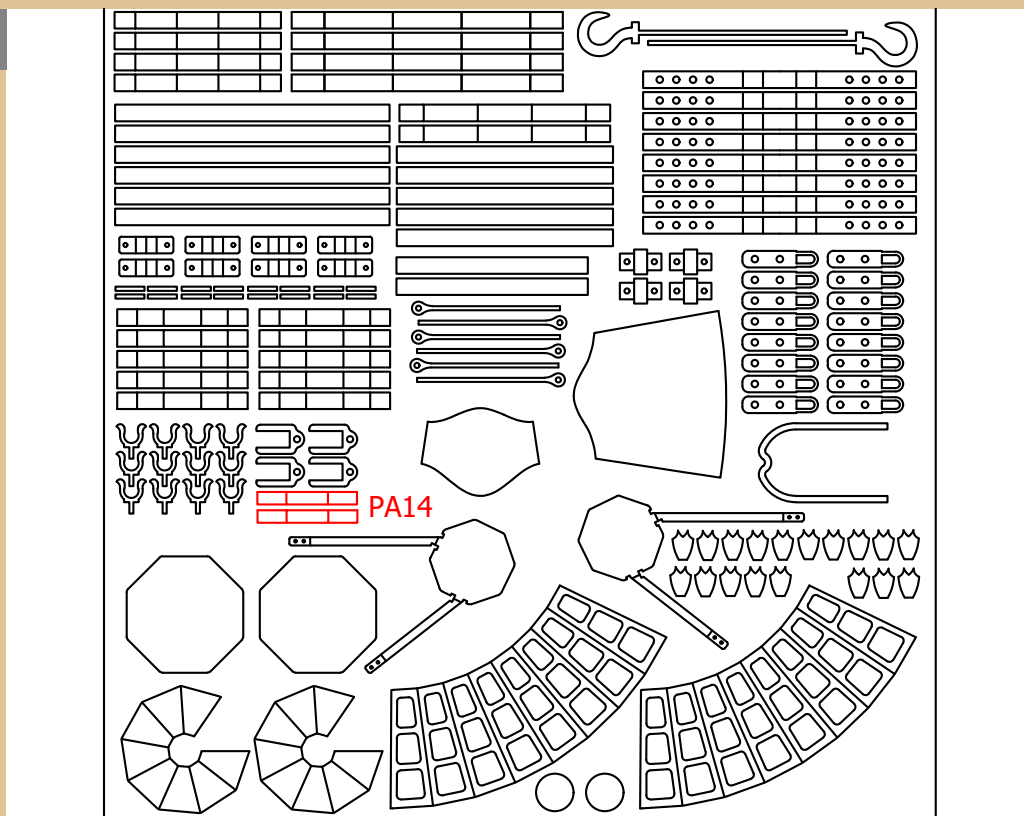



62

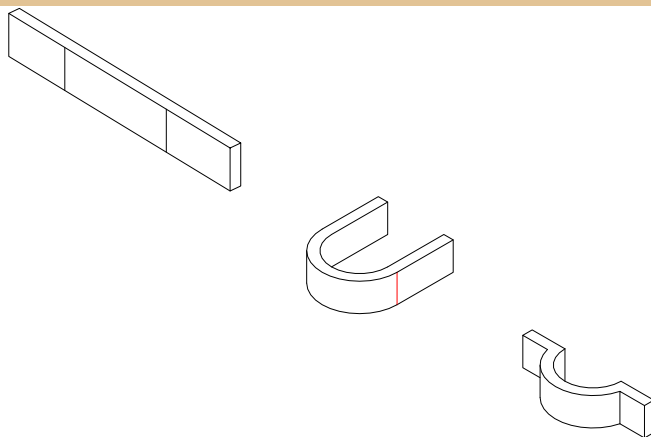

62

Staccate i pezzi PA14 dalla fotoincisione. Sagomateli come mostrato e colorateli con Gun Metal.


63

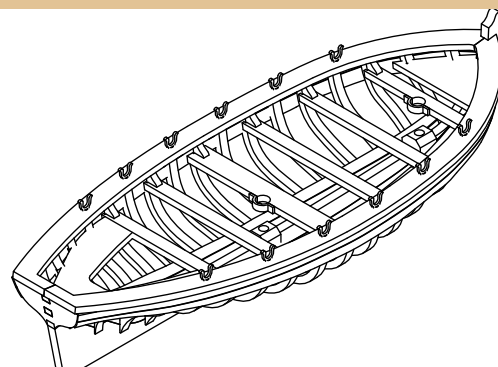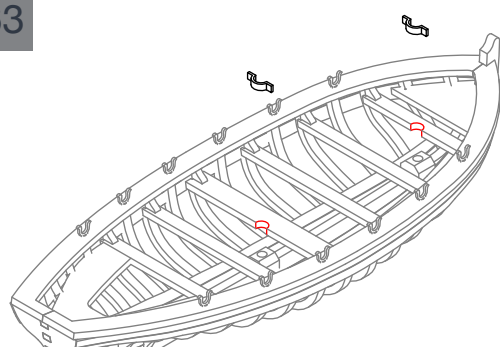


63

Incollate i pezzi PA14 al resto della scialuppa.

X

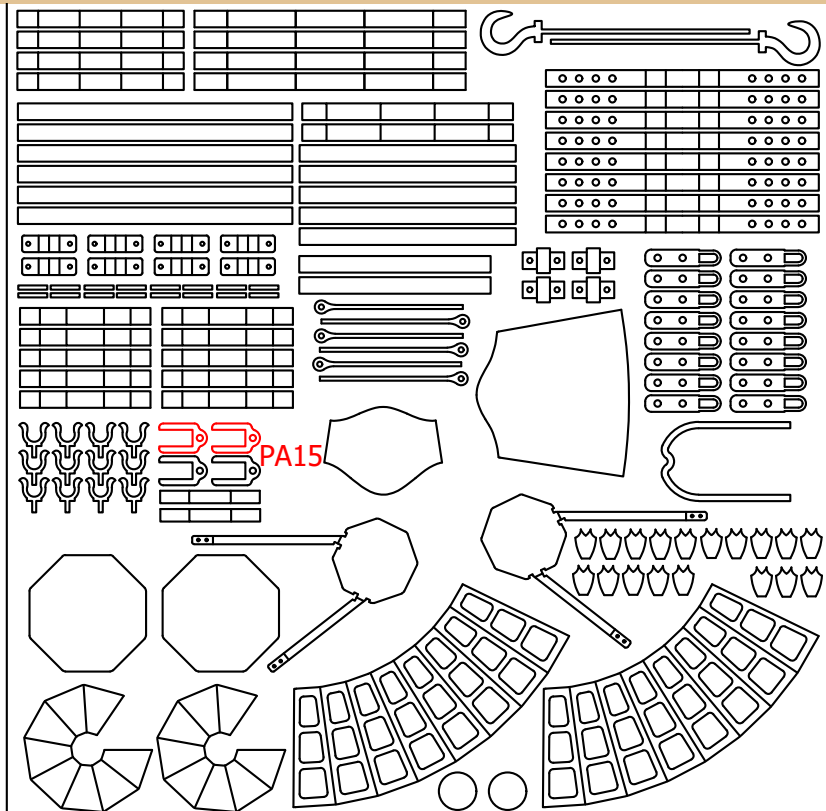


64

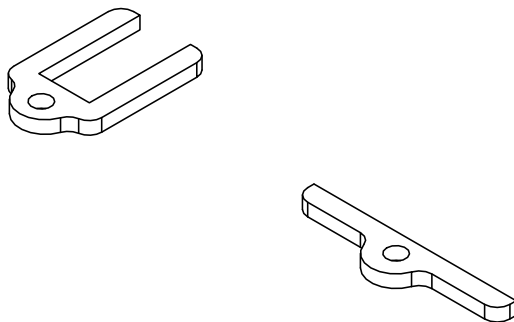

64


Staccate due pezzi PA15 dalla fotoincisione. Sagomate **SOLO UNO** di essi come mostrato.

65

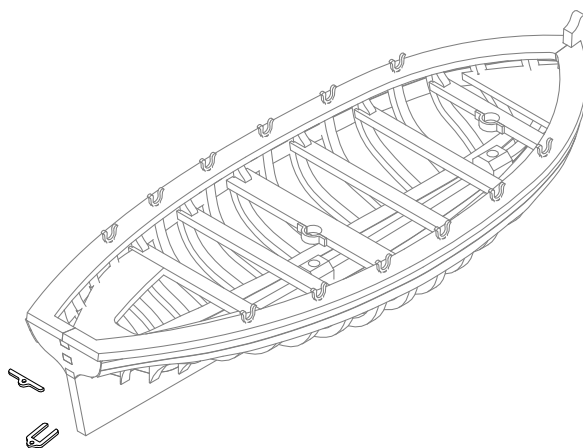


65 Colorate entrambi i pezzi PA15 con Gun Metal.

66

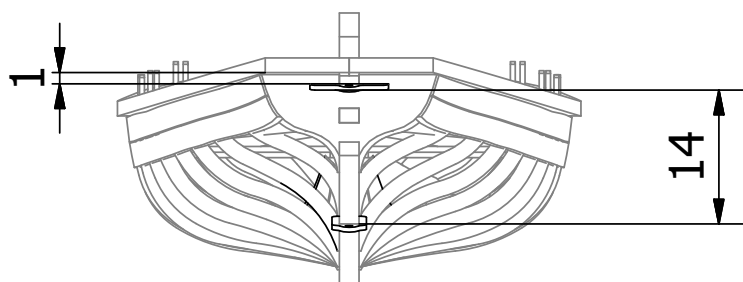


66 Incollateli alla scialuppa come indicato nel disegno.

67

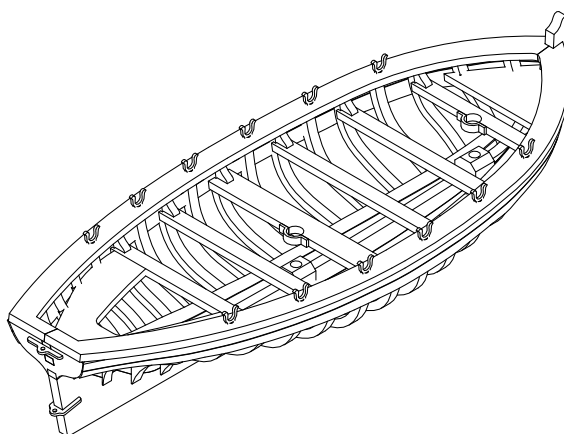


67 Entrambi i pezzi PA15 uniti correttamente.


Y

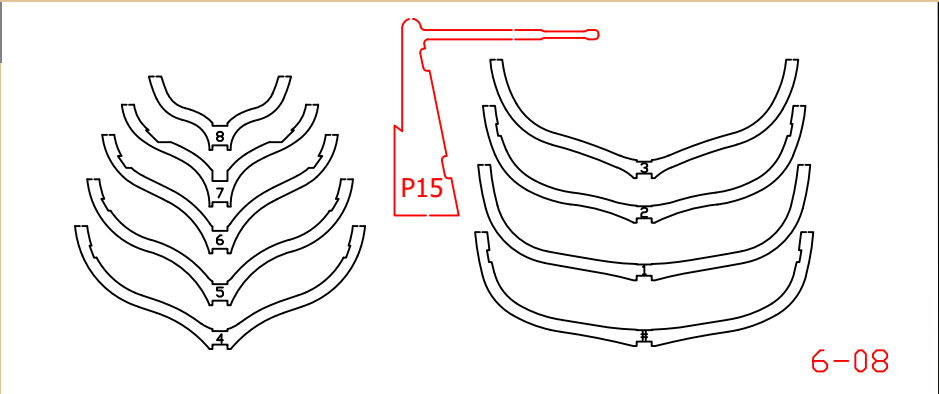

Z

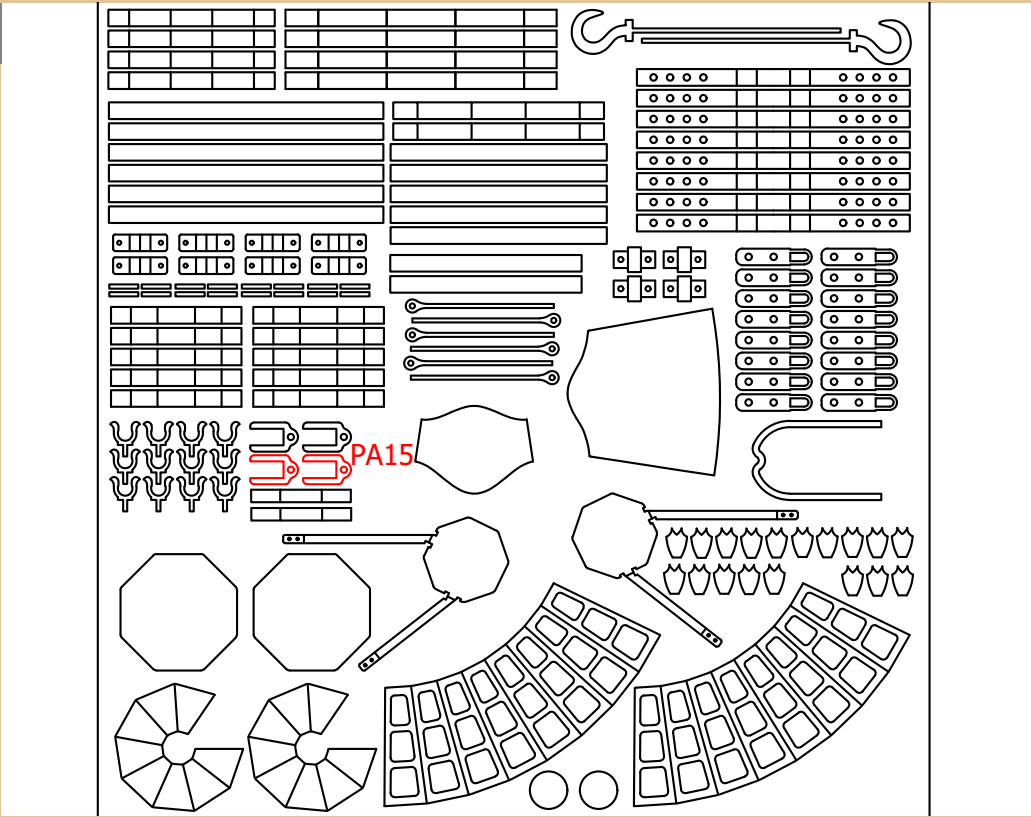


68

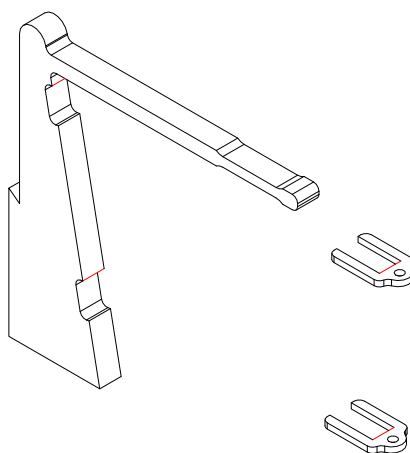


68 Staccate il pezzo P15 dalla tavoletta 6-08 e gli ultimi due pezzi PA15 dalla fotoincisione. Incollate insieme i pezzi come mostrato.

69

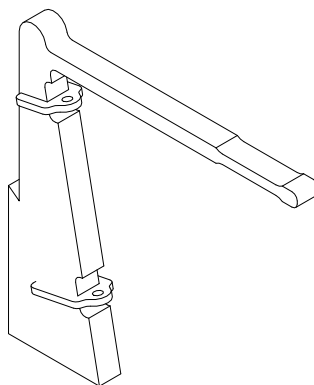

69 I pezzi correttamente uniti.

70

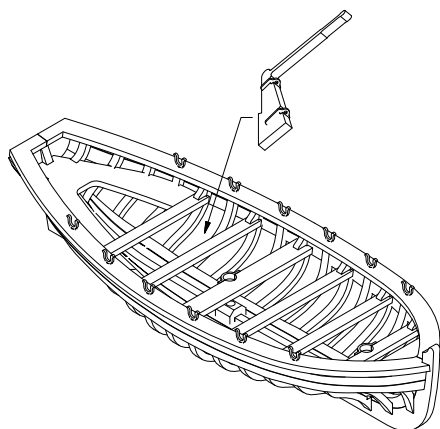

70 Riponete il timone all'interno della scialuppa.

A



A



A

Viste laterali della scialuppa.

B





B




B Viste dall'alto della scialuppa.

FASE 77

LE LANTERNE

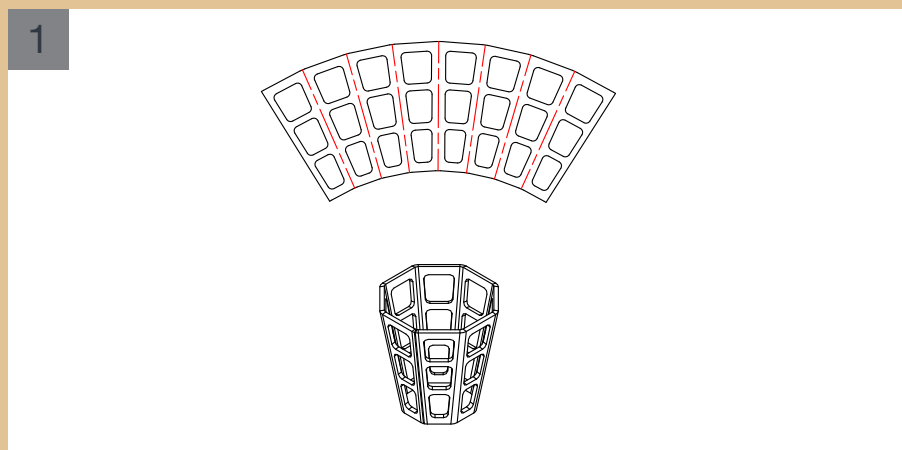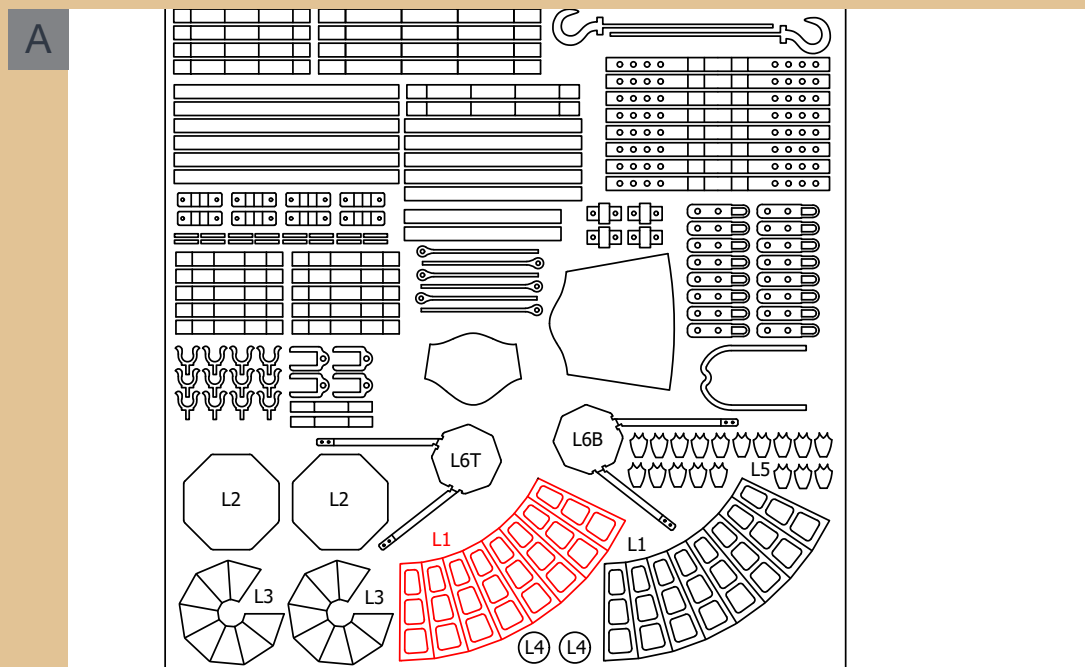


- 1 Staccate un pezzo L1 dalla fotoincisione. Piegatelo seguendo le marcature, fino a ottenere un ottagono regolare.

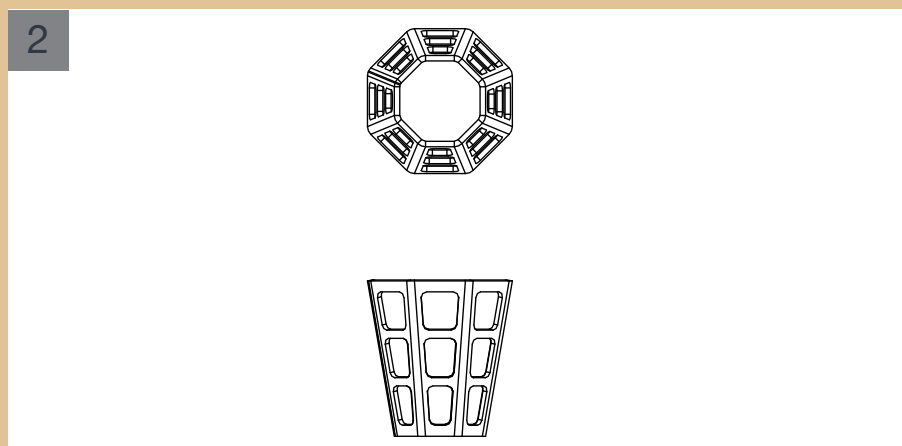


- 2 L1 correttamente piegato.

B

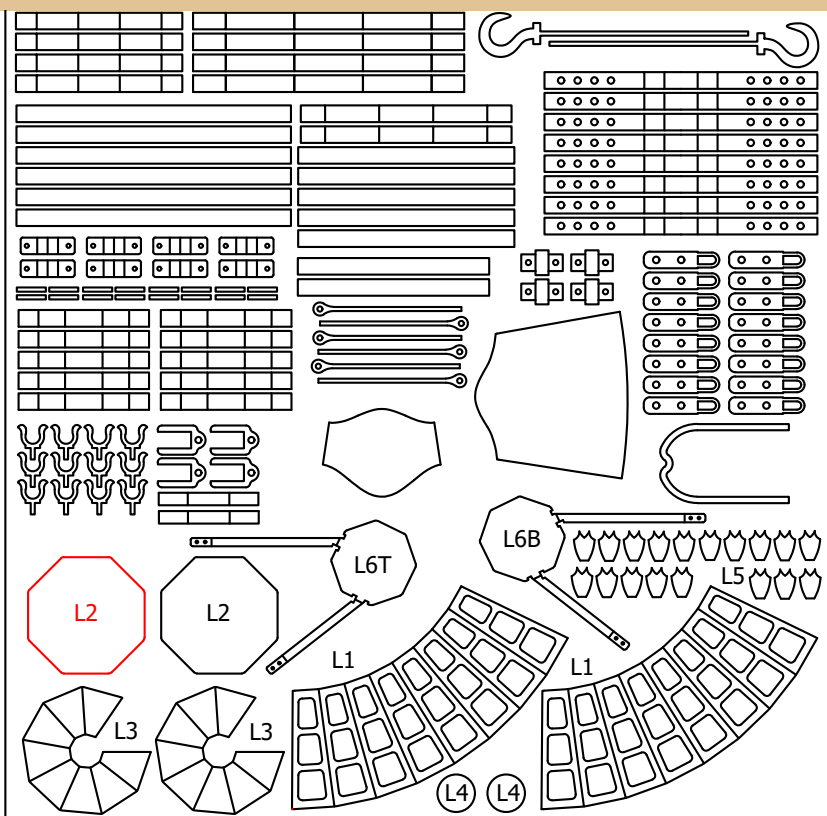


3

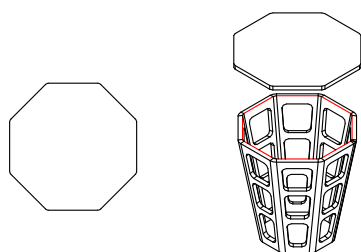

3

Staccate un pezzo L2 dalla fotoincisione. Incollatelo a L1 come mostrato.


4

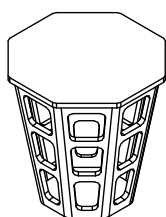


4

I pezzi correttamente uniti.

C

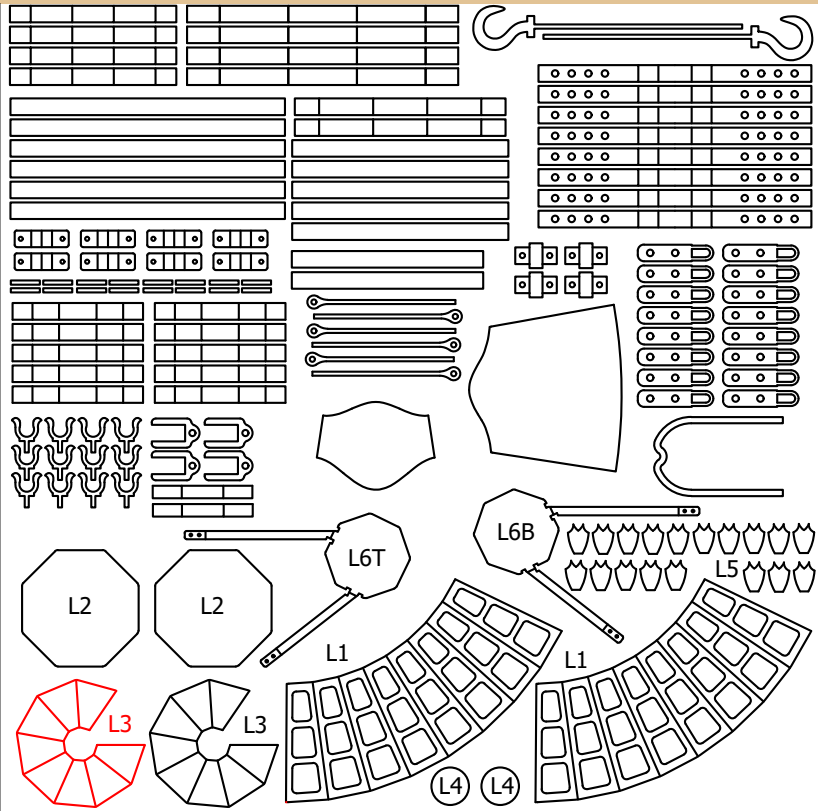


5

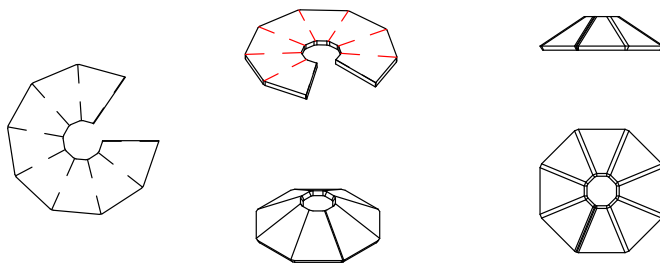

5

Staccate un pezzo L3 come mostrato e sagomate come mostrato nel disegno.


6

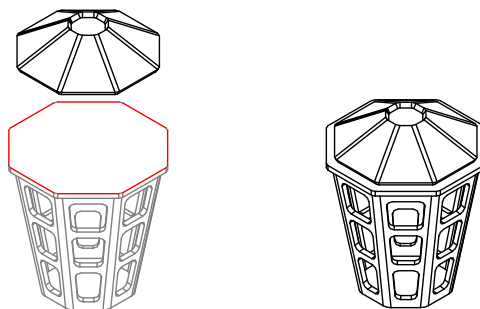


6

Unite L3 al resto della lanterna.

D

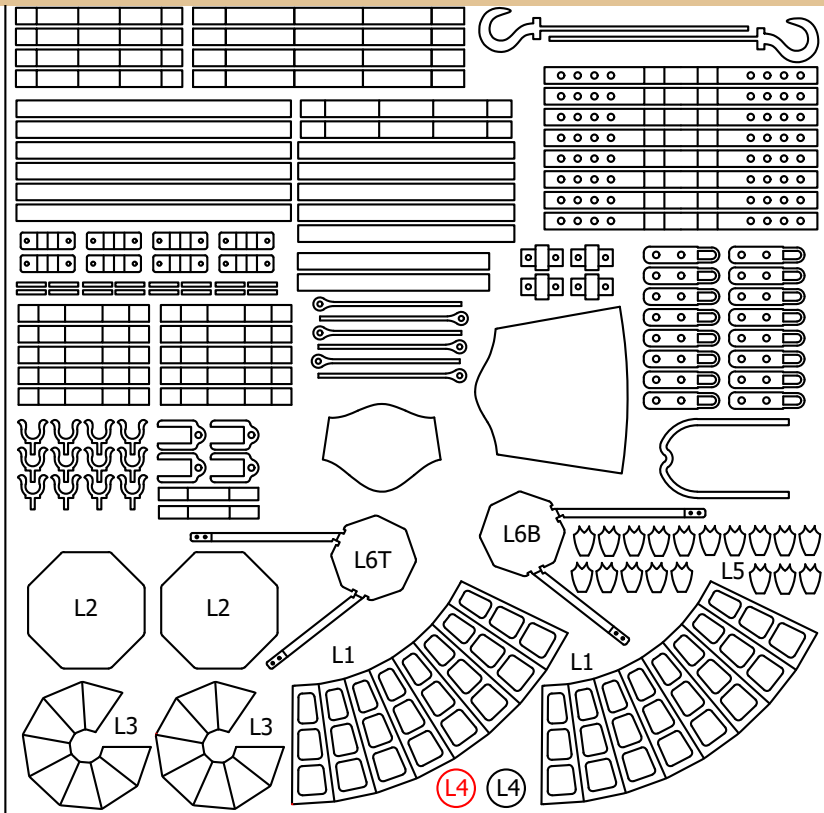


7

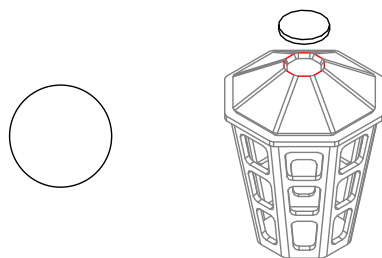

7

Staccate un pezzo L4 dalla fotoincisione e incollatelo al resto della lanterna.


8

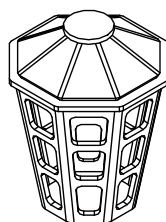


8

Il pezzo L4 correttamente posizionato.

E

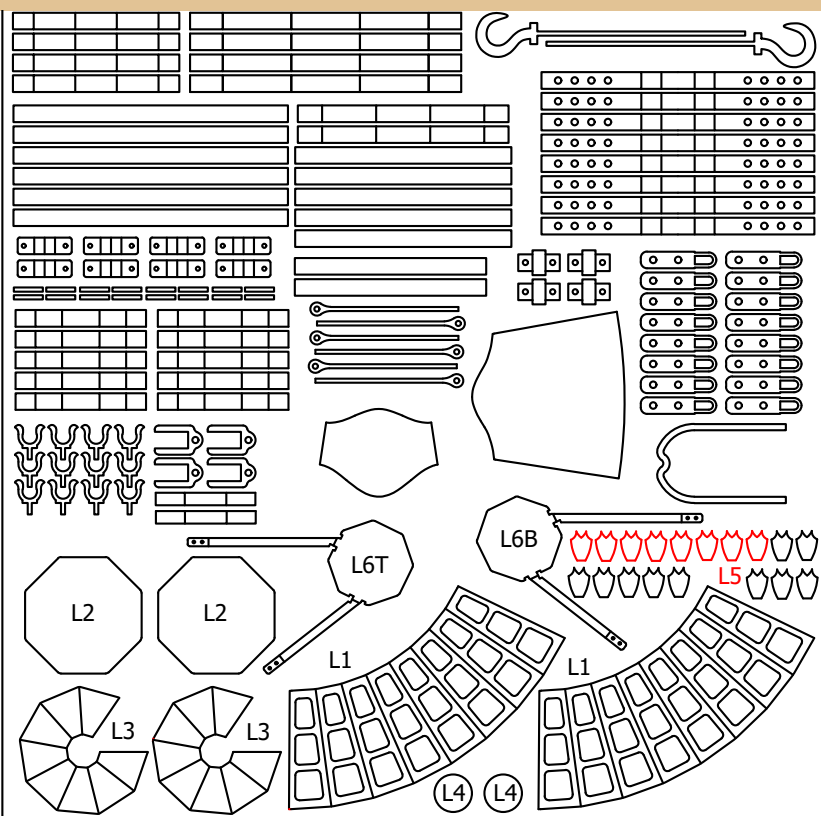


9

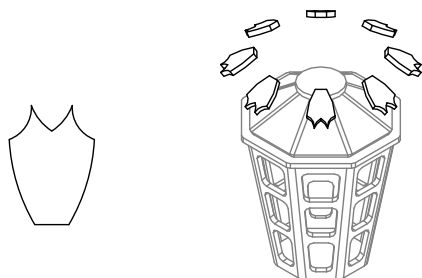


9

Staccate otto pezzi L5 dalla fotoincisione e incollateli alla lanterna come mostrato.

10

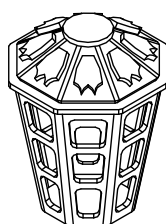

F

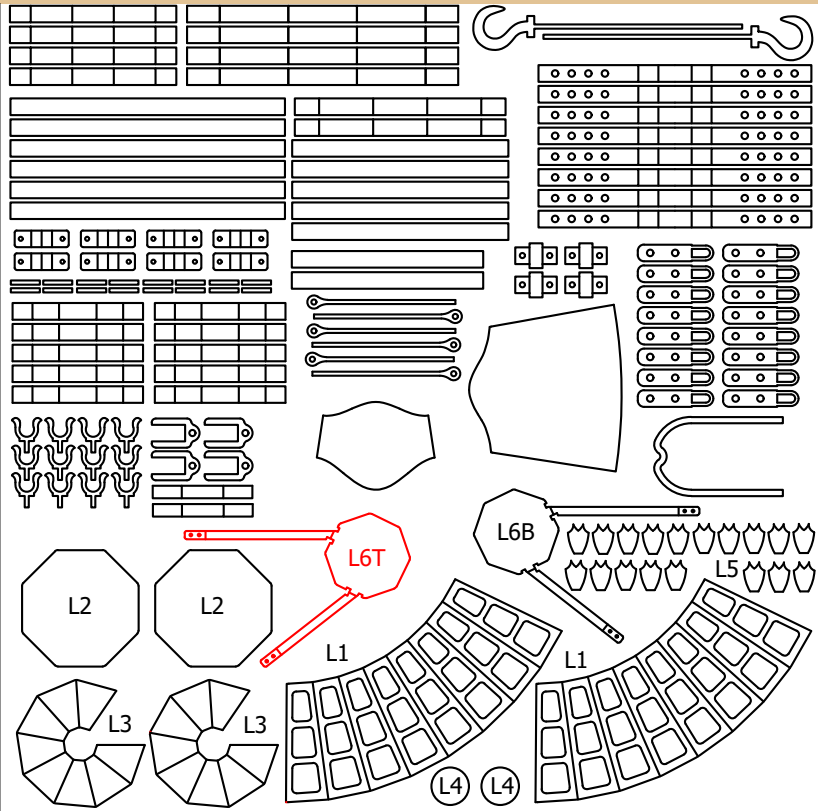


11



11

Staccate il pezzo L6T dalla fotoincisione e sagomate come mostrato.


12

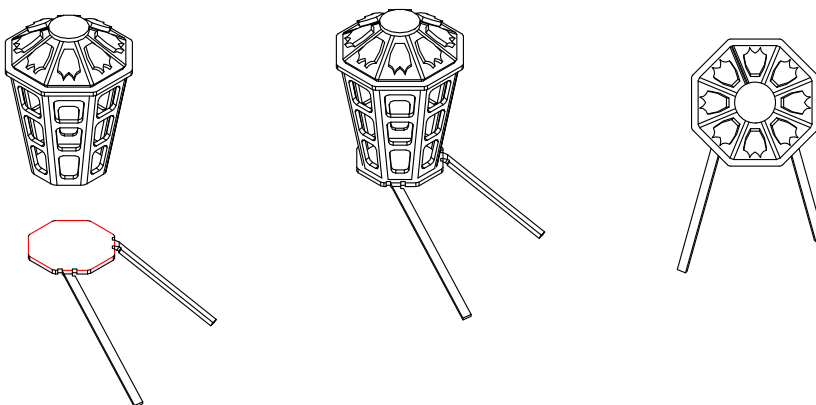


12

Incollate il pezzo L6T alla base della lanterna come mostrato.

A

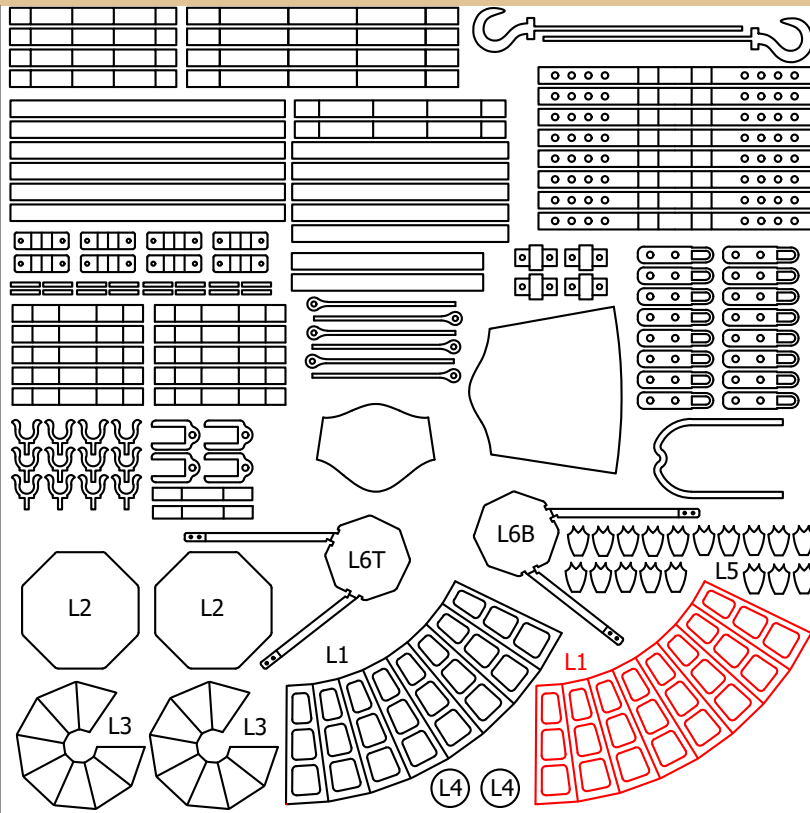


1

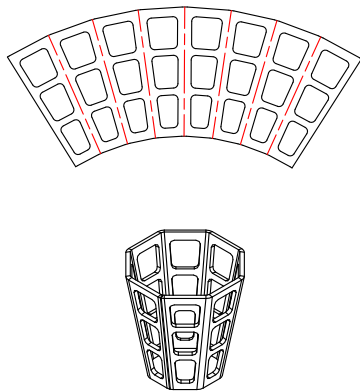


1

Staccate l'altro pezzo L1 dalla fotoincisione. Piegatelo seguendo le marcature, fino a ottenere un ottagono regolare.


2

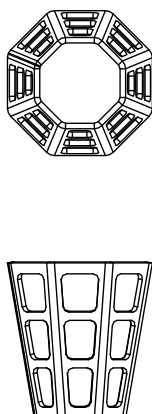

B

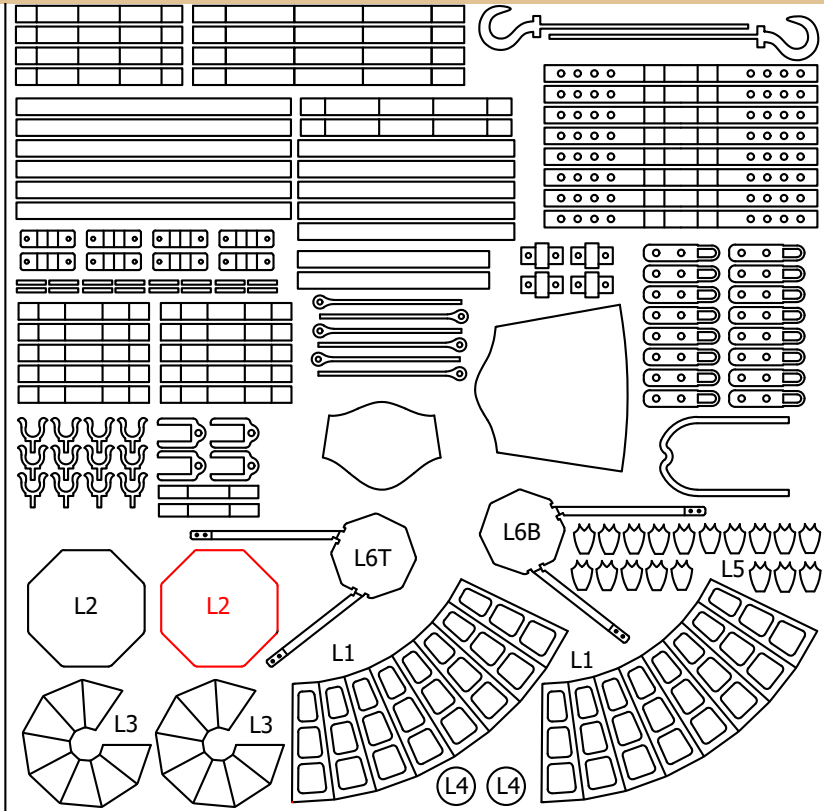


3

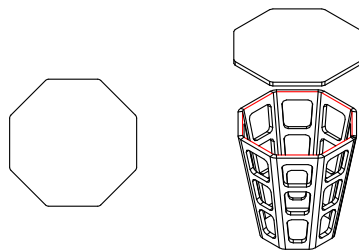


3

Staccate il secondo pezzo L2 dalla fotoincisione. Incollatelo a L1 come mostrato.


4

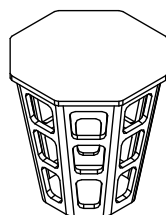

C

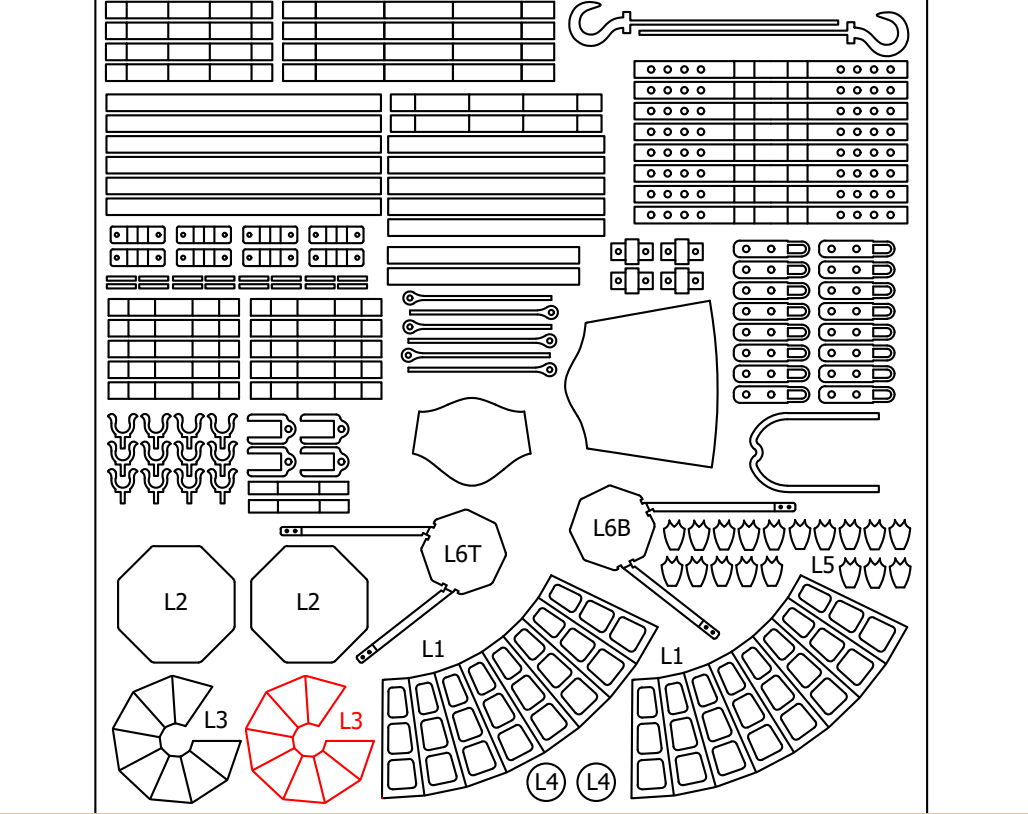


5

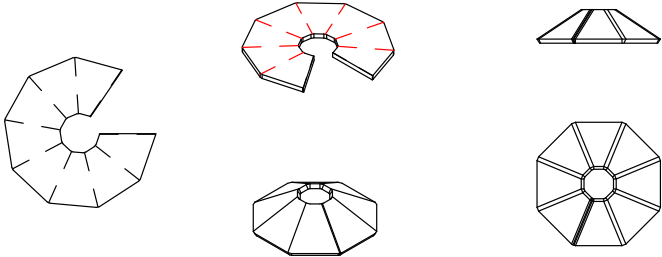

5

Staccate il secondo pezzo L3 come mostrato e sagomate lo come mostrato nel disegno.


6

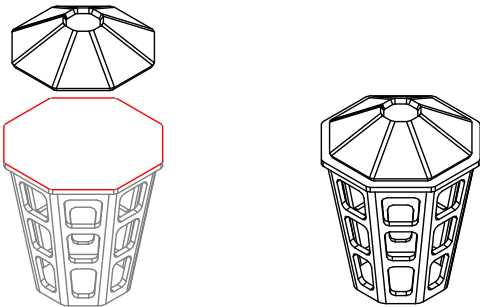


6

Incollate L3 al resto della lanterna, come mostrato.

D

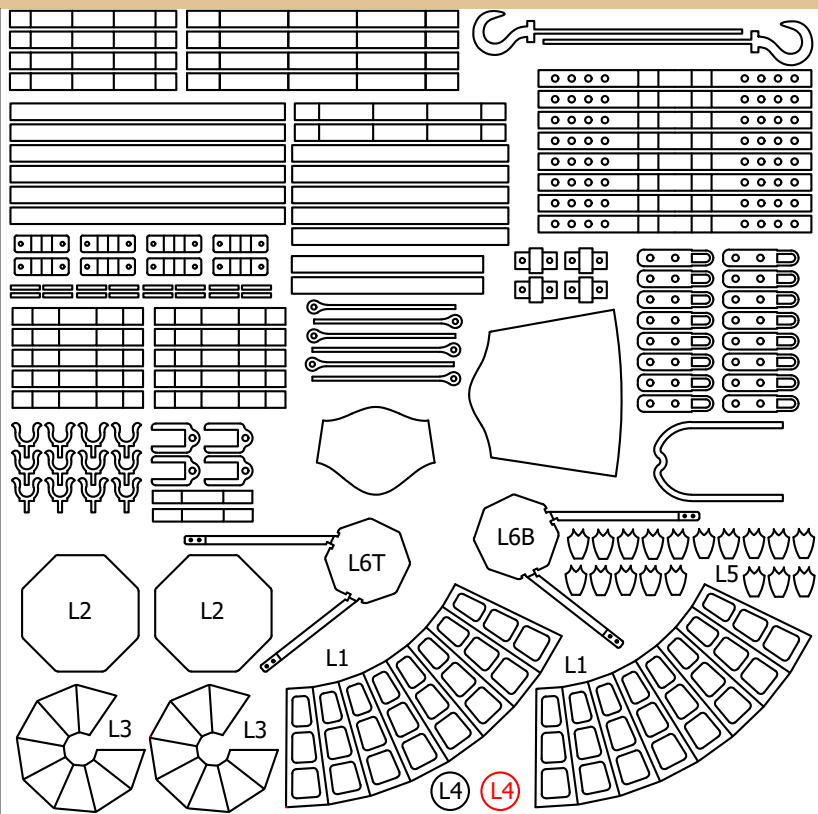


7

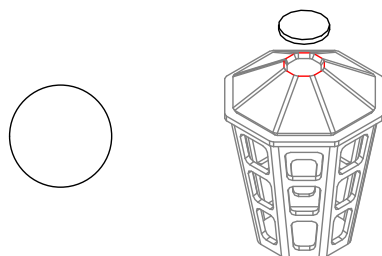


7

Staccate il secondo pezzo L4 dalla fotoincisione e incollatelo al resto della lanterna.


8

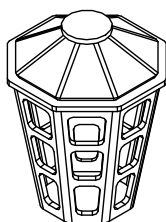

E

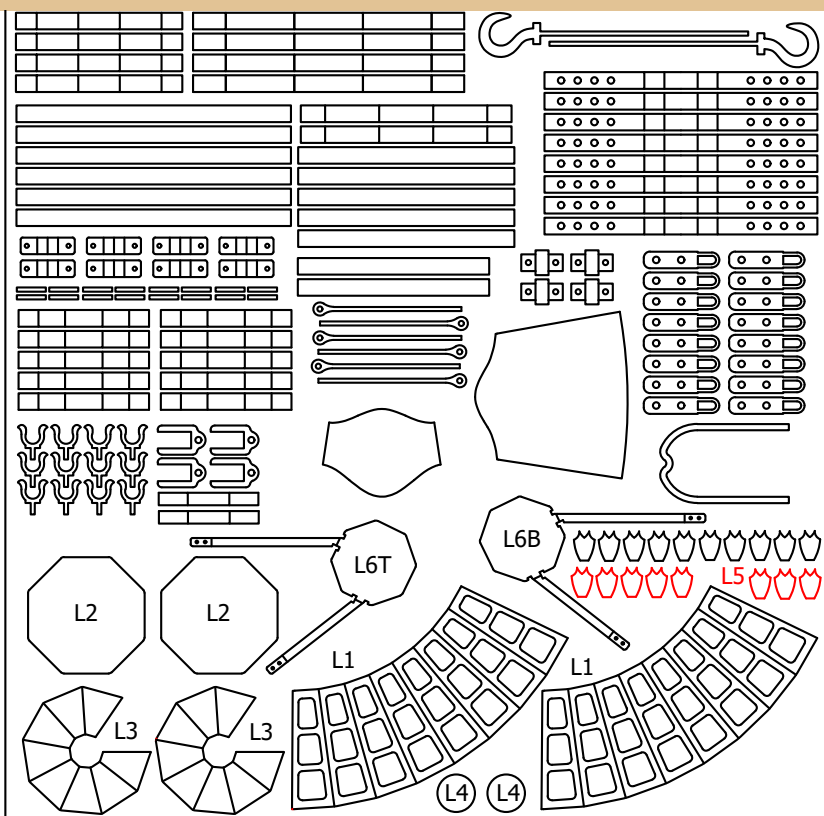


9

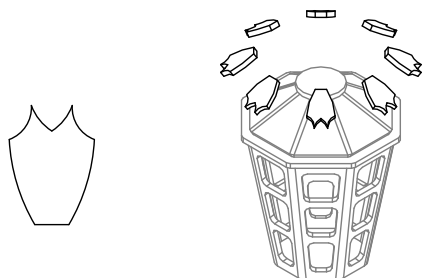


9

Staccate gli ultimi otto pezzi L5 dalla fotoincisione e incollateli alla lanterna come mostrato.

10

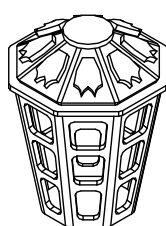

F

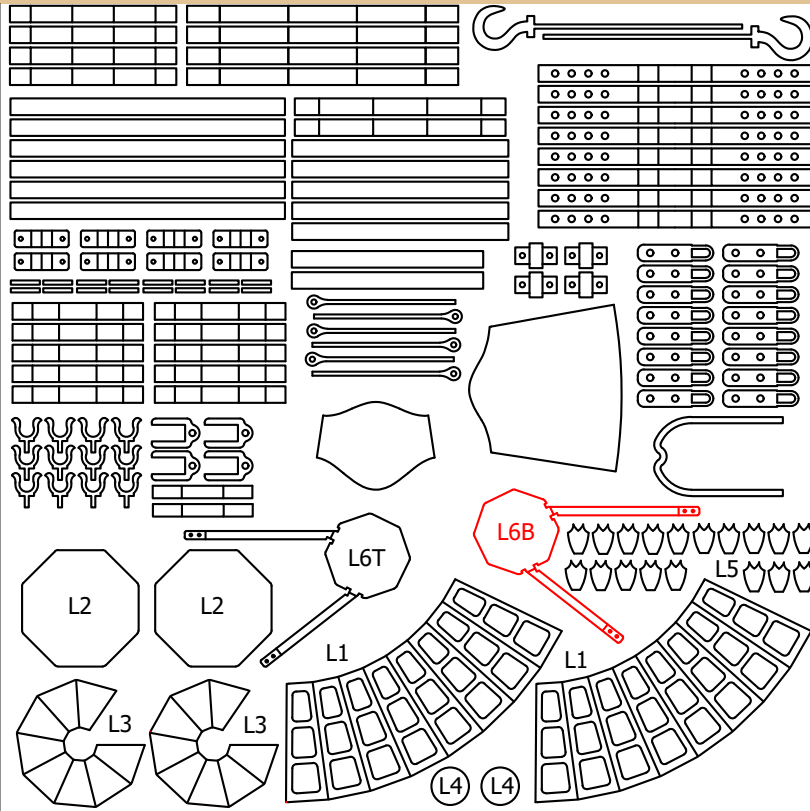


11



11

Staccate il pezzo L6B dalla fotoincisione e sagomate come mostrato.

12

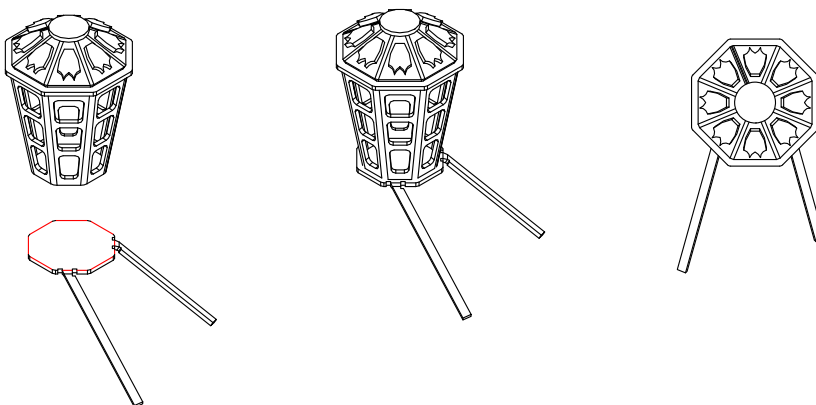

12

Incollate L6B alla base della lanterna.

A





B




FASE 78

SOSTEGNI LATERALI 03

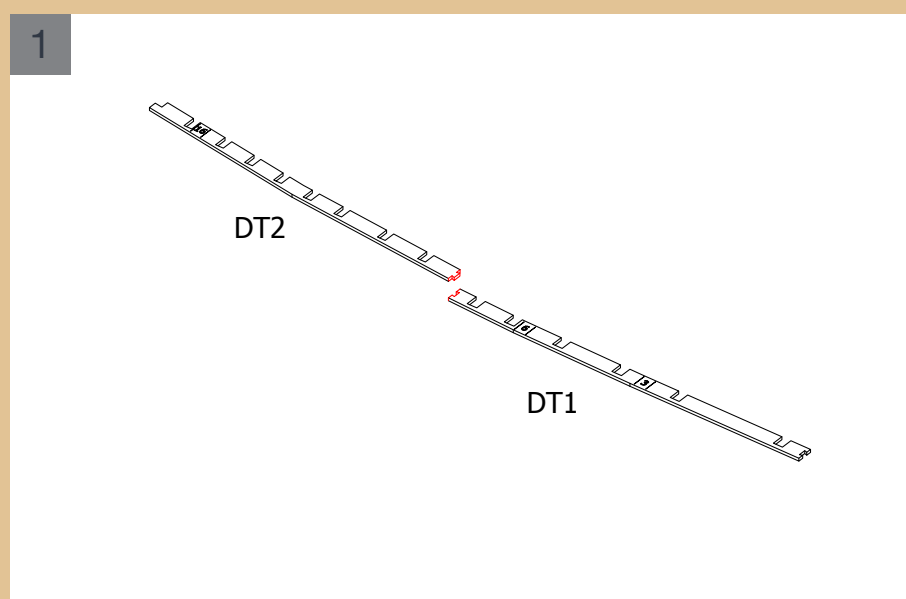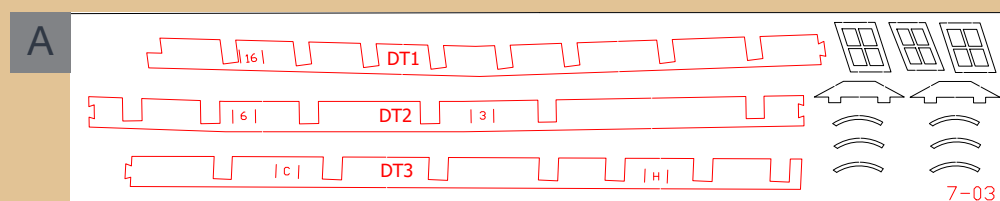


- 1** Staccate i pezzi DT1, DT2 e DT3 dalla tavoletta 7-03. Unite tra loro DT1 e DT2 con un po' di colla.

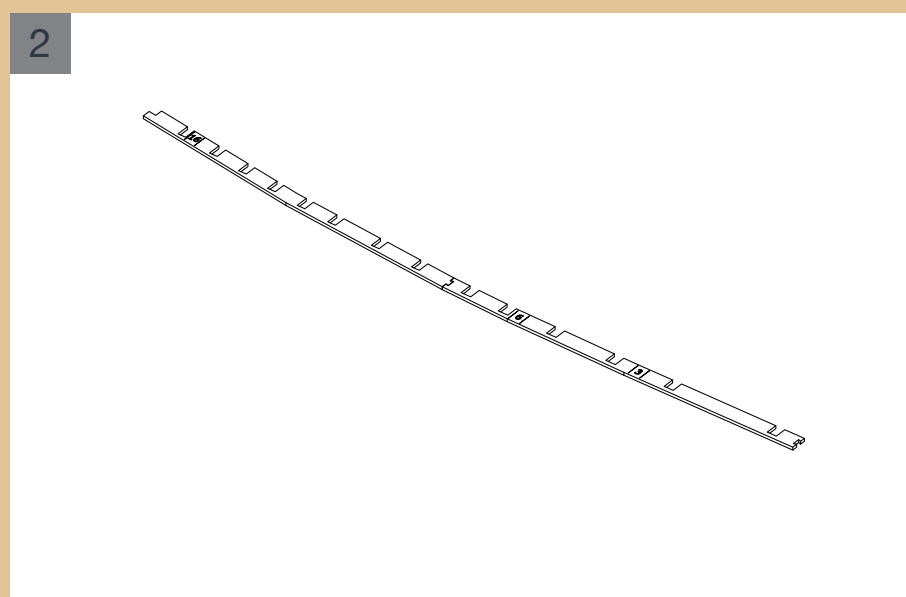


- 2** DT1 e DT2 correttamente uniti.

3

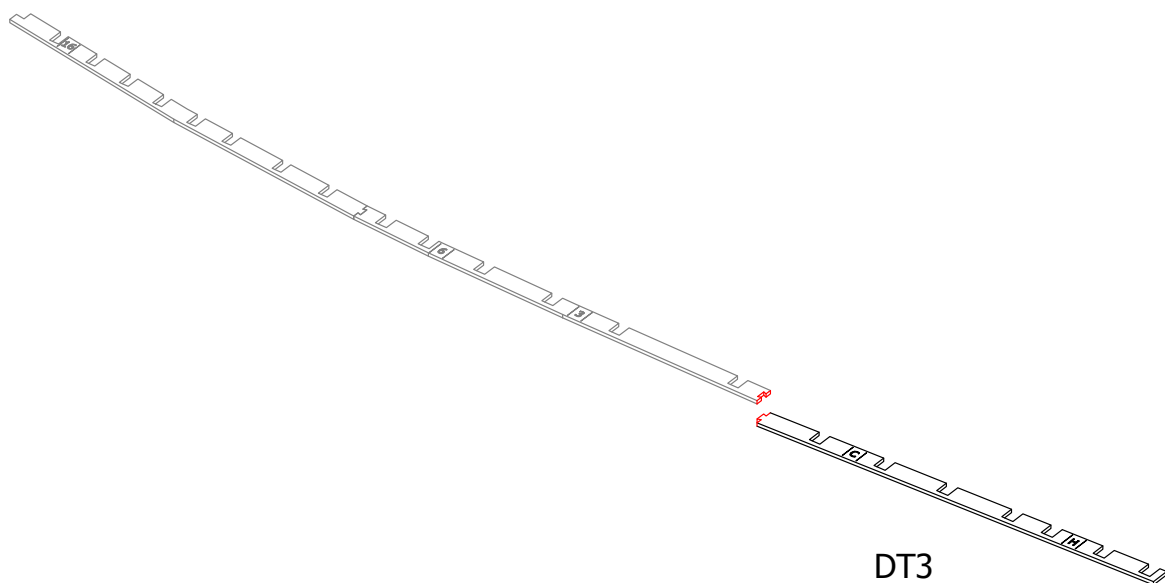


3 Unite al resto del gruppo anche il pezzo DT3.

4

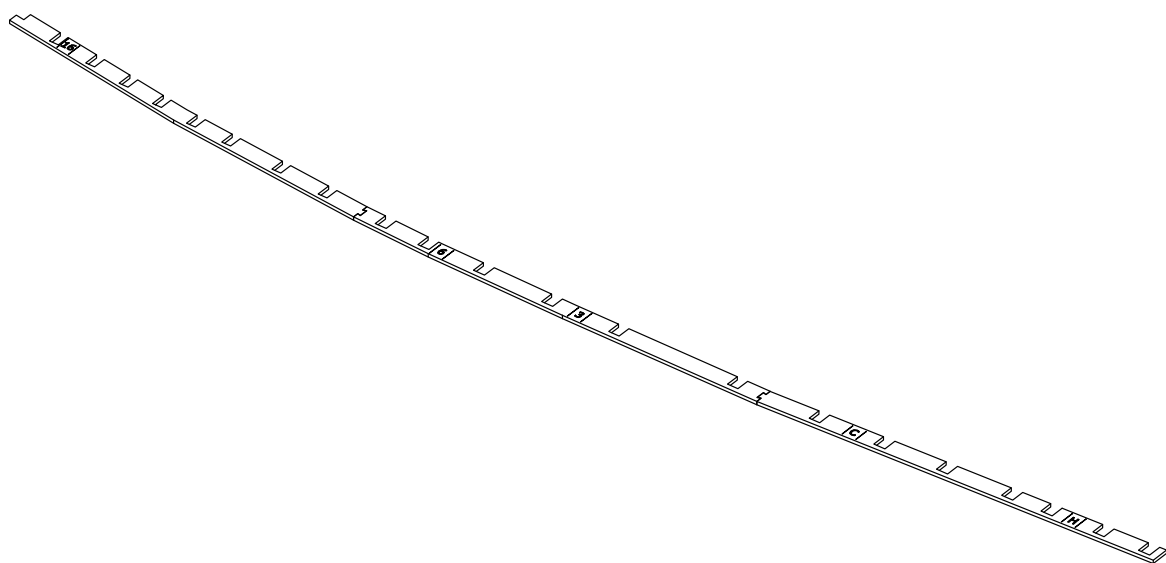


4

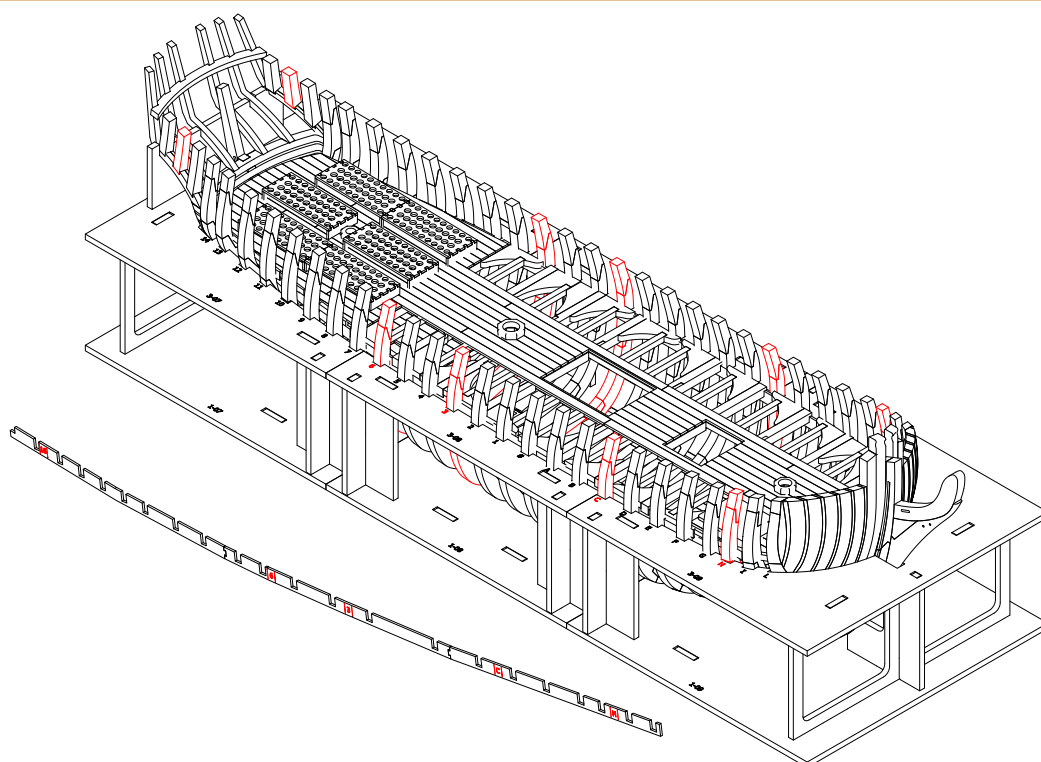


4

Unite con un po' di colla il primo sostegno laterale al modello, tenendo come riferimento i pezzi evidenziati in rosso nei disegni di queste pagine.

5

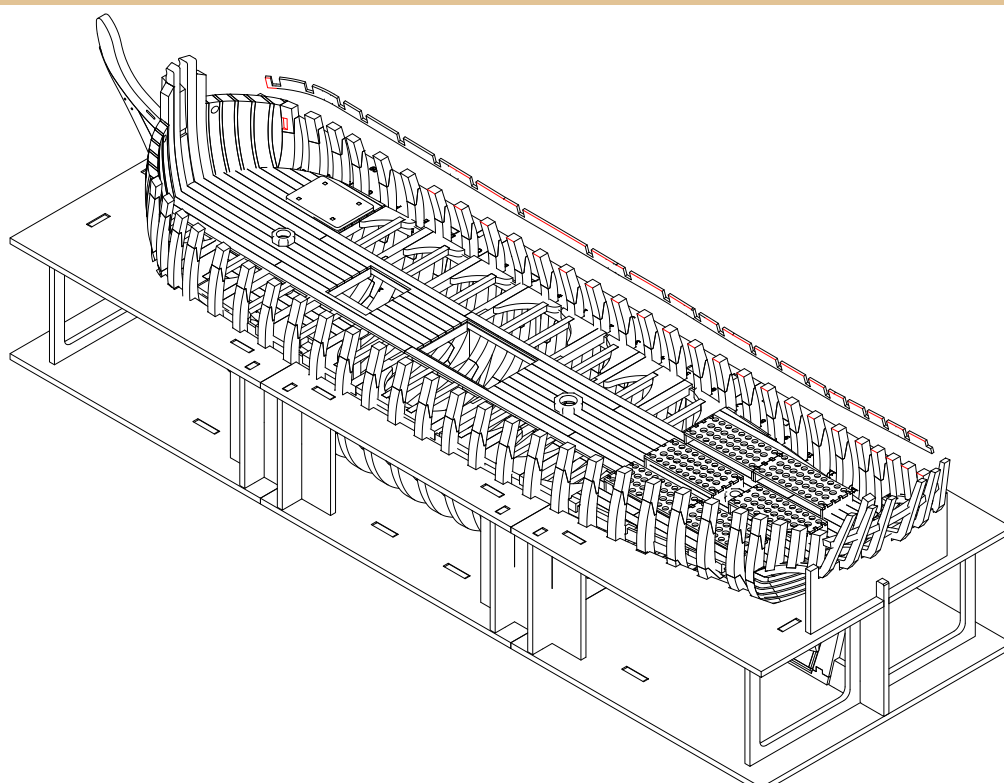


6

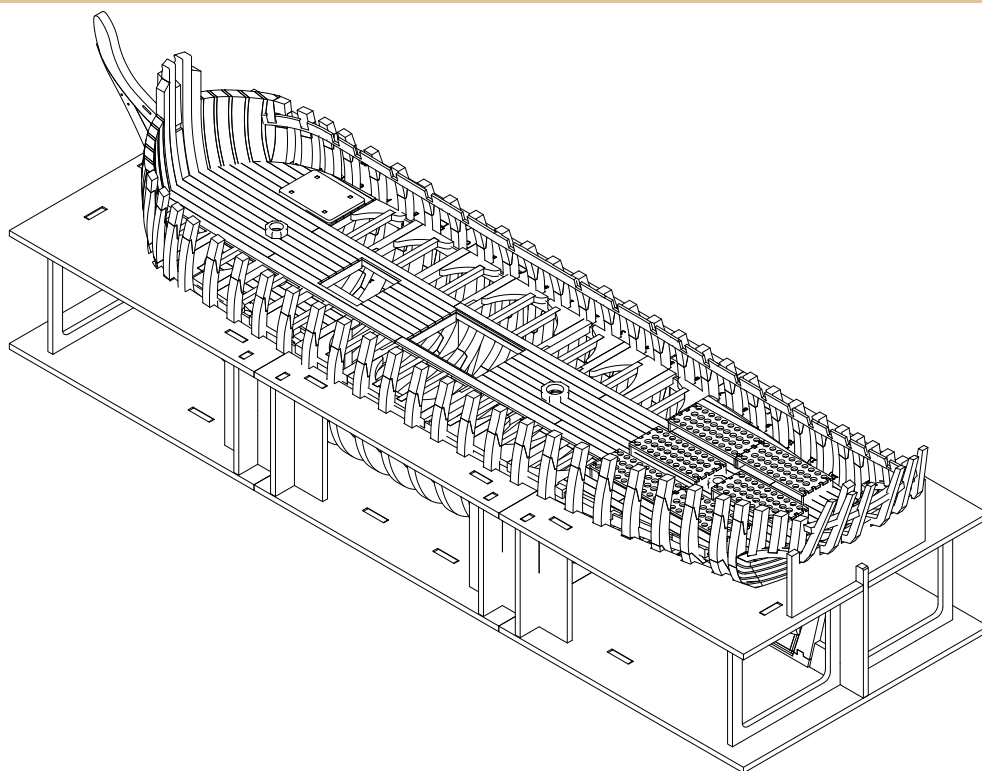

6



Il supporto laterale correttamente posizionato.

7

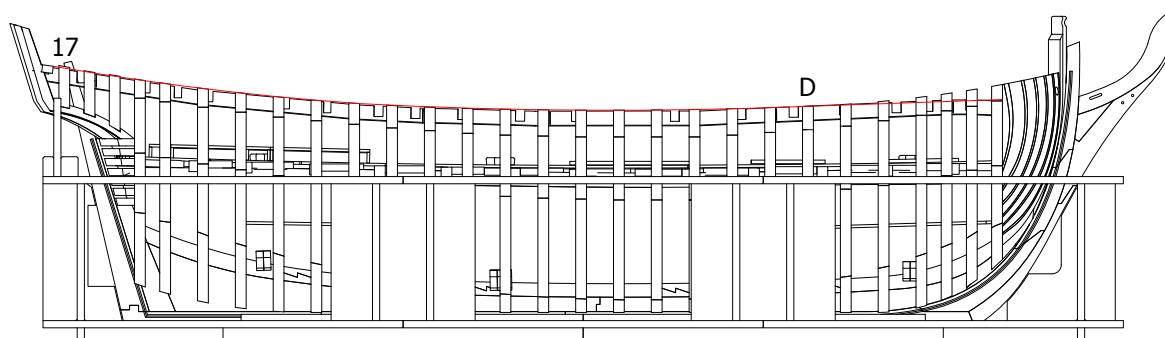


7


Vista laterale.

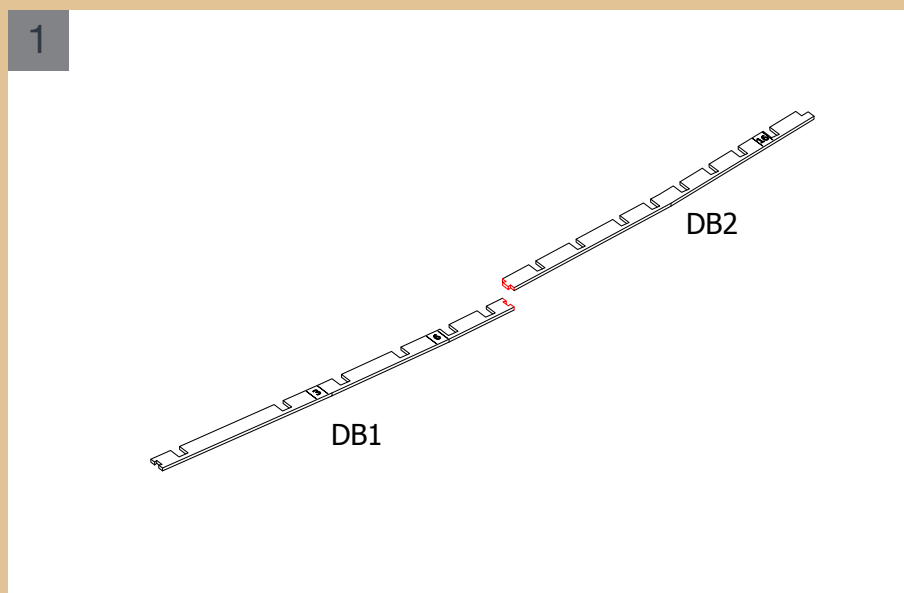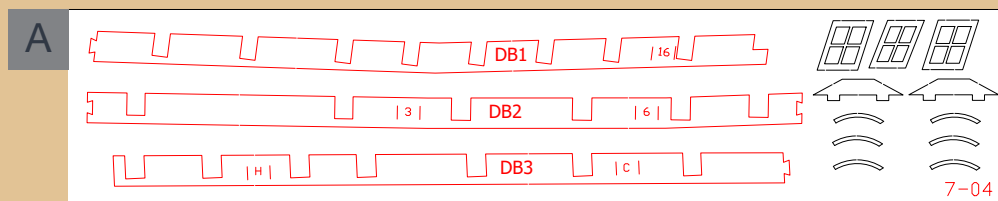

1 Staccate i pezzi DB1, DB2 e DB3 dalla tavoletta 7-04. Unite tra loro DB1 e DB2 con un po' di colla.

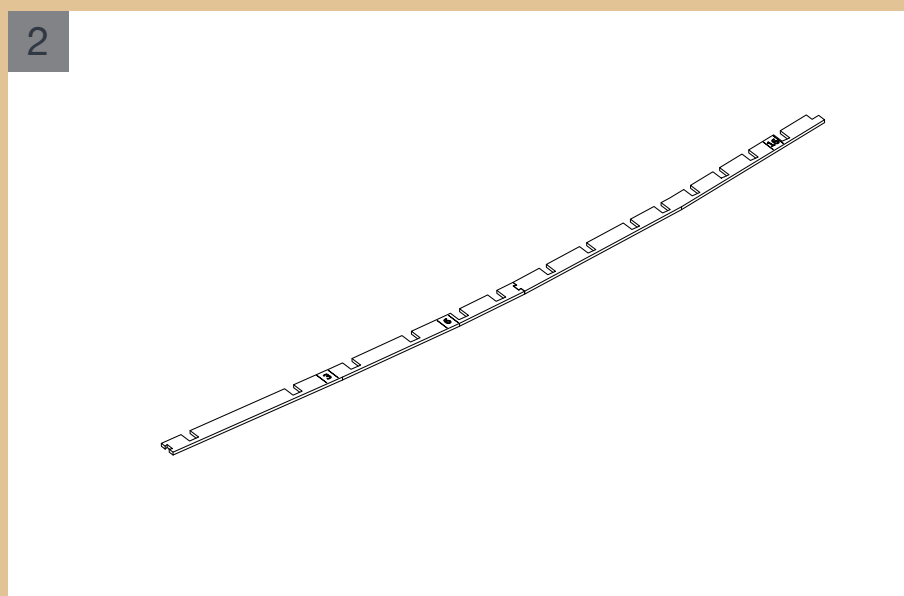


3

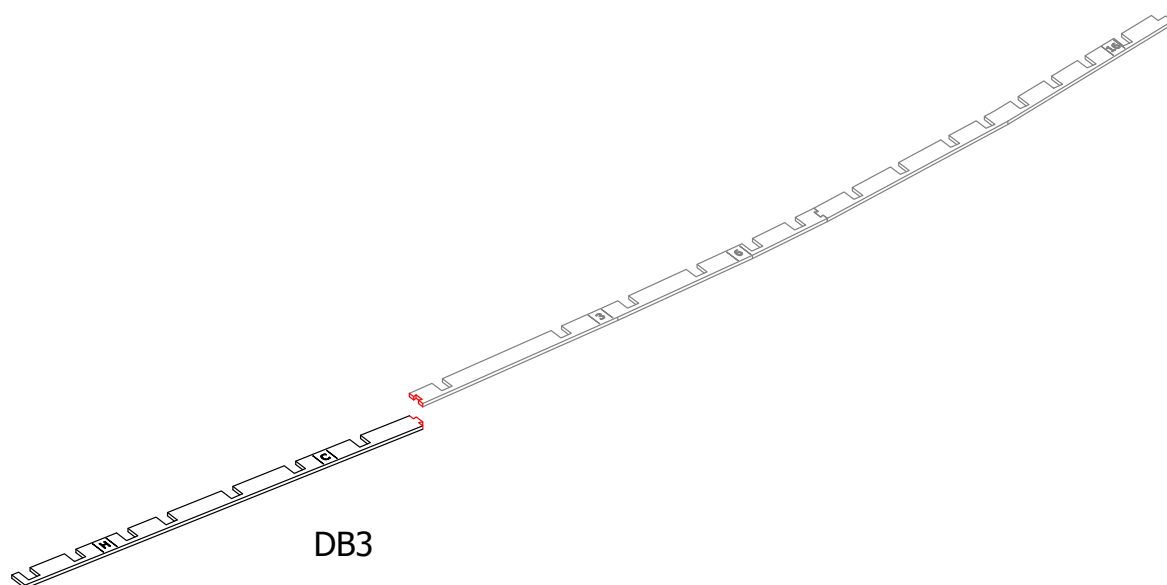


3 Ora unite DB3 al resto del sostegno laterale.

4

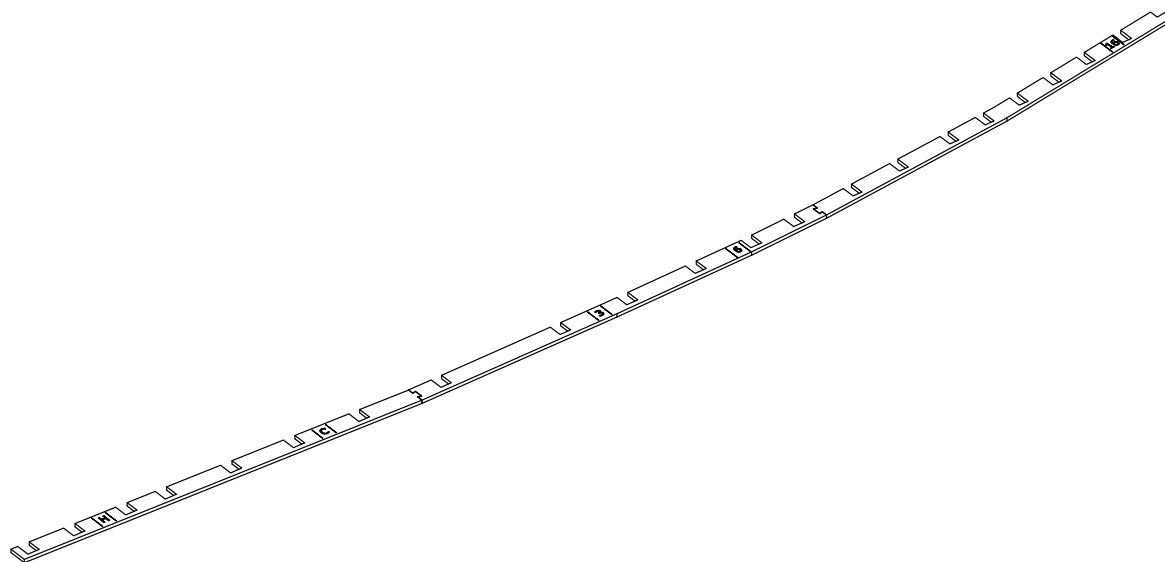


4

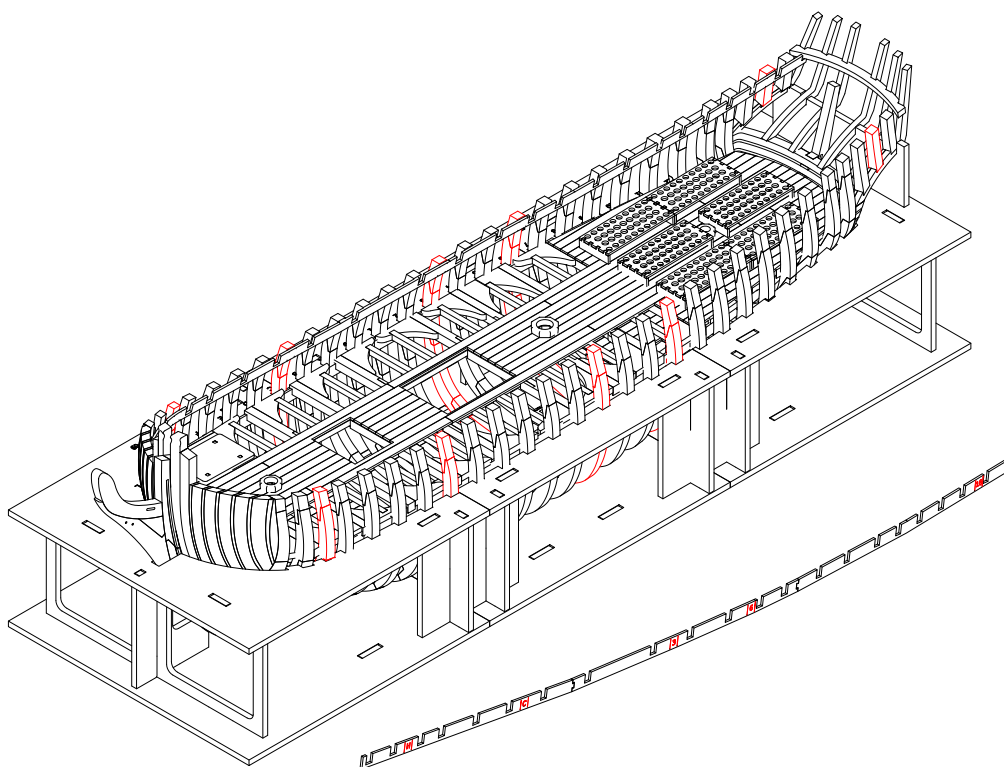


4

Unite con un po' di colla il secondo sostegno laterale al modello, tenendo come riferimento i pezzi evidenziati in rosso nei disegni di queste pagine.

5

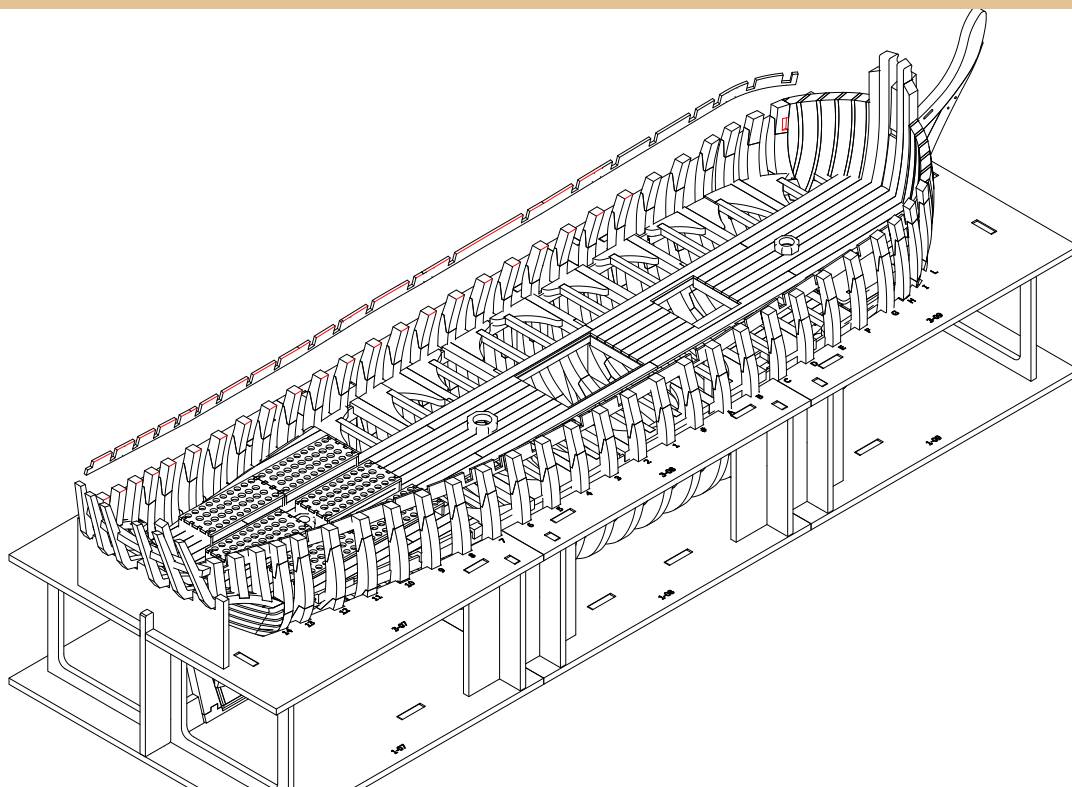


6

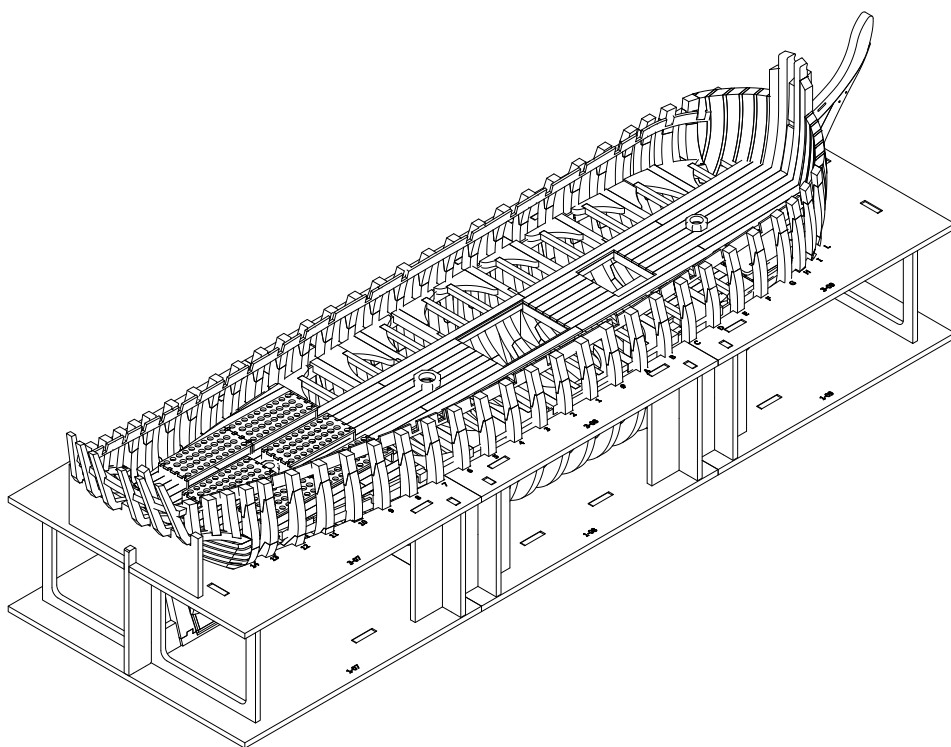

6



Il secondo sostegno laterale correttamente unito.

7


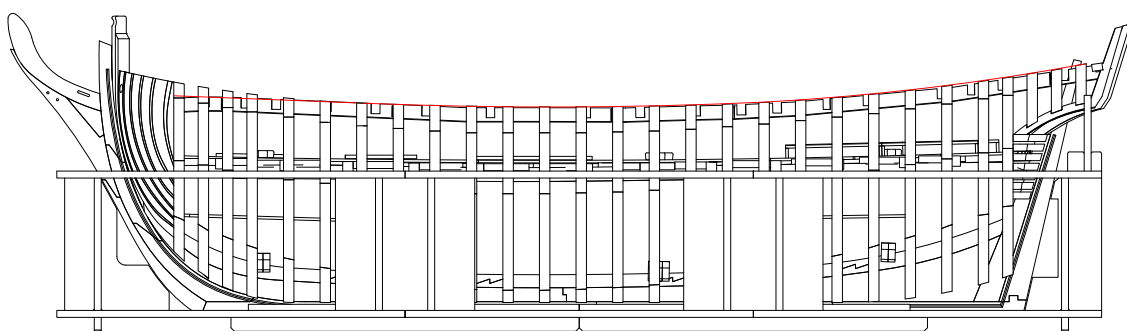


FASE 79

IL TIMONE

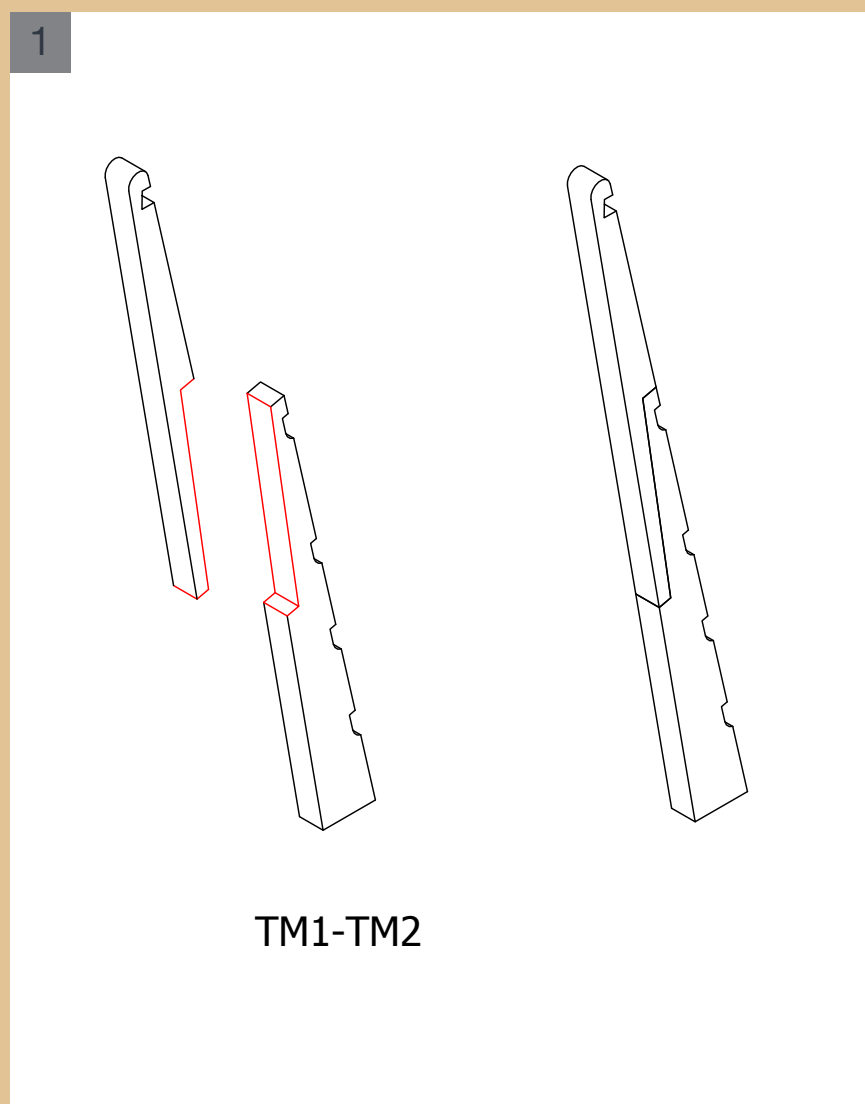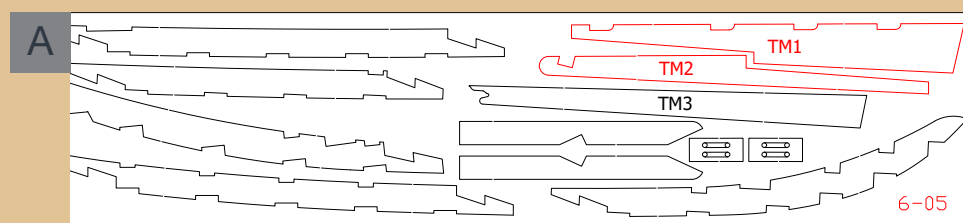



- 1** Staccate i pezzi TM1e TM2 dalla tavoletta 6-05. Uniteli tra loro con un po' di colla.

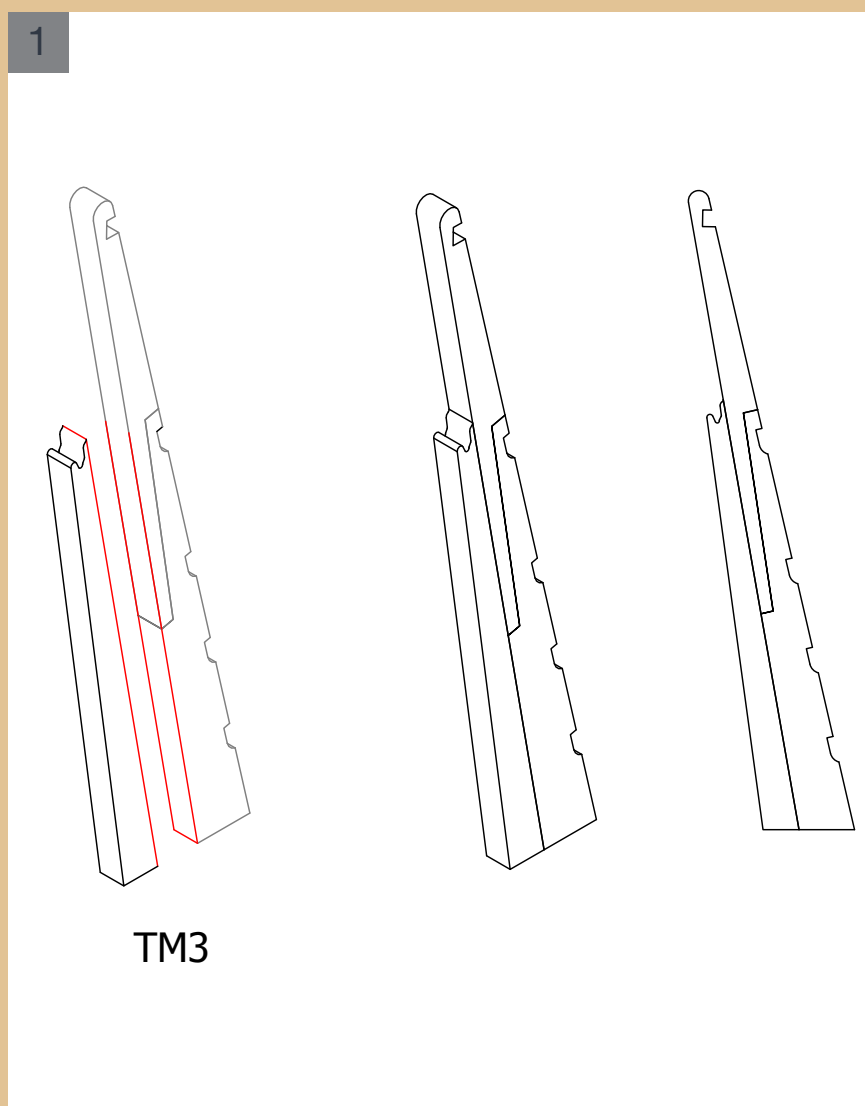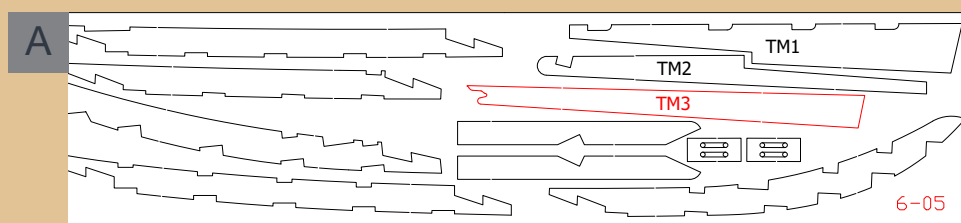



- 1** Staccate anche il pezzo TM3 e unitelo al resto del timone.

FASE 80


SUPPORTO CAVI 01

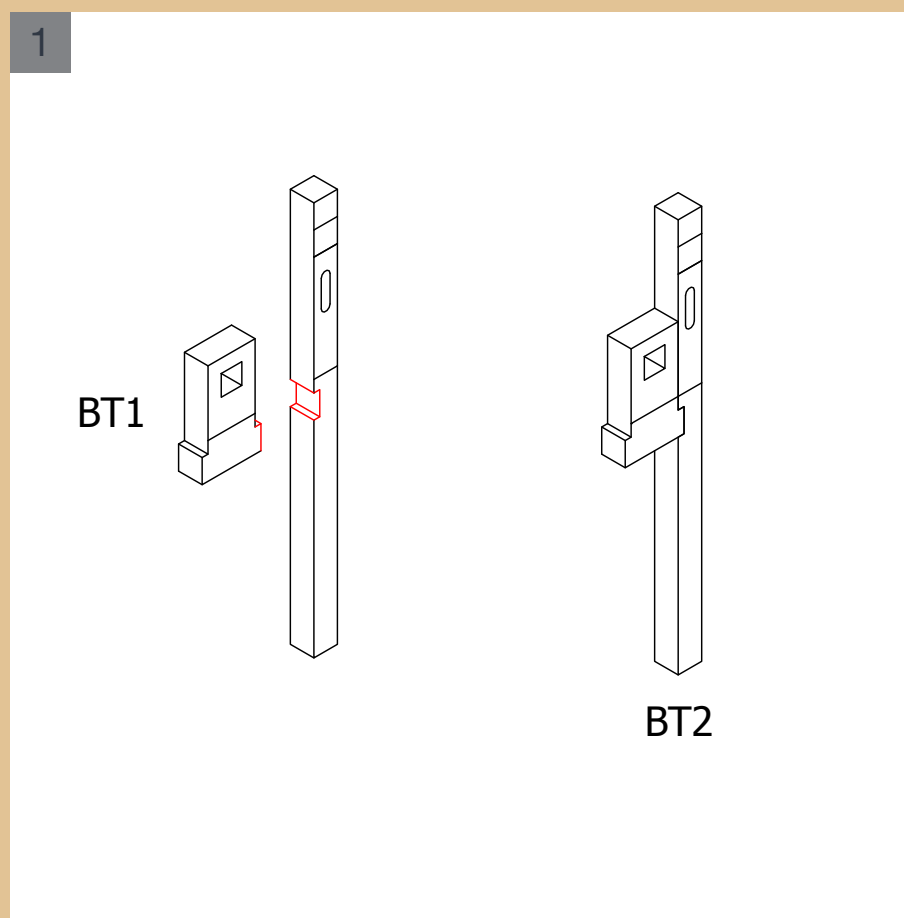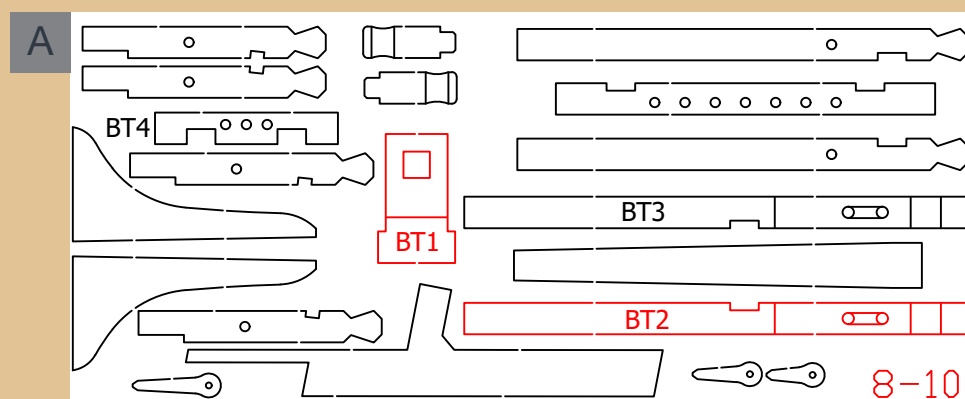


- 1** Staccate i pezzi BT1 e BT2 dalla tavoletta 8-10. Uniteli tra loro con un po' di colla.

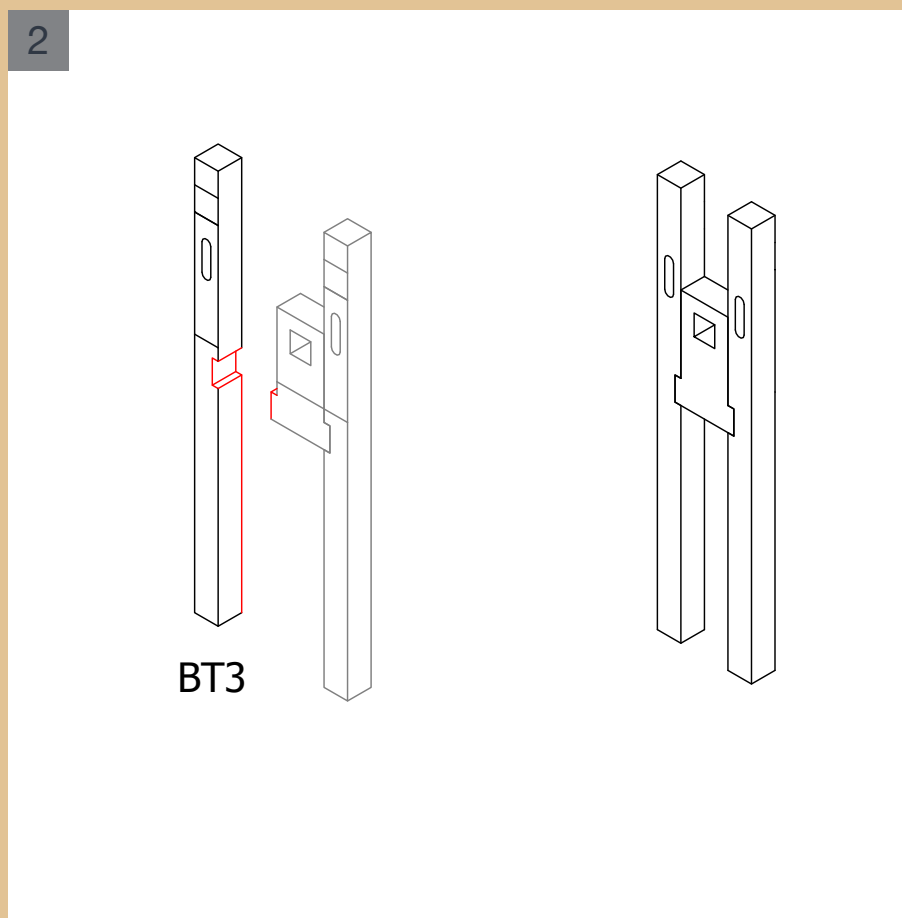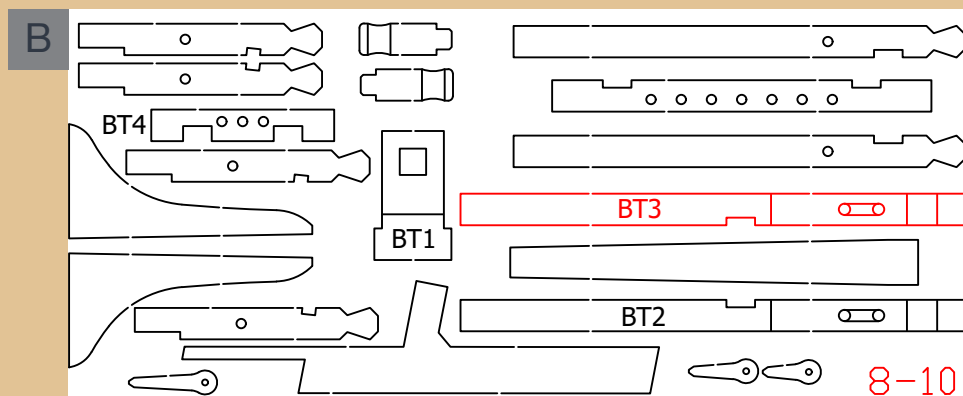

- 2** Staccate anche il pezzo BT3 e unitelo al pezzo BT1 con un po' di colla.

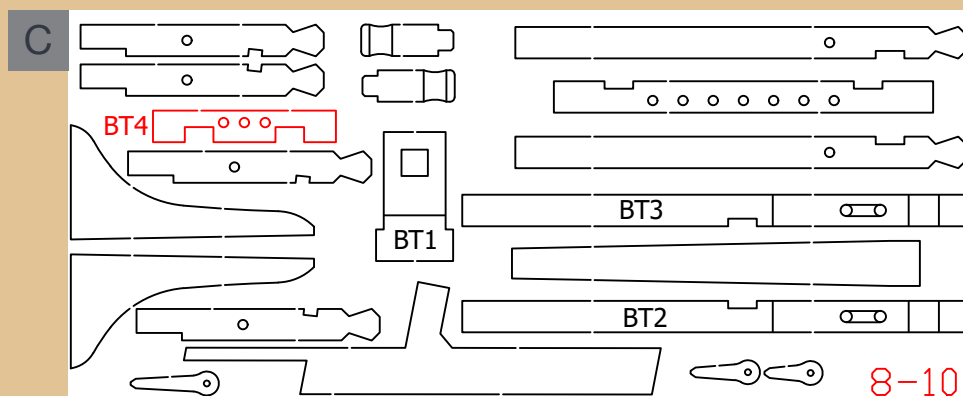


3

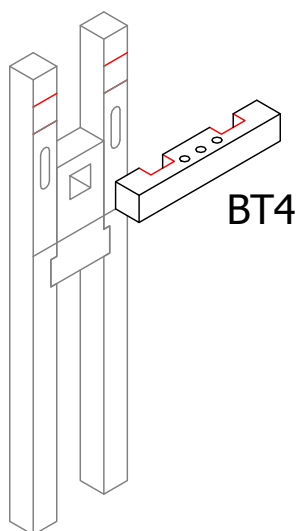

3

Staccate anche il pezzo BT4 e incollatelo al resto del gruppo.

5


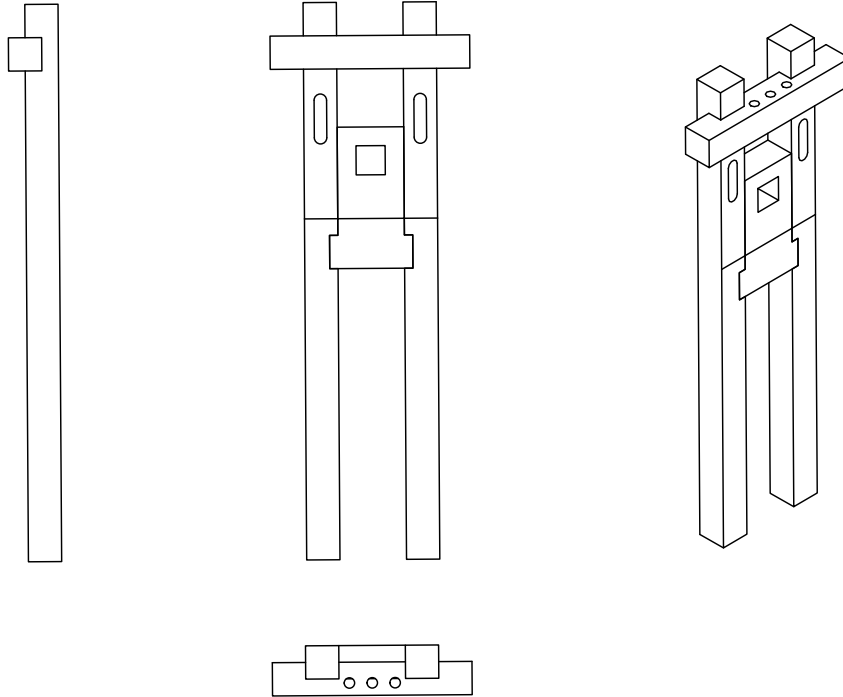


6





FASE 81



SUPPORTO CAVI 02

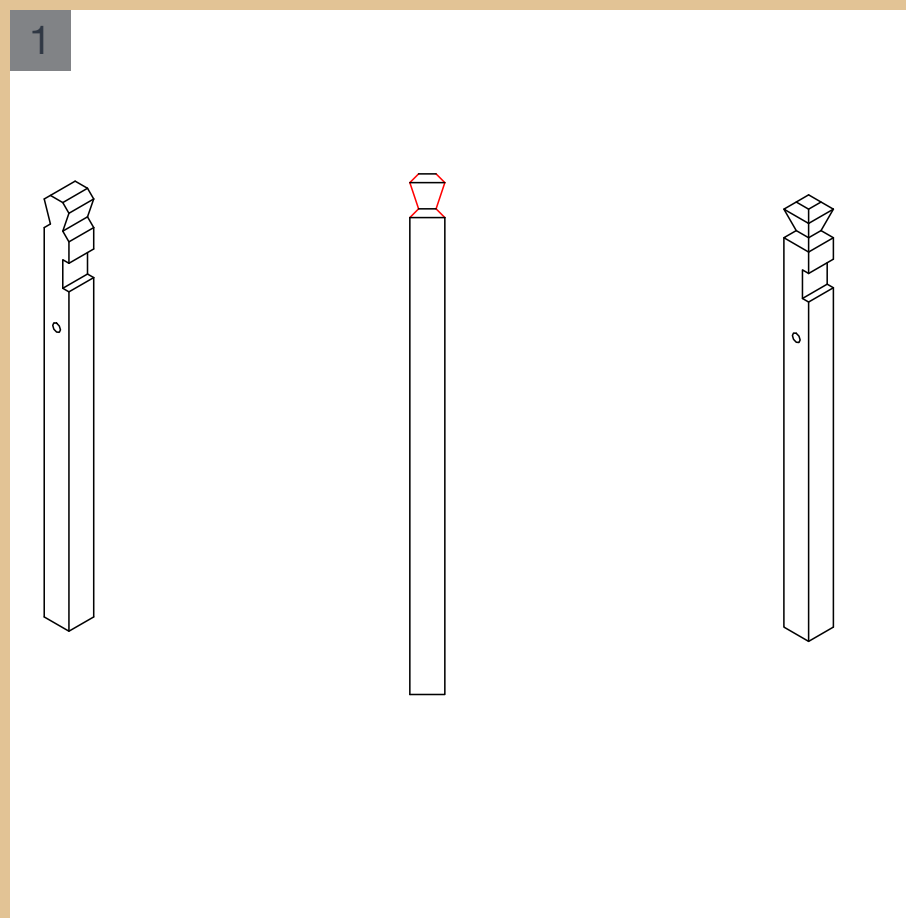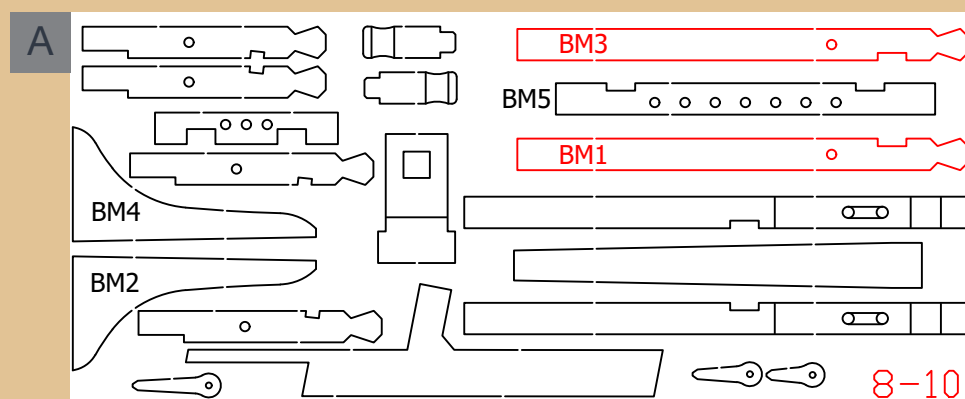

- 1** Staccate i pezzi BM1 e BM3 dalla tavoletta 8-10. Smussate su entrambi i pezzi l'estremità evidenziata in rosso nel disegno.

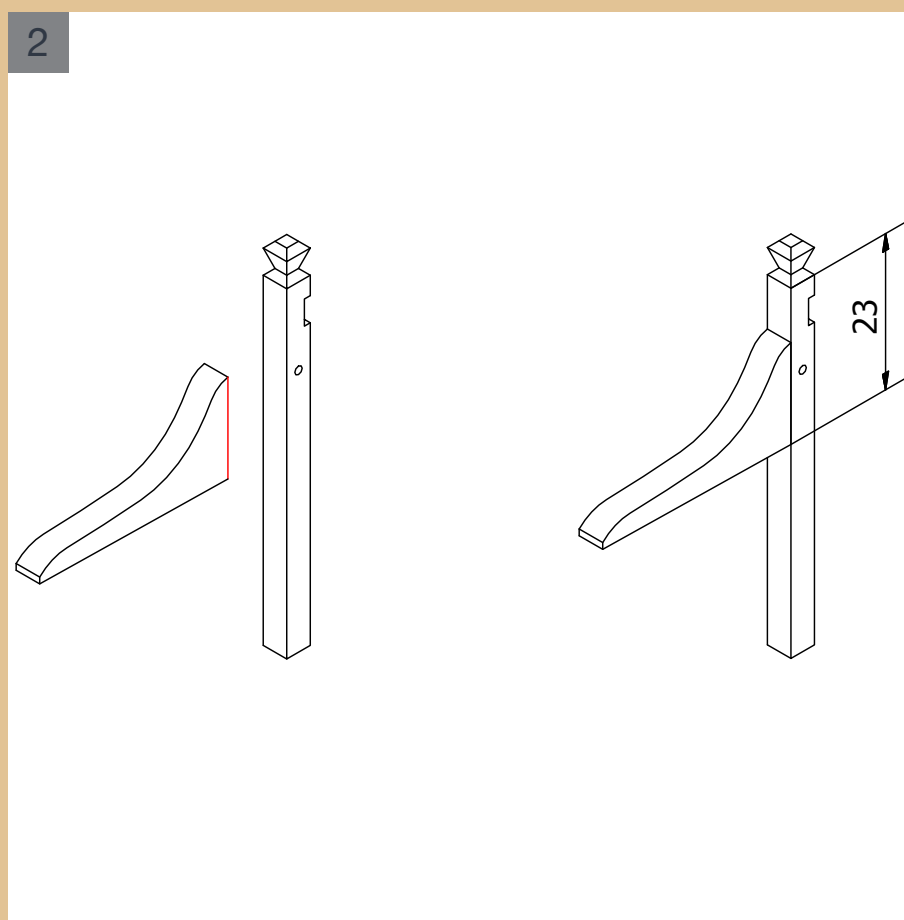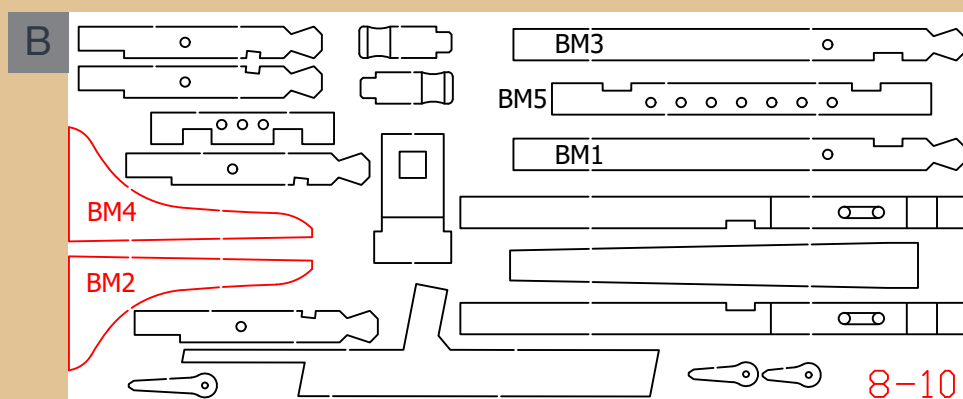


- 2** Staccate anche i pezzi BM2 e BM4. Incollate BM2 su BM1 come mostrato nel disegno e ripetete la stessa operazione per unire BM4 a BM3

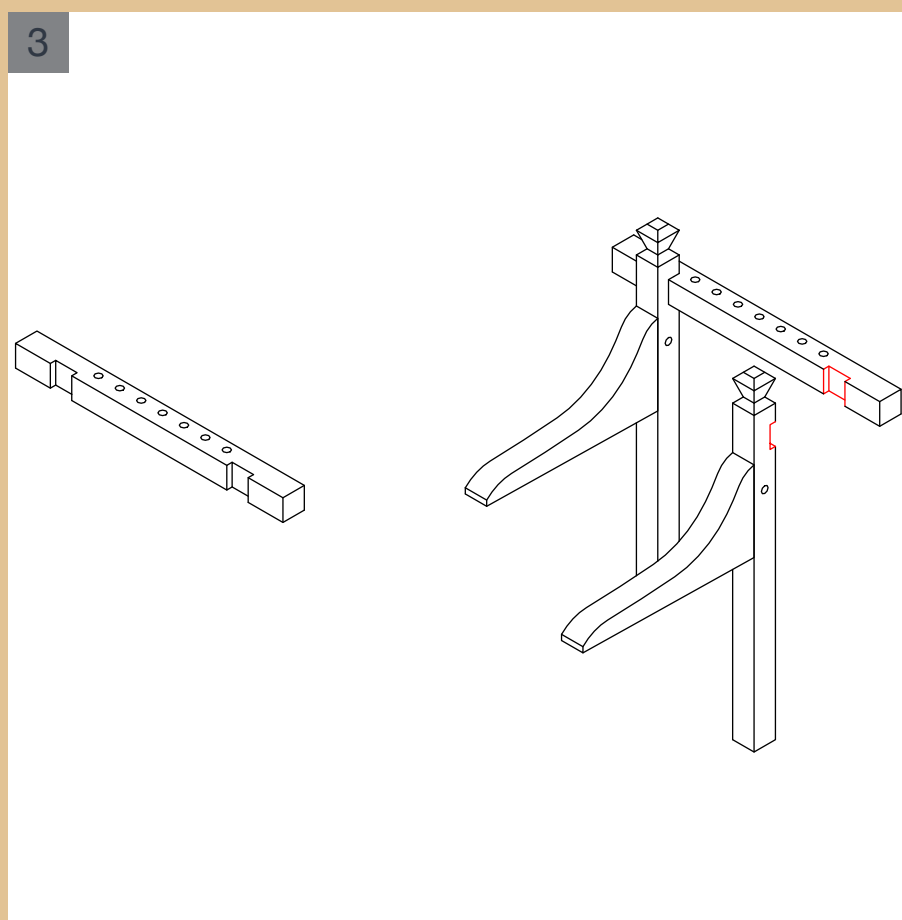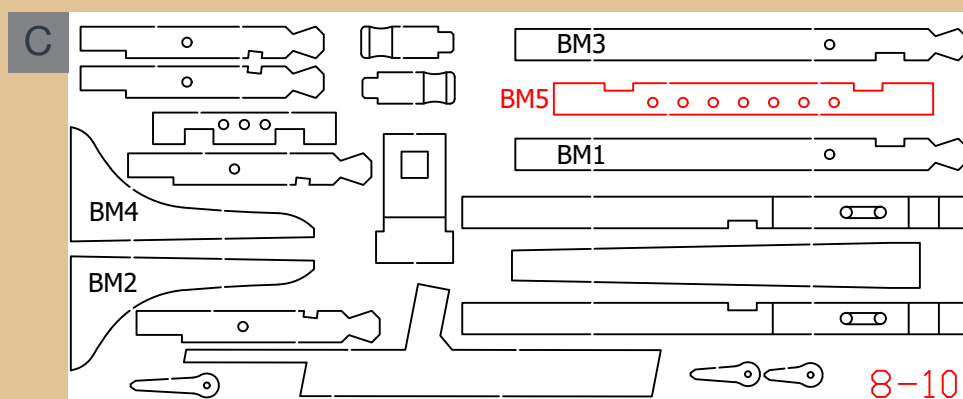

- 3** Staccate anche il pezzo BM5 e incollatelo a BM1 e BM3 come mostrato.

4

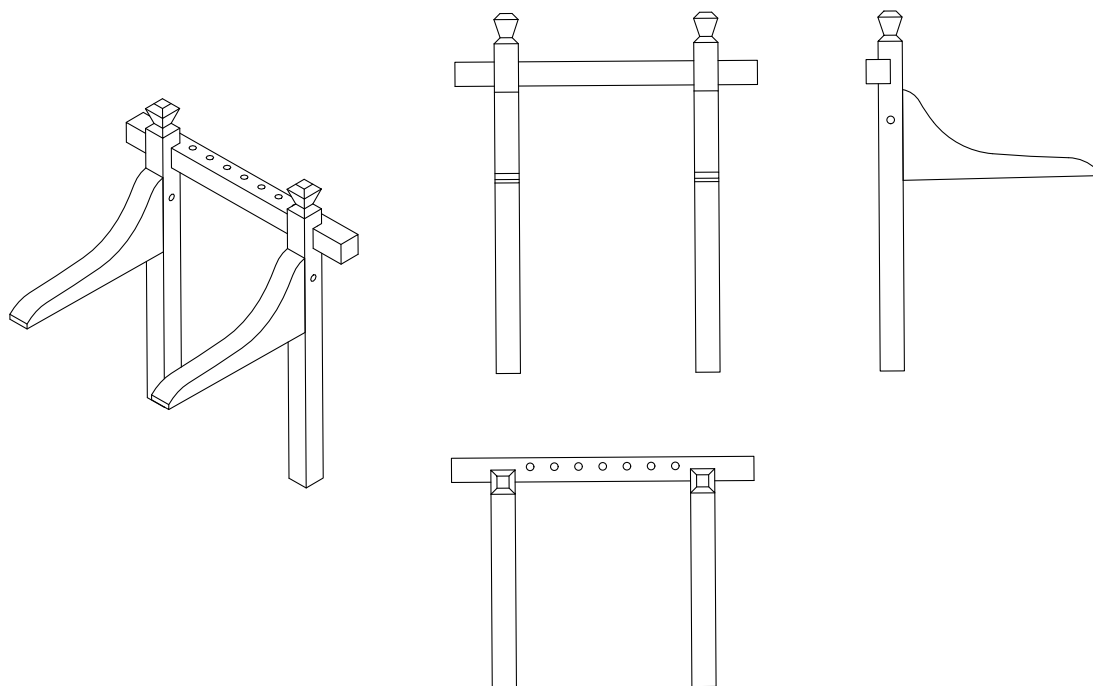

5






6





FASE 82


LA COLONNA DELL'ARGANO

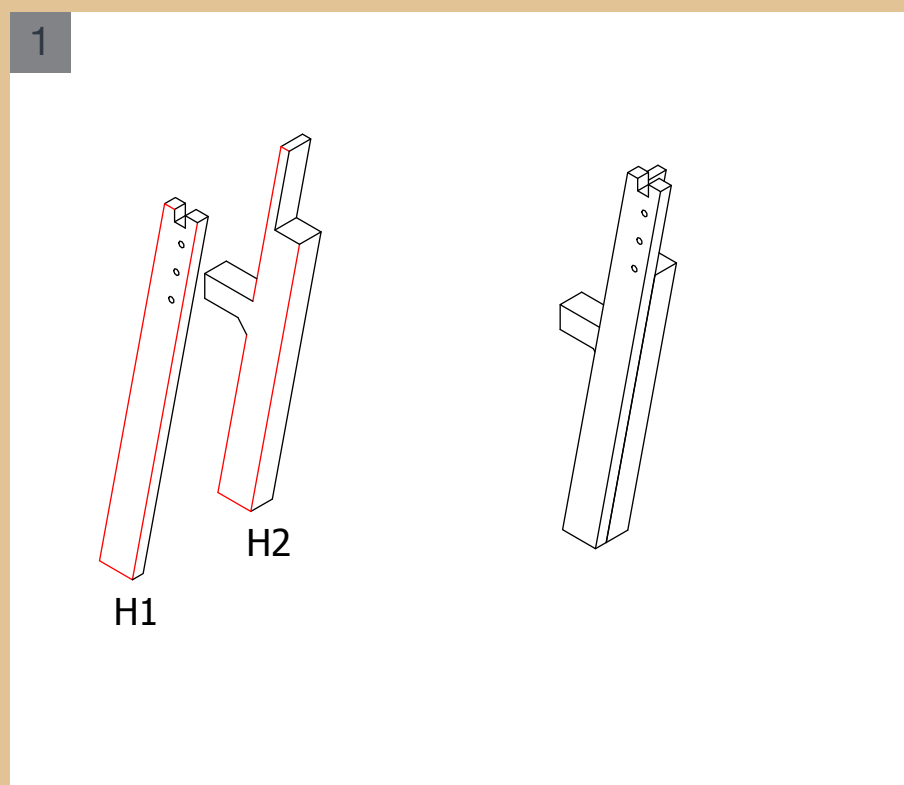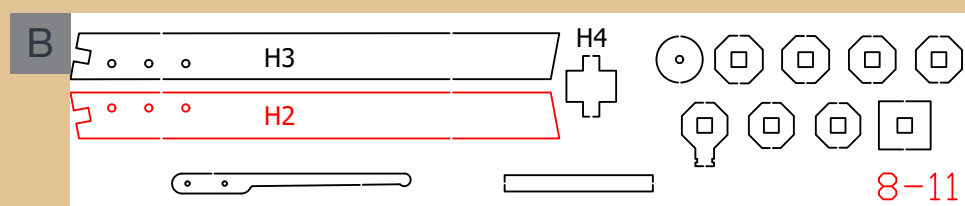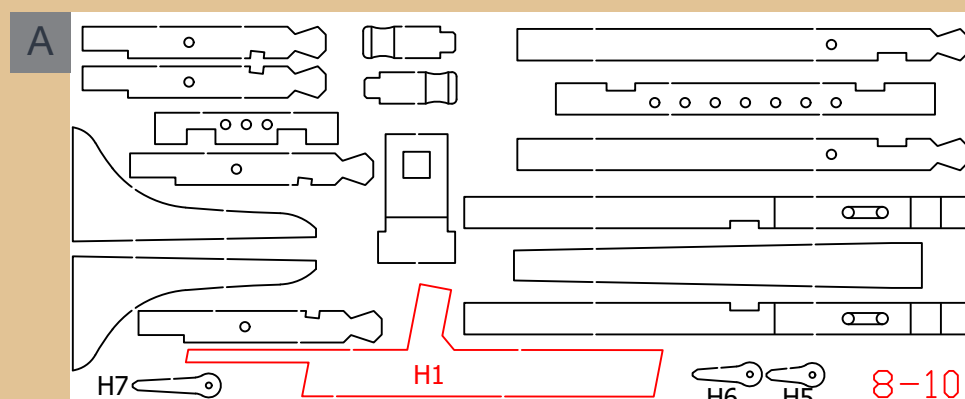


- 1** Staccate il pezzo H1 dalla tavoletta 8-10 e il pezzo H2 dalla tavoletta 8-11. Uniteli tra loro con un po' di colla.

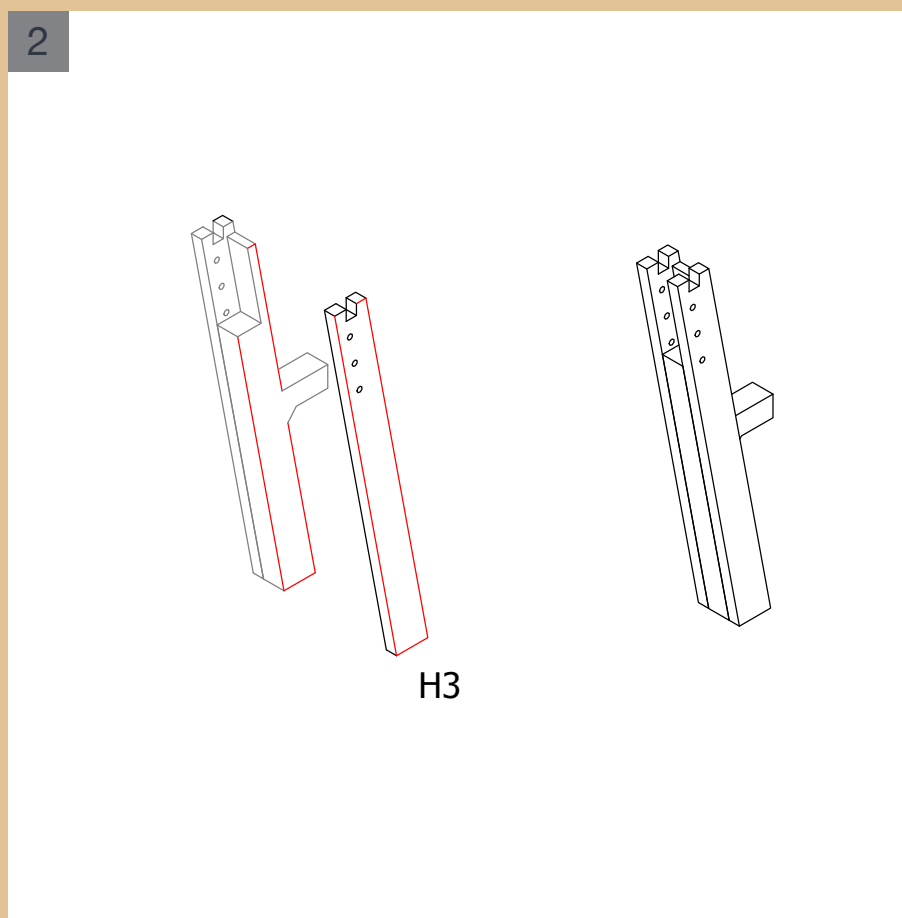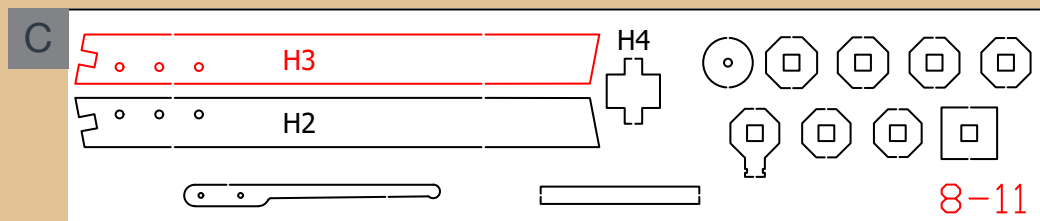



- 2 Staccate il pezzo H3 dalla tavoletta 8-11. Incollatelo a H2 come mostrato.

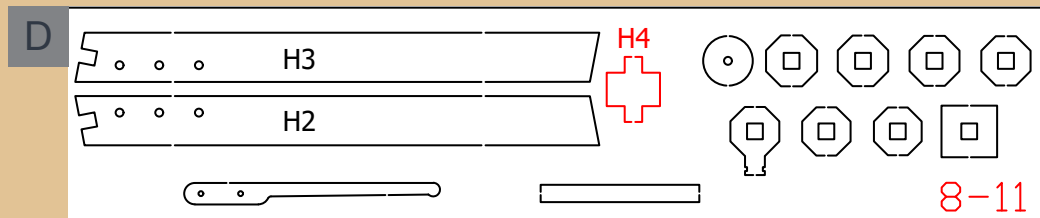



3

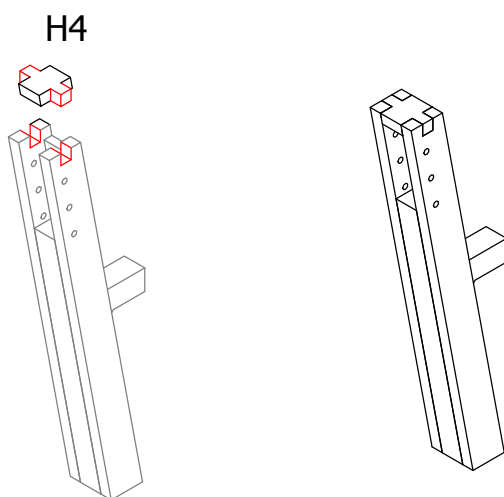



3 Staccate anche il pezzo H4 e incollatelo al resto del gruppo.

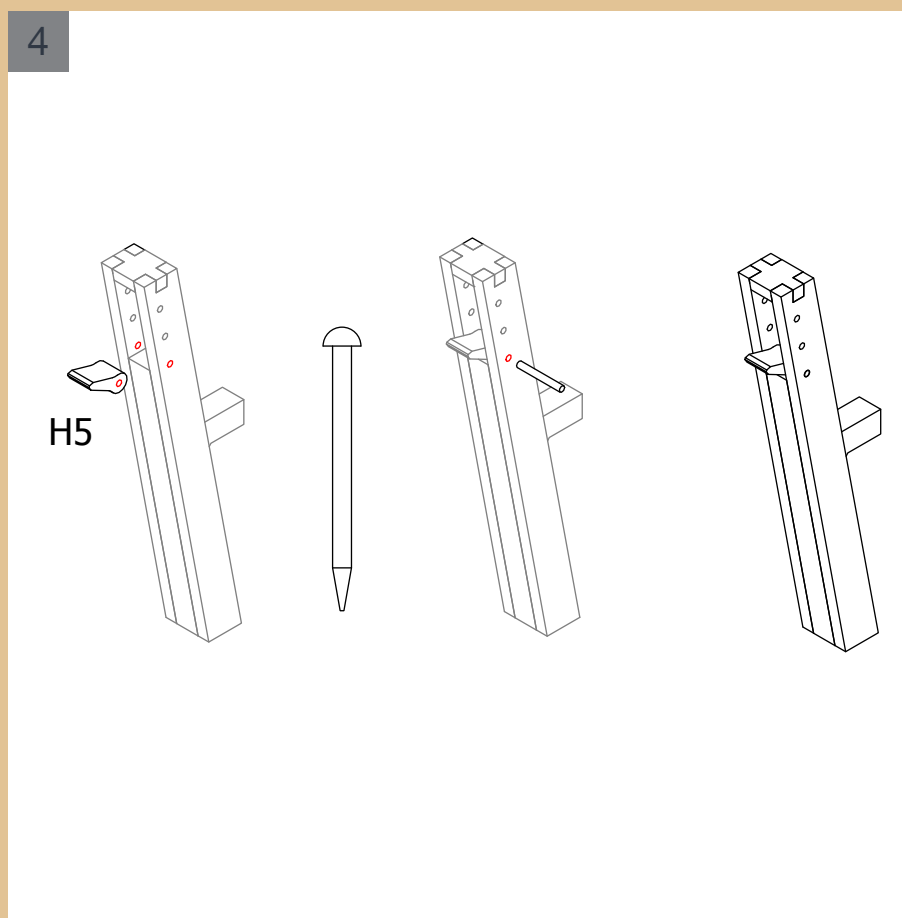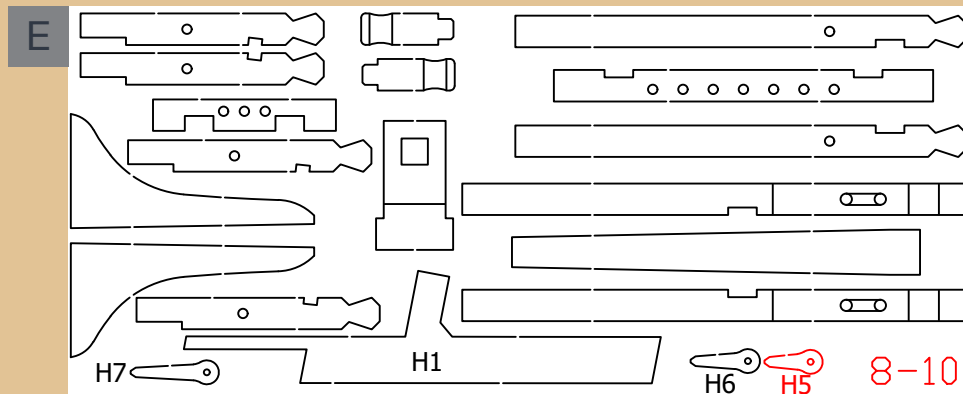

- 4 Staccate il pezzo H5 dalla tavoletta 8-10. Prendete un chiodino di dimensioni adeguate e tagliatene testa e punta. Incollate H5 nella posizione indicata e inserite il chiodo come mostrato.

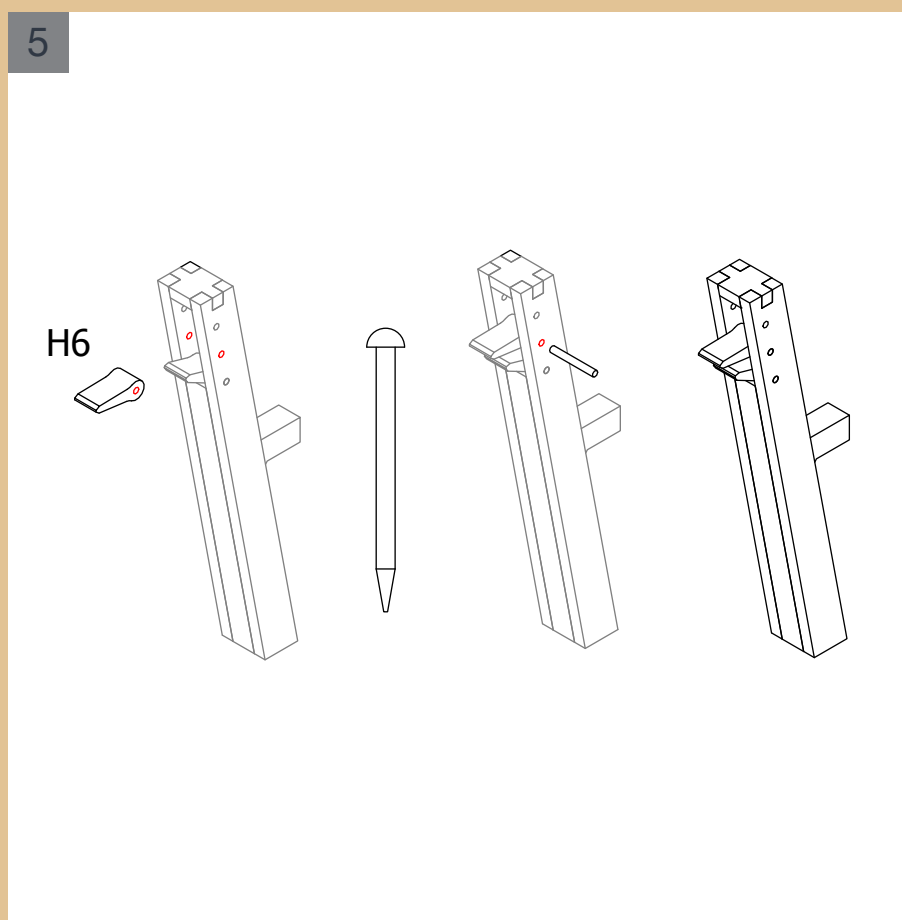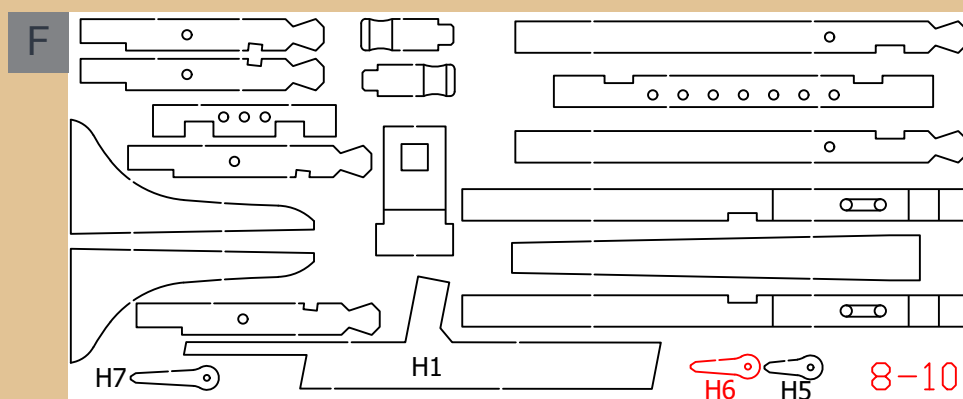



5 Ripetete le stesse operazioni con il pezzo H6...

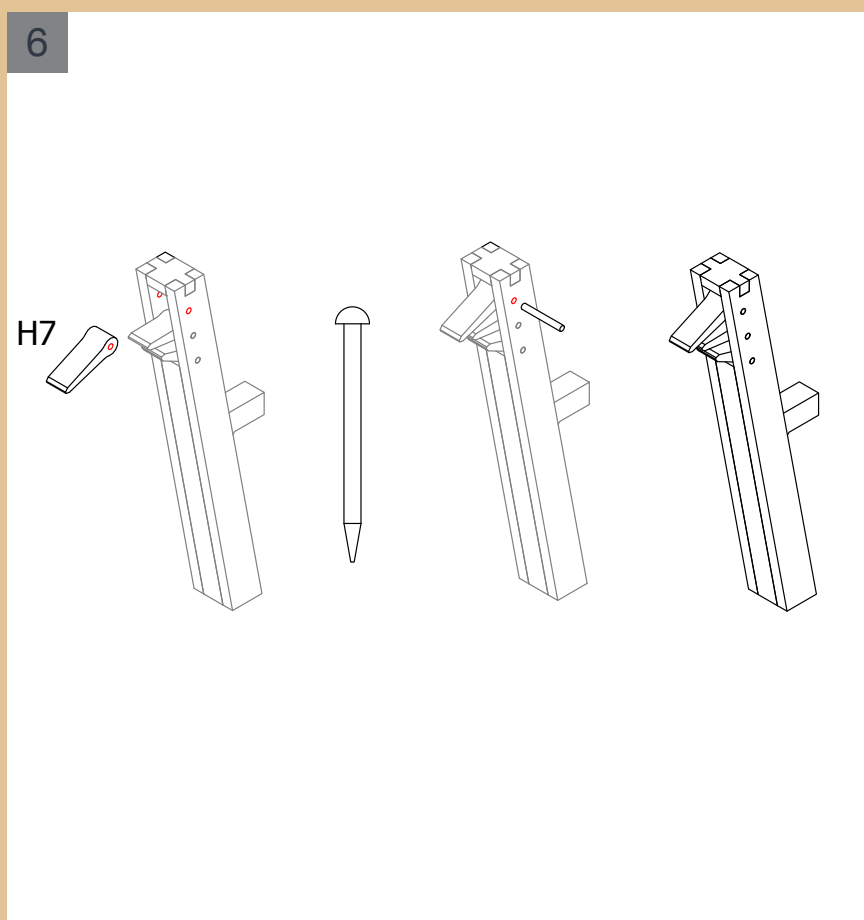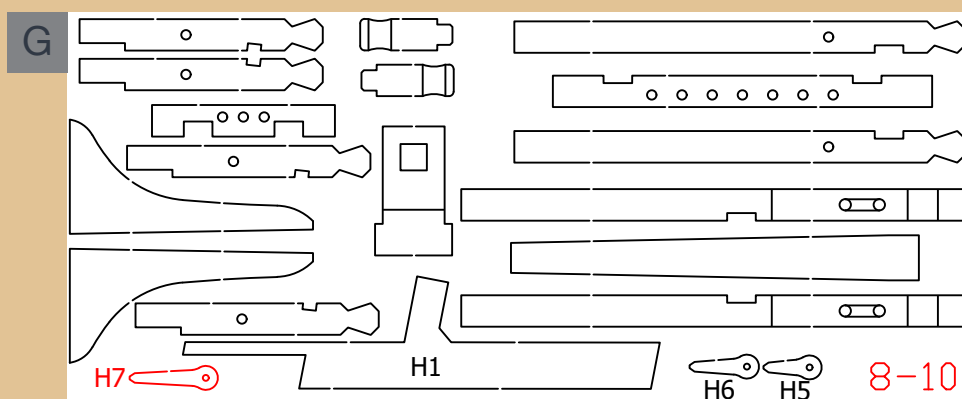



6 ... e con il pezzo H7.

FASE 83



LE POMPE DI SENTINA 01

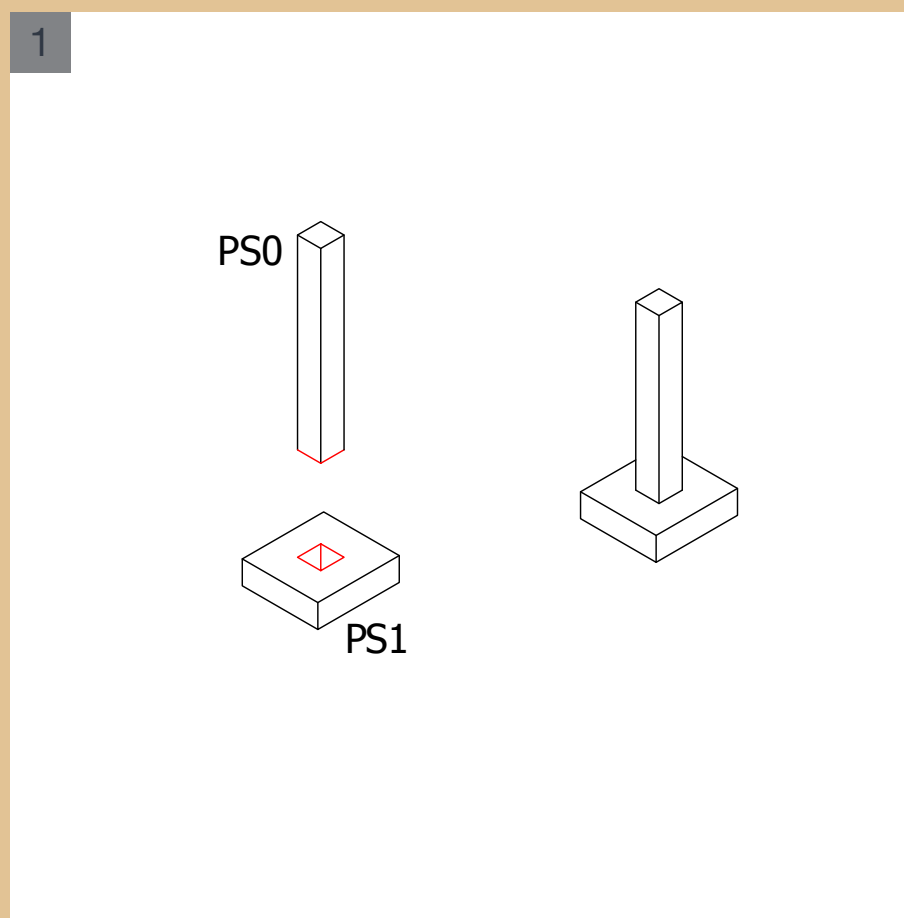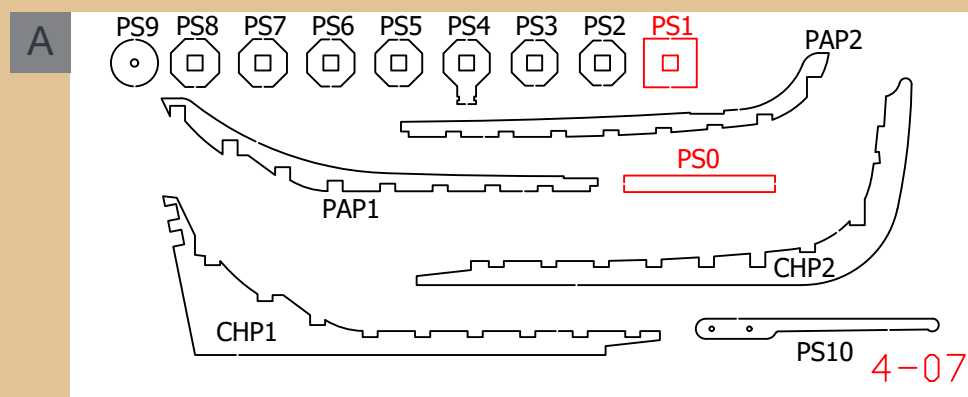



- 1** Staccate i pezzi PS0 e PS1 dalla tavoletta 4-07. Uniteli tra loro con un po' di colla, come mostrato.

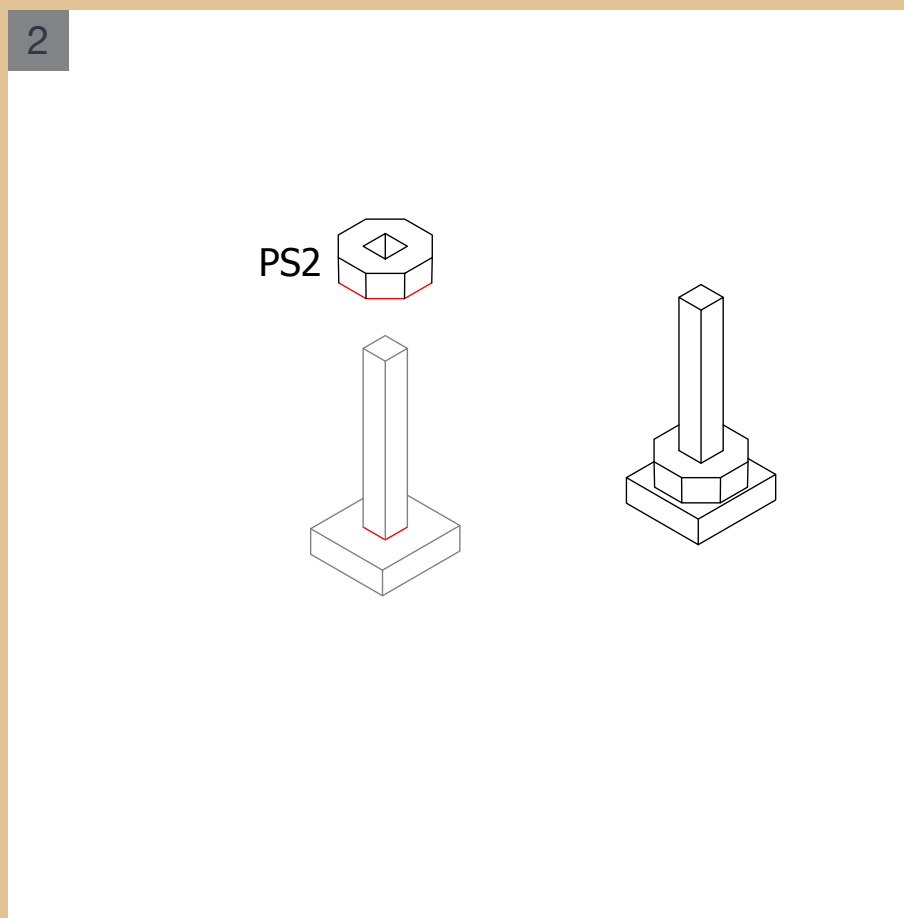
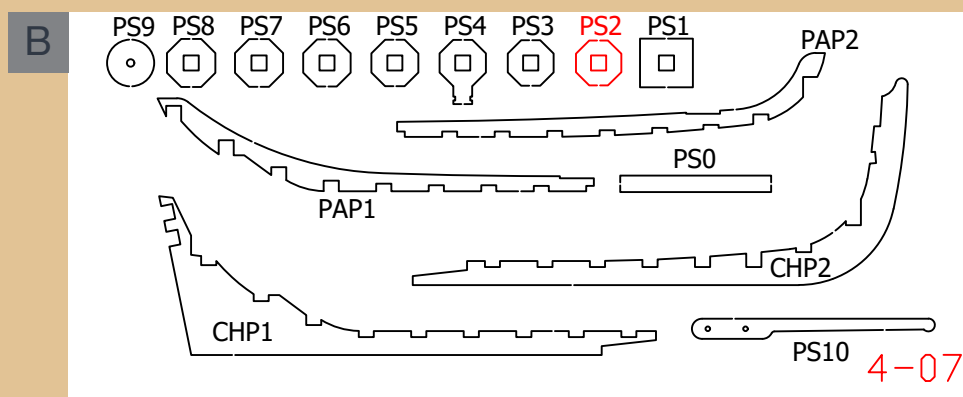


- 2** Staccate anche il pezzo PS2 e unitelo al resto del gruppo.

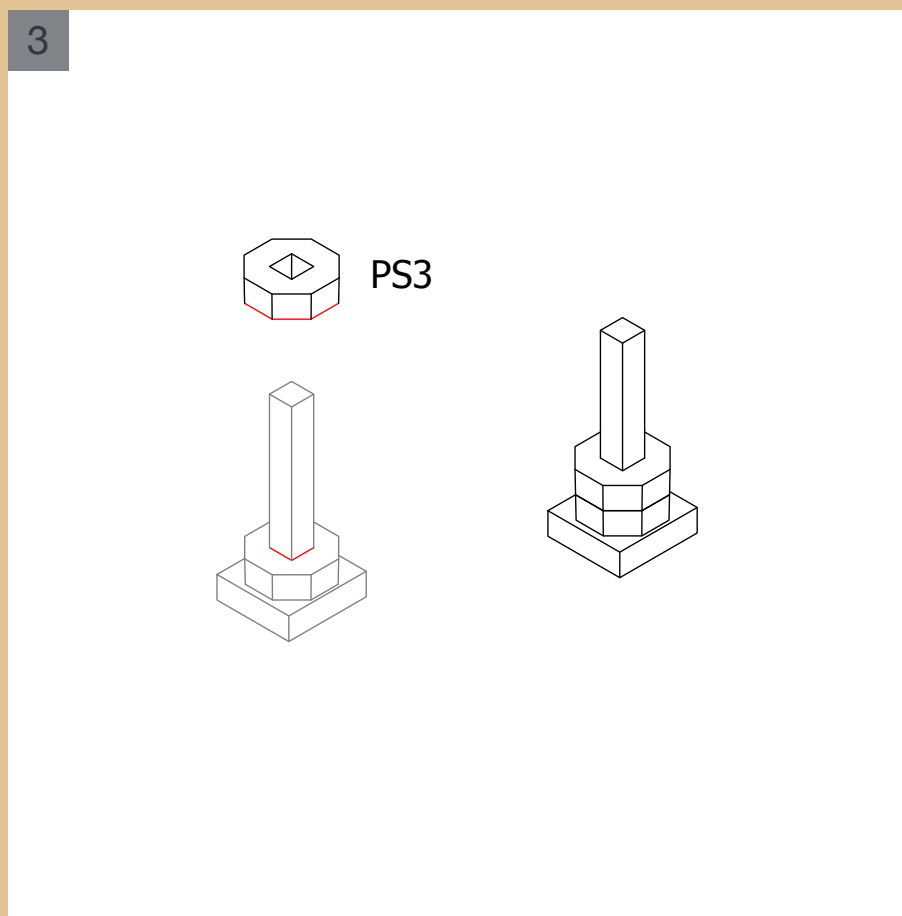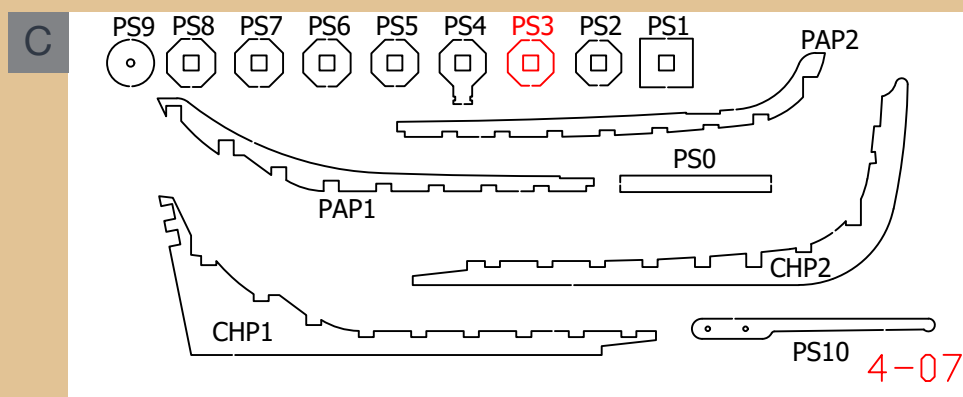


3 Ripetete la stessa operazione con i pezzi PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 e PS8, seguendo la sequenza mostrata in queste pagine. Usate sempre un po' di colla per unire i pezzi.

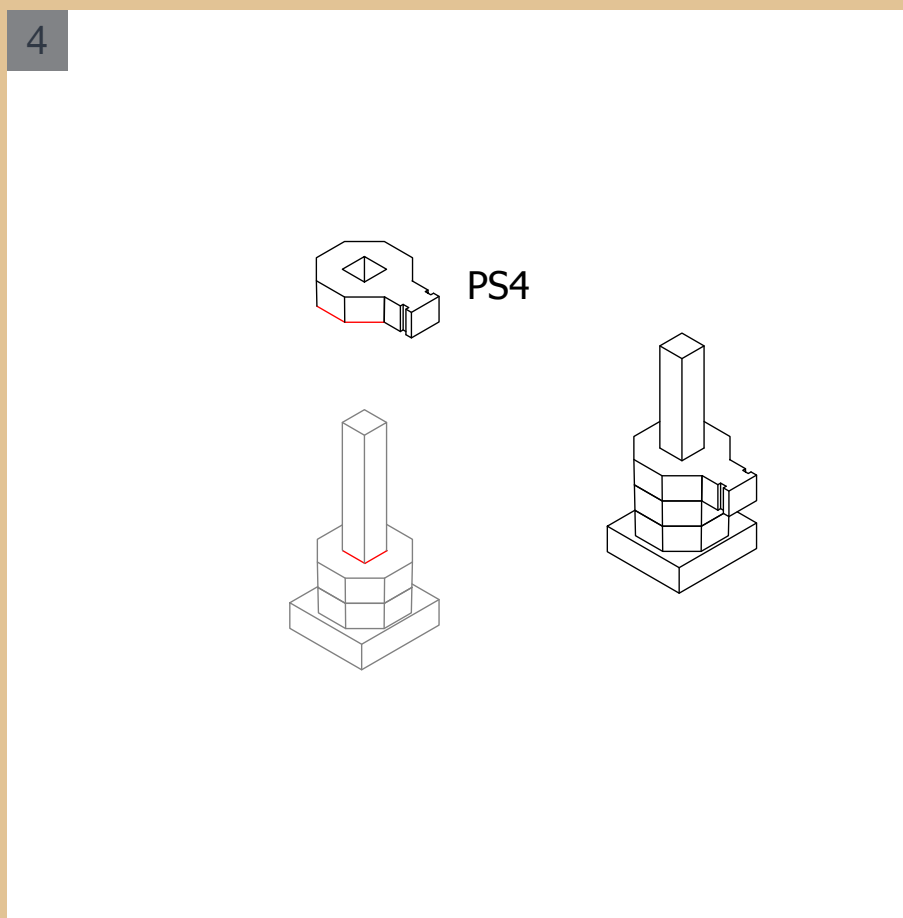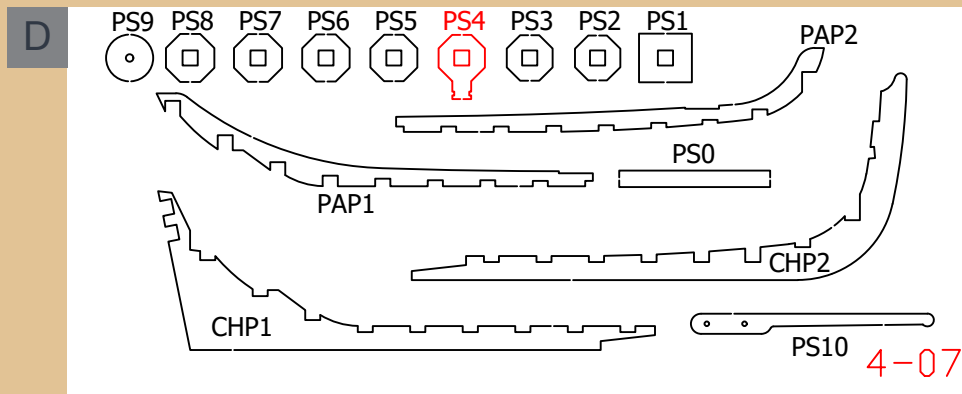


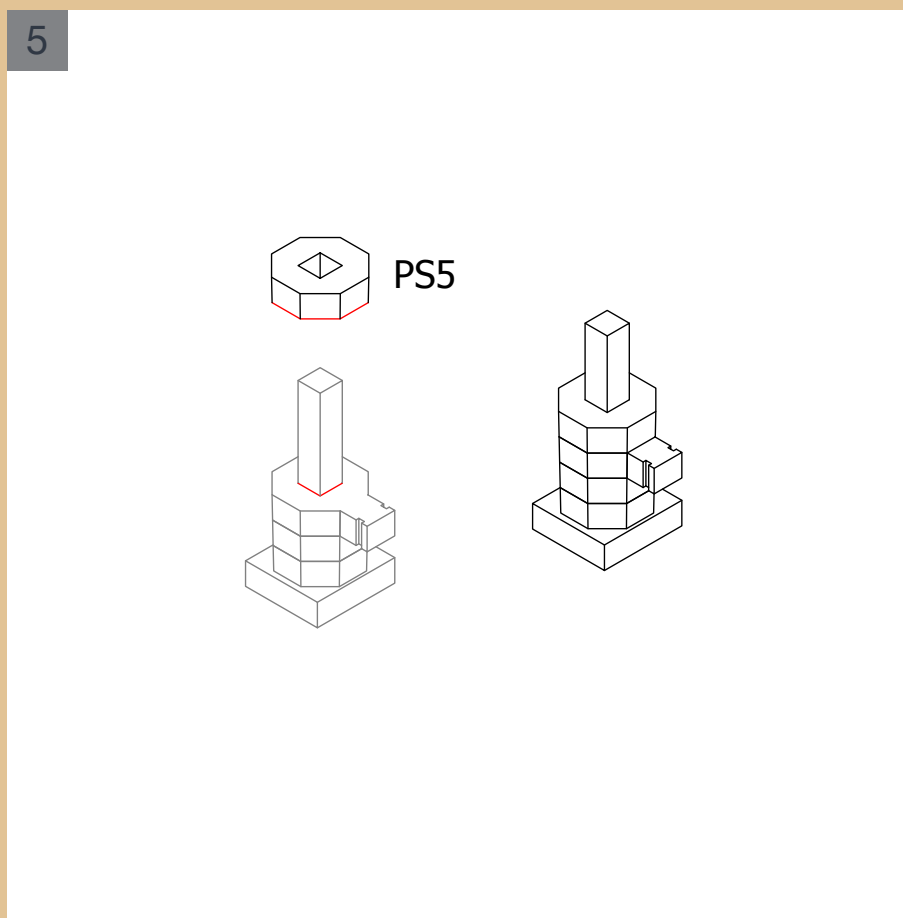
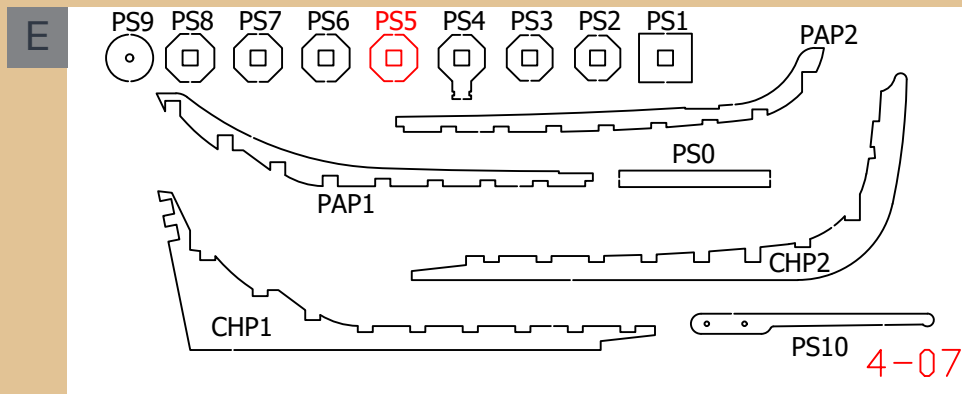




F



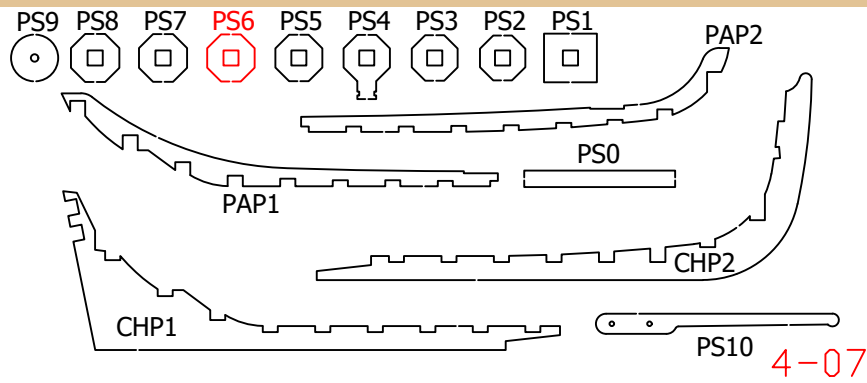


6

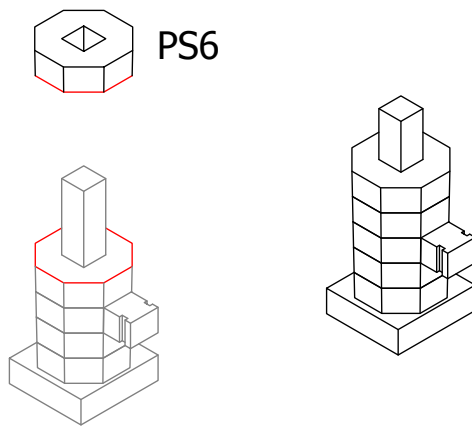

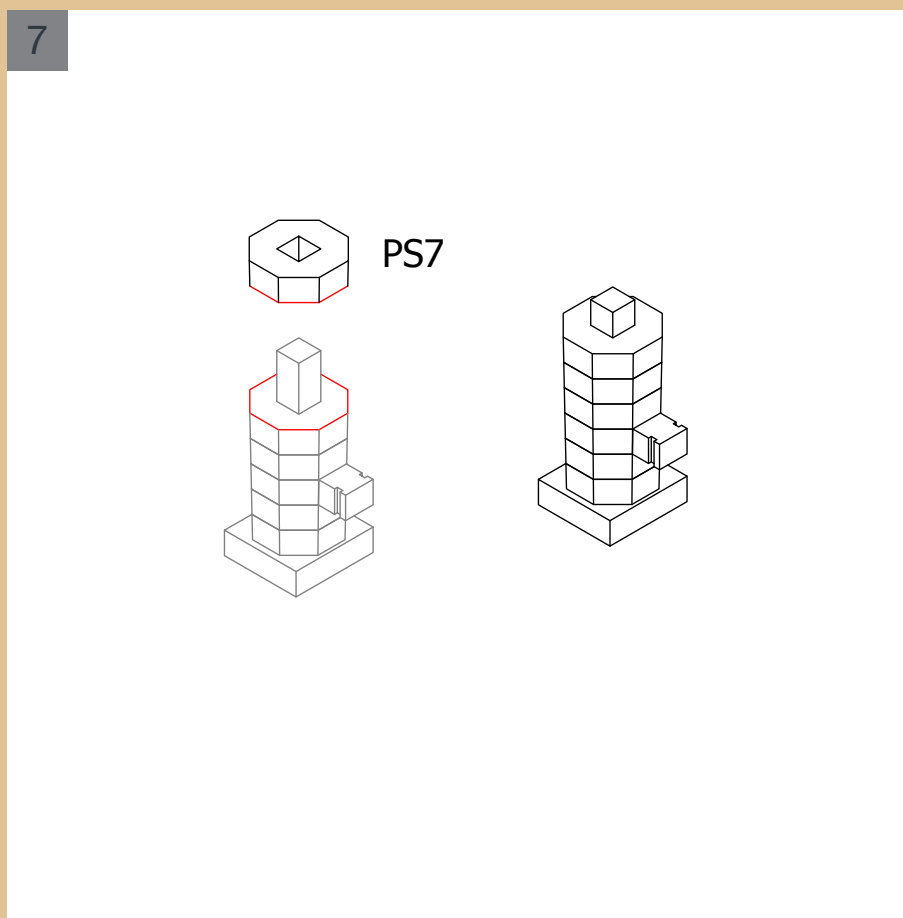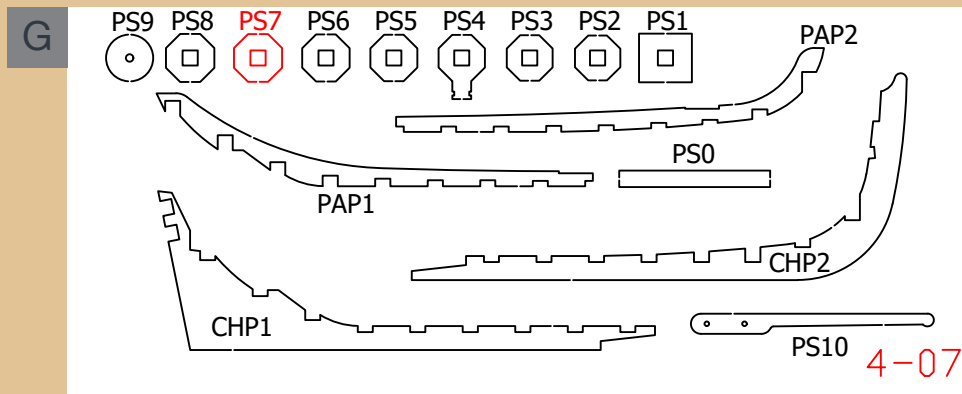


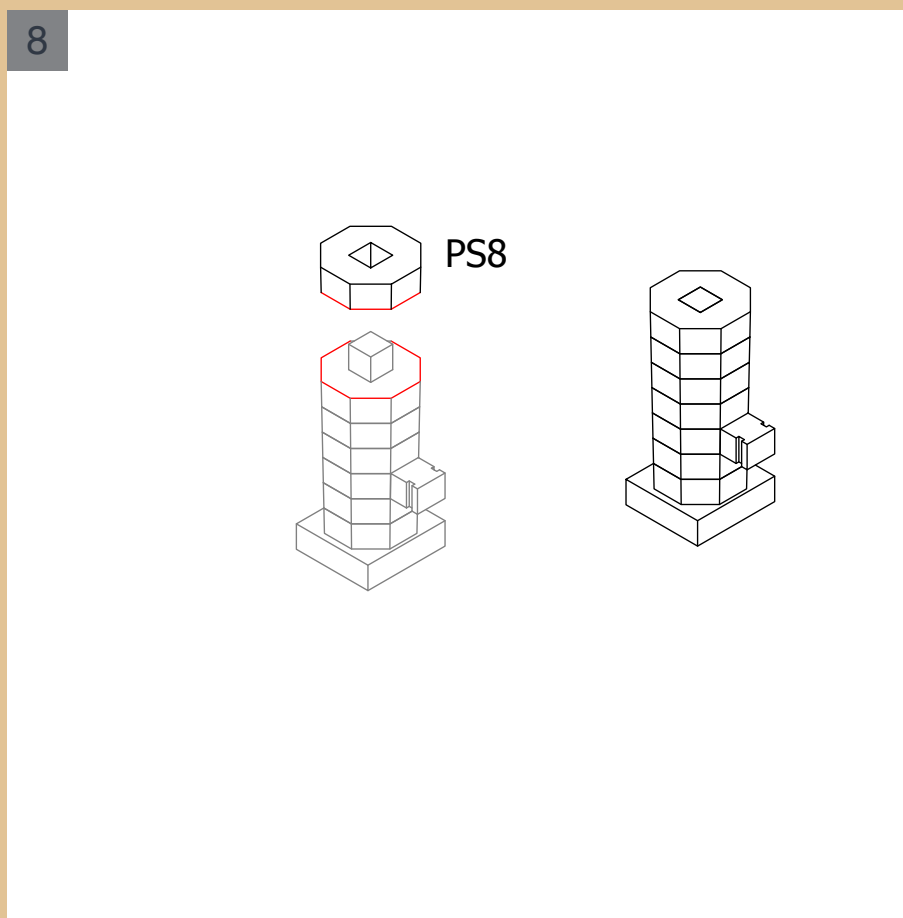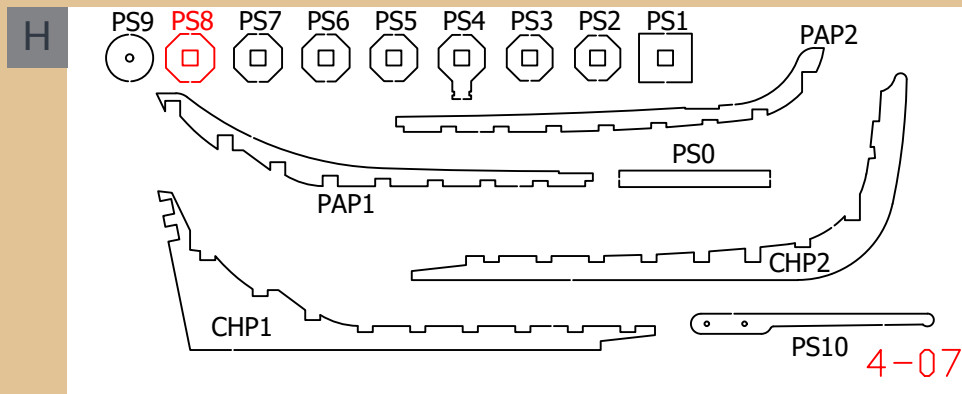

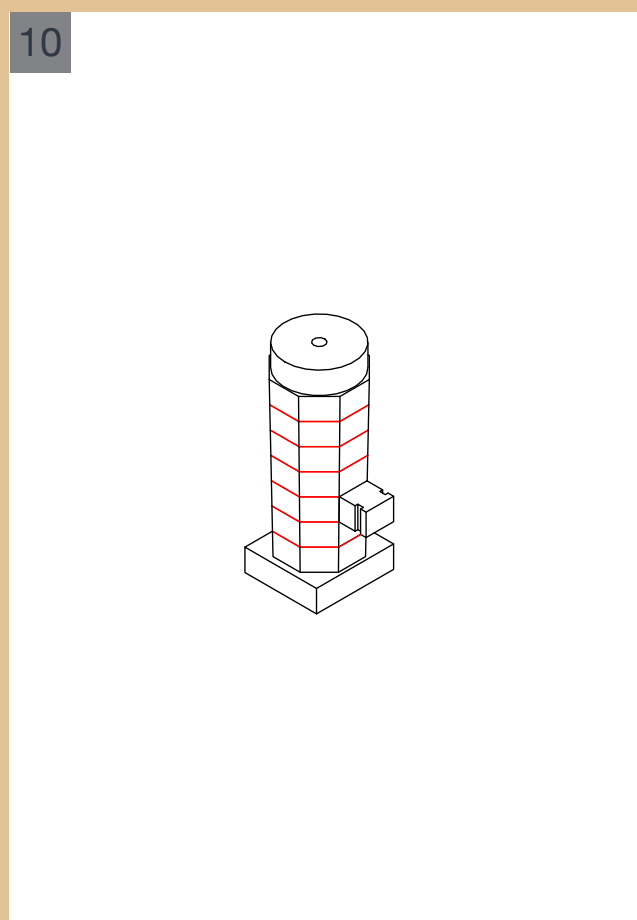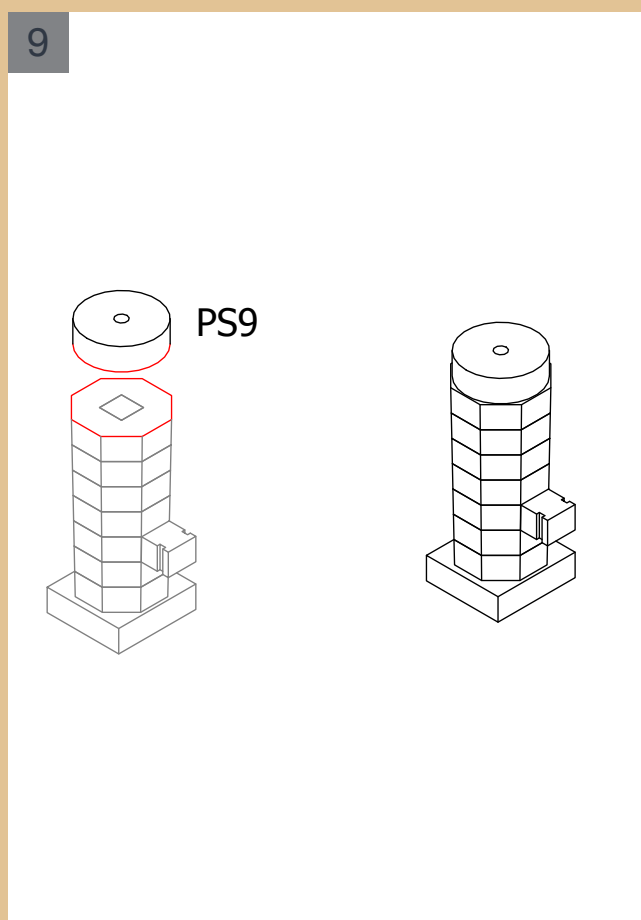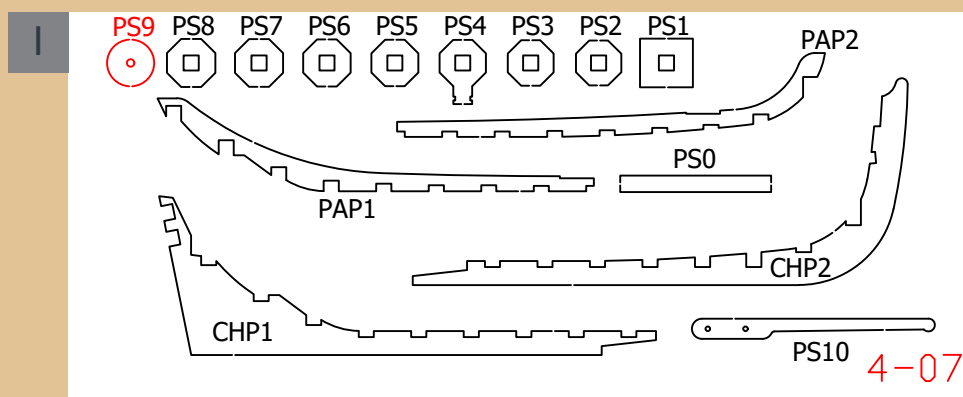


9 Staccate anche il pezzo PS9 e unitelo agli altri.

10 Limate gli spigoli come mostrato nel disegno.

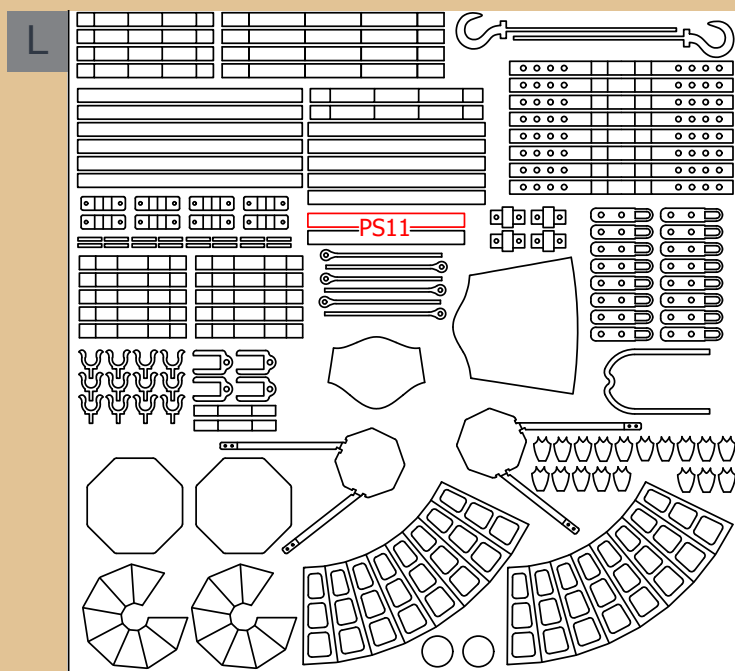


11

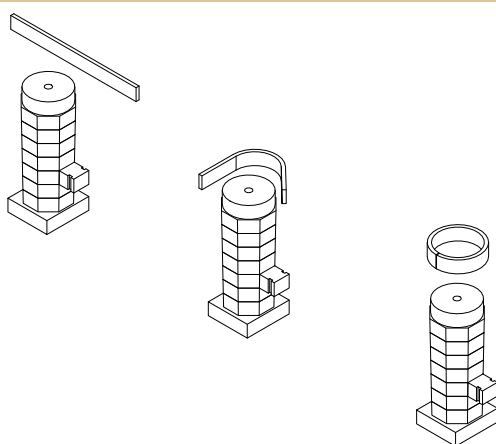

11


Staccate un pezzo PS11 dalla fotoincisione e sagomate lo fino a formare un anello, come mostrato. Dipingete il pezzo PS11 con Gun Metal.

12

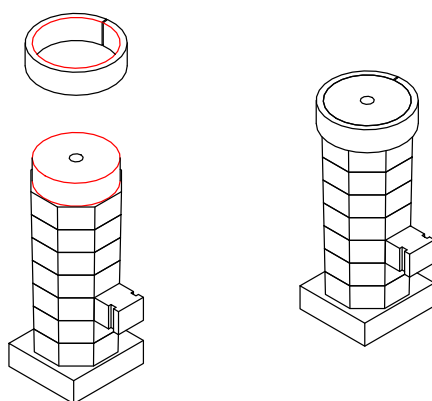


12

Con un po' di colla, unite il pezzo PS11 al resto del gruppo, come mostrato.

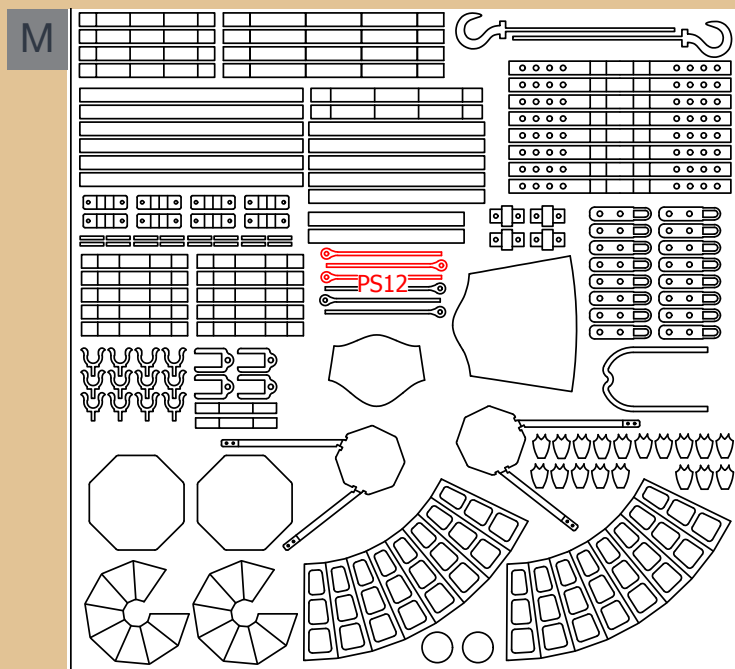


13

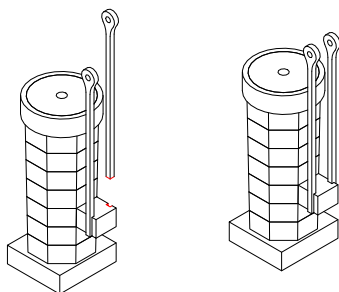

13


Staccate tre pezzi PS12 dalla fotoincisione e dipingeteli con Gun Metal. Unite due dei pezzi al resto della pompa, come mostrato.

14

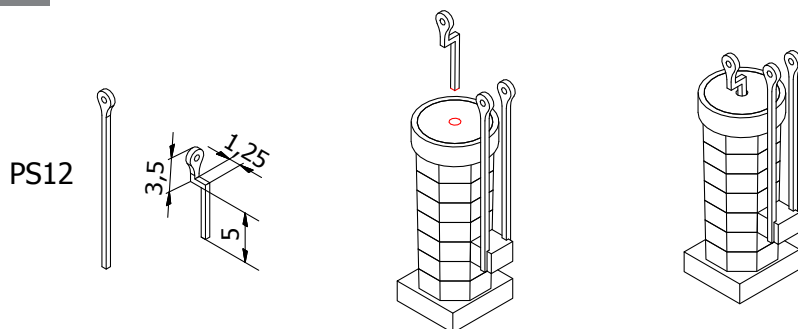


14

Piegate il terzo pezzo PS12 seguendo le misure indicate nel disegno e unitelo al resto del gruppo, come mostrato.

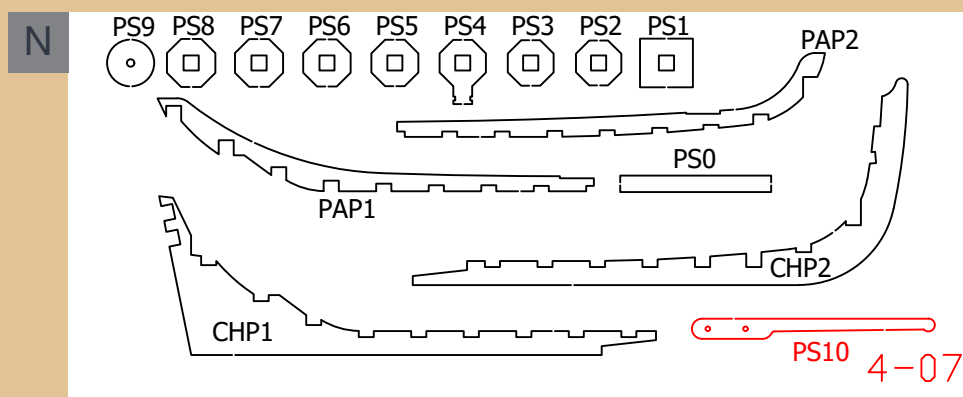


15

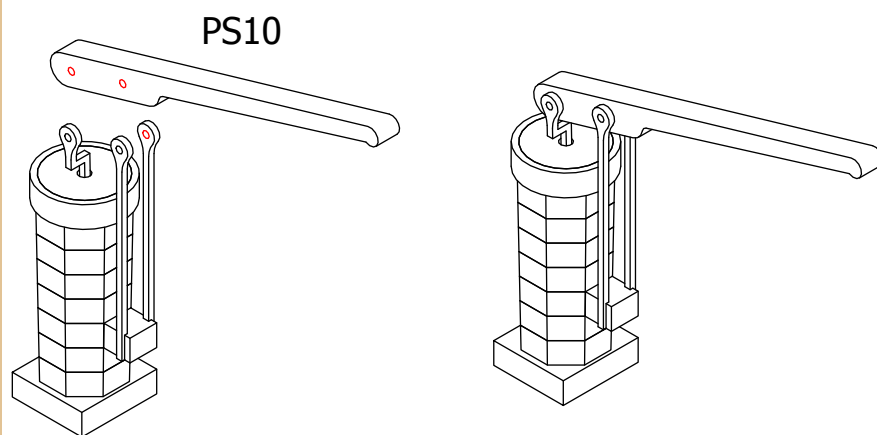

15


Staccate il pezzo PS10 dalla tavoletta 4-07 e unitelo al corpo della pompa, facendo coincidere i fori dei pezzi.

16

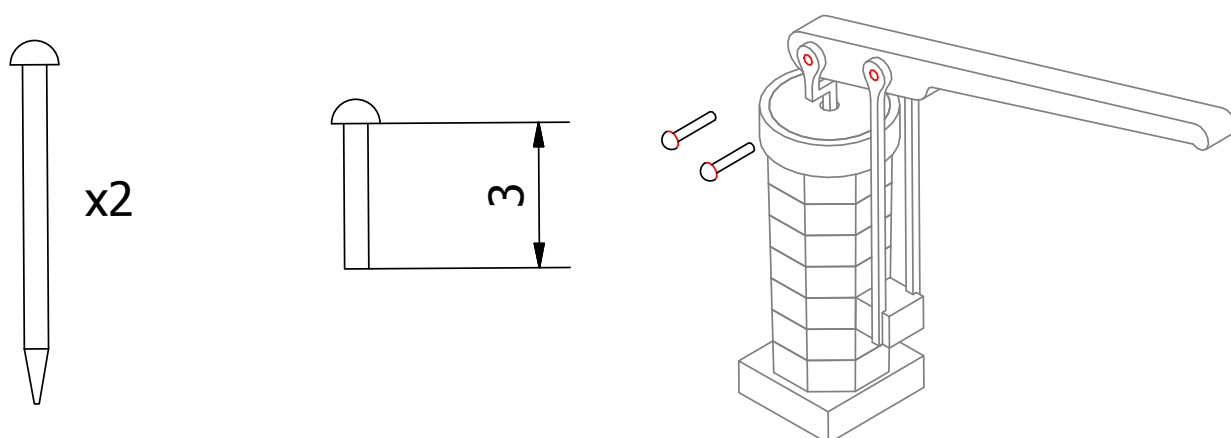

16 Tagliate due chiodini secondo la misura indicata nel disegno. Inserirli nei fori della pompa con un po' di colla.


17

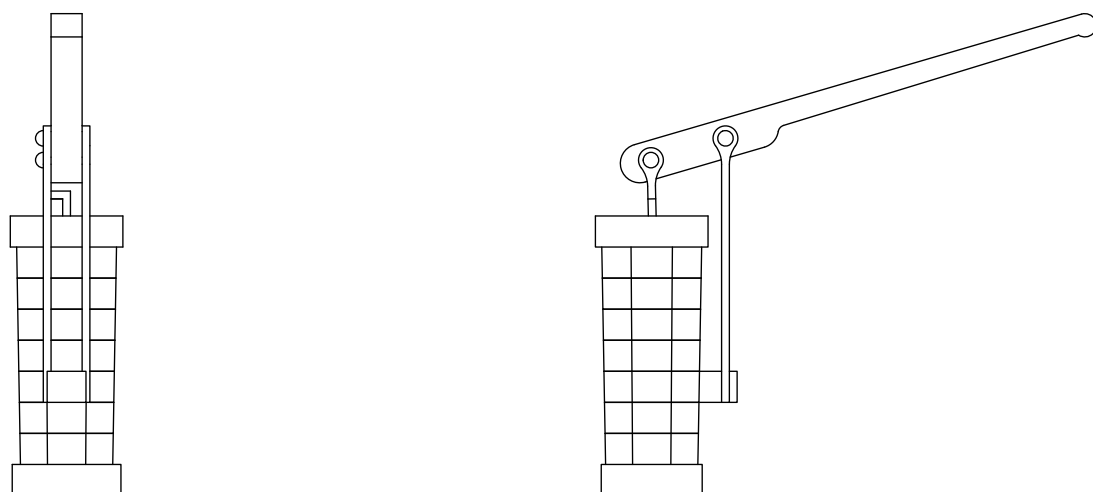


17 La parte superiore della prima pompa di sentina è completa.

FASE 84

LE POMPE DI SENTINA 02

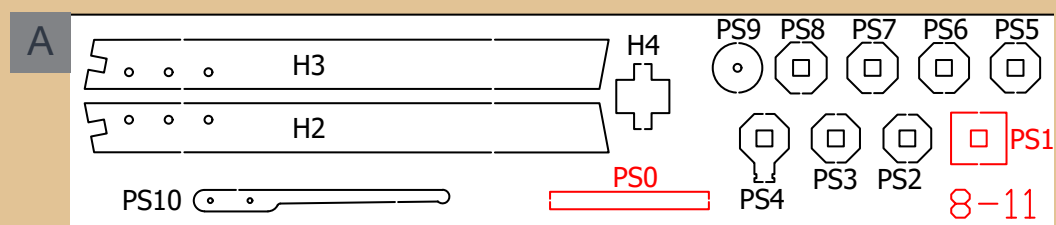


1

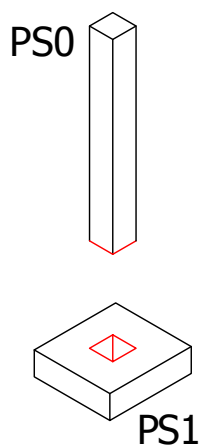


1

Staccate i pezzi PS0 e PS1 dalla tavoletta 8-11. Uniteli tra loro con un po' di colla, come mostrato.

B

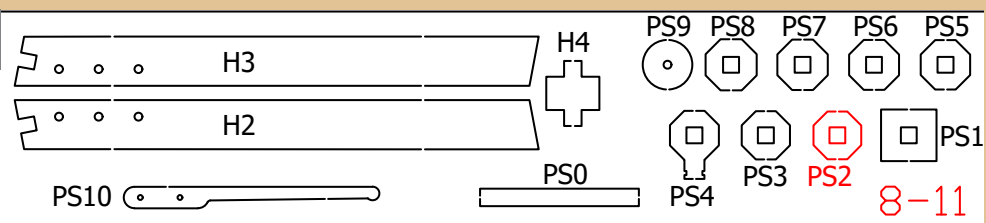


2


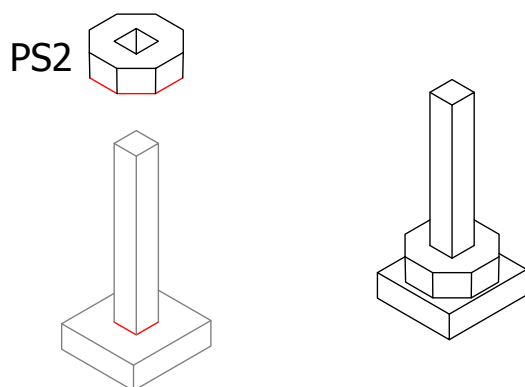


2

Staccate anche il pezzo PS2 e unitelo al resto del gruppo.

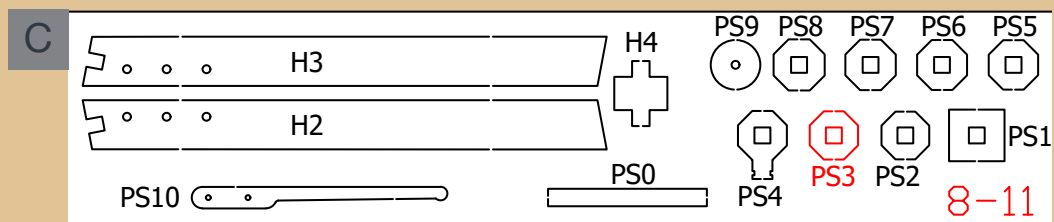


3

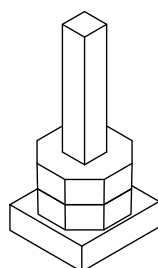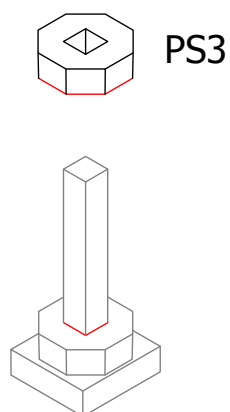


3

Ripetete la stessa operazione con i pezzi PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 e PS8, seguendo la sequenza mostrata in queste pagine. Usate sempre un po' di colla per unire i pezzi.


D

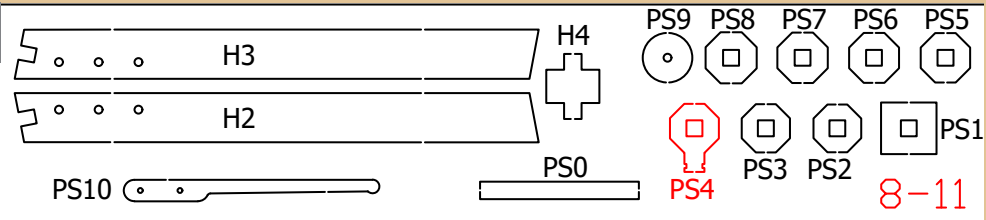


4

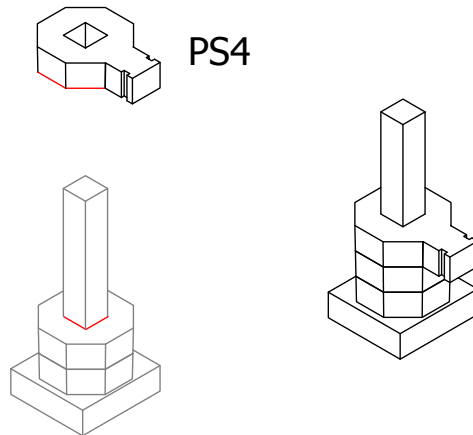


E

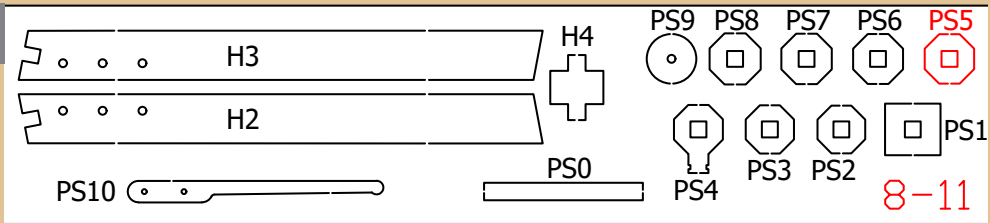


5

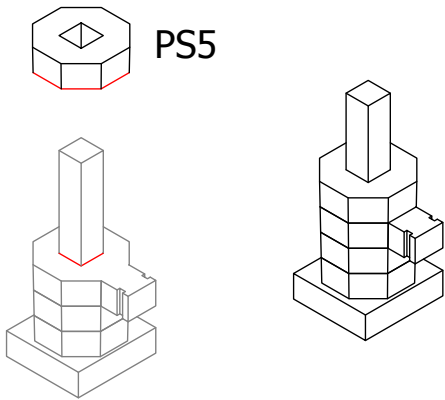


F

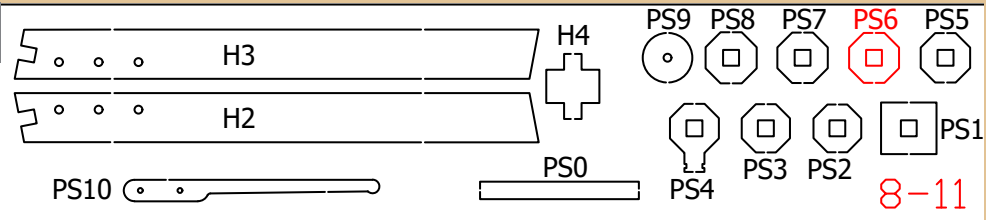


6

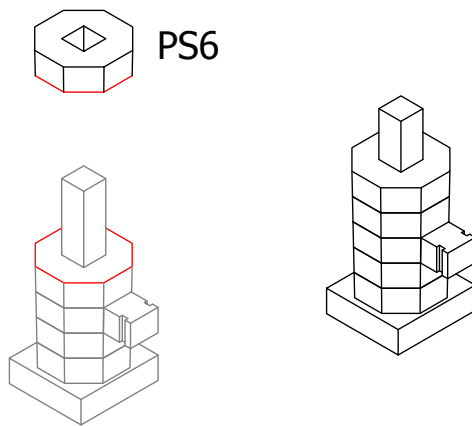


G

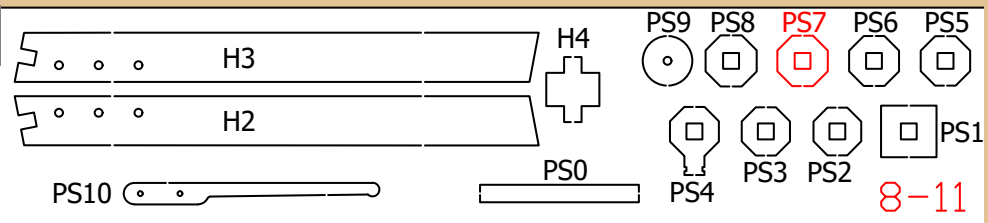



7

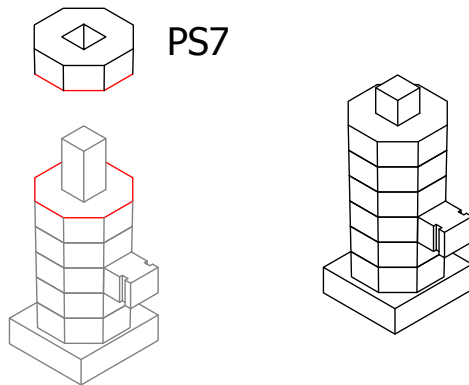


H


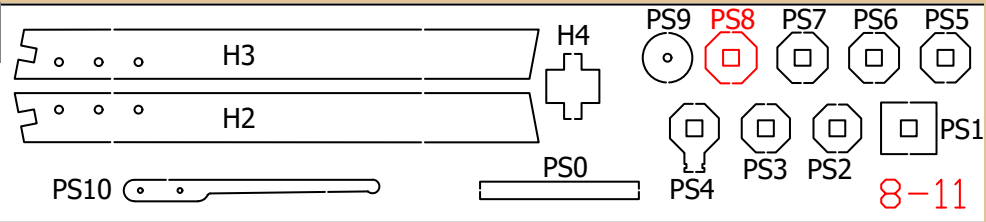


8

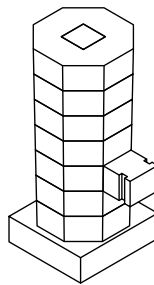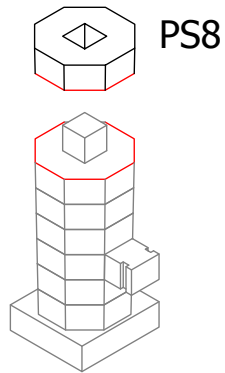


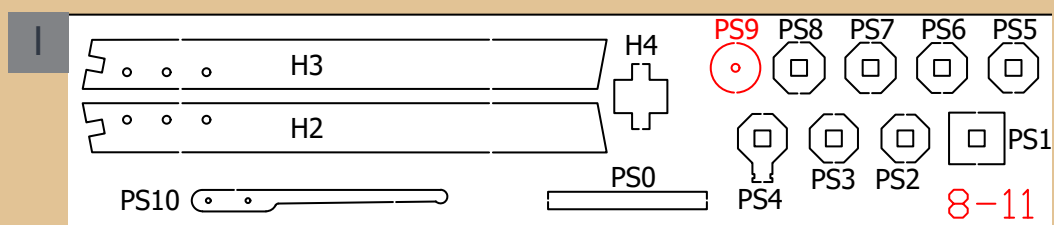

9

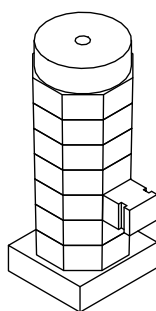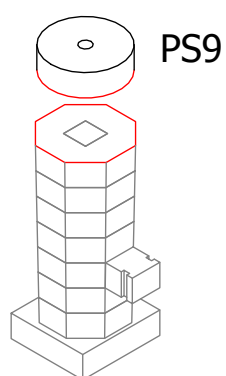


10

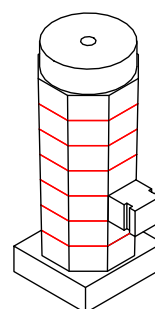


9 Staccate anche il pezzo PS9 e unitelo agli altri.

10 Limate gli spigoli come mostrato nel disegno.

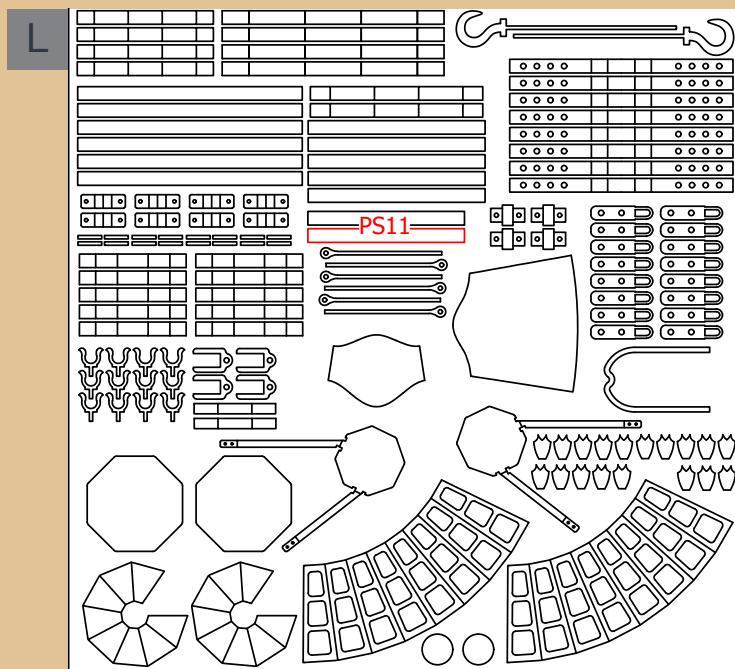


11

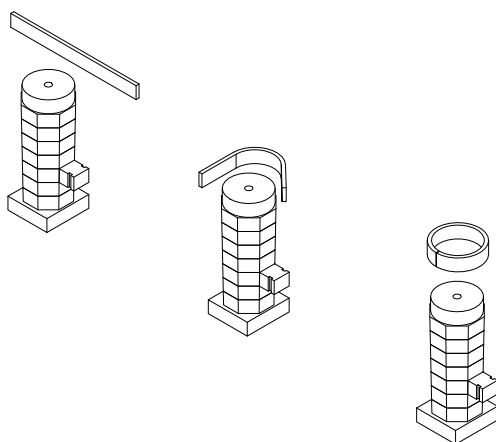

11


Staccate il secondo pezzo PS11 dalla fotoincisione e sagomate lo fino a formare un anello, come mostrato. Dipingete il pezzo PS11 con Gun Metal.

12

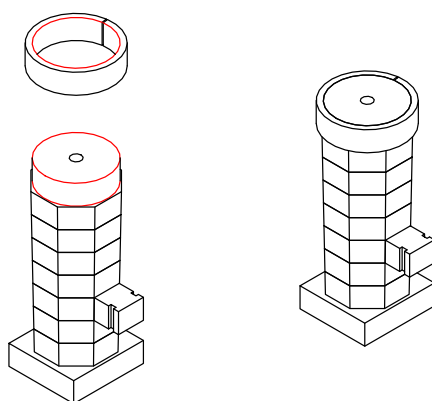


12

Con un po' di colla, unite il pezzo PS11 al resto del gruppo, come mostrato.

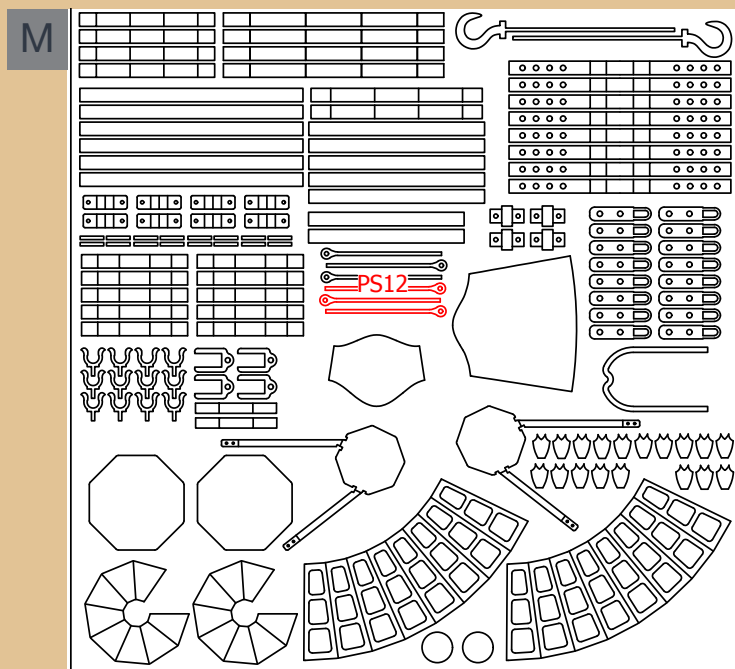


13

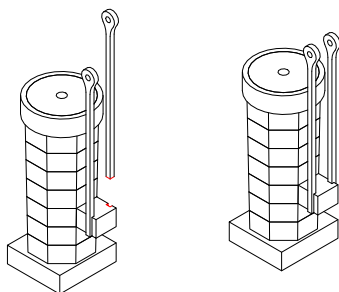

13


Staccate altri tre pezzi PS12 dalla fotoincisione e dipingeteli con Gun Metal. Unite due dei pezzi al resto della pompa, come mostrato.

14

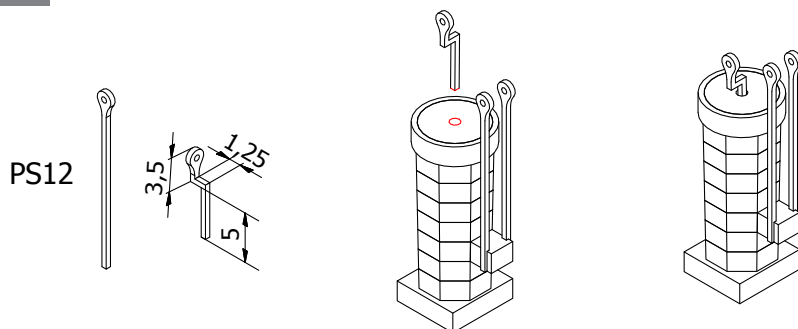


14

Piegate l'ultimo pezzo PS12 seguendo le misure indicate nel disegno e unitelo al resto del gruppo, come mostrato.

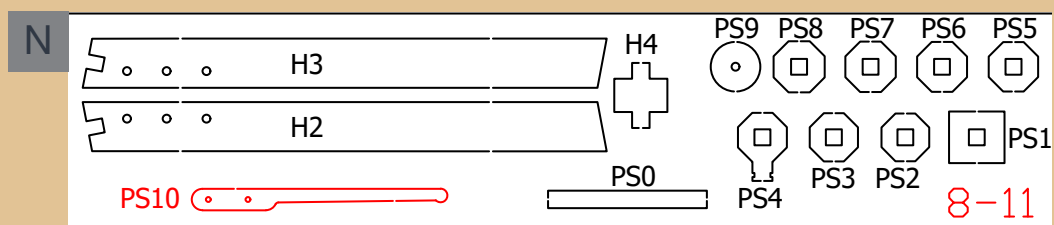


15

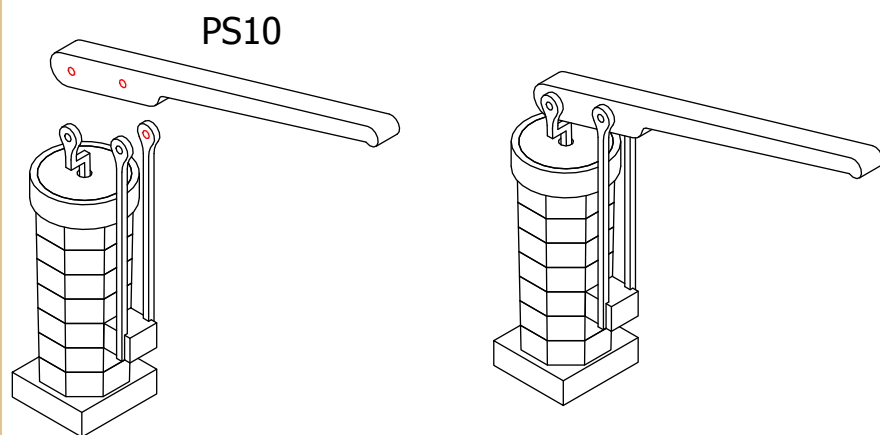

15


Staccate il pezzo PS10 dalla tavoletta 8-11 e unitelo al corpo della pompa, facendo coincidere i fori dei pezzi.

16

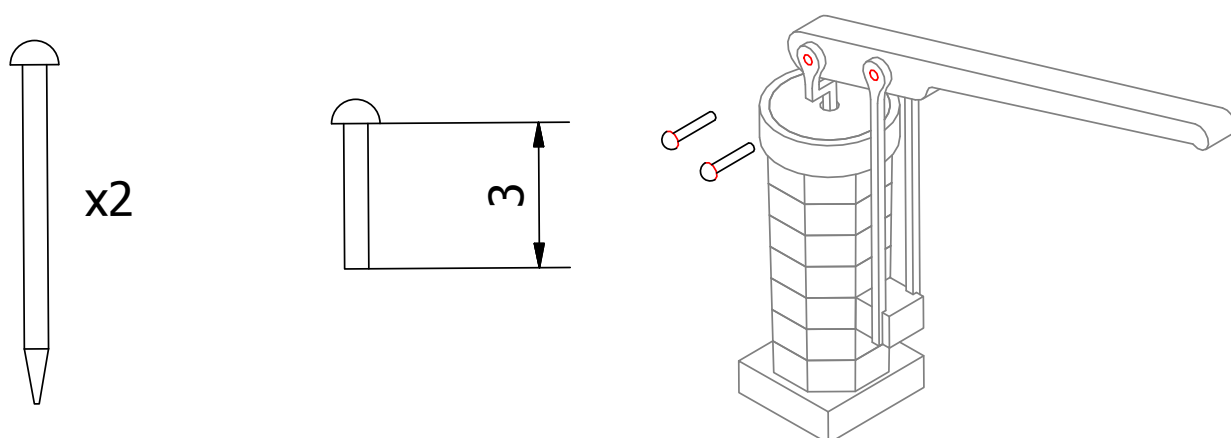

16 Tagliate due chiodini secondo la misura indicata nel disegno. Inserirli nei fori della pompa con un po' di colla.



17

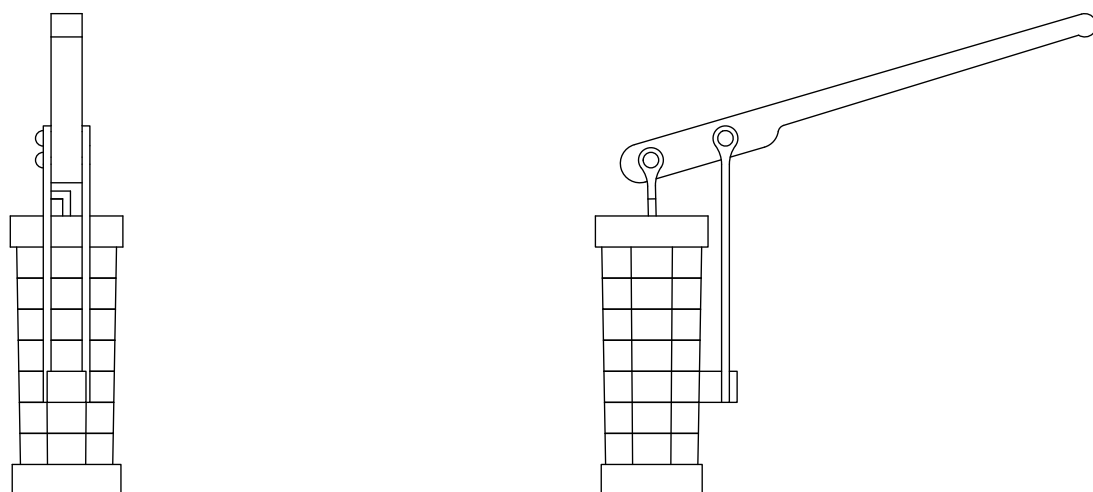

17 La parte superiore della seconda pompa di sentina è completa.

FASE 85

AFFUSTO E CANNONE

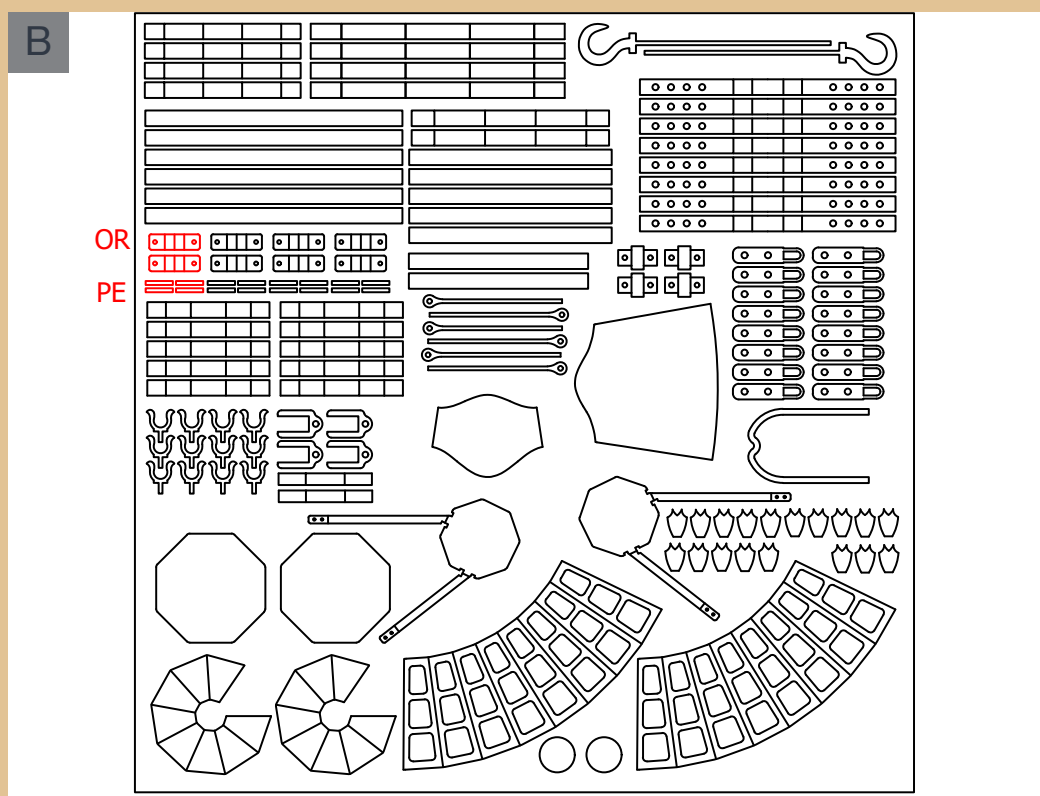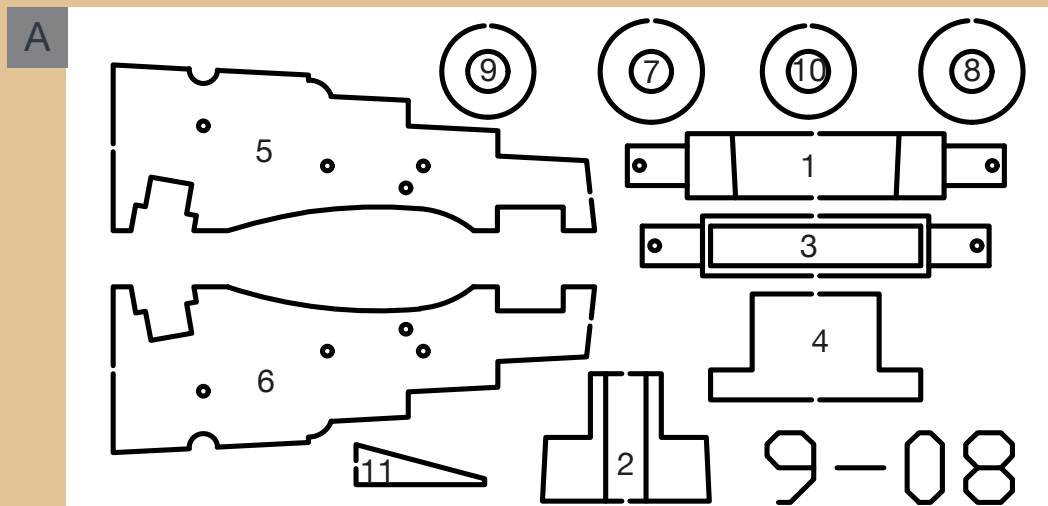


1



1 Staccate il pezzo 1 dalla tavoletta 9-08 e limatene gli spigoli come mostrato nel disegno.

2

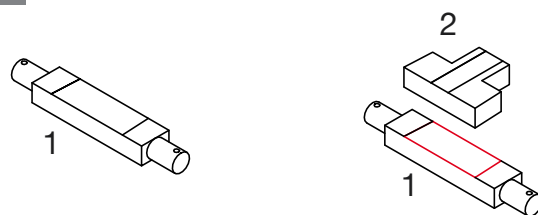


2 Staccate anche il pezzo 2 e unitelo al pezzo 1 con un po' di colla.

3




3 Staccate anche il pezzo 3 e limatene gli spigoli come mostrato.

4

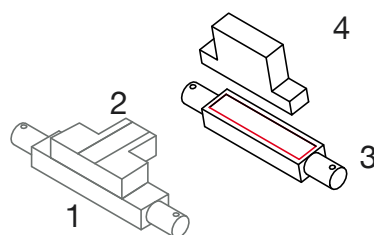


4 Staccate anche il pezzo 4 e unitelo al pezzo 3 con un po' di colla.

5

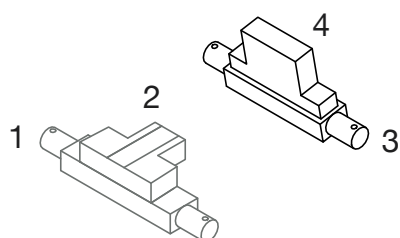


5 Le parti 1 e 2 e le parti 3 e 4 correttamente unite.

6

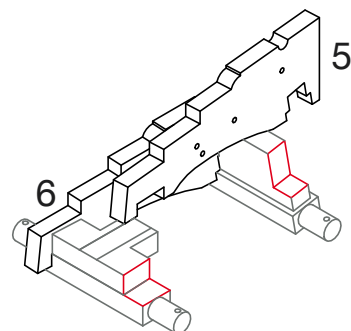


6 Staccate anche i pezzi 5 e 6 e uniteli al resto dell'affusto come mostrato.

7

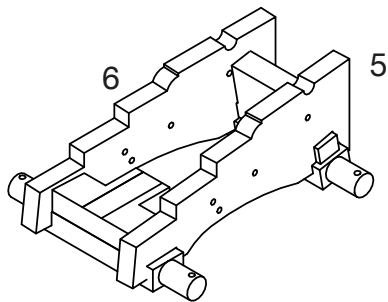


7 I pezzi 5 e 6 correttamente uniti.

8

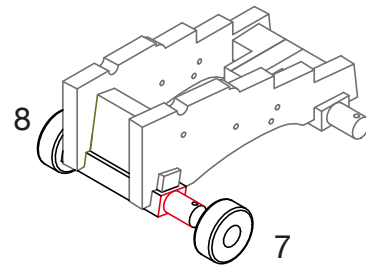


8 Staccate anche i pezzi 7 e 8 e uniteli al gruppo assemblato finora.

9

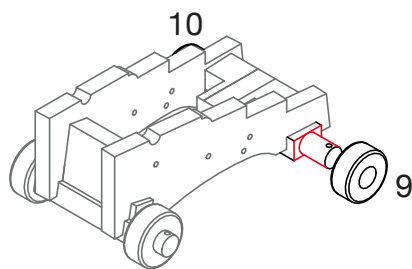


9 Ripetete la stessa operazione con i pezzi 9 e 10.

10

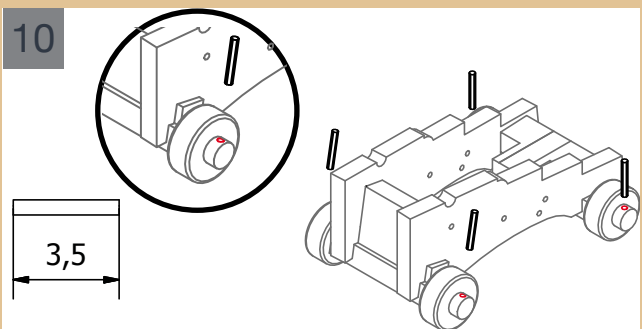

10 Staccate quattro pezzi PE dalla fotoincisione, colorateli con Gun Metal e inseriteli nelle posizioni mostrate nel disegno.

11

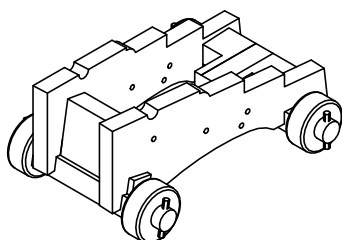


11 L'affusto è completo.

12




12 Dipingete il cannone con Gun Metal

13

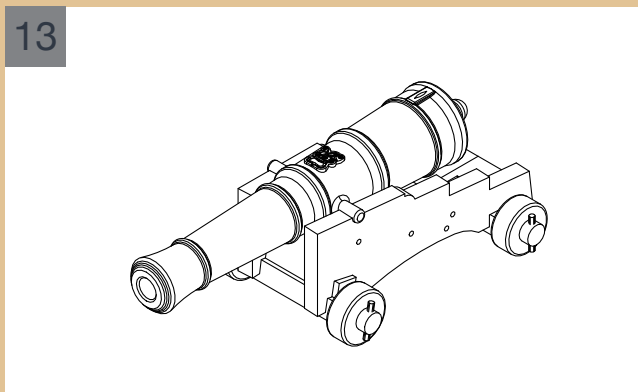


13 Posizionate il cannone sul'affusto.

14

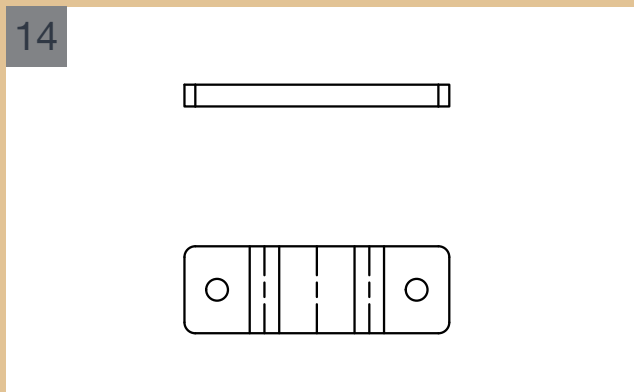


14 Staccate i pezzi OR dalla fotoincisione.

15

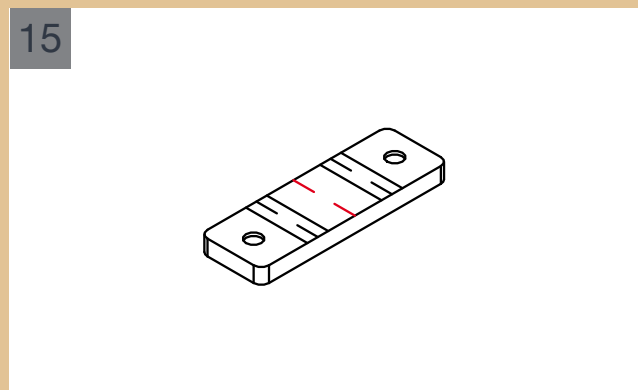


15 Al centro dei pezzi OR è presente un'incisione laser.

16

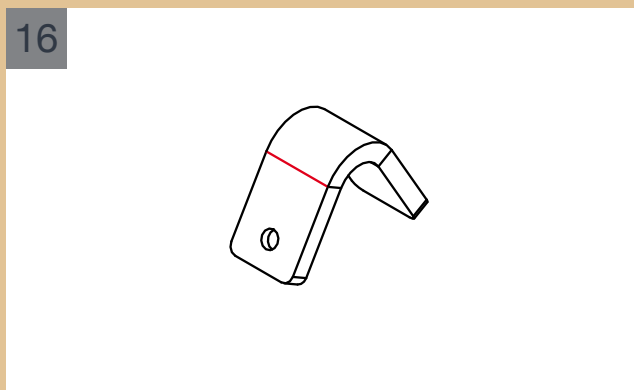


16 Piegare i pezzi OR come mostrato nel disegno.

17

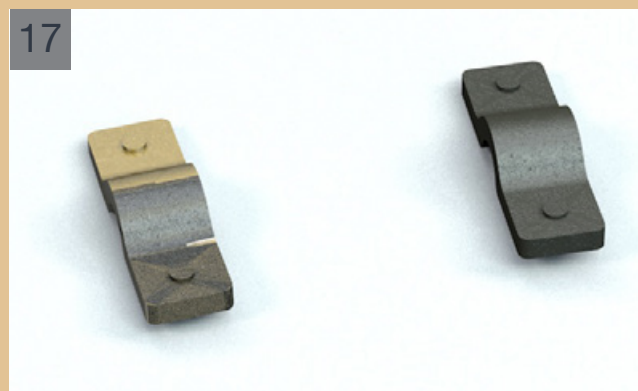


17 Colorate entrambi i pezzi OR con Gun Metal.


18

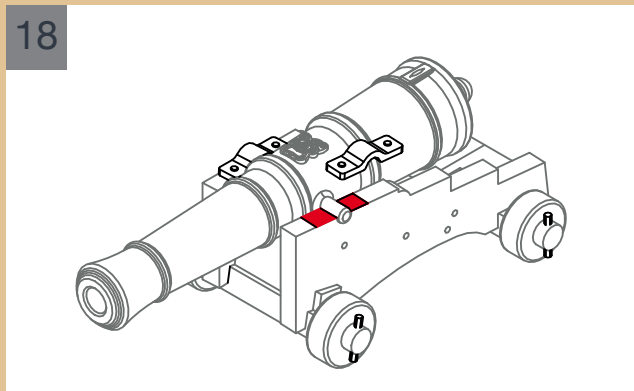

18 Unite i pezzi OR all'affusto come mostrato, utilizzando un po' di colla.

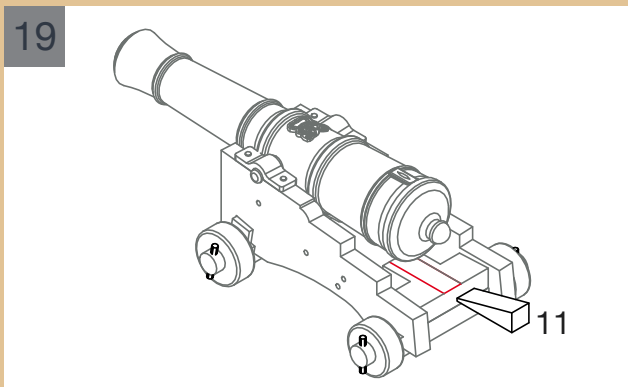


19 Staccate il pezzo 11 dalla tavoletta 9-08 e unitelo al resto del gruppo, come mostrato.

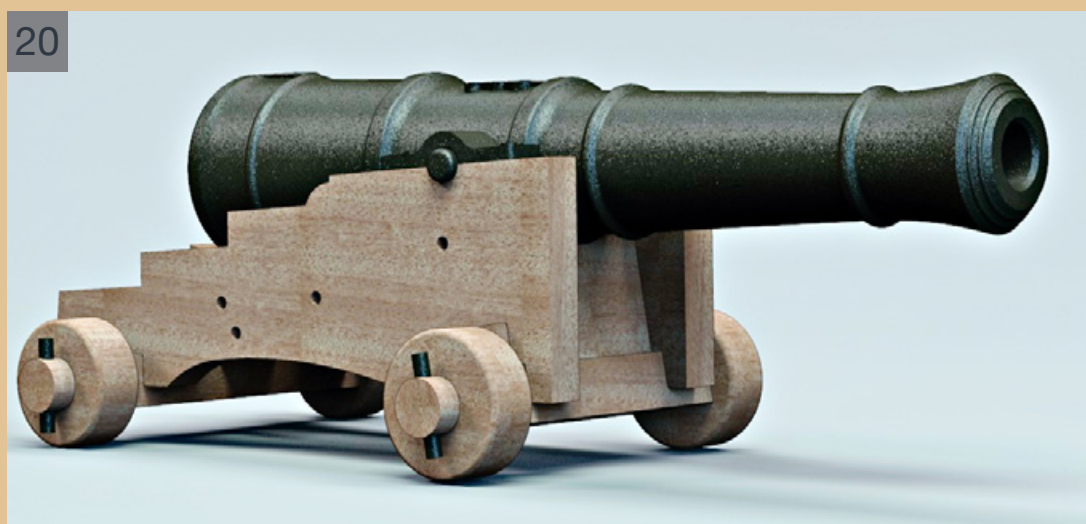


20 Ecco l'aspetto del cannone una volta completato.

FASE 86


COLUBRINA 07

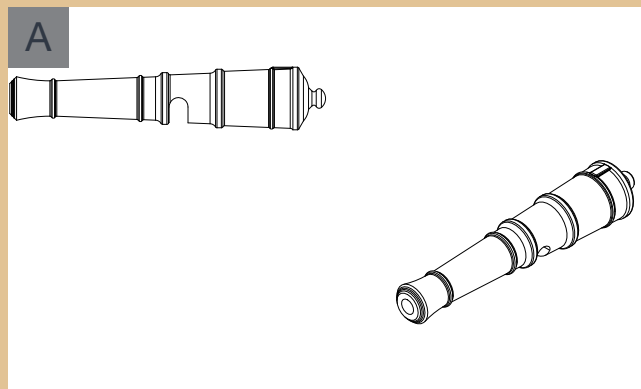


A Viste della colubrina da 1/2 libbra.

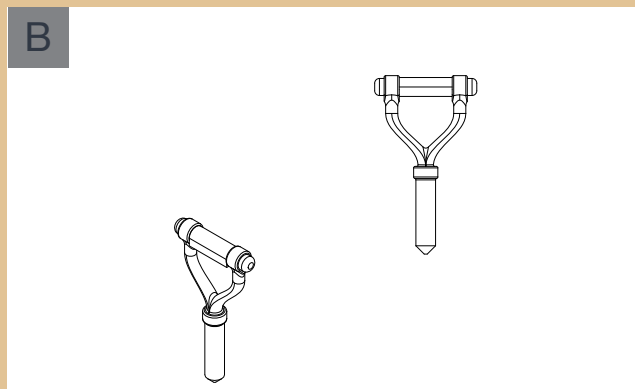

B Viste della forcella della colubrina da 1/2 libbra.

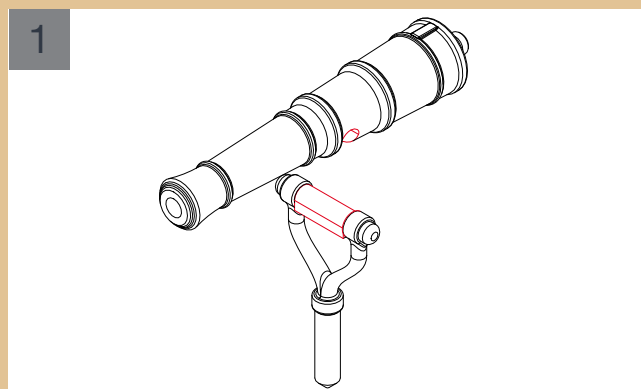

1 Unite la forcella alla colubrina utilizzando un po' di colla.

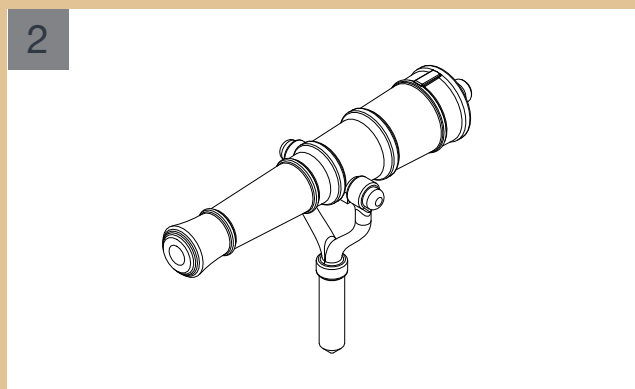

2 I pezzi correttamente uniti.



3 Colorate la colubrina e la forcella con Gun Metal.