

COSTRUISCI IL LEGGENDARIO



BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

FASE

PAG.

100	L'argano	788
101	Il fasciame interno 02	834
102	Sostegno laterale 04	838
103	Sostegno laterale 05	848
104	La colonna dell'argano 02	858
105	I listelli del ponte superiore 01	860
106	Il posizionamento del supporto cavi 01	863
107	Il posizionamento del supporto cavi 02	865
108	Supporti cavi 03	867

Progettazione e realizzazione di Incipit srl

Guida al montaggio a cura di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Pubblicato in Italia da De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO

E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI

D'AGOSTINI
MODELSPACE™

www.model-space.com

COSTRUISCI IL LEGGENDARIO



BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

FASE

PAG.

109	I listelli del ponte superiore 02	870
110	Il posizionamento dell'argano	878
111	Le murate 01	881
112	Le murate 02	885
113	Le murate 03	888
114	Le murate 04	896
115	Le murate 05	900
116	Le murate 06	906
117	Le murate 07	909

Progettazione e realizzazione di Incipit srl

Guida al montaggio a cura di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Pubblicato in Italia da De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO

E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI

DE AGOSTINI
MODELSPACE™

www.model-space.com

COSTRUISCI IL LEGGENDARIO



BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

FASE

PAG.

118	Le murate 08	914
119	Le murate 09	917
120	Le murate 10	921
121	Le murate 11	924
122	Le murate 12	929
123	Le murate 13	933
124	La poppa 01	941
125	La poppa 02	946
126	I dettagli della prua	951

Progettazione e realizzazione di Incipit srl

Guida al montaggio a cura di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Pubblicato in Italia da De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO

E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI

D'AGOSTINI
MODELSPACE™

www.model-space.com

COSTRUISCI IL LEGGENDARIO



BOUNTY

MODELLO IN AMMIRAGLIATO

FASE

PAG.

127	La base	953
128	Le murate 14	954
129	Le murate 15	956
130	I supporti delle colubrine	958
131	I dettagli della poppa 01	969
132	I dettagli della poppa 02	976
133	I dettagli della poppa 03	978
134	I dettagli della poppa 04	985

Progettazione e realizzazione di Incipit srl

Guida al montaggio a cura di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Pubblicato in Italia da De Agostini Publishing Italia S.p.A., 28100 Novara, Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO

E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI

D'AGOSTINI
MODELSPACE™

www.model-space.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK 11

Elenco dei componenti


tavoletta in legno 11-01
 tavoletta in legno 11-02
 tavoletta in legno 11-03
 tavoletta in legno 11-04
 tavoletta in legno 11-05
 tavoletta in legno 11-06

tavoletta in legno 11-07
 tavoletta in legno 11-08
 tavoletta in legno 11-09
 tavoletta in legno 11-10
 tavoletta in legno 11-11
 tavoletta in legno 11-12

Nota bene: al termine di questa sessione, conservate i pezzi avanzati dalla tavoletta 11-11.




11-01

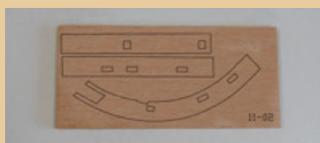

11-02



11-03

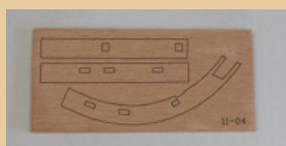

11-04




11-05



11-06



11-07

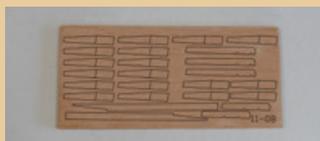

11-08



11-09



11-10




11-11




11-12

FASE 100


L'ARGANO

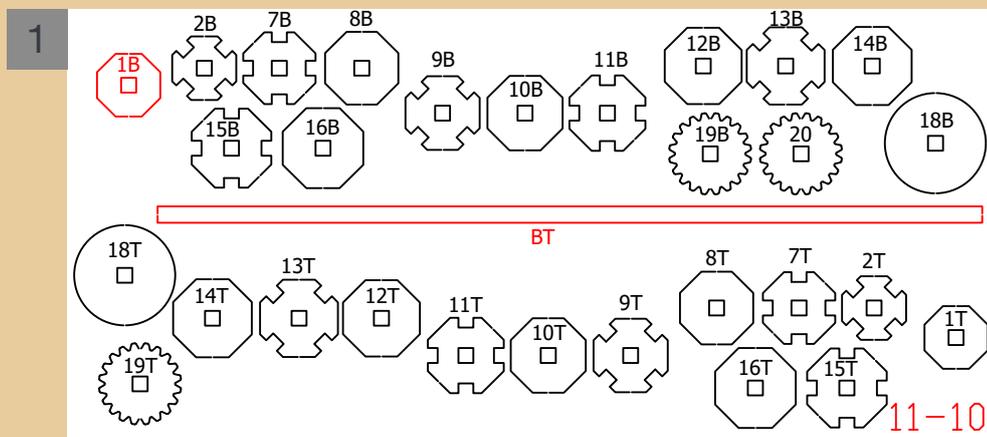


- 1 Per la realizzazione dell'argano, seguite con attenzione le sequenze di montaggio illustrate nelle immagini di queste pagine. Applicate sempre una goccia di colla per unire ogni pezzo al precedente.

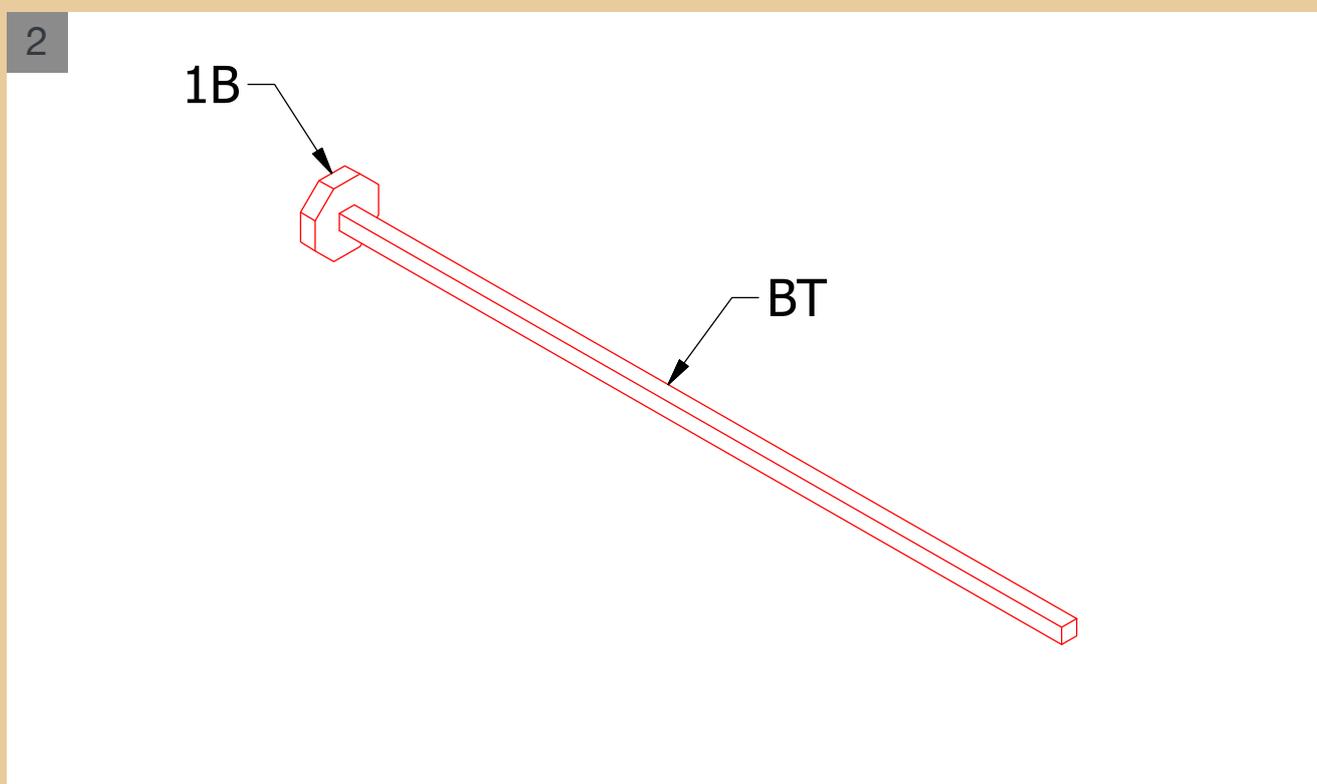


3

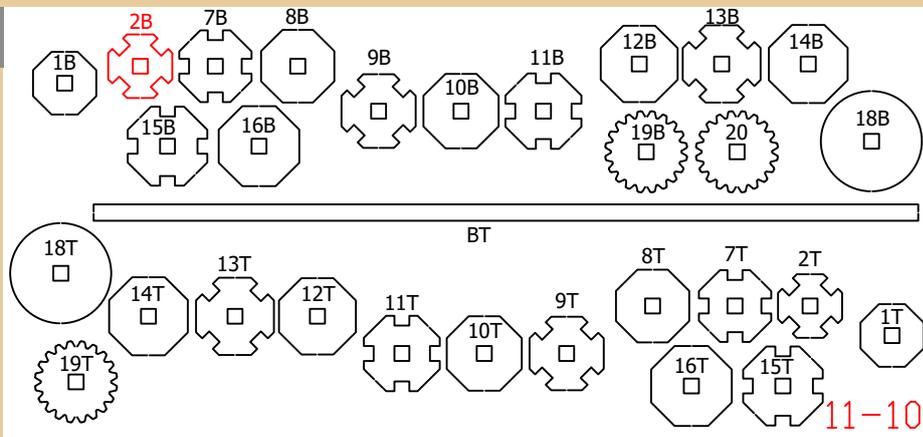


4

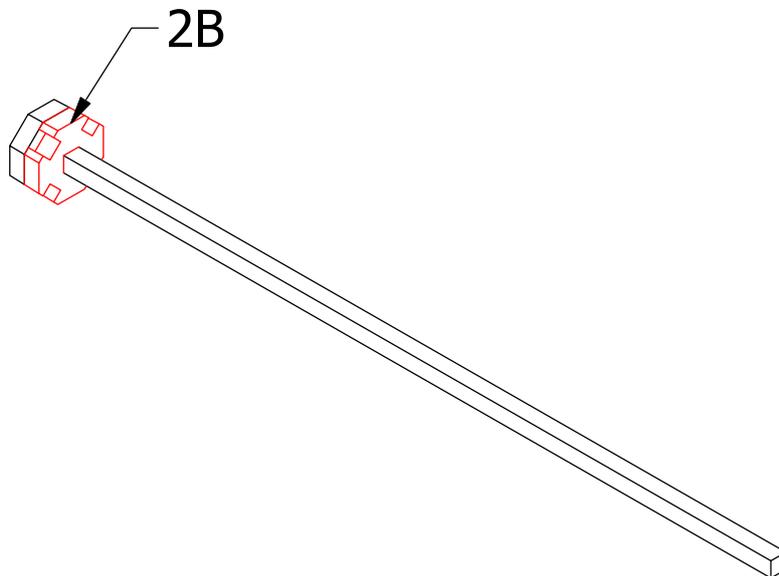


5

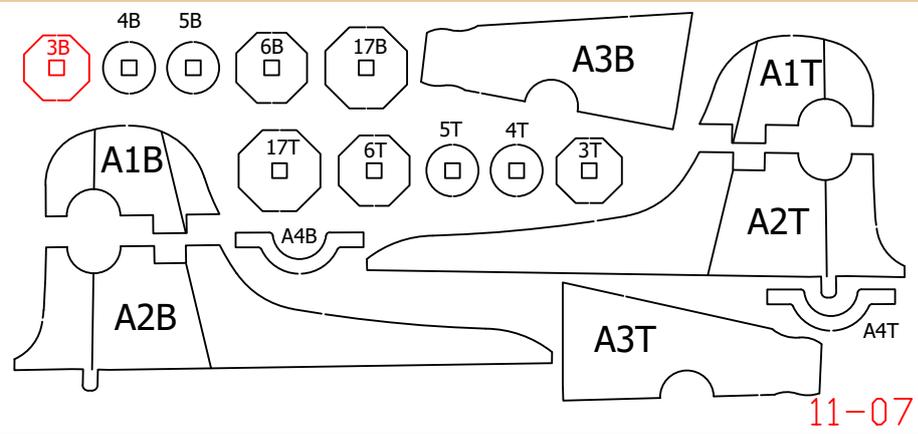


6

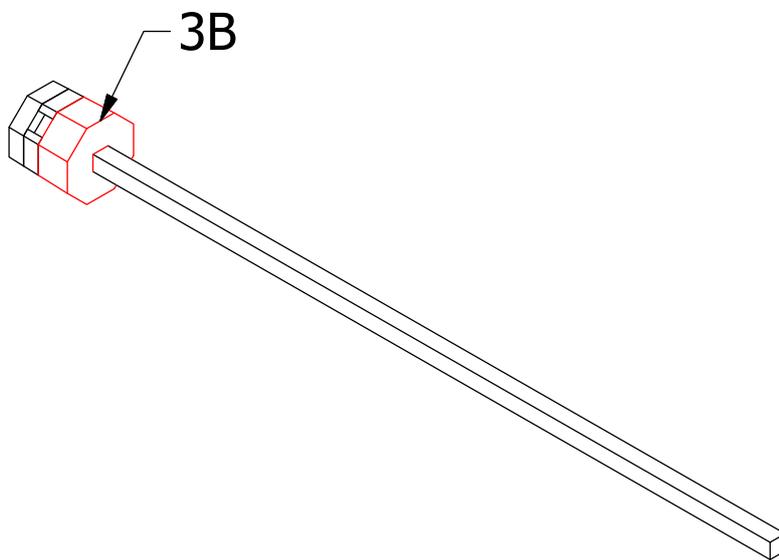


7

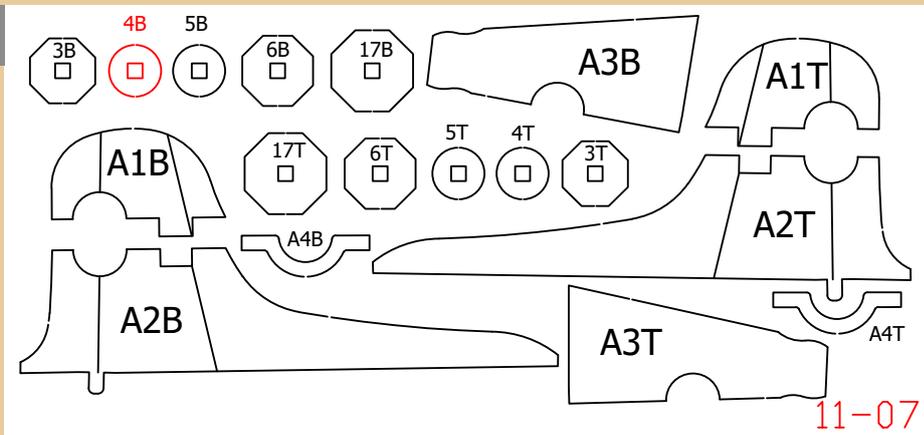


8

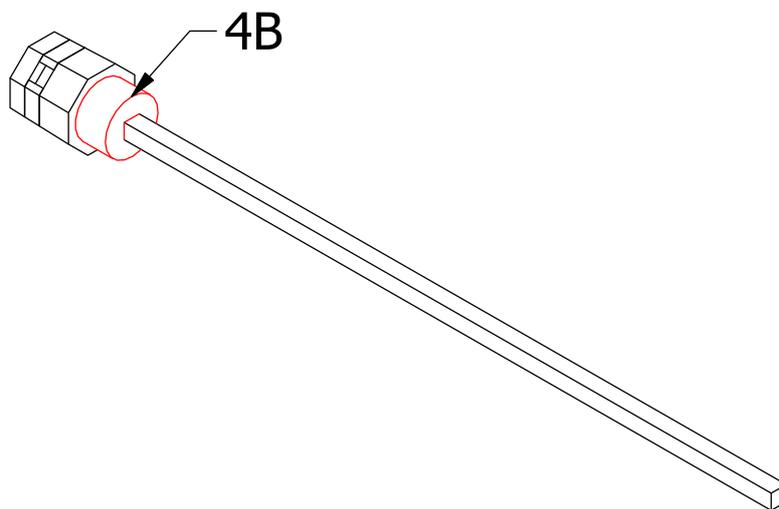


9

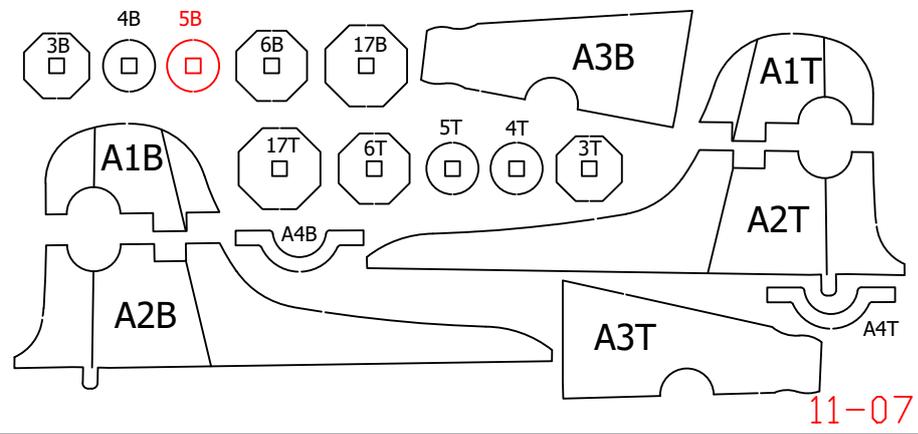


10

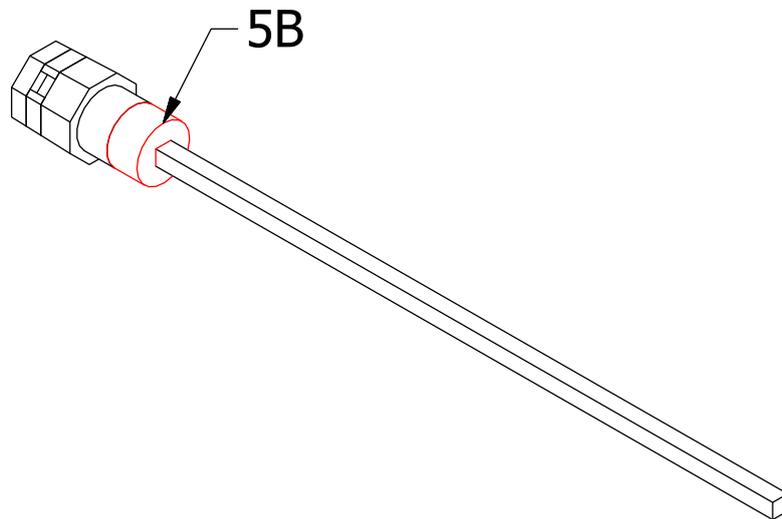


11

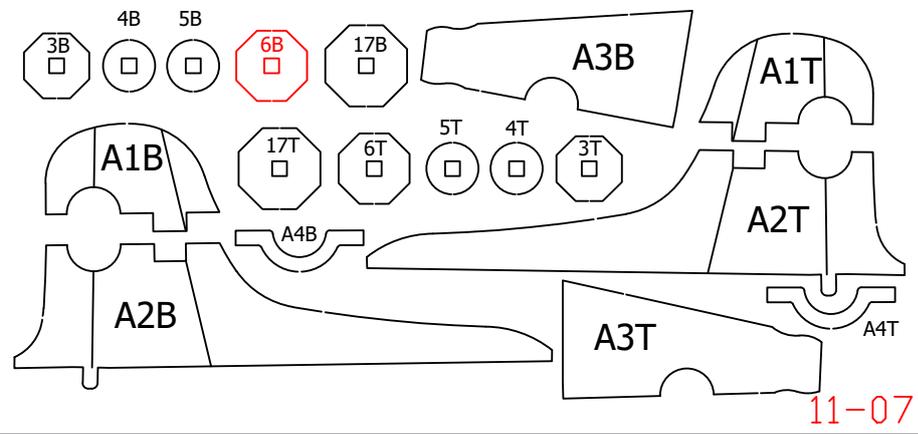


12

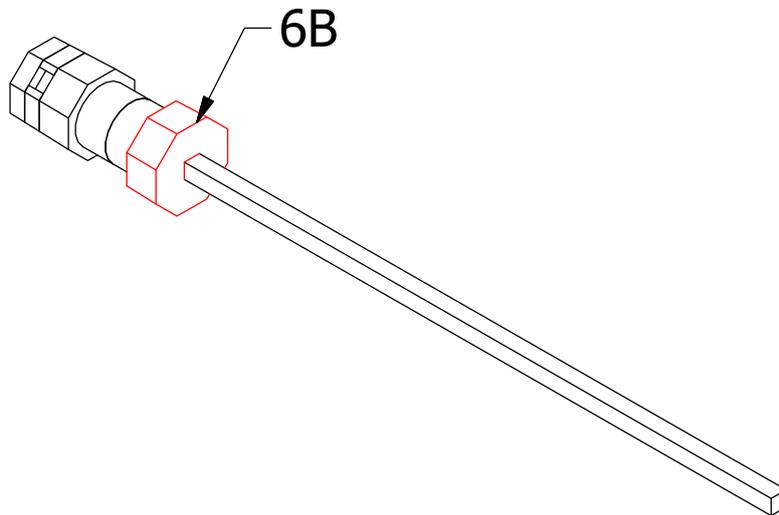


13

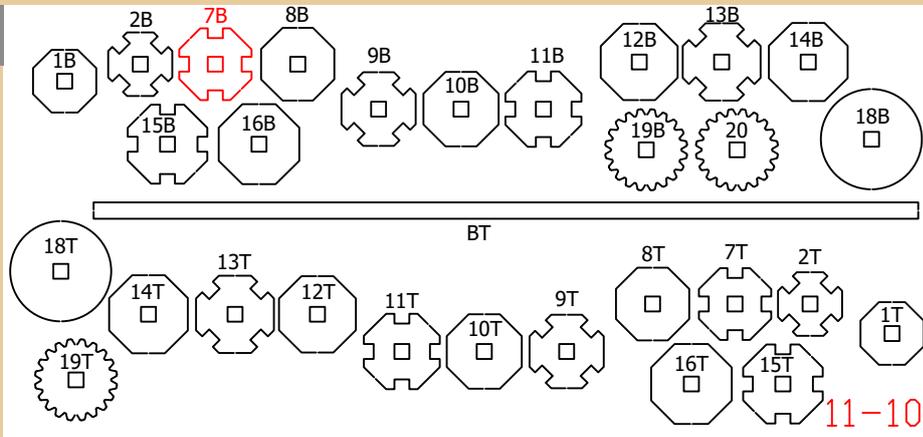


14

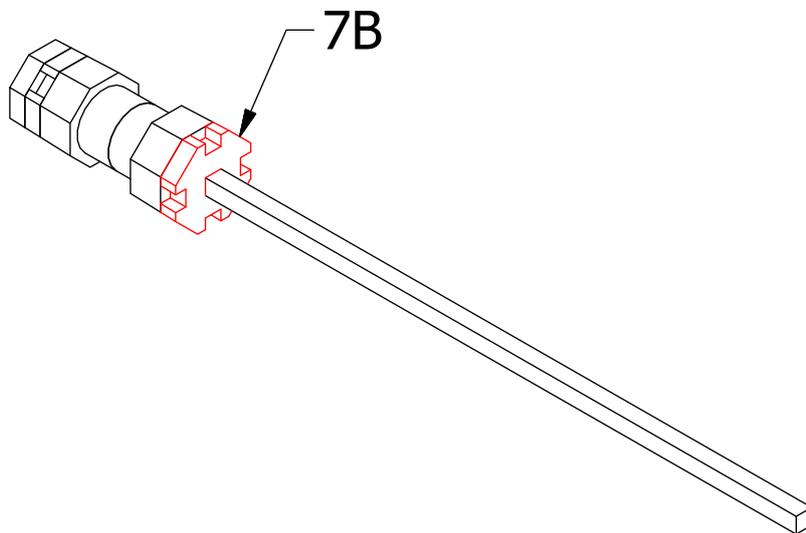


15

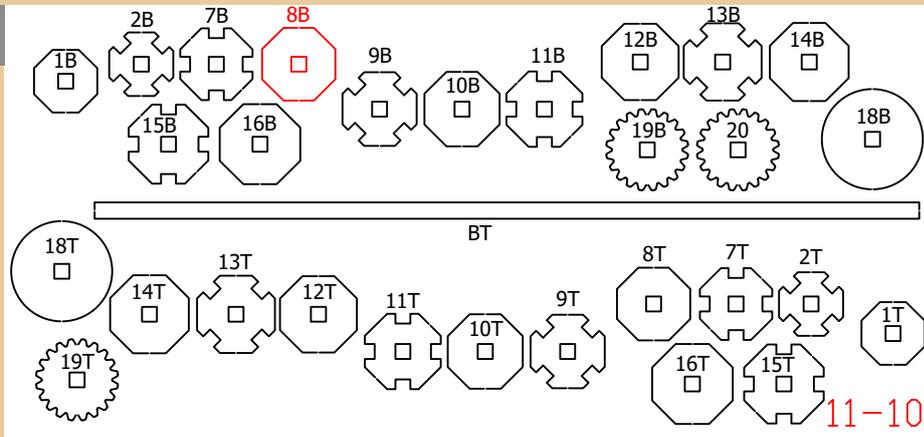


16

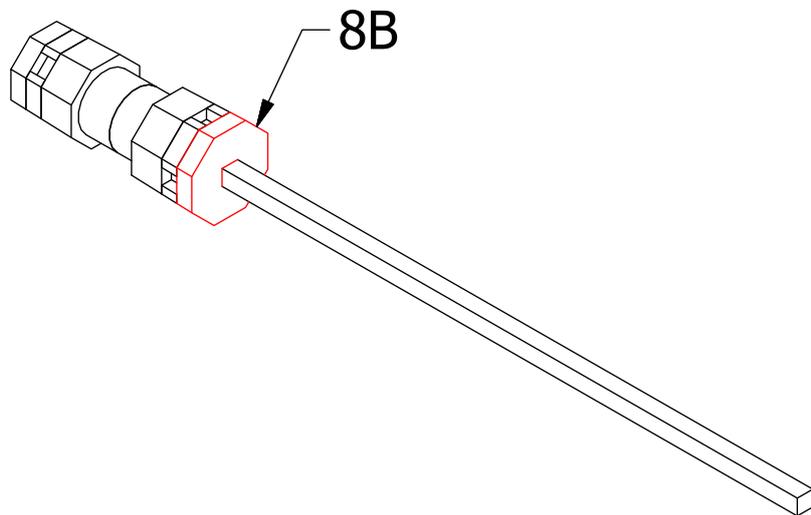


17

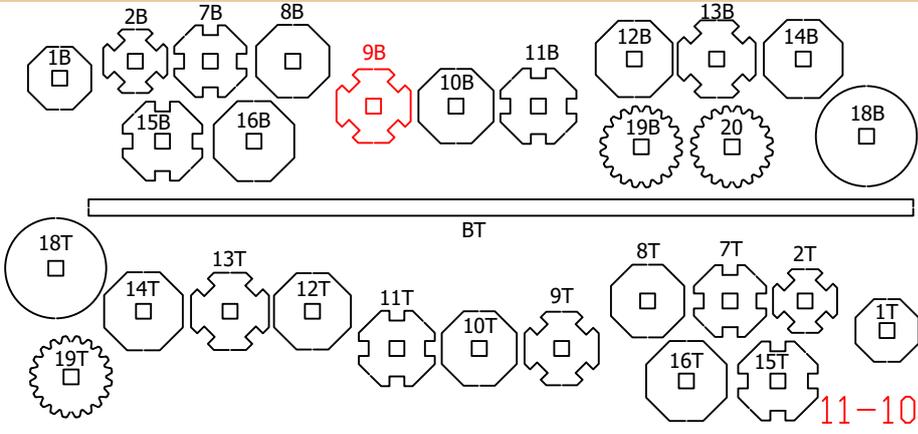


18

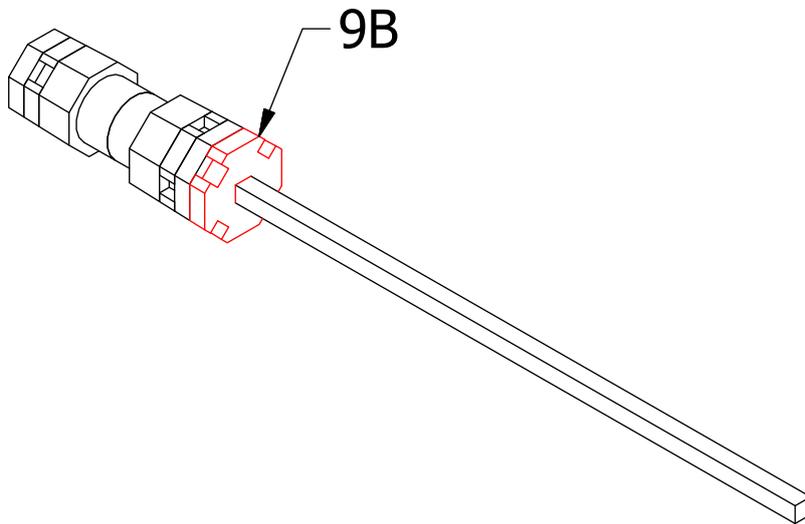


19

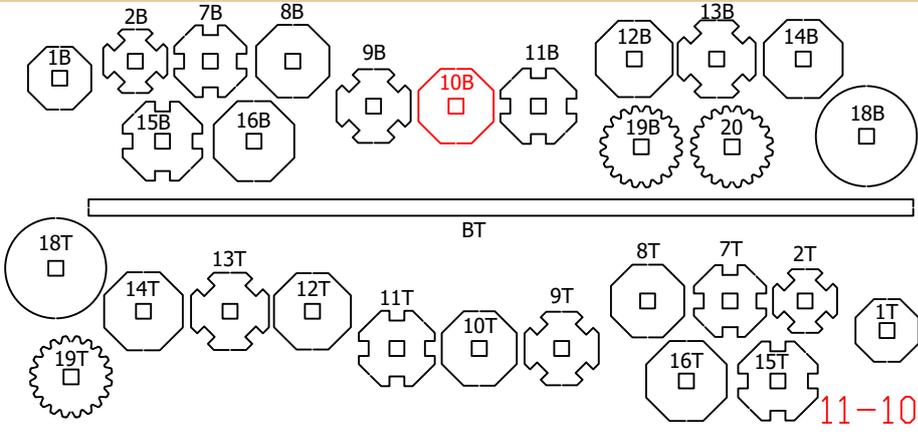


20

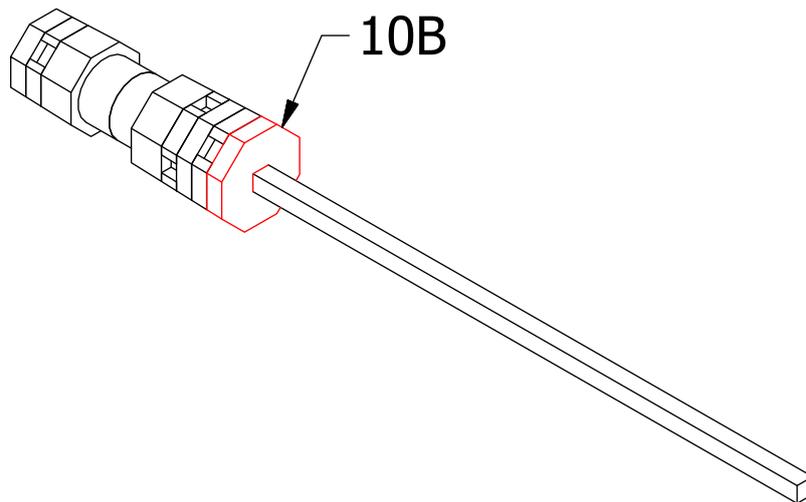


21

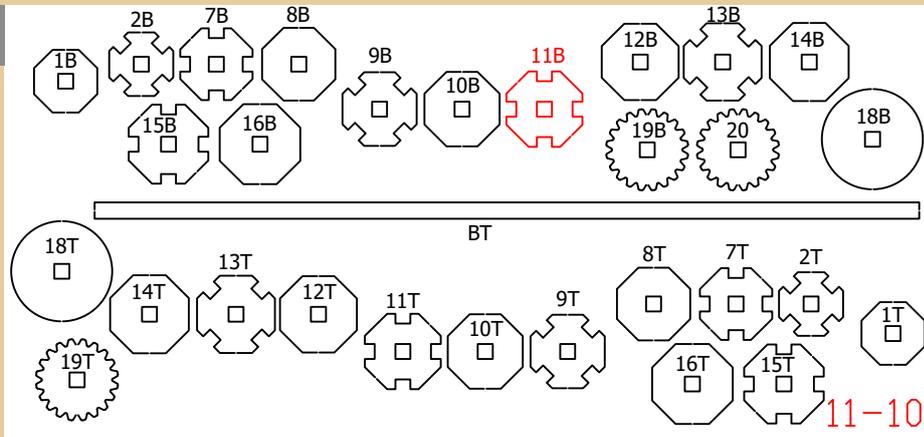


22

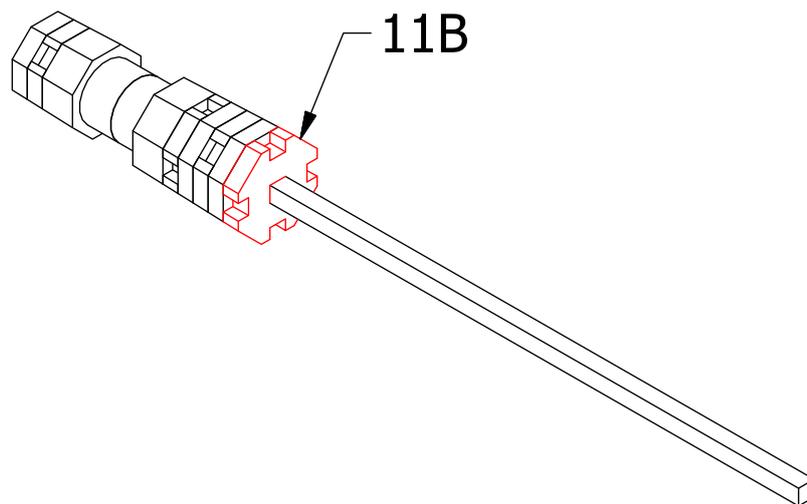


23

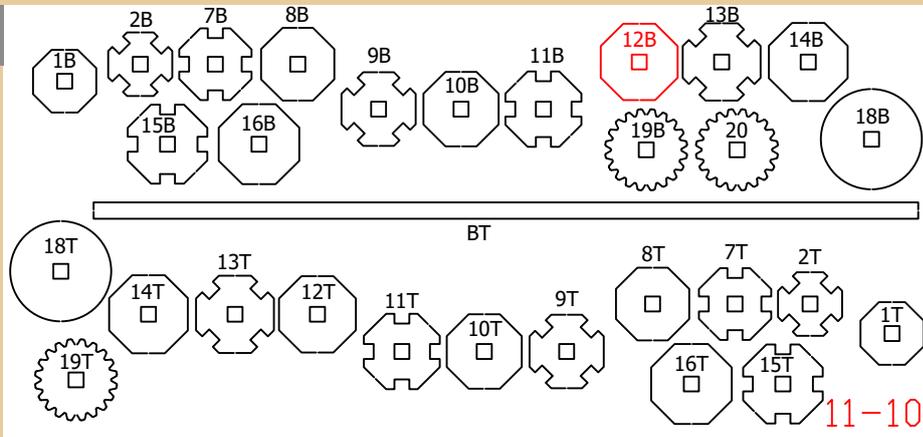


24

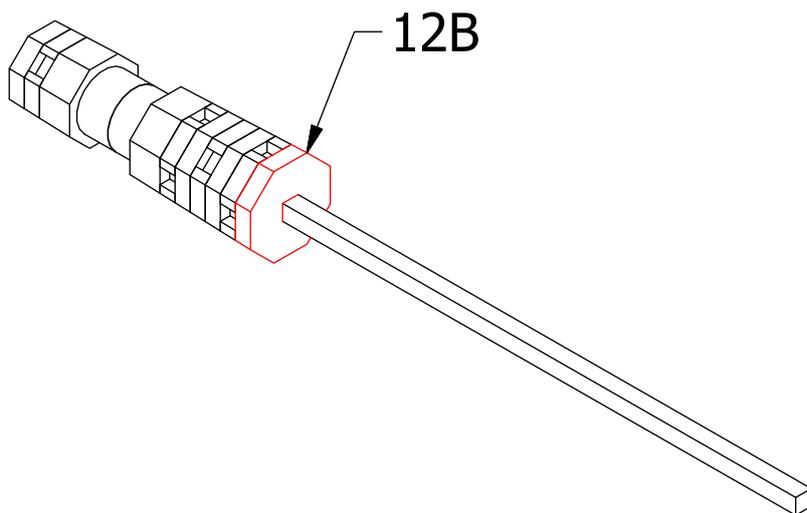


25

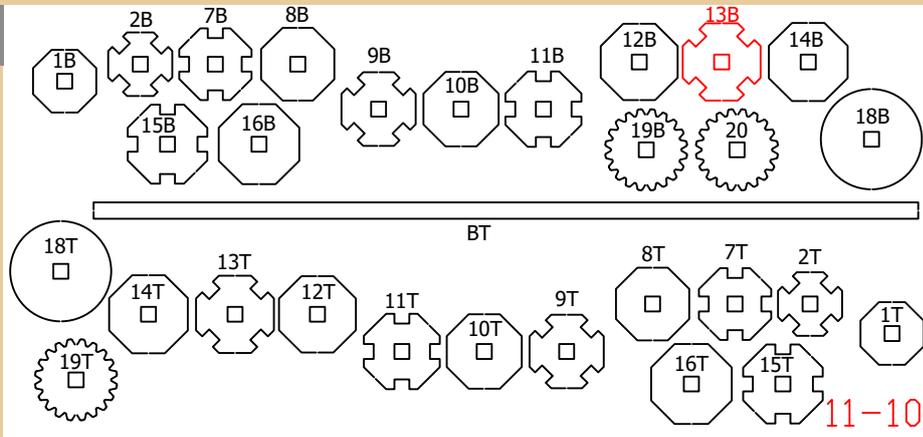


26

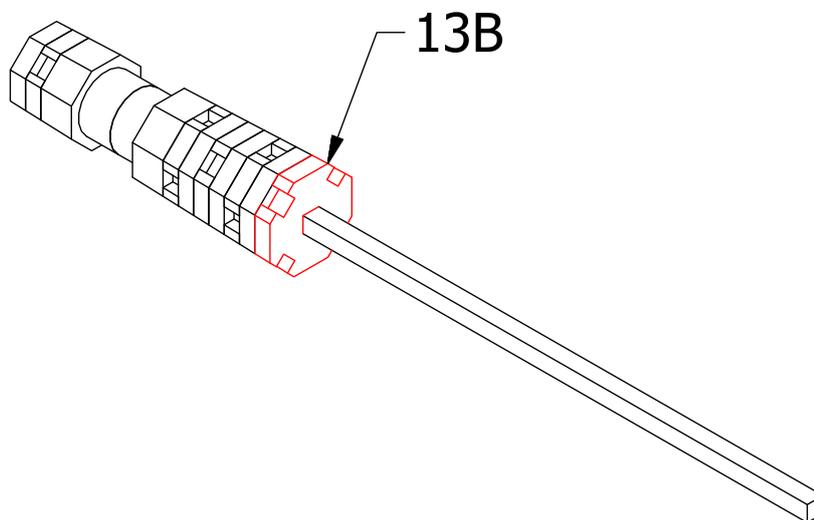


27

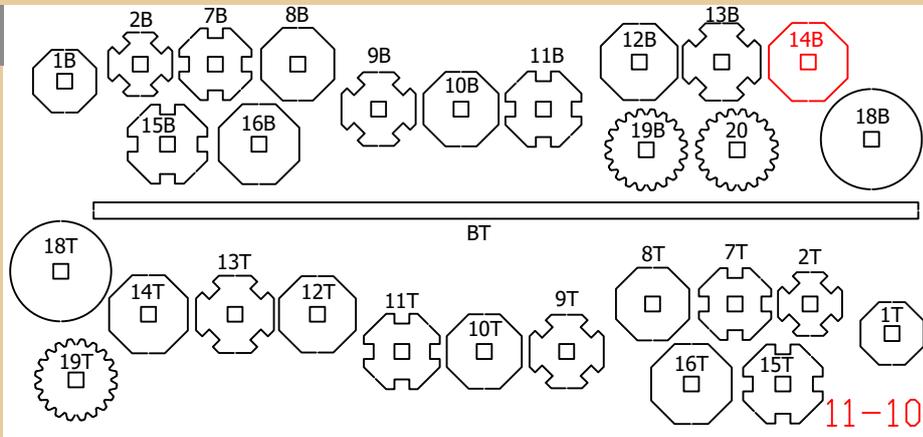


28

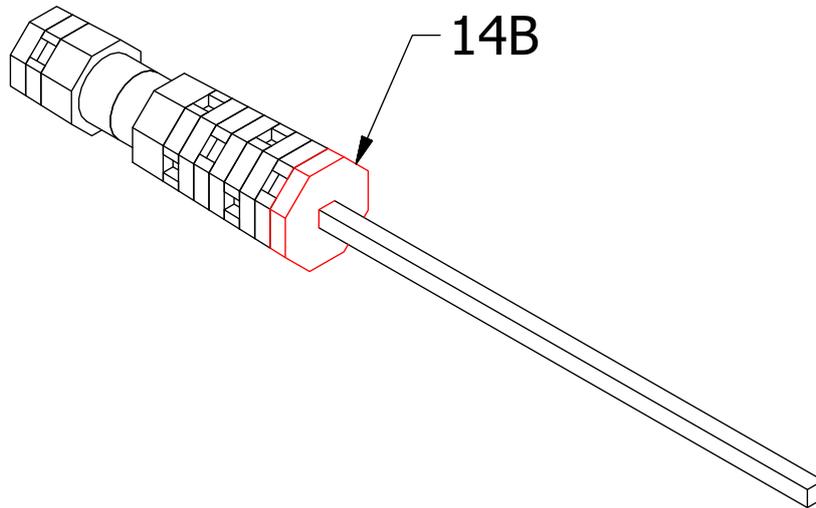


29

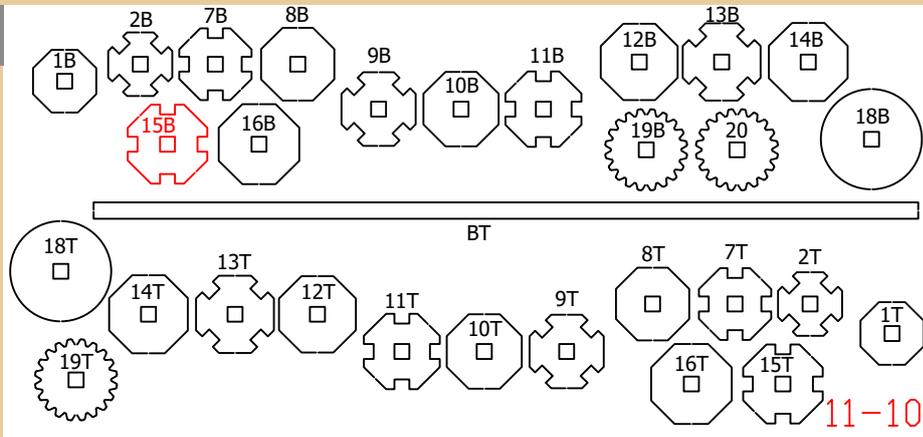


30

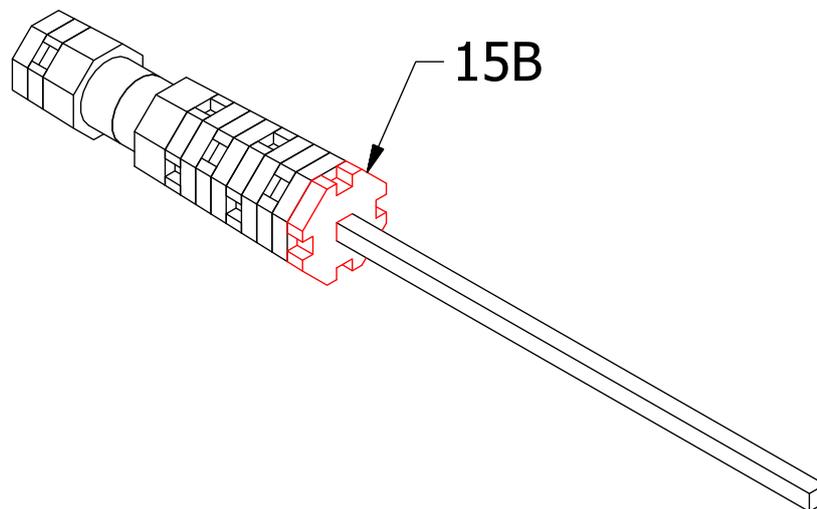


31

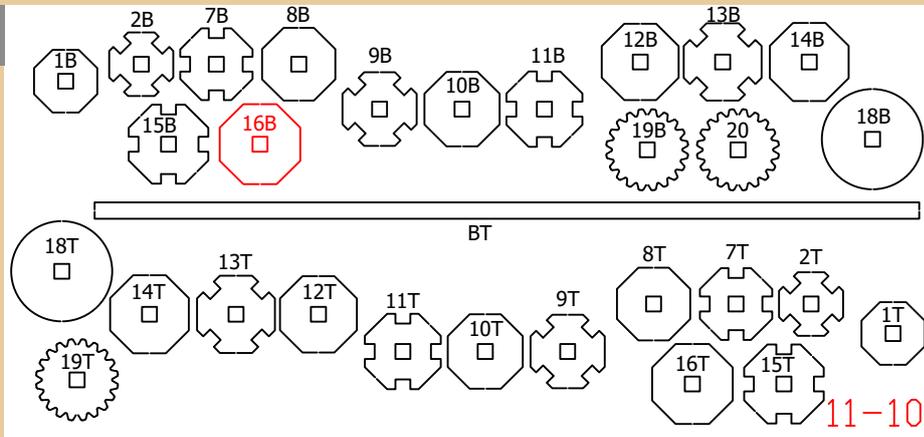


32

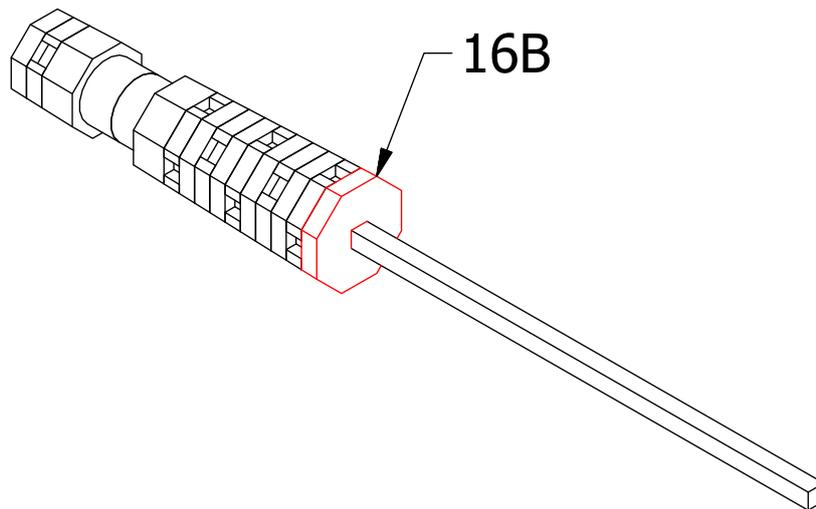


33

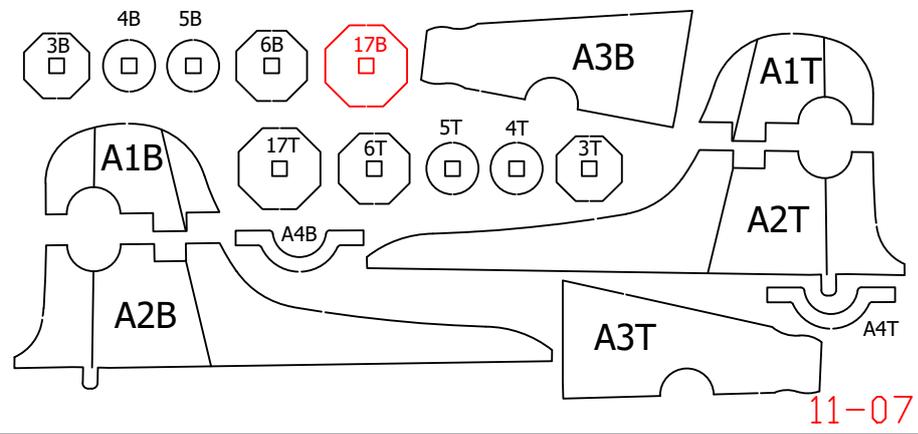


34

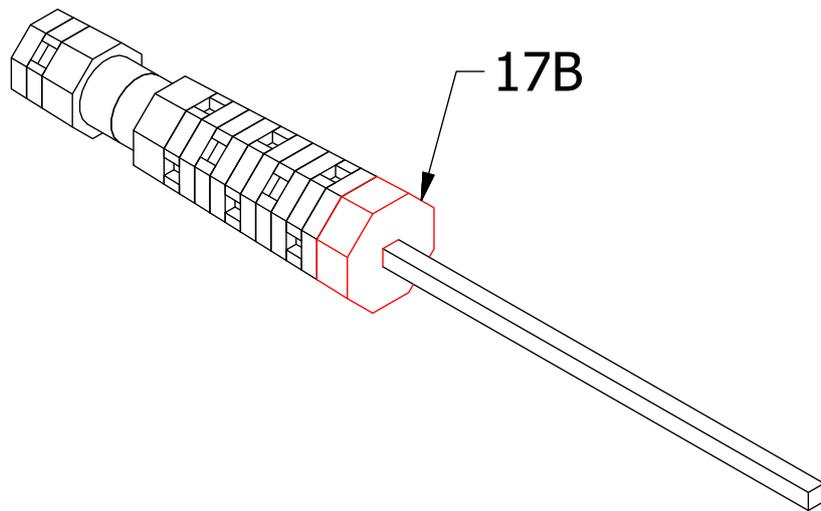


35

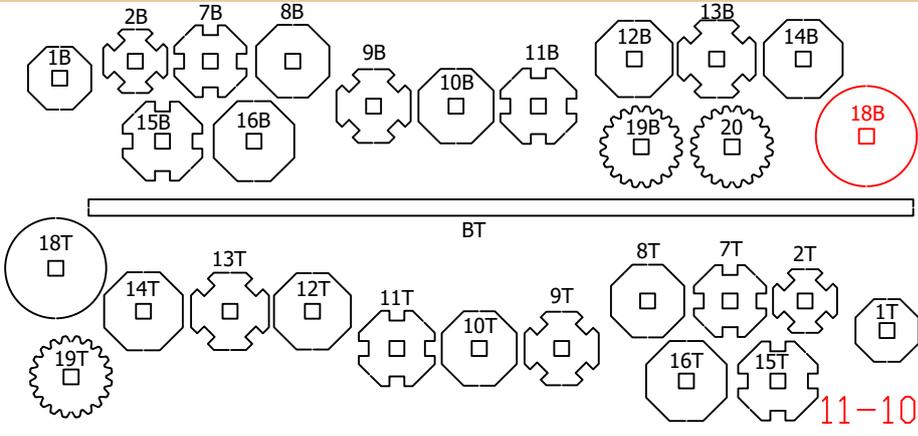


36

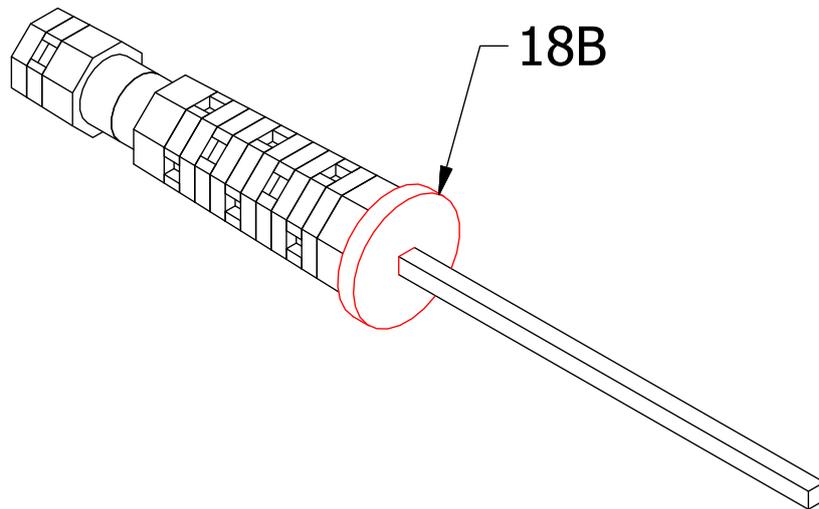


37

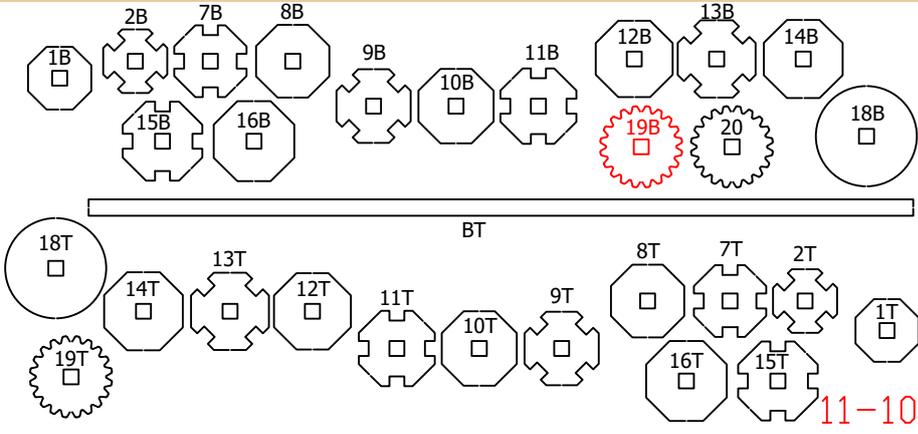


38

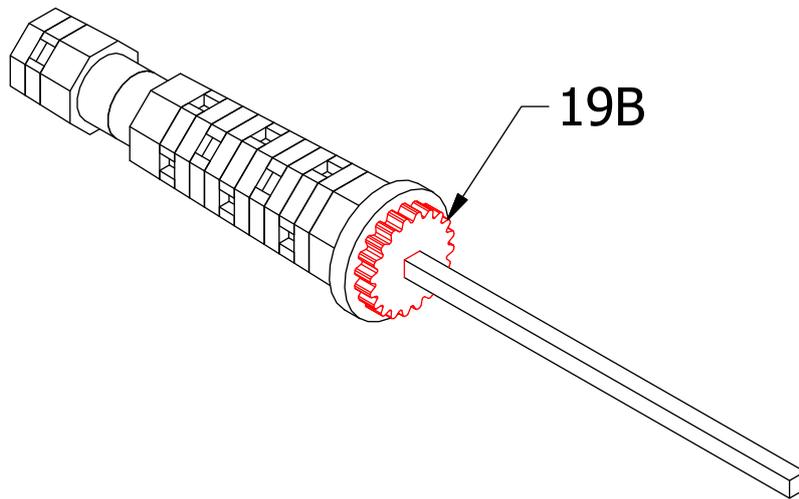


39

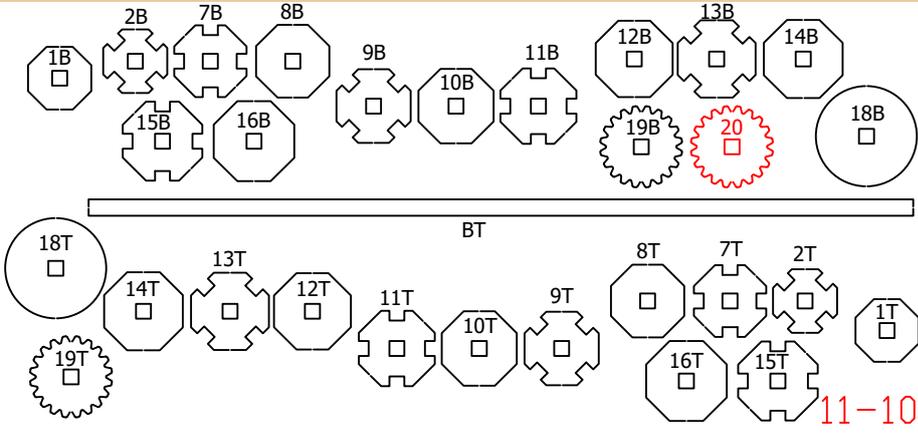


40

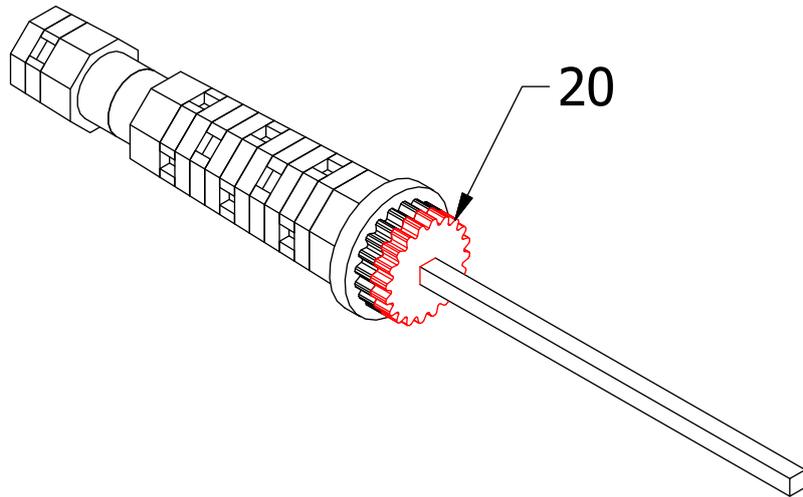


41

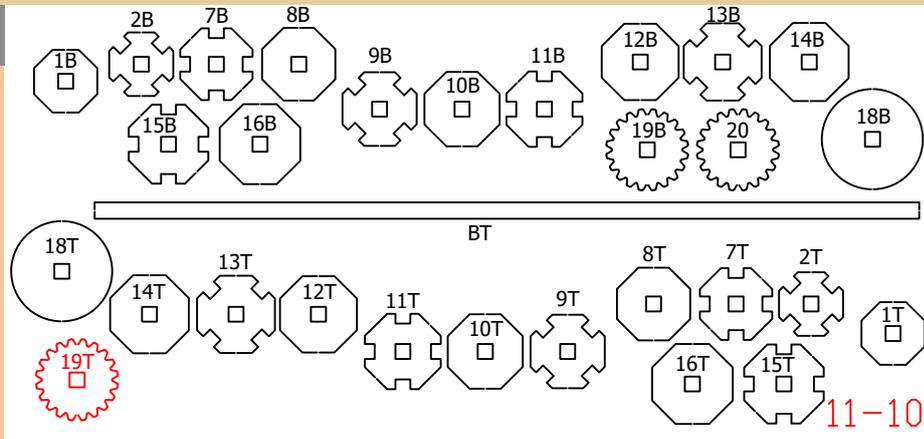


42

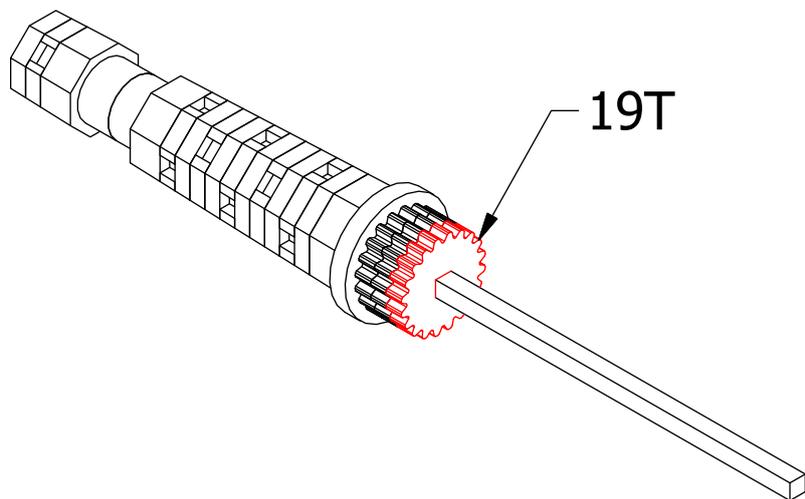


43

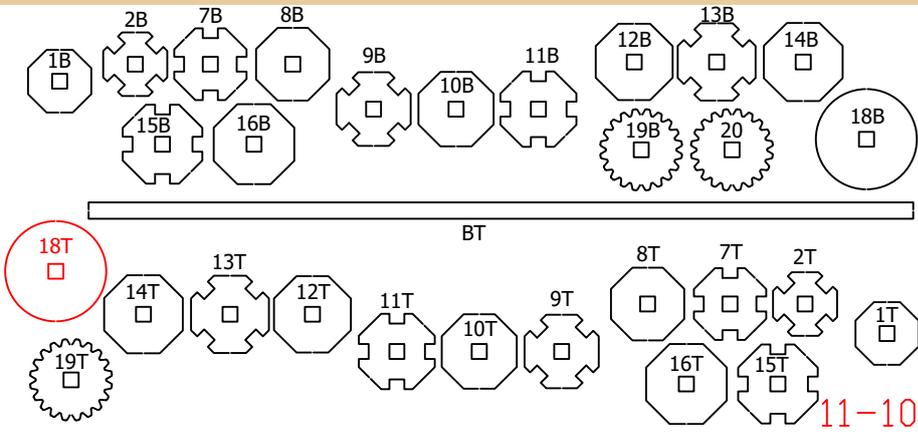


44

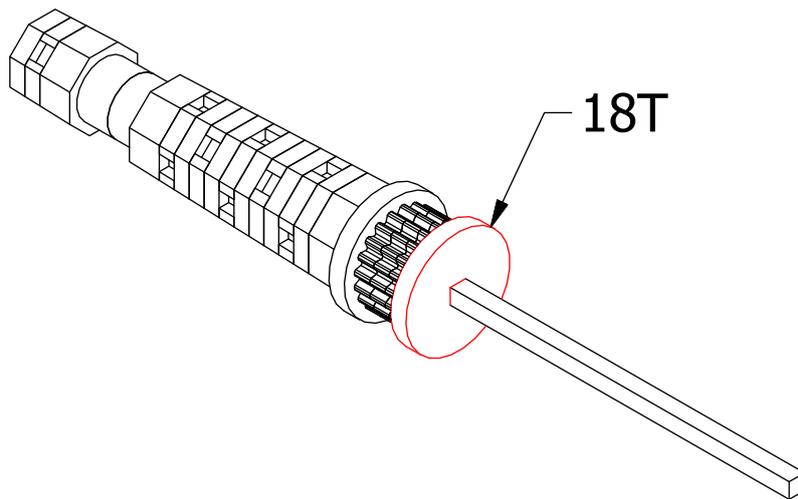


45

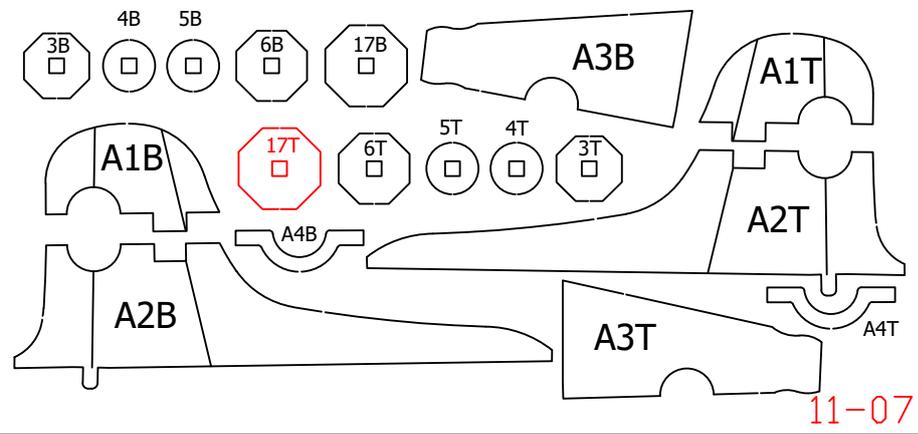


46

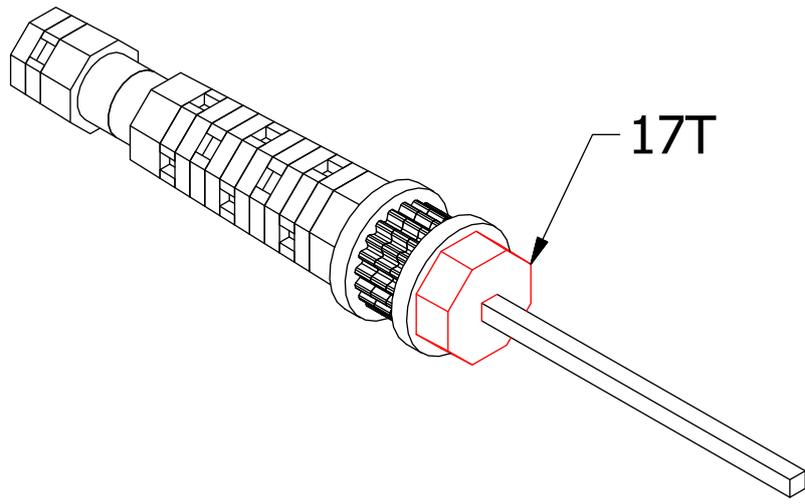


47

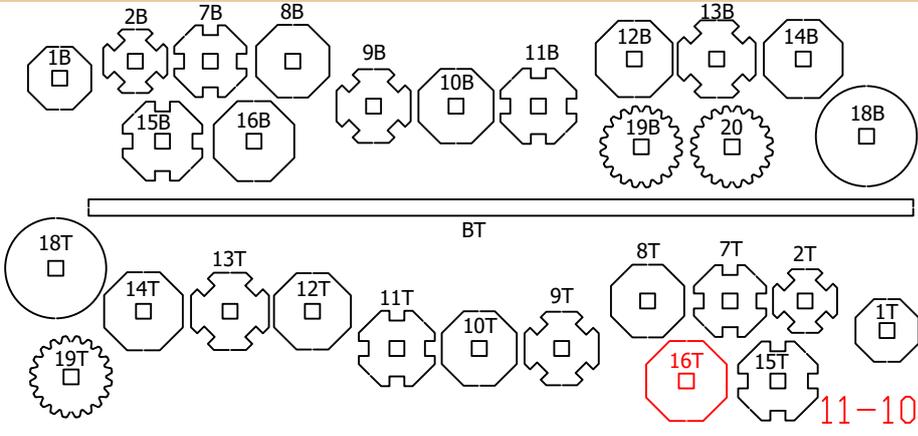


48

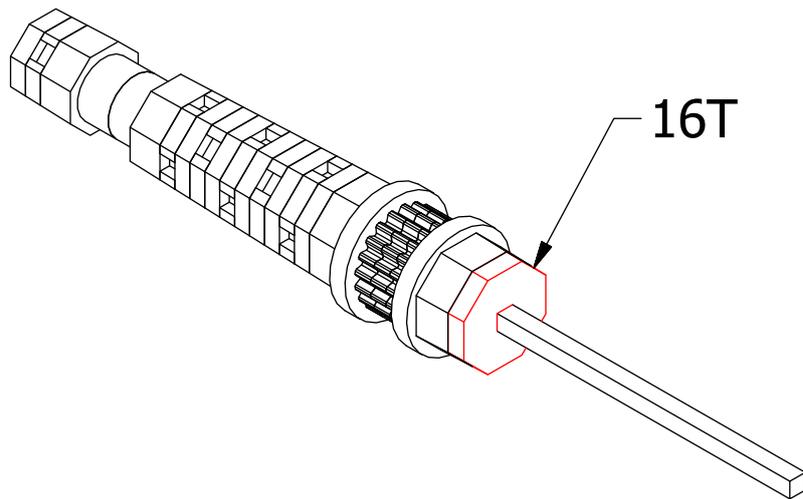


49

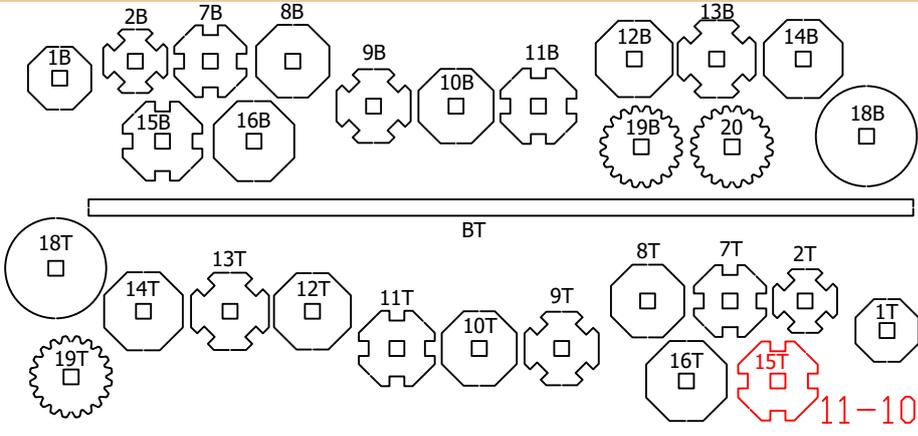


50

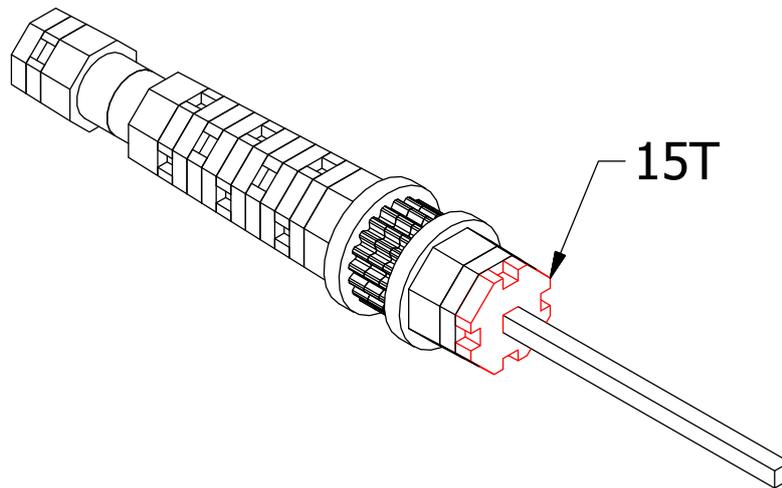


51

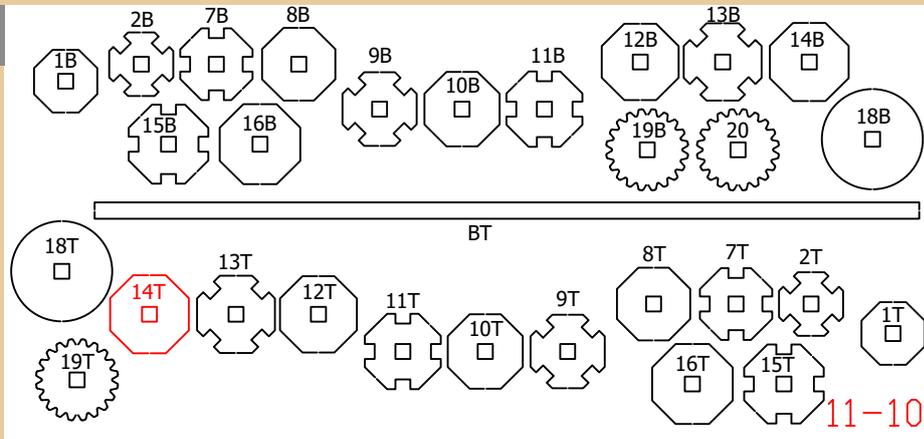


52

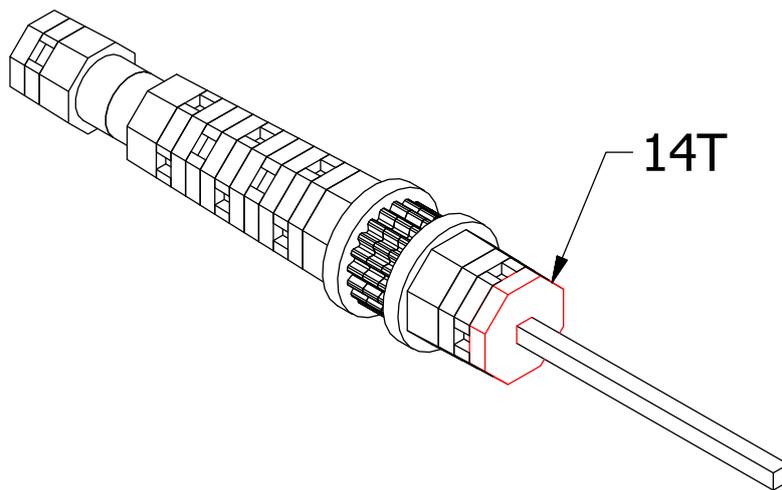


53

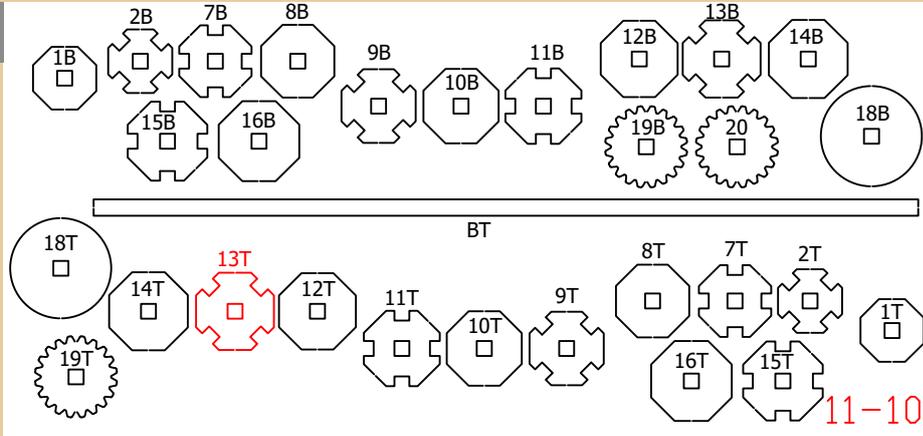


54

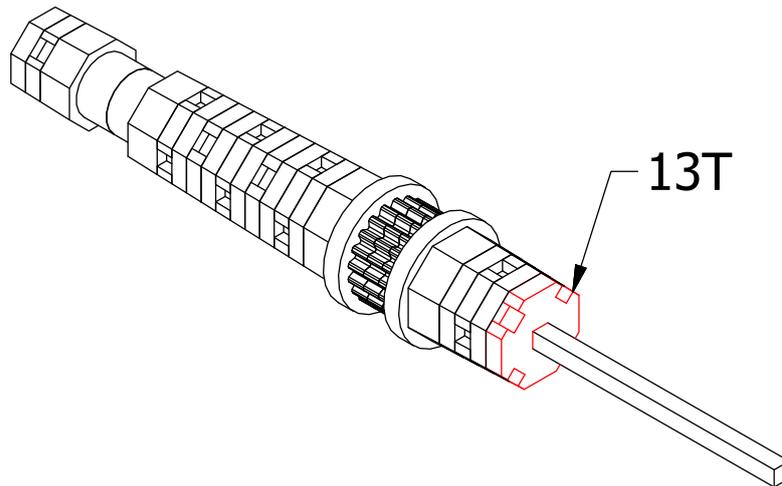


55

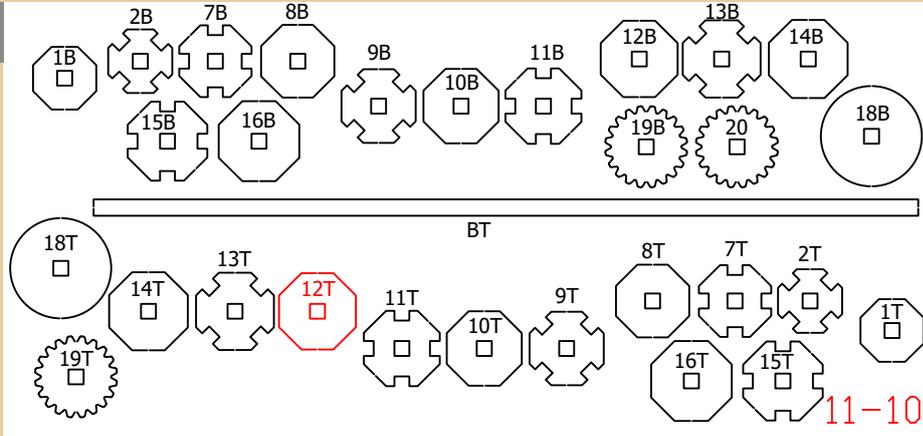


56

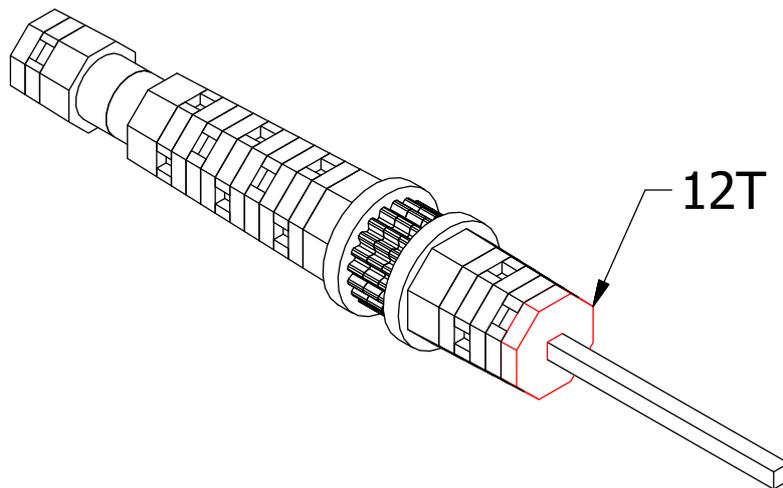


57

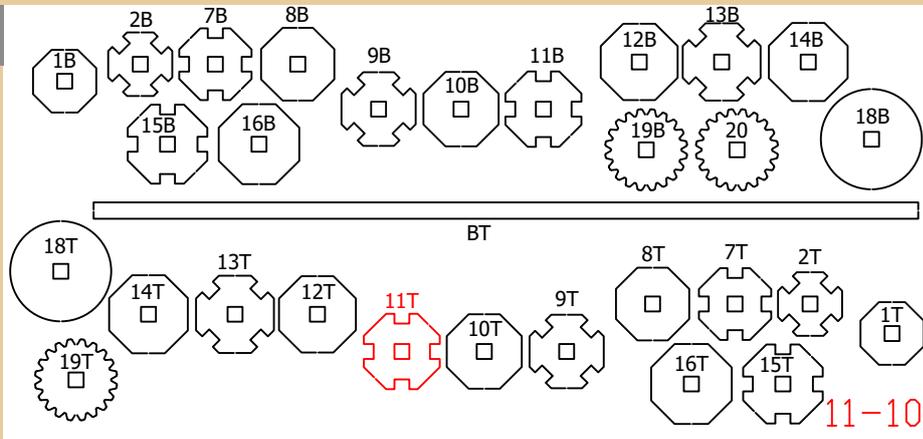


58

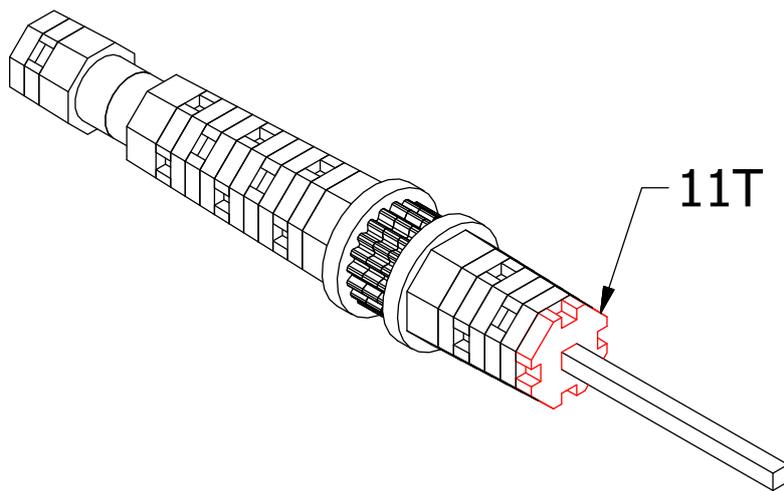


59

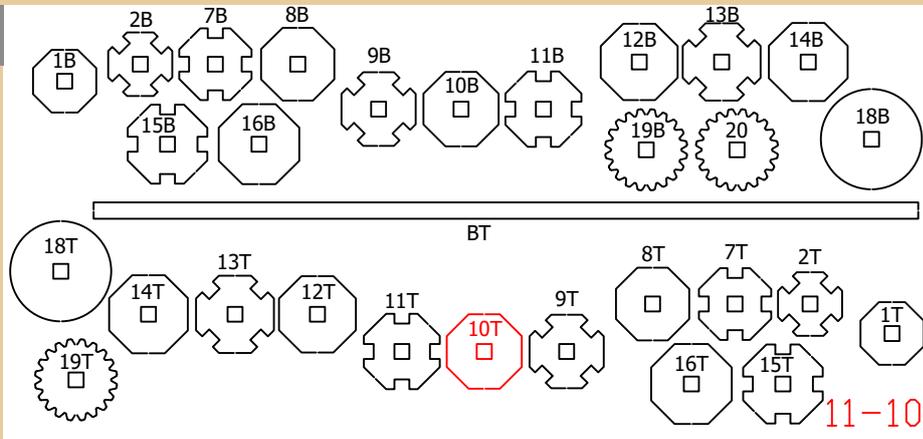


60

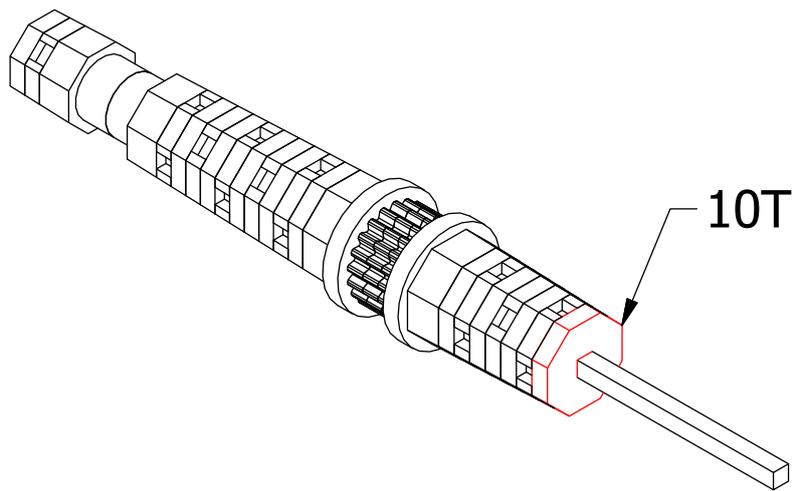


61

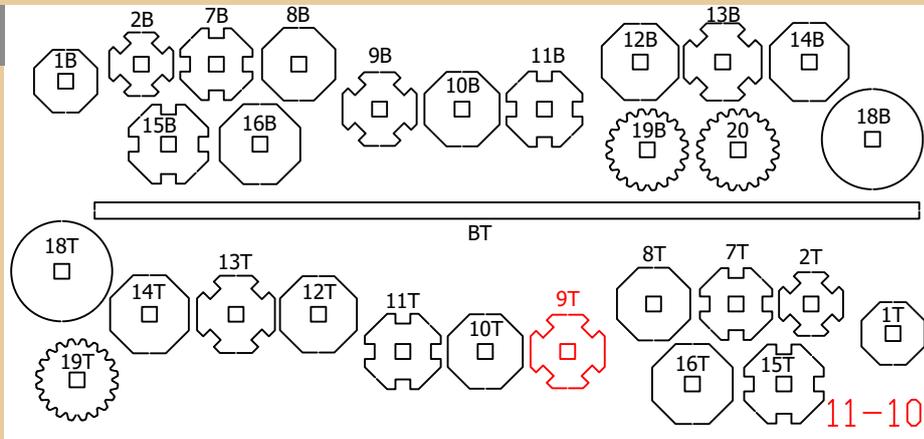


62

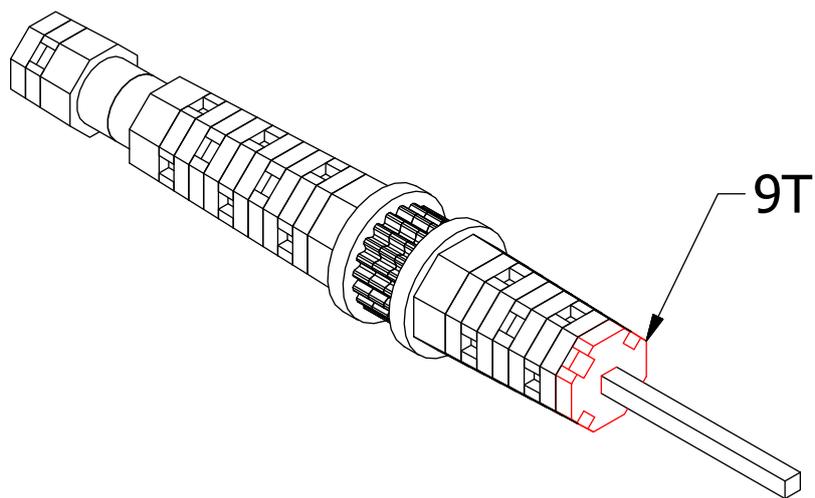


63

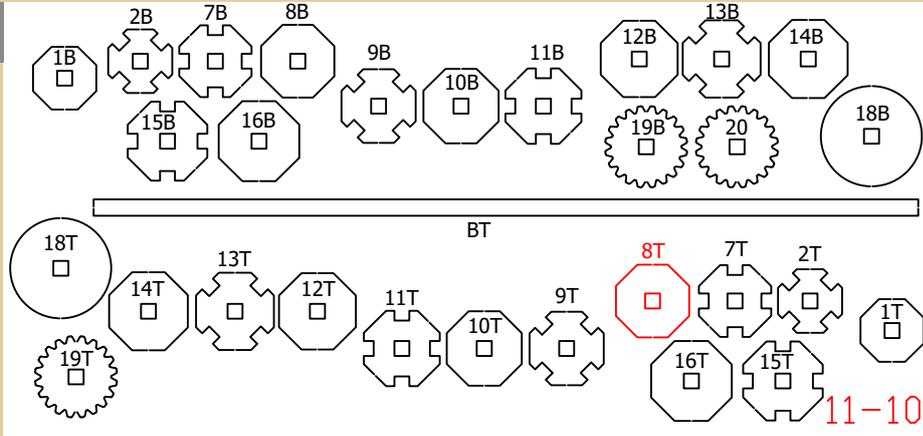


64

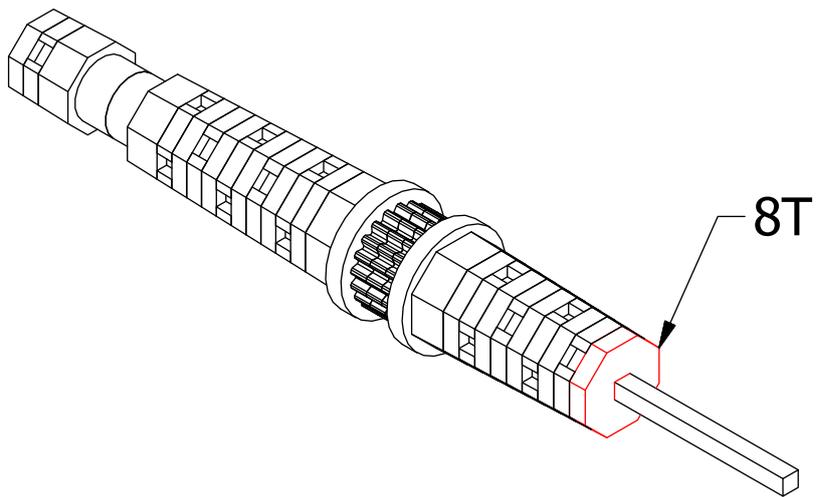


65

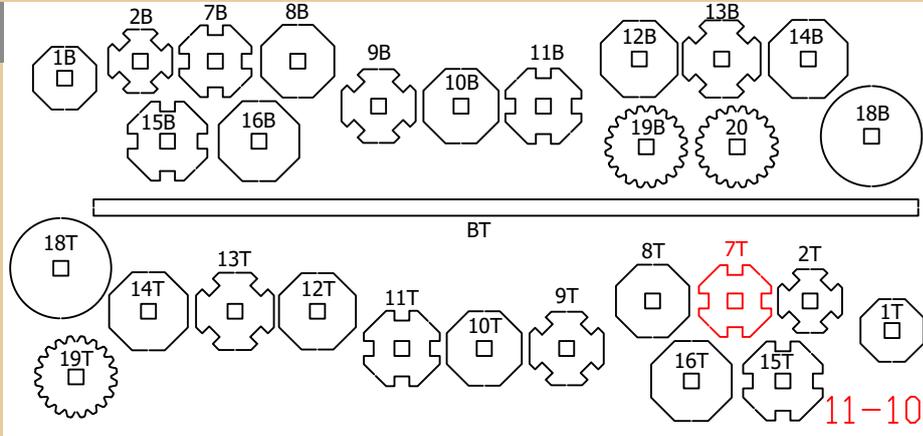


66

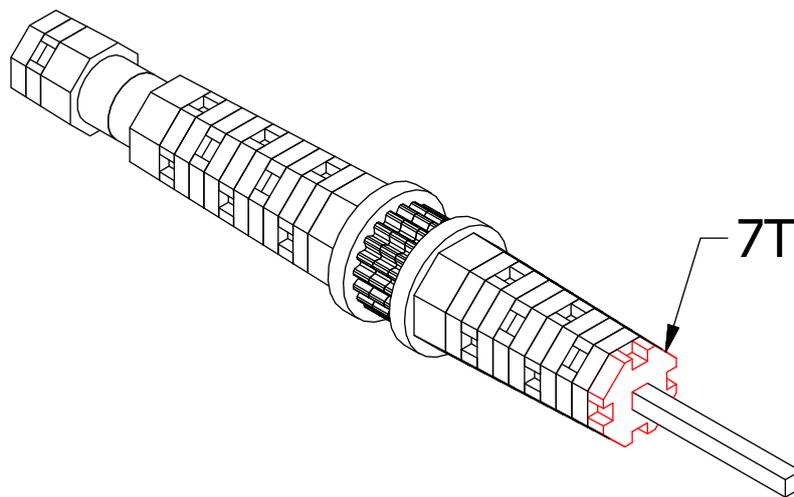


67

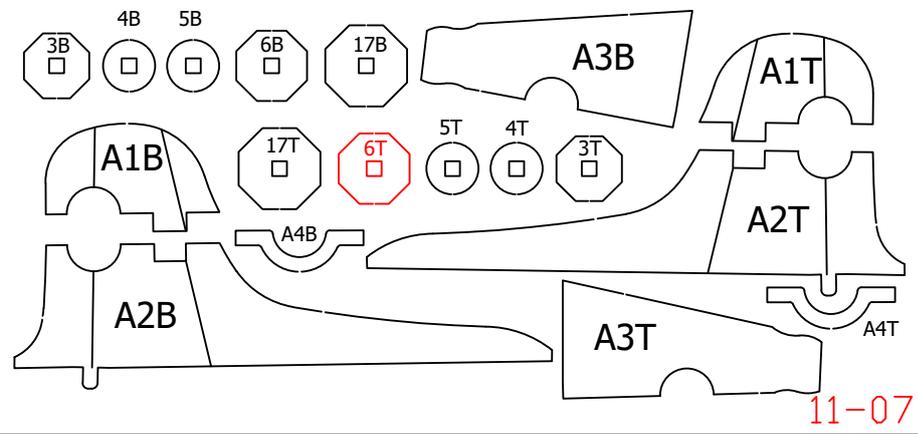


68

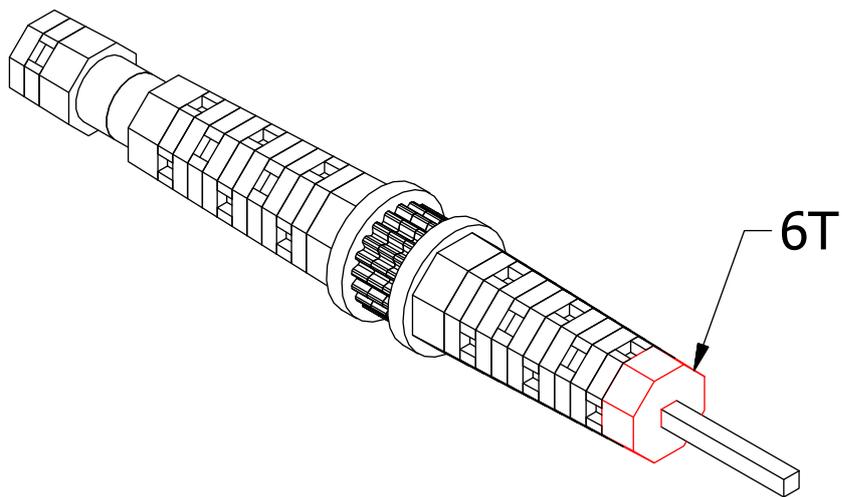


69

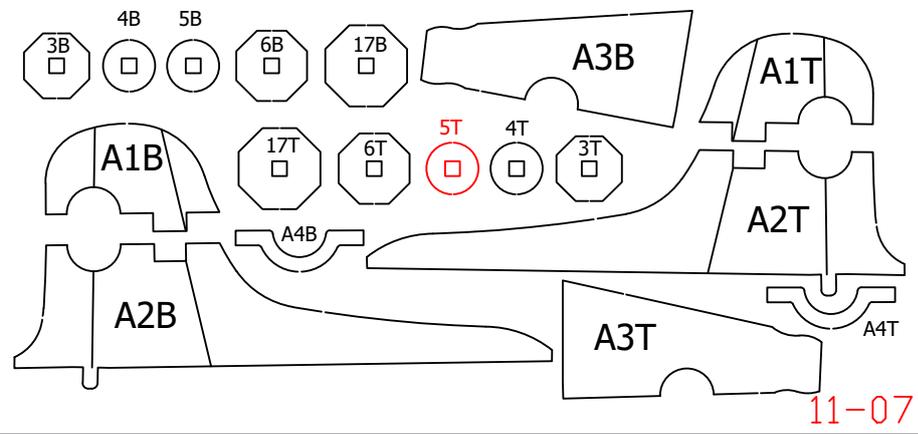


70

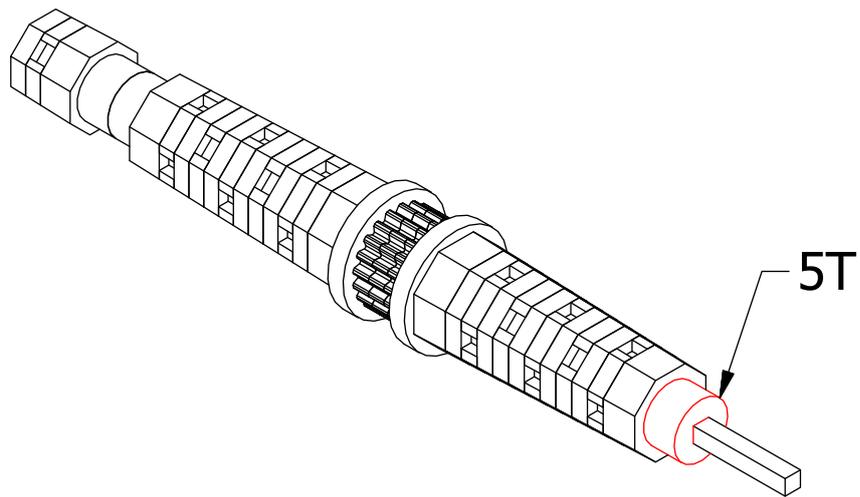


71

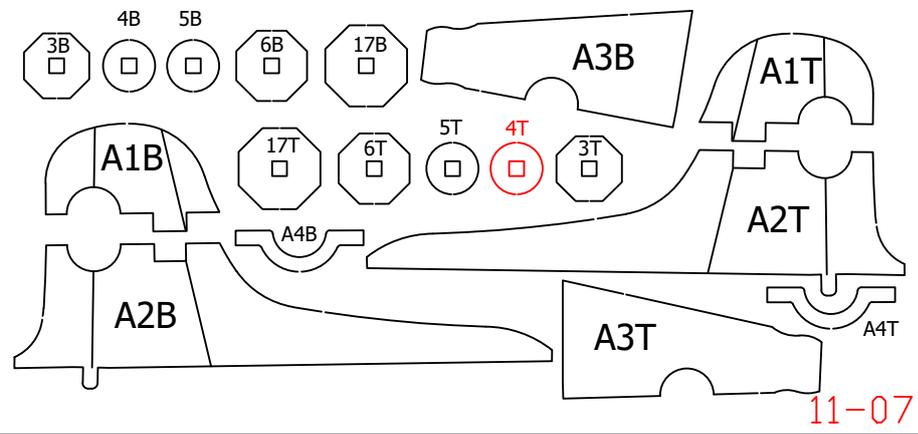


72

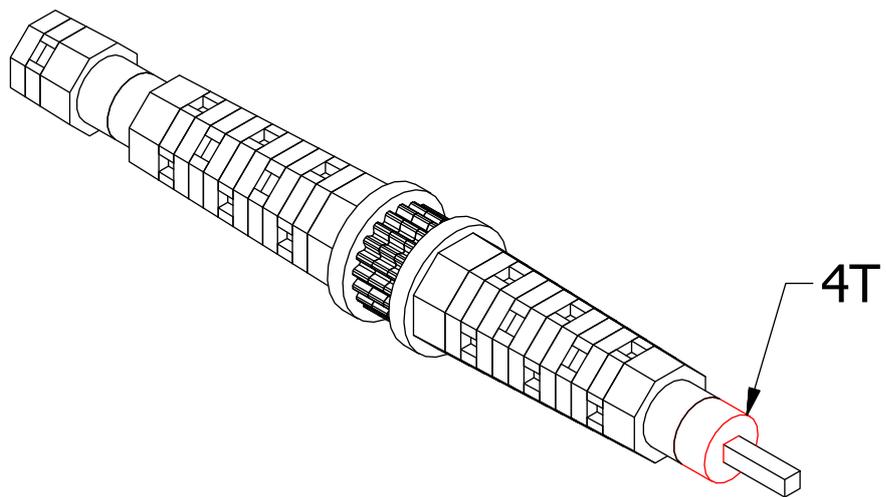


73

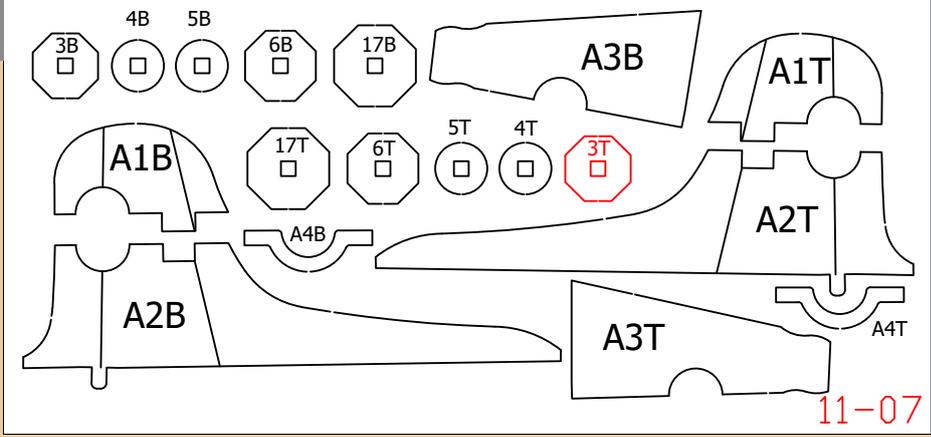


74

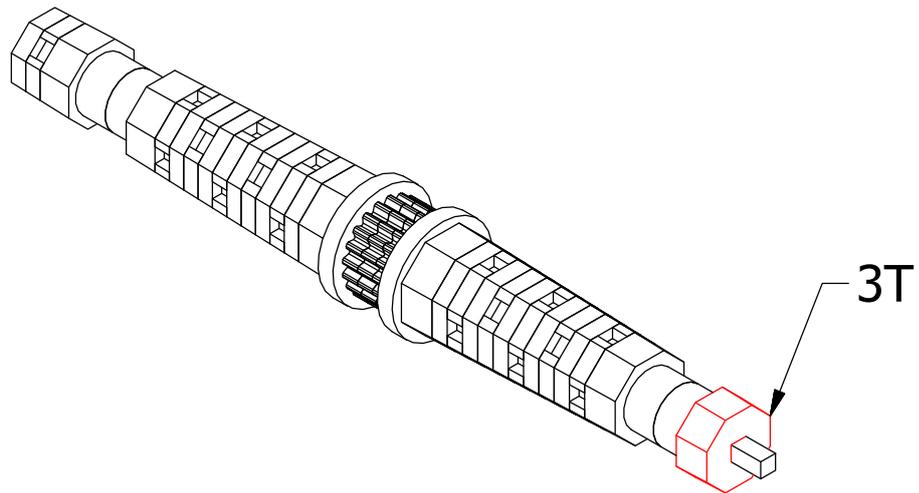


75

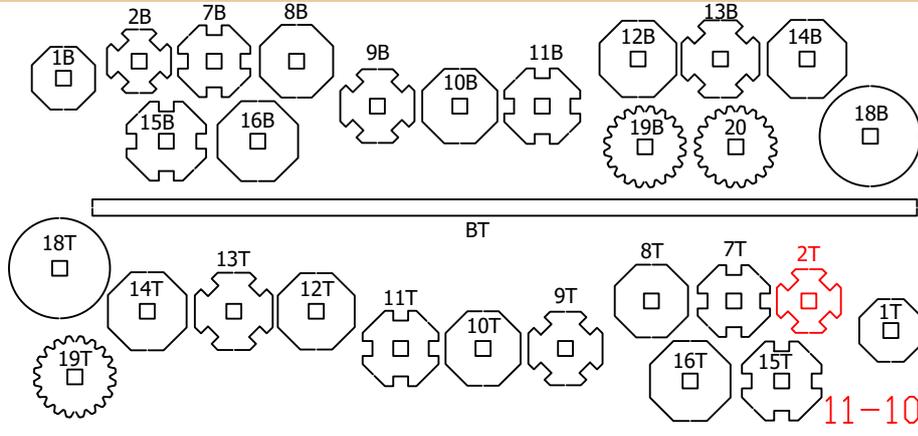


76

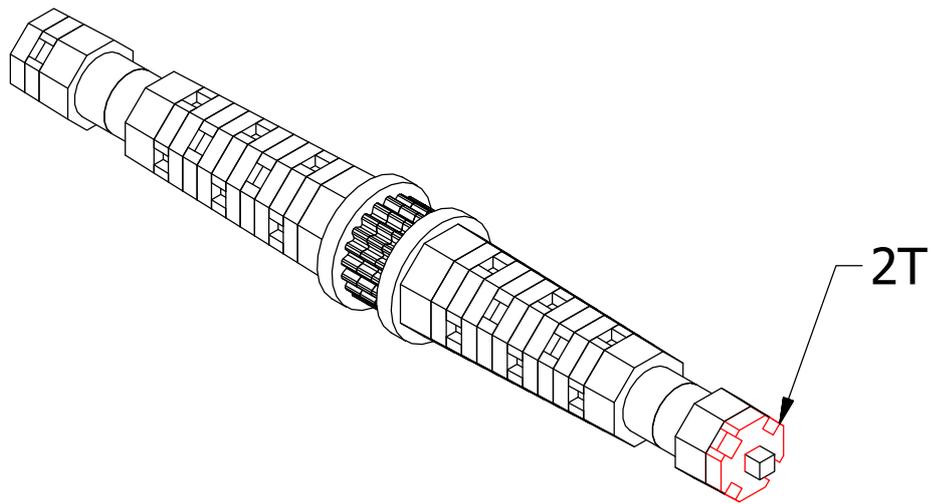


77

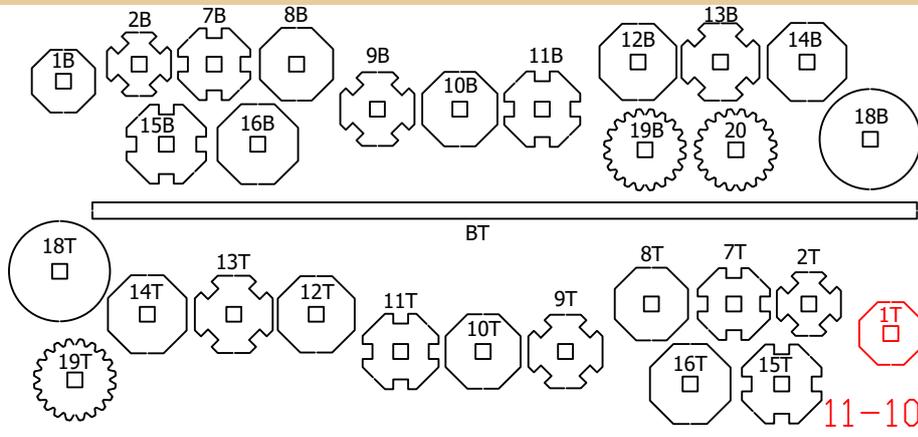


78

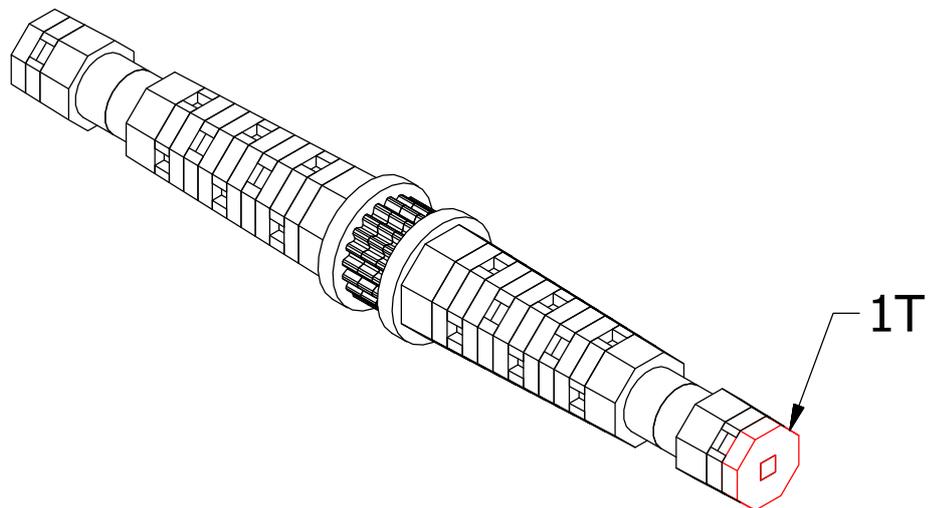

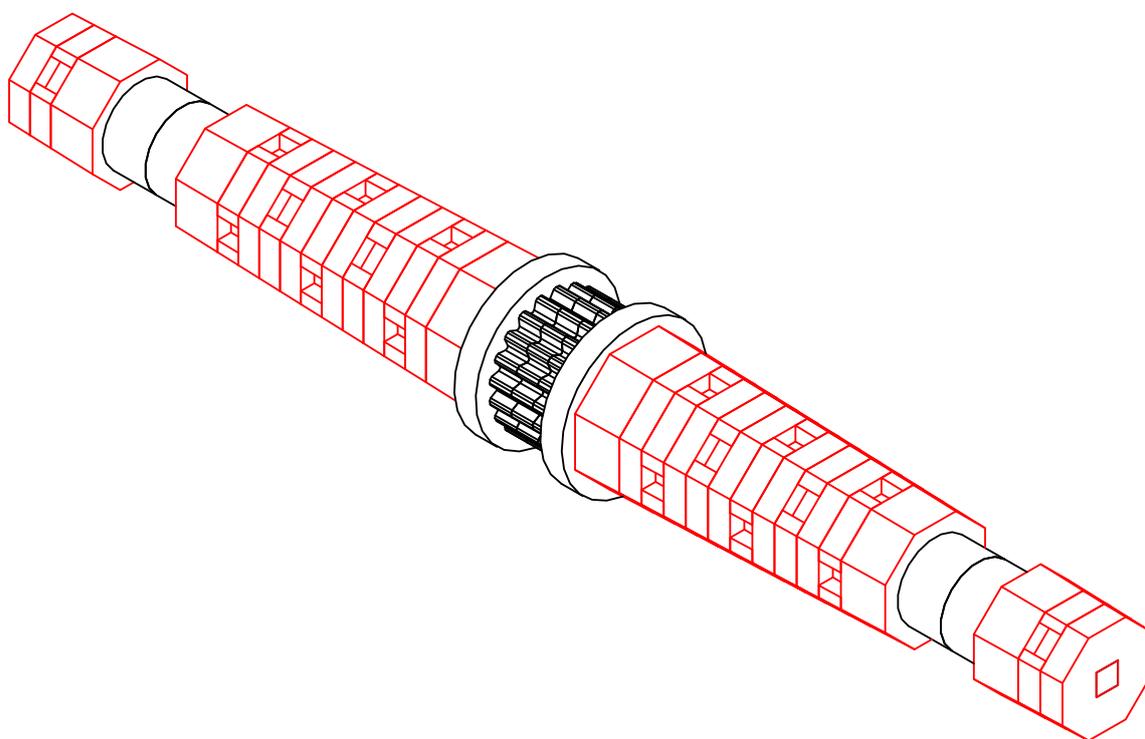



79 Arrivati a questo punto, limate gli spigoli dei pezzi evidenziati in rosso nell'immagine fino a ottenere una superficie continua. Una volta fatto, proseguite con il montaggio dell'organo osservando con attenzione le immagini delle pagine seguenti.

80

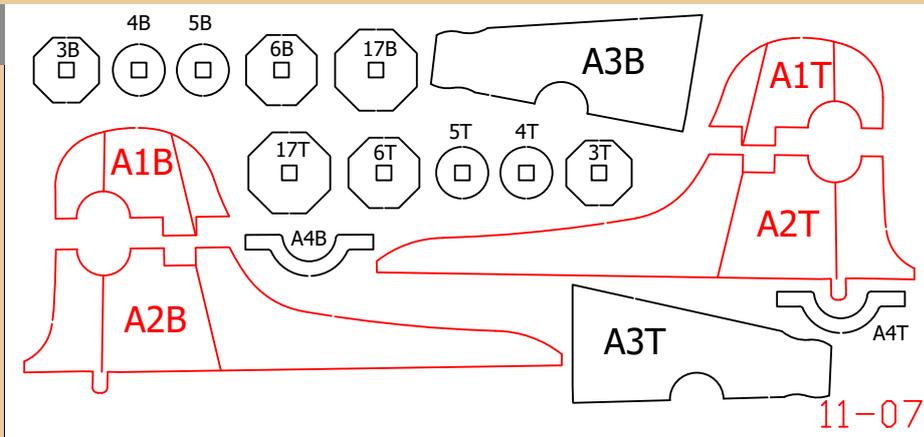


81

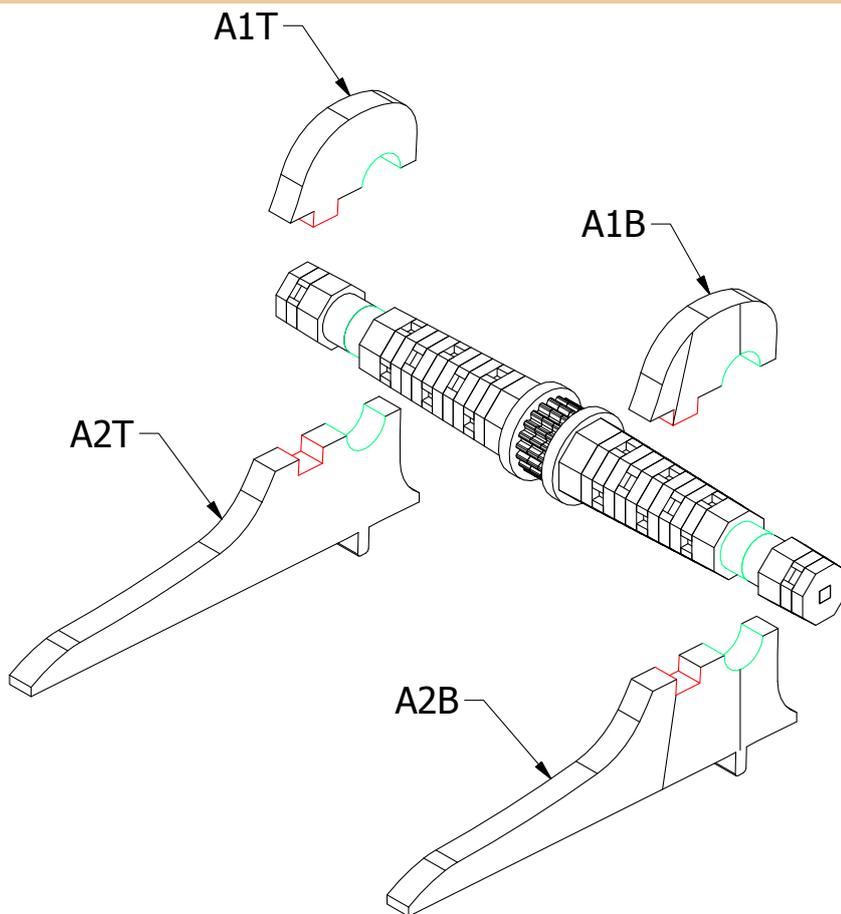


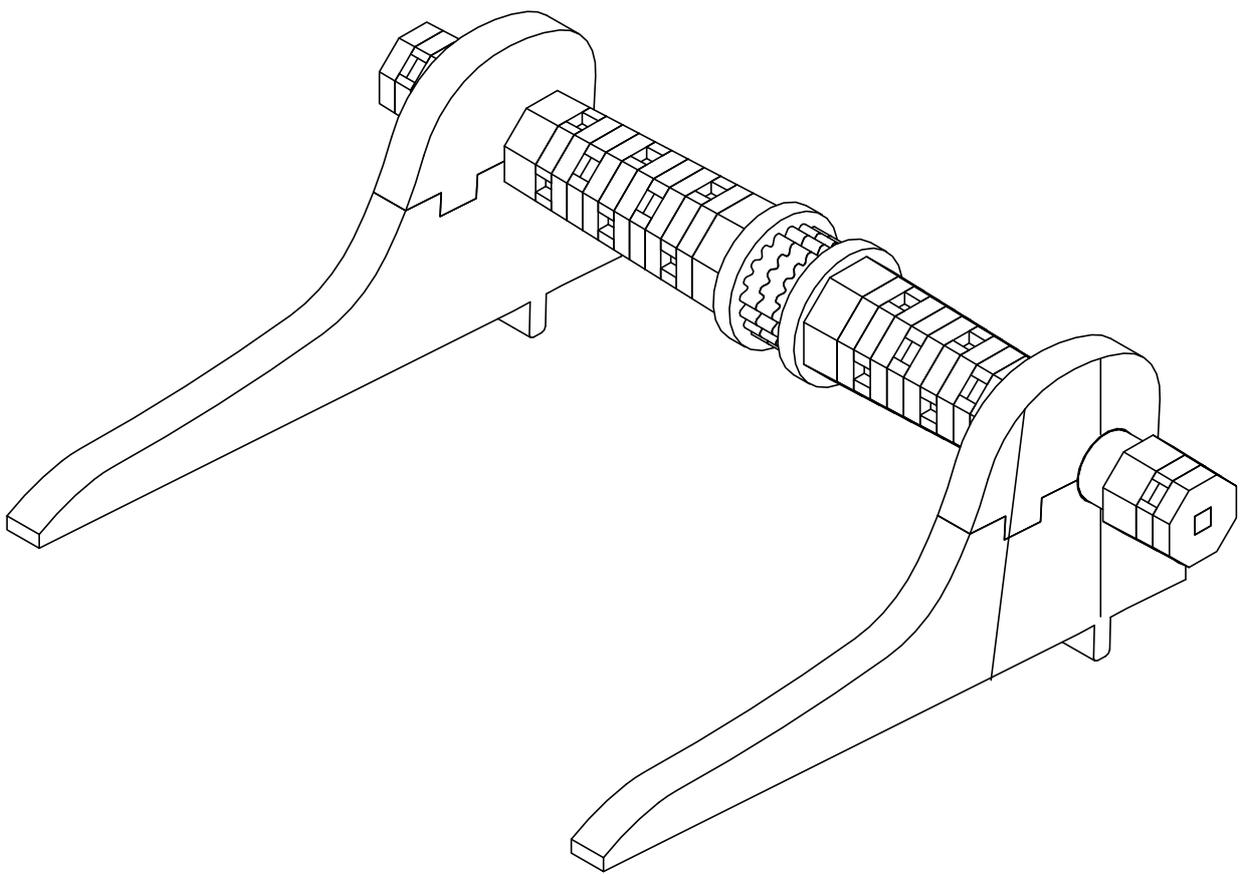


83

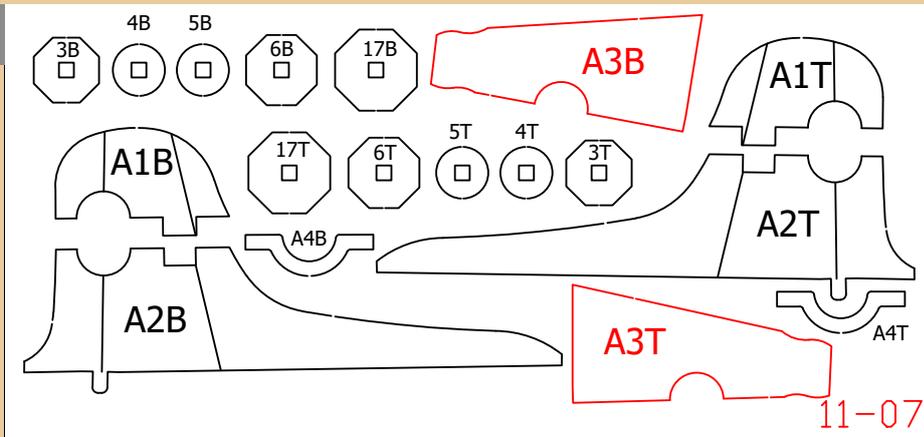


84

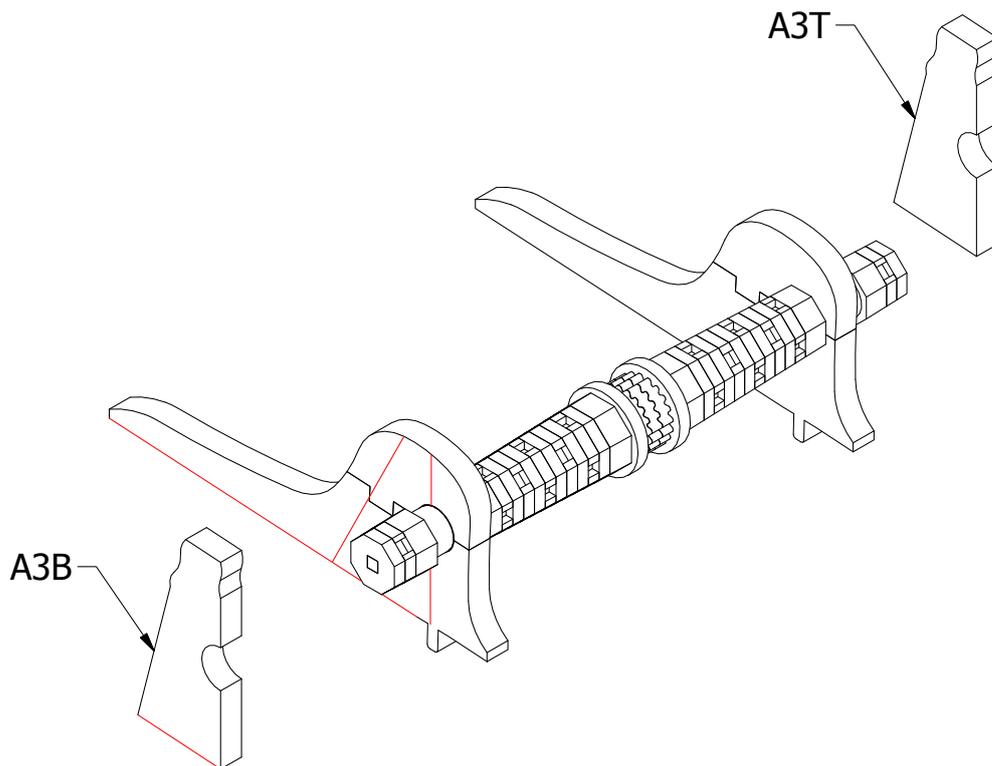


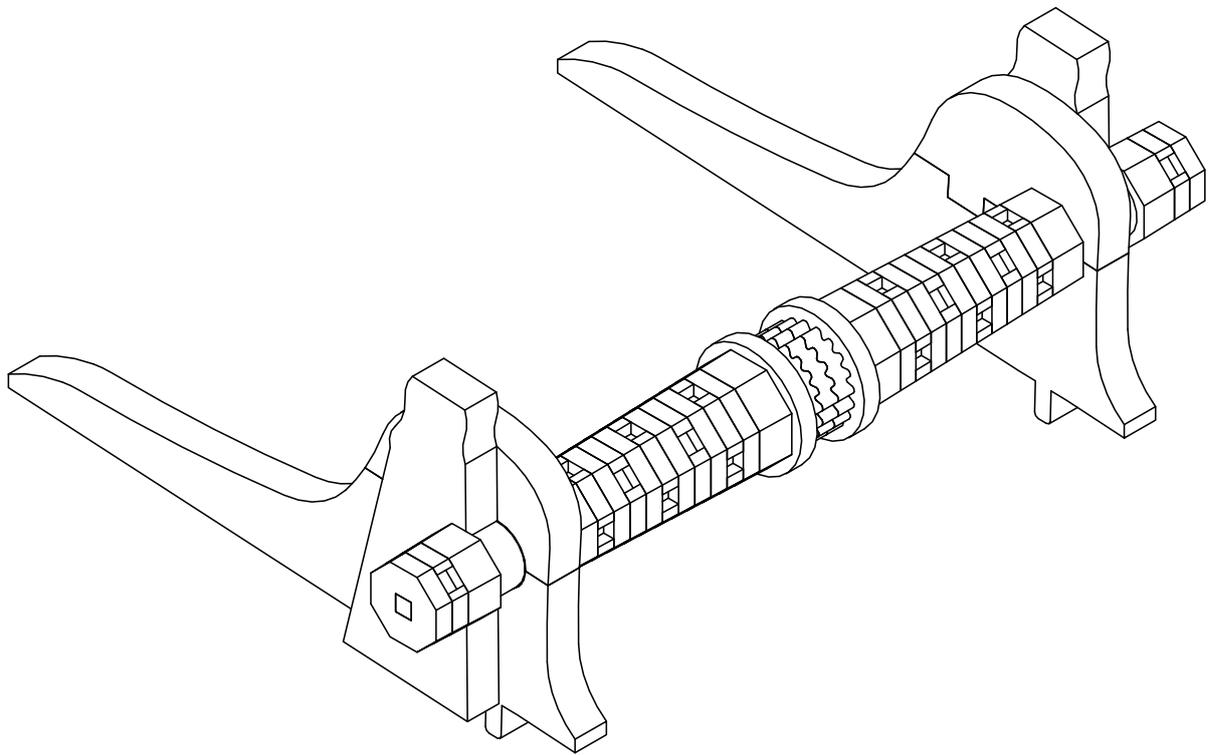


86

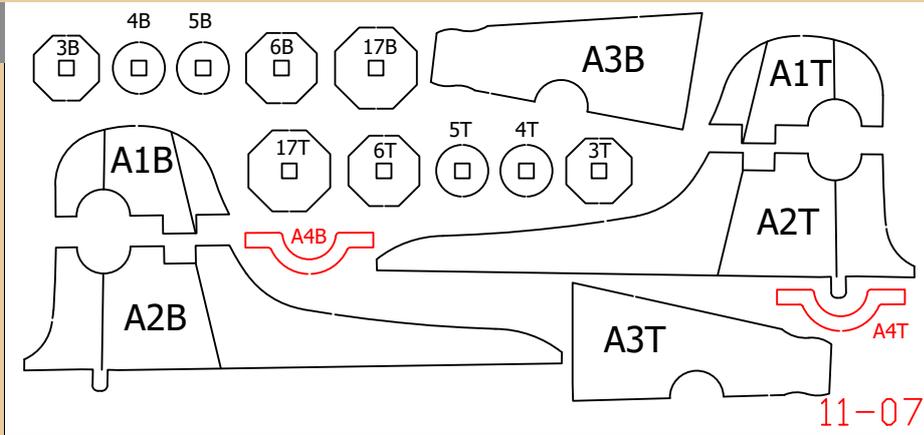

87

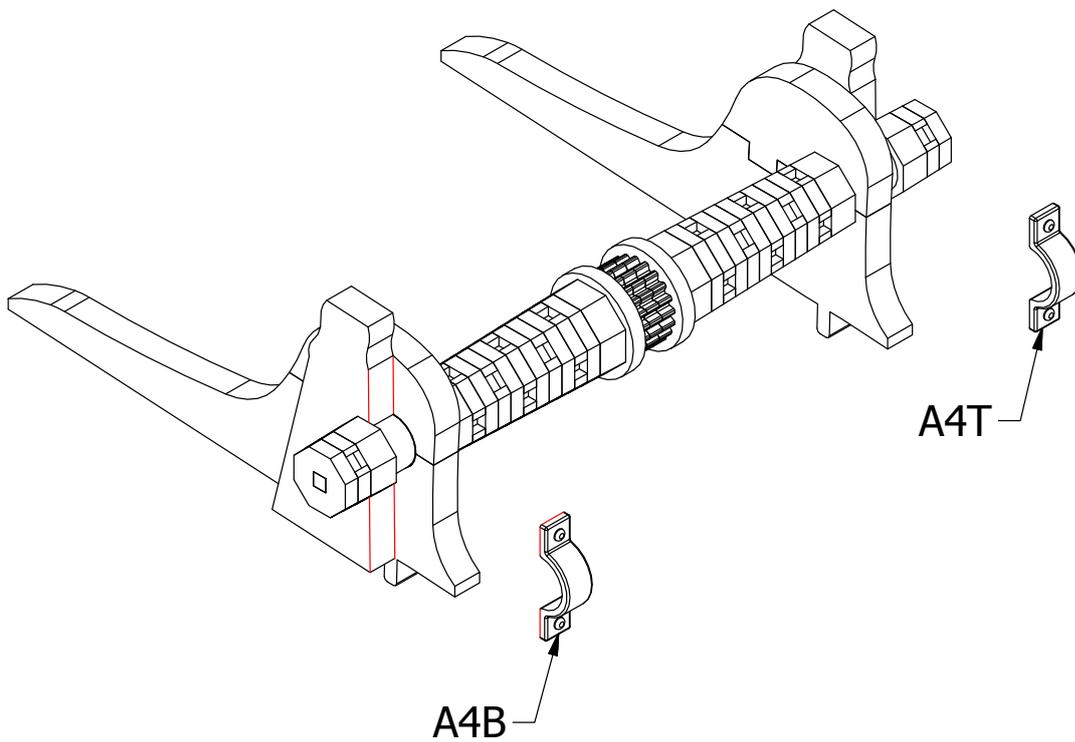


87 Dipingete di nero i pezzi A4B e A4T prima di unirli al resto dell'argano.

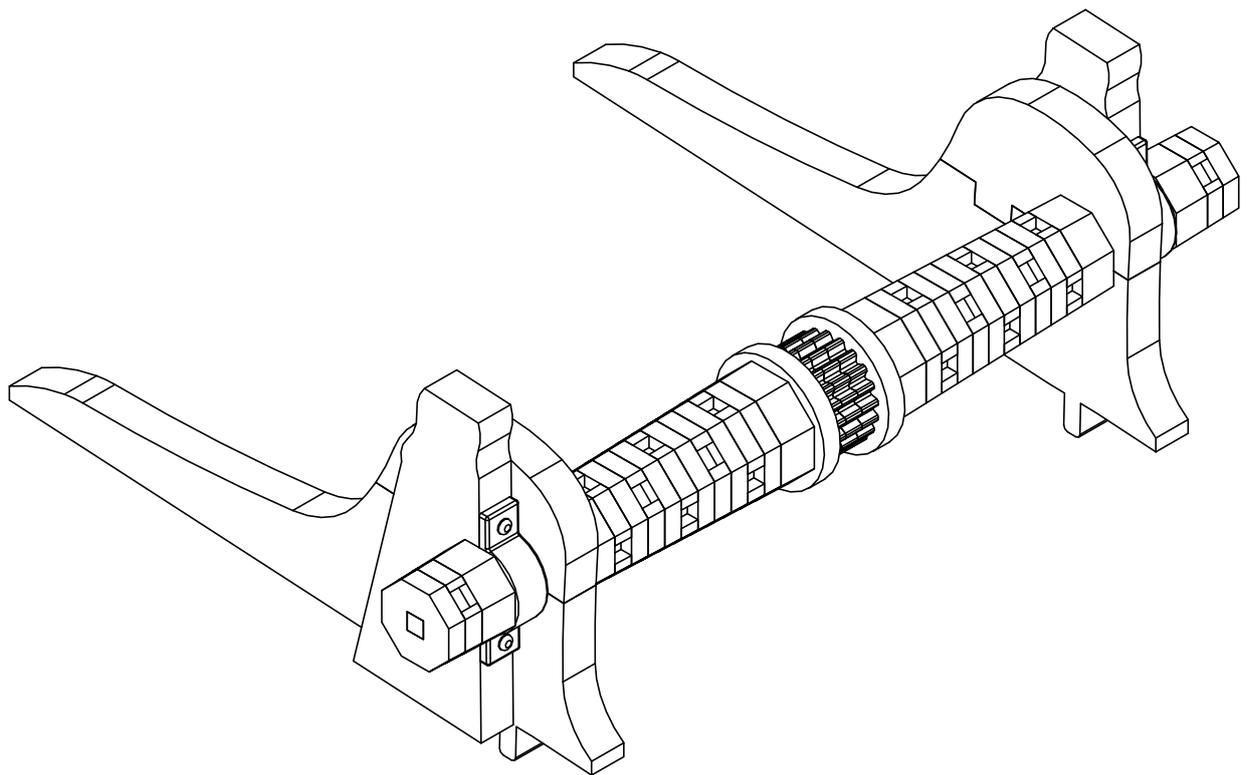

FASE 101

IL FASCIAME INTERNO 02


1

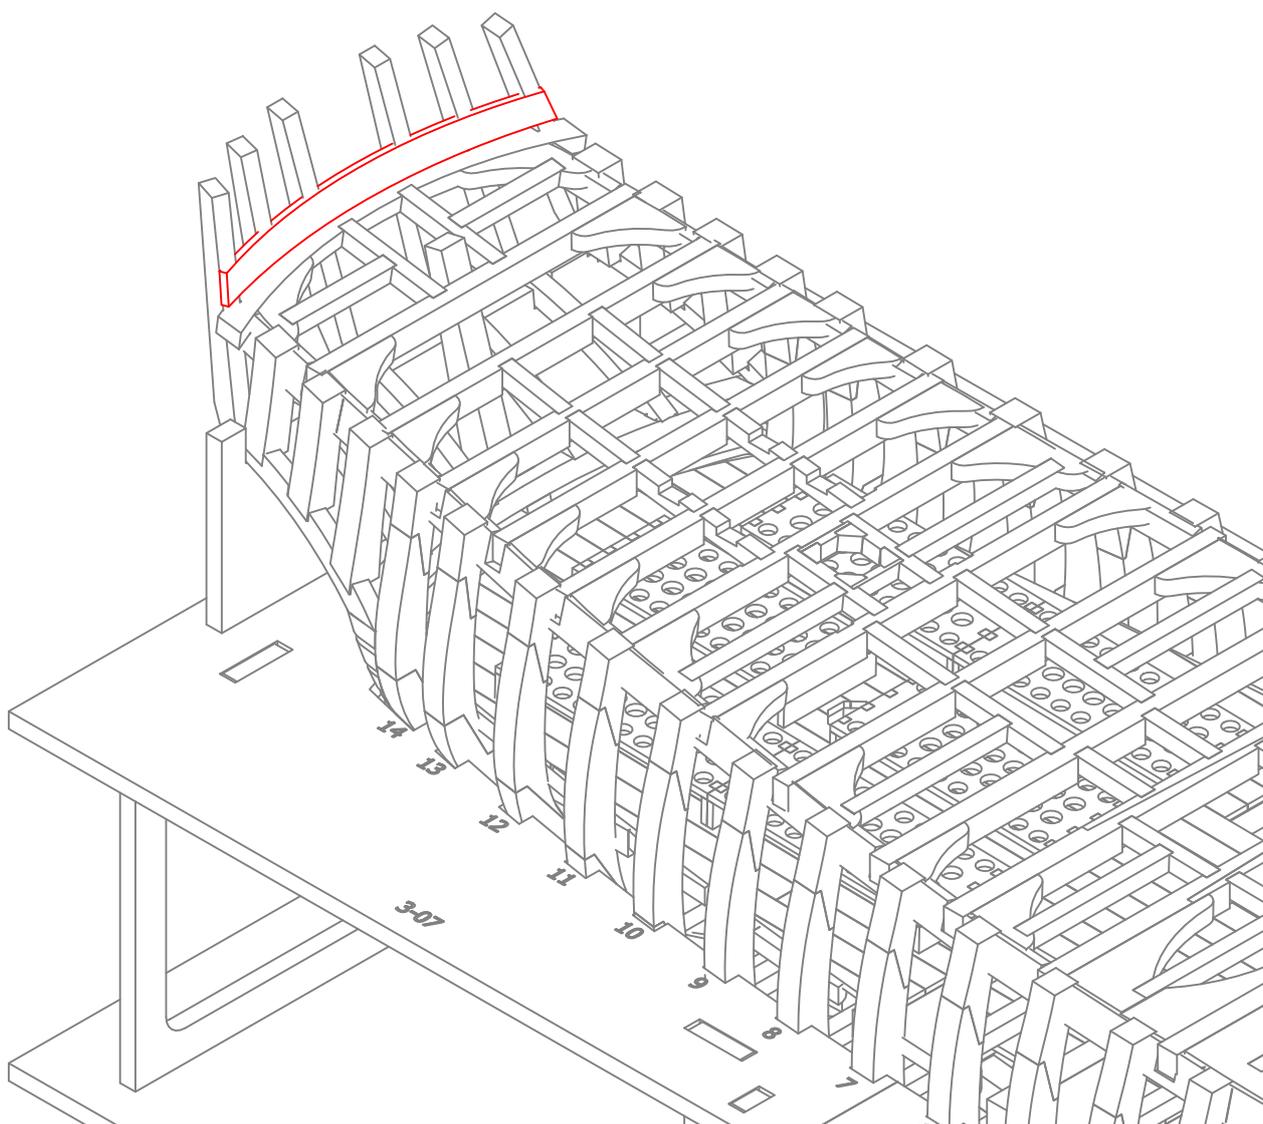

1


Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm, ricevuto nel pack 07.
Tagliatene un segmento lungo 90 mm e incollatelo nella posizione mostrata nell'immagine.

2

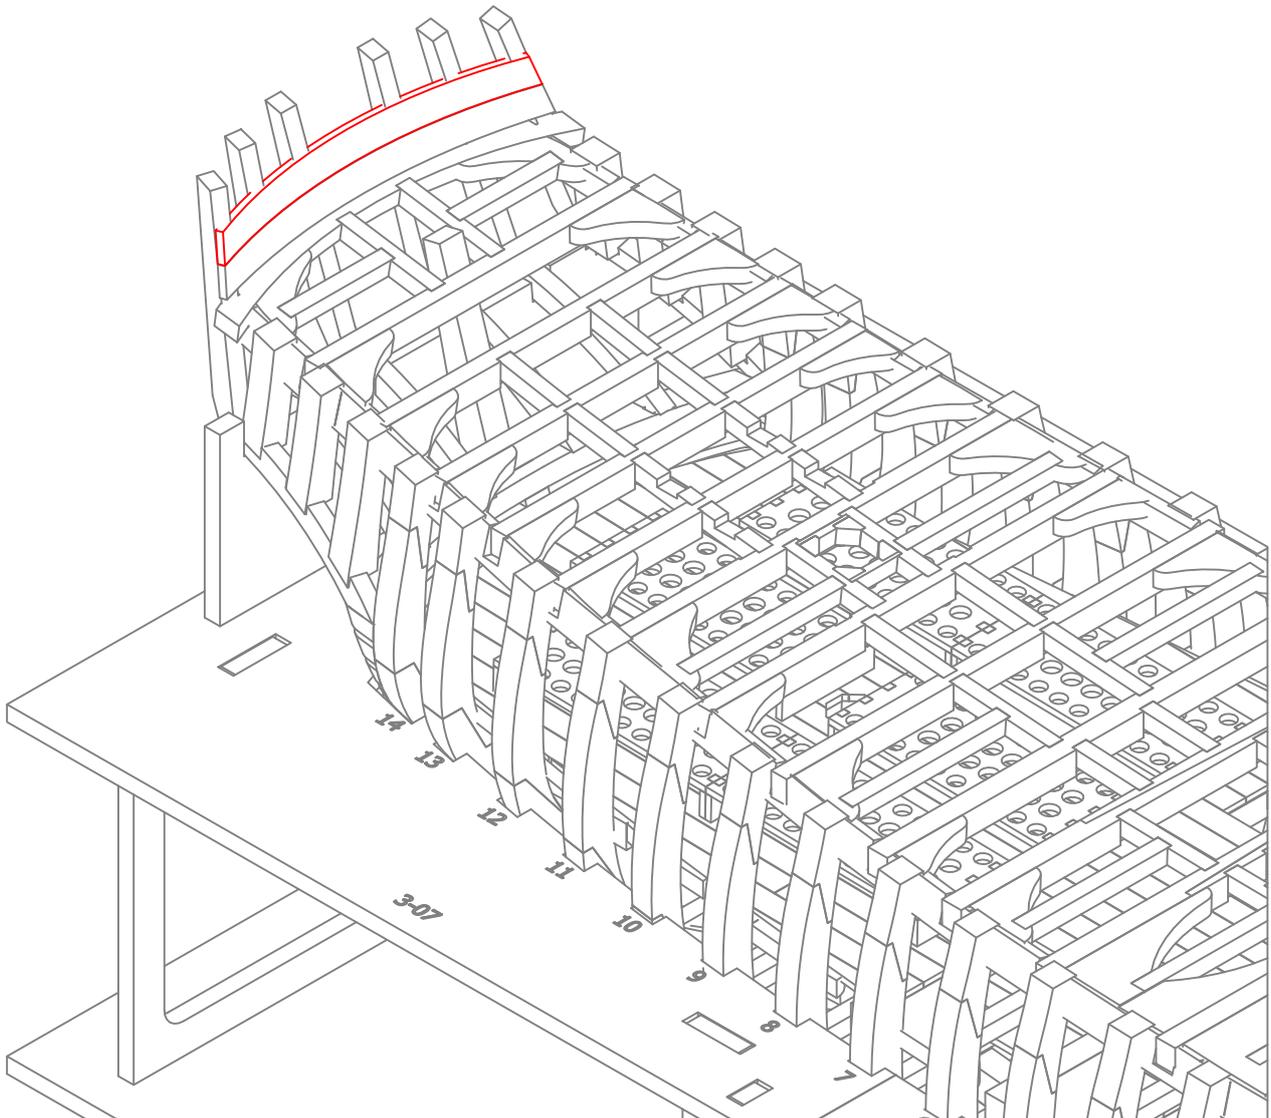


2 Dallo stesso listello, ricavate un altro segmento lungo 90 mm e incollatelo dove mostrato.

3

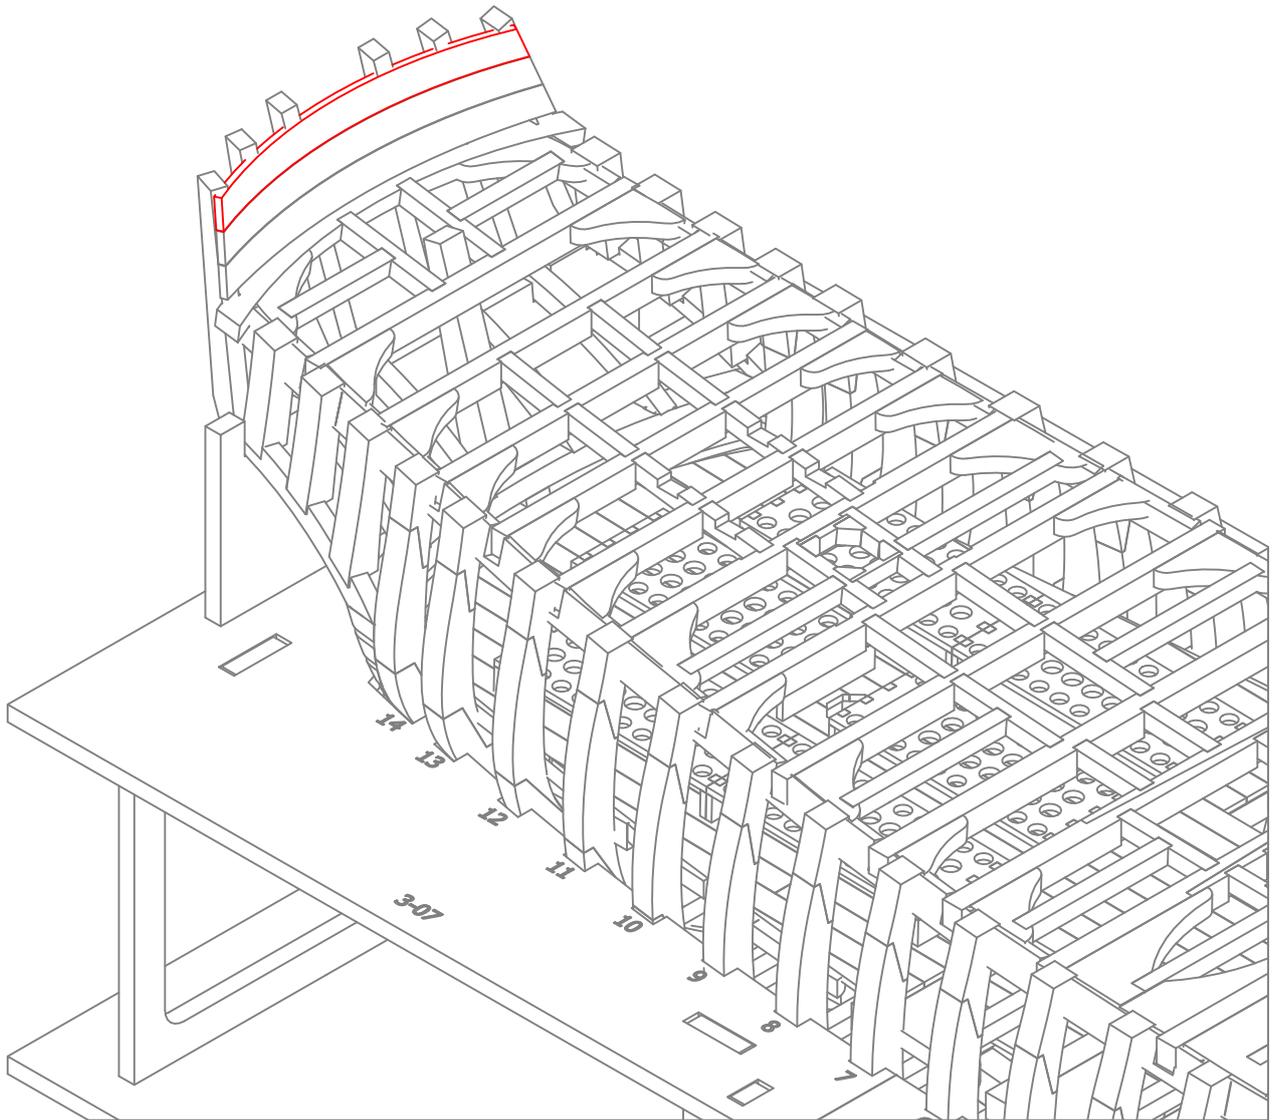

- 3 Prendete un altro listello 1,5 x 6 x 250 mm. Tagliatene un segmento lungo 90 mm e incollatelo nella posizione mostrata nell'immagine.

4

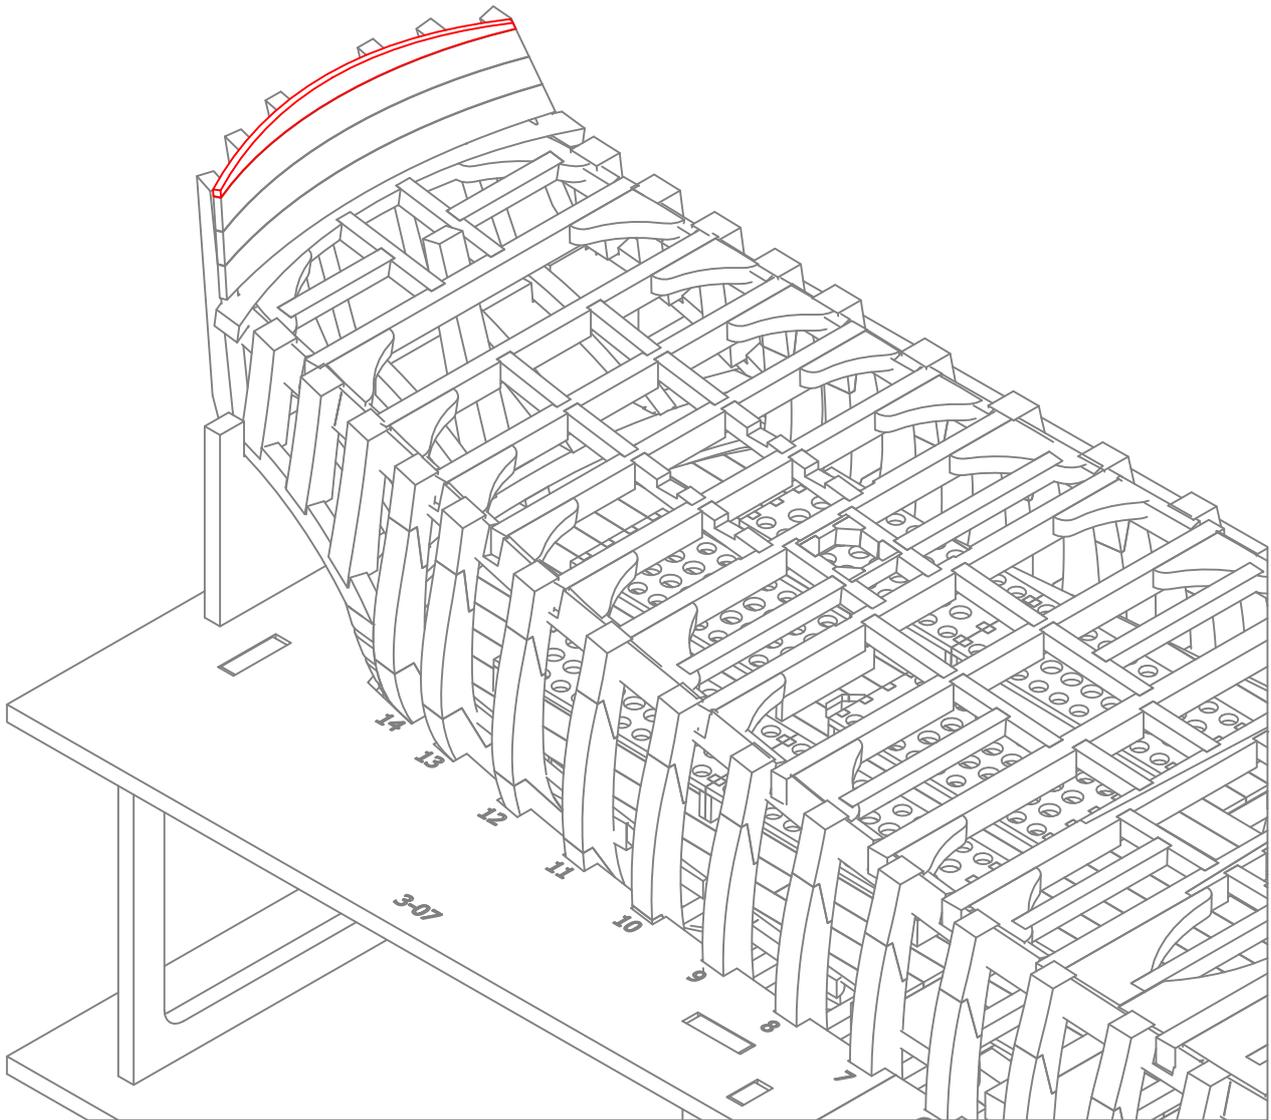


4



Dallo stesso listello, ricavate un altro segmento lungo 90 mm e incollatelo dove mostrato. Una volta fatto, rifinite i bordi del fasciame fino a ottenere una superficie liscia e continua.

FASE 102


SOSTEGNO LATERALE 04

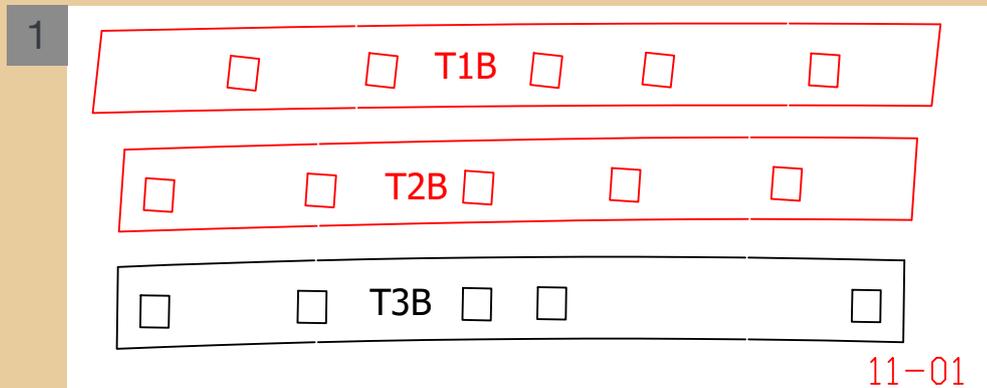

- 1 Per la realizzazione di questo nuovo sostegno laterale, seguite con attenzione le sequenze di montaggio illustrate nelle immagini di queste pagine. Applicare sempre una goccia di colla per unire tra loro i pezzi.

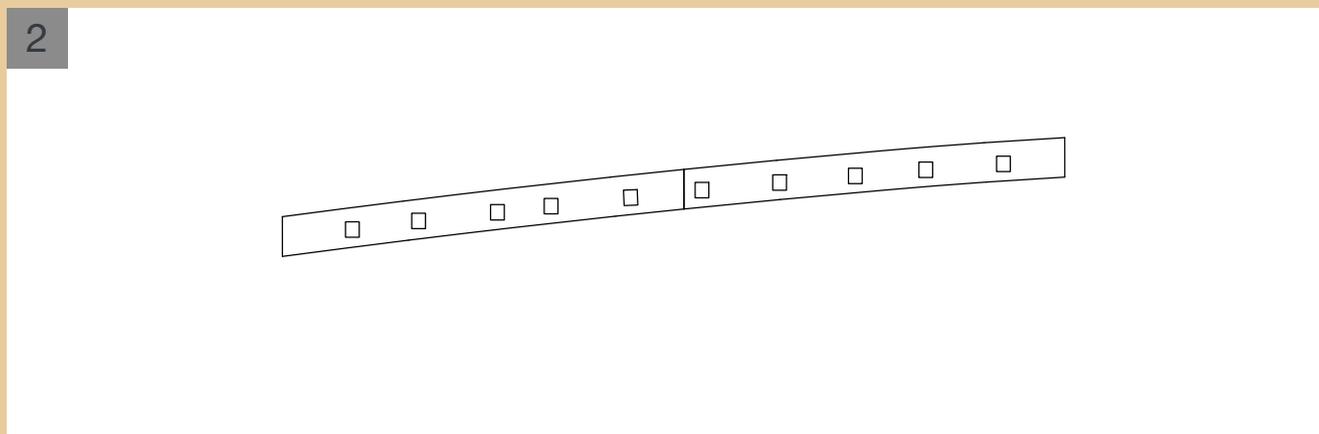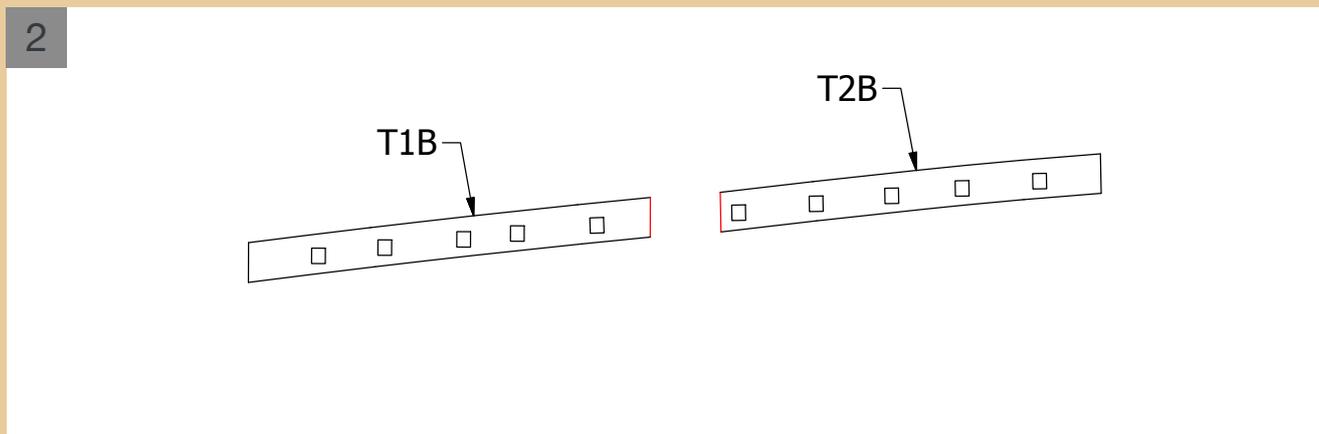


3

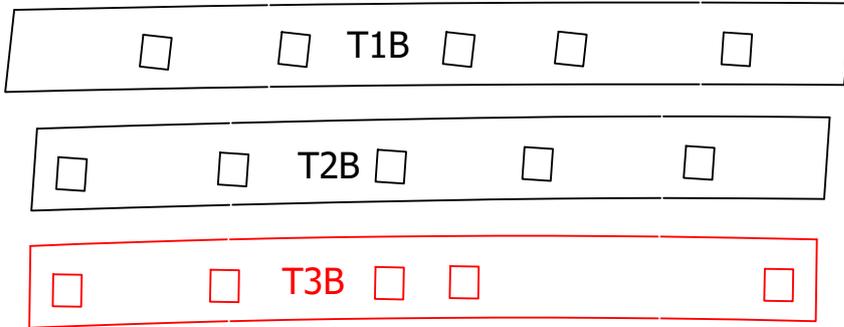


11-01


4

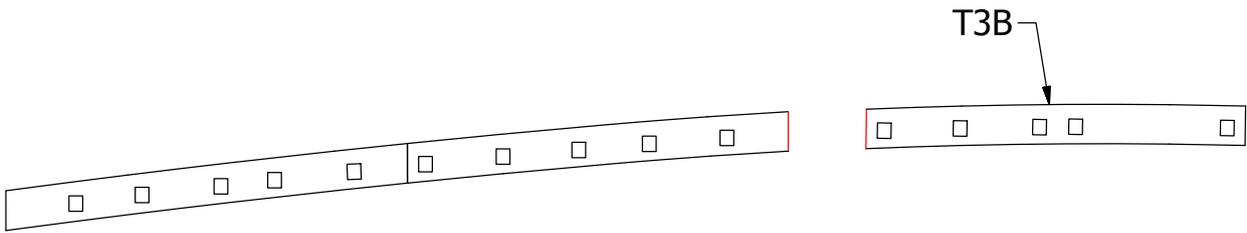


5

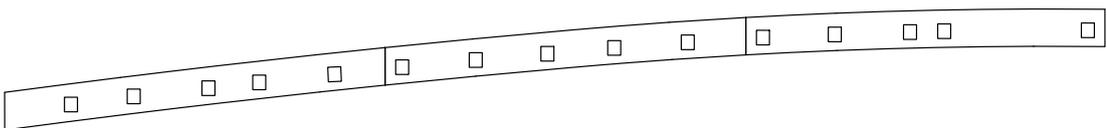


6



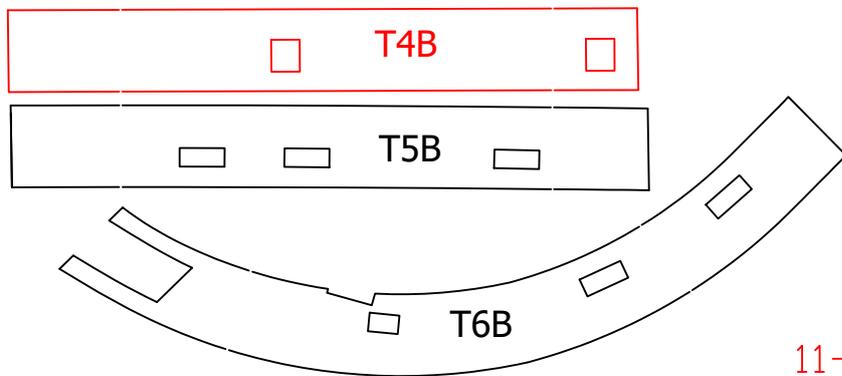


7

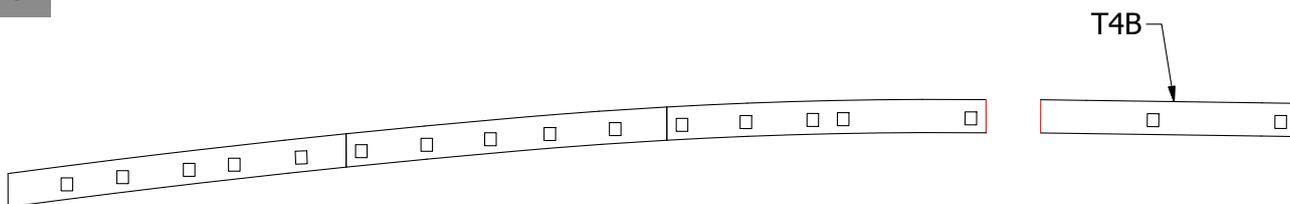


8

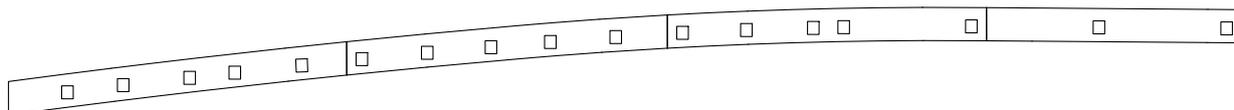


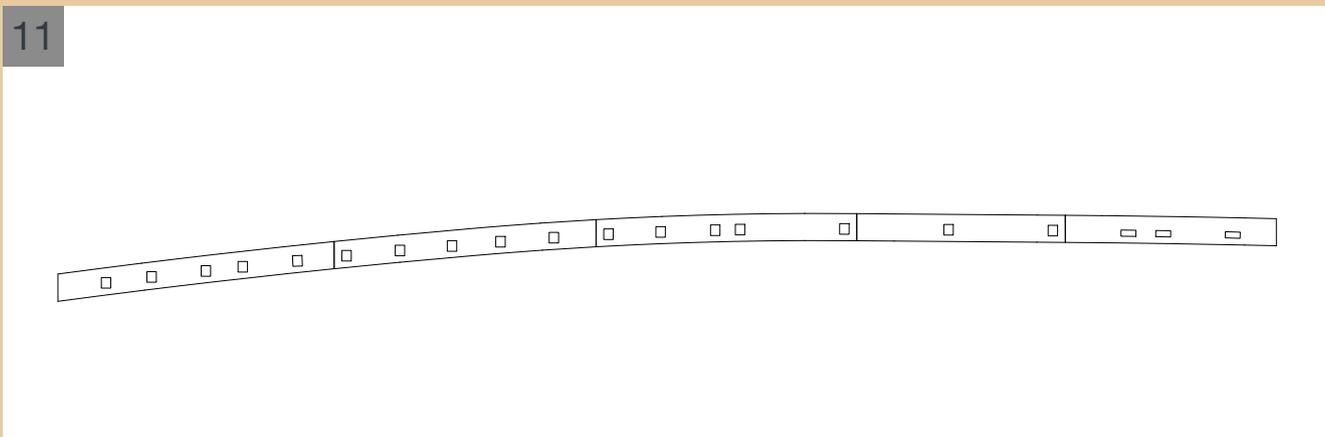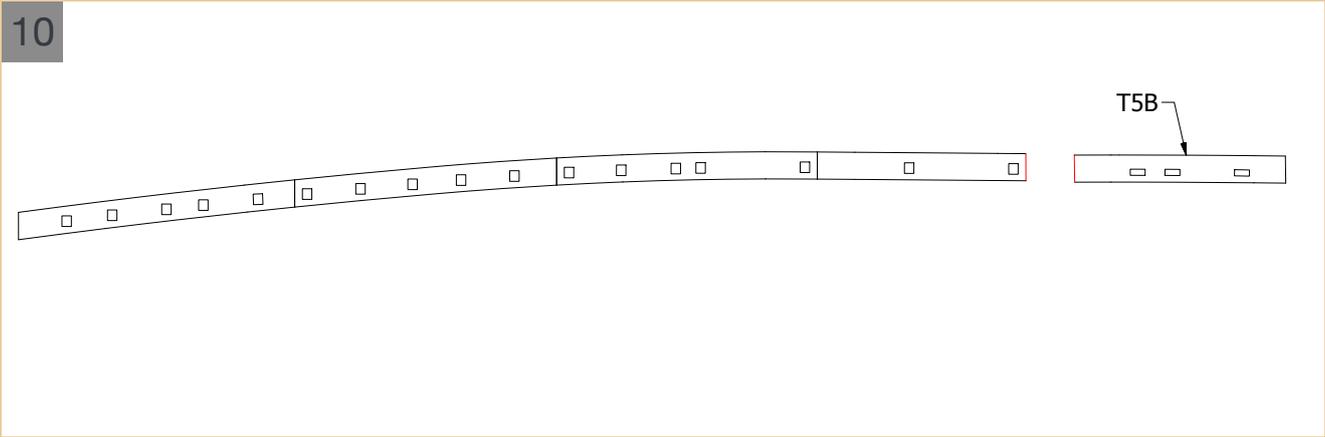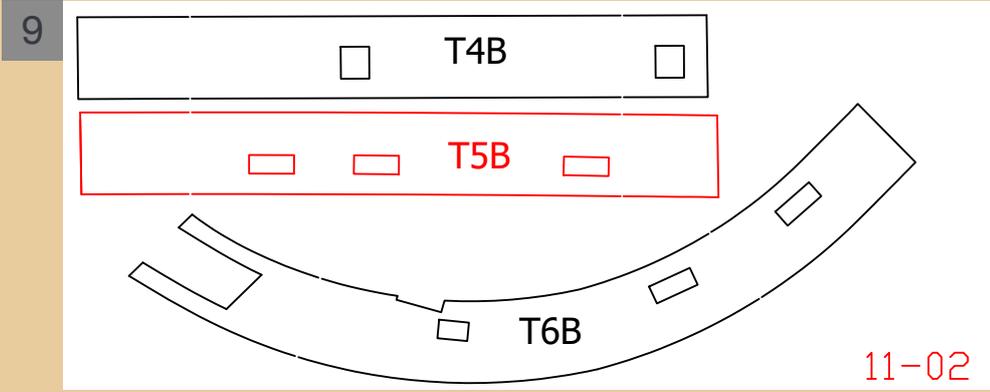


12

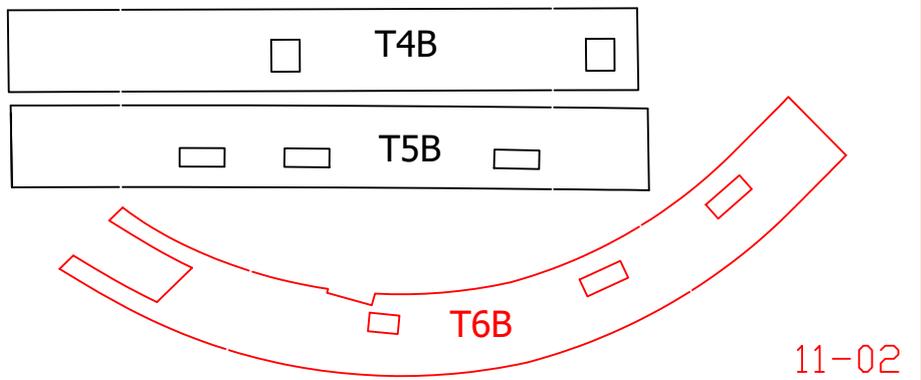


13

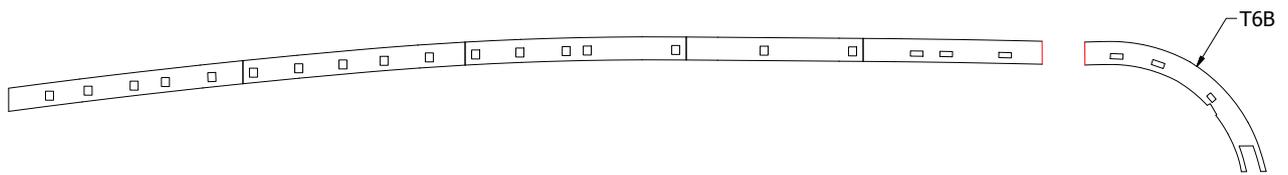

14

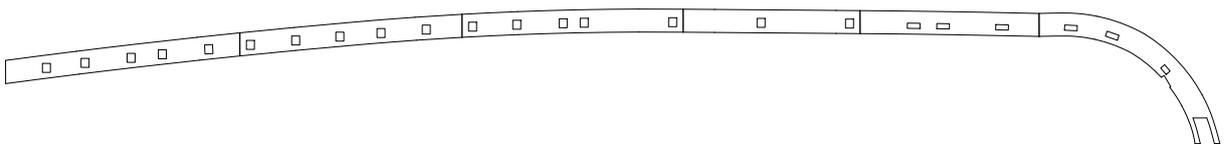


15

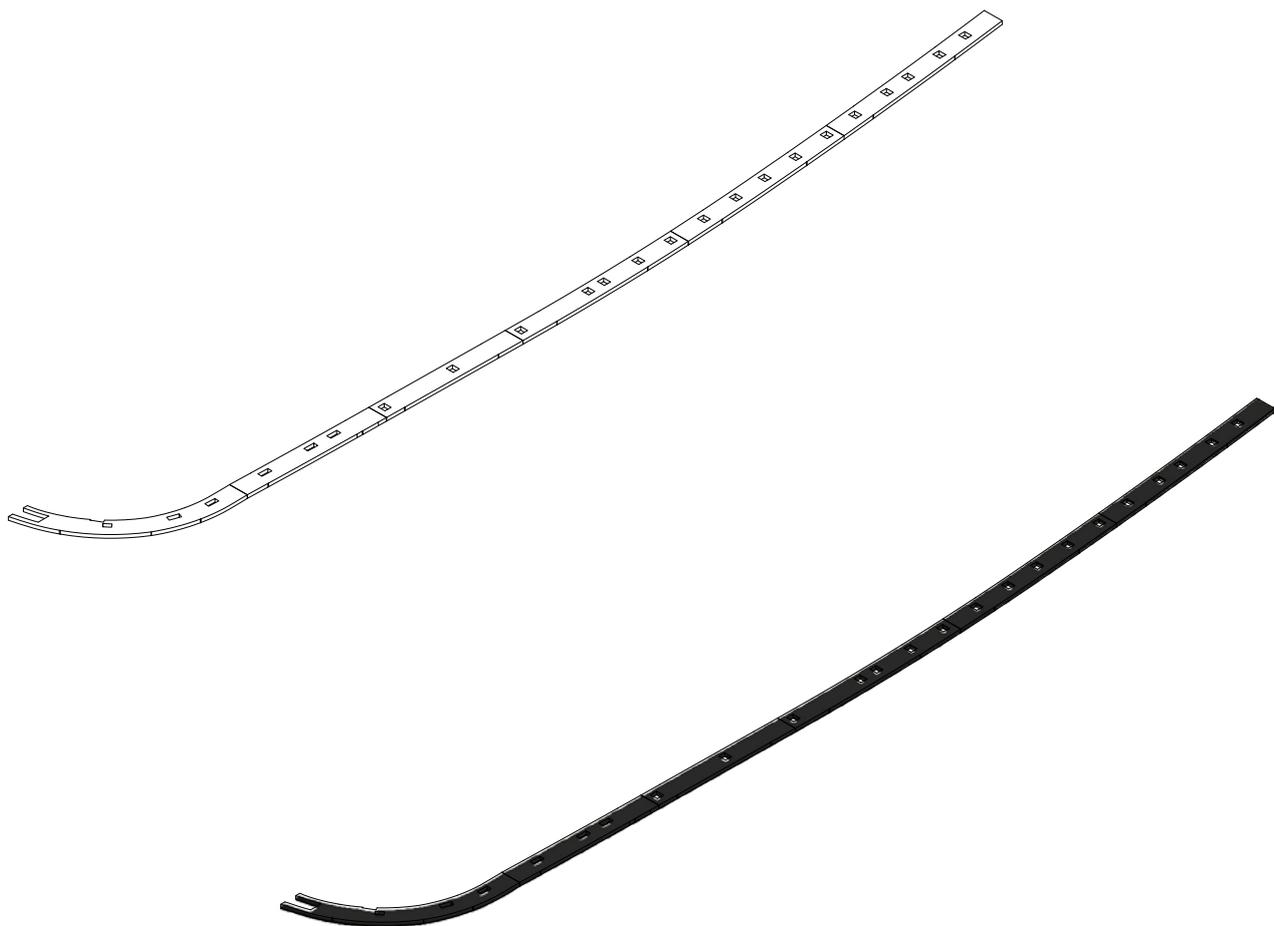


15 Dipingete di nero il sostegno laterale appena realizzato.

16

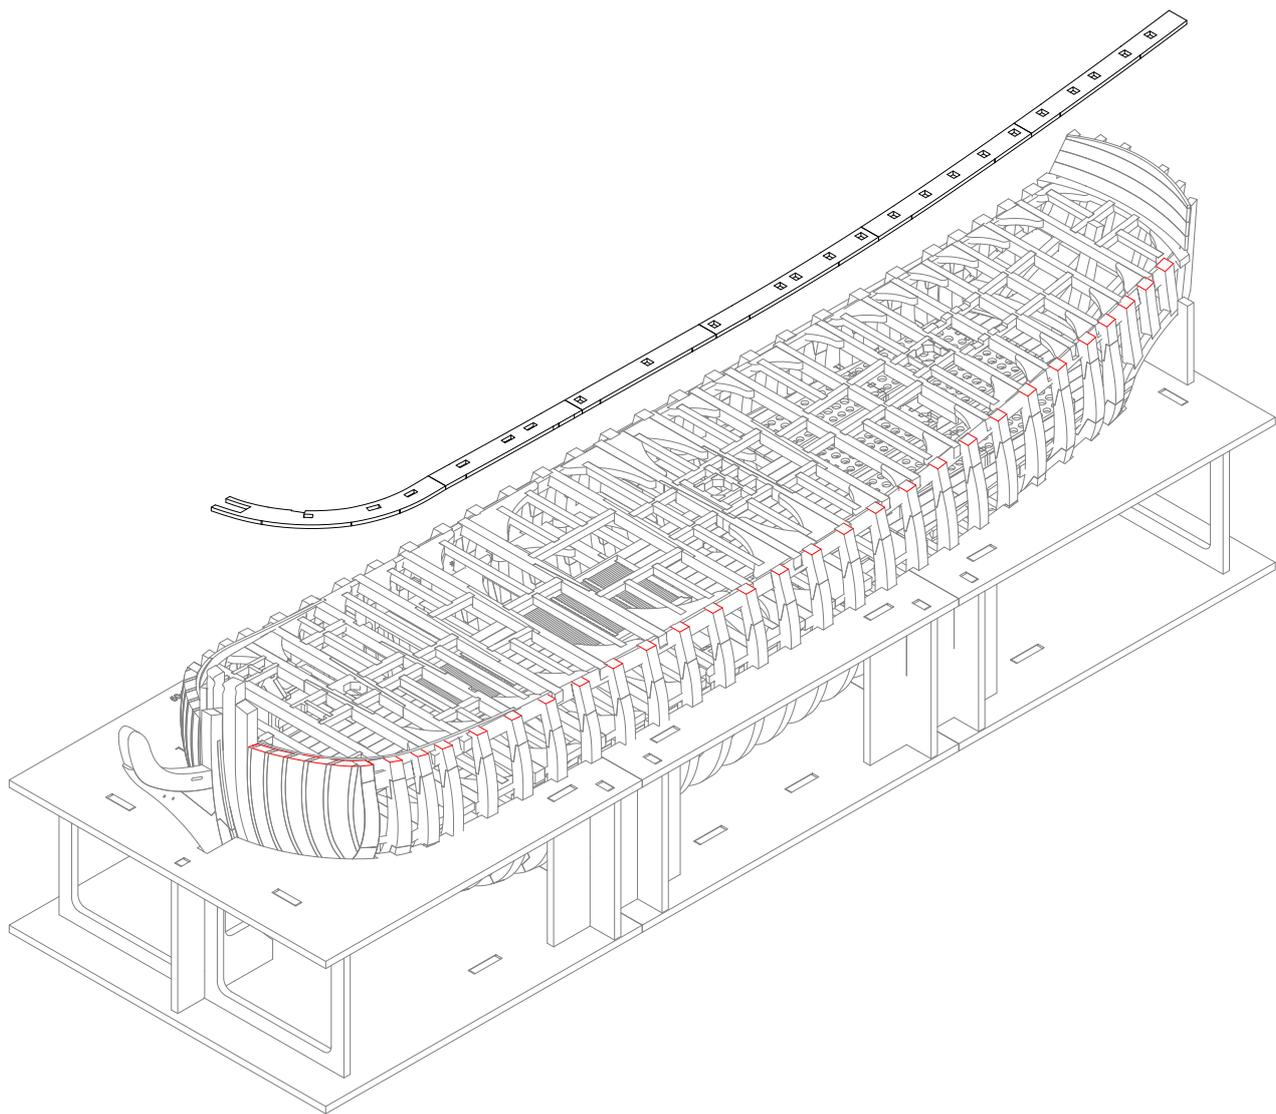



16 Unite il sostegno laterale al resto del vostro modello, applicando una goccia di colla alle parti evidenziate in rosso.

17

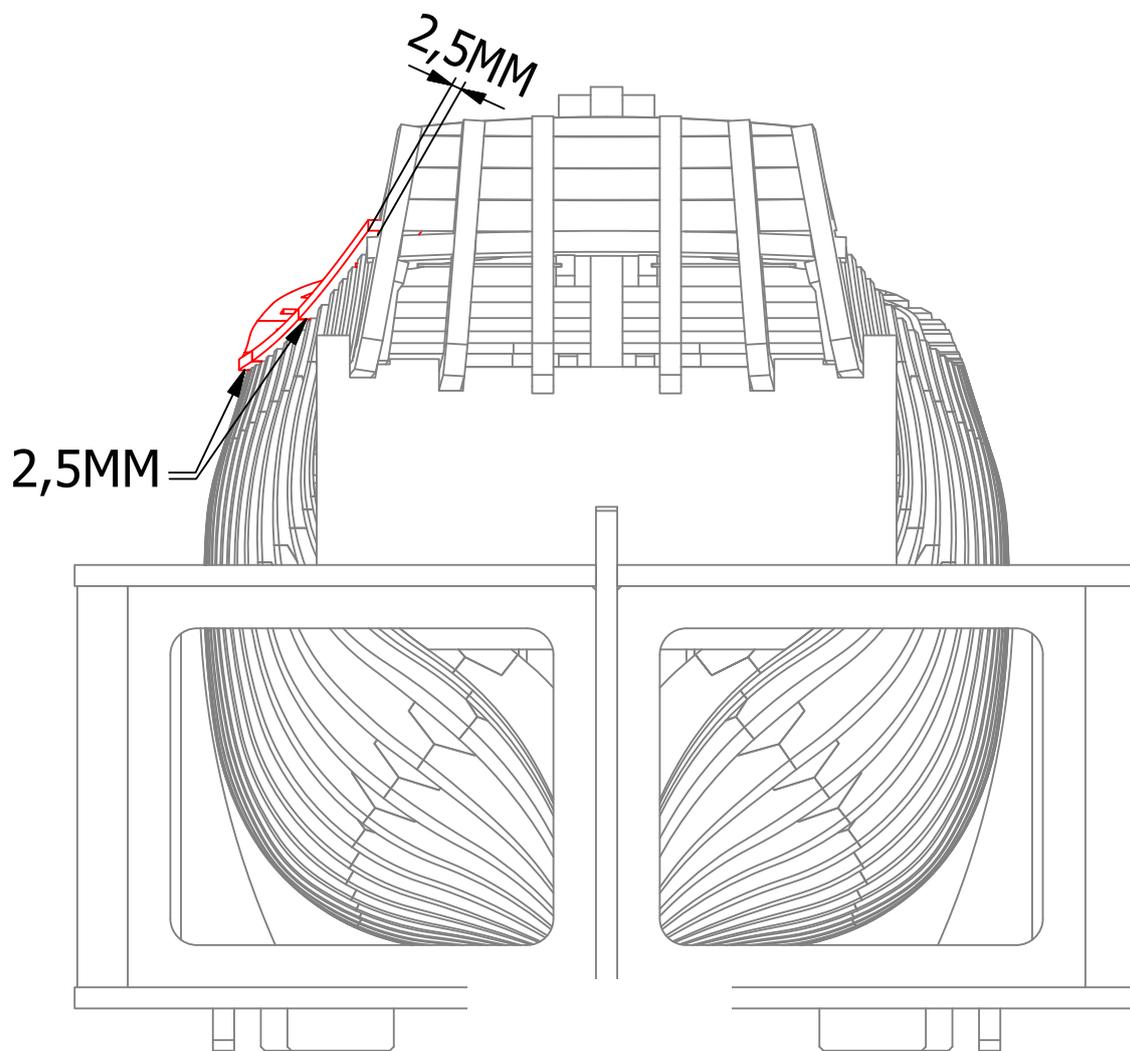


17 Posizionate il sostegno laterale osservando con attenzione le misure riportate nelle immagini.

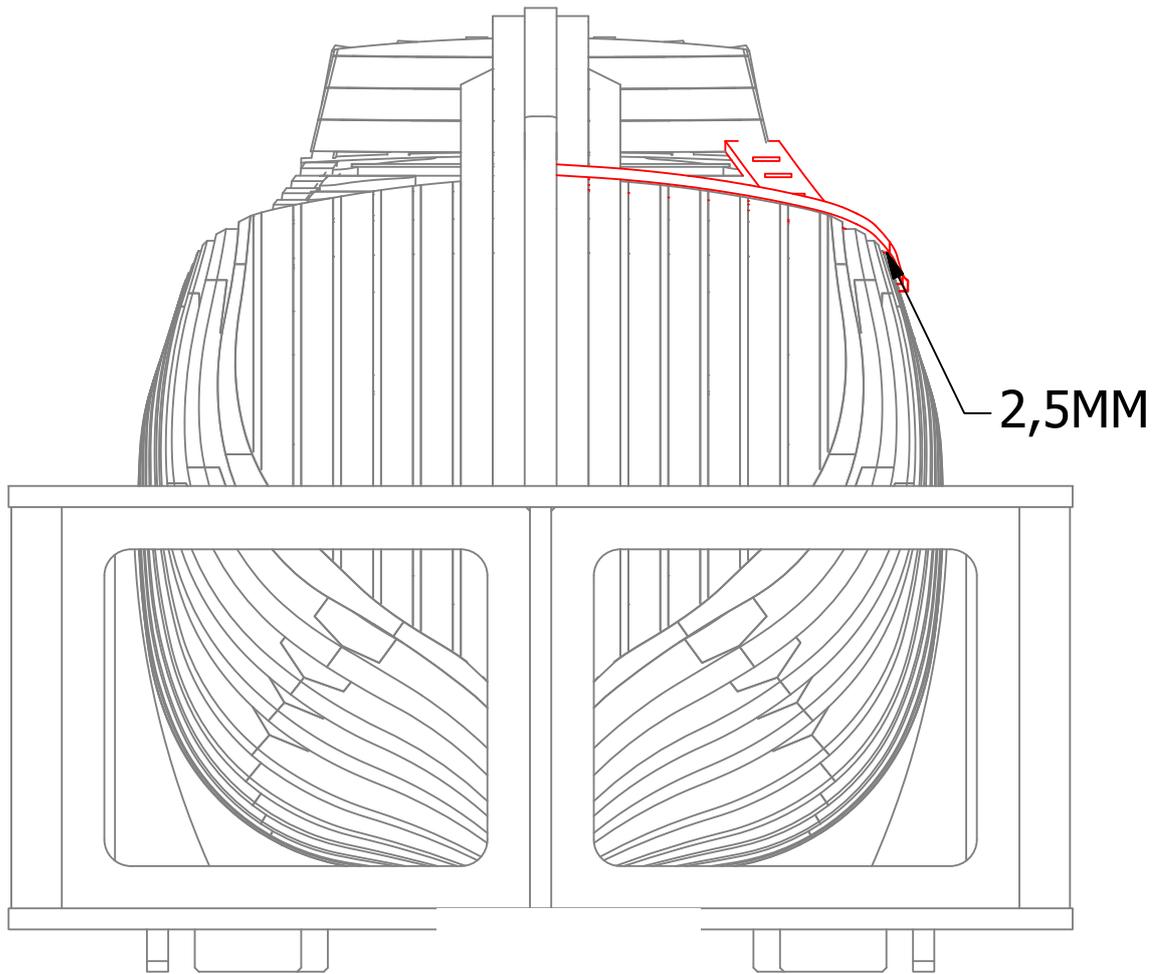


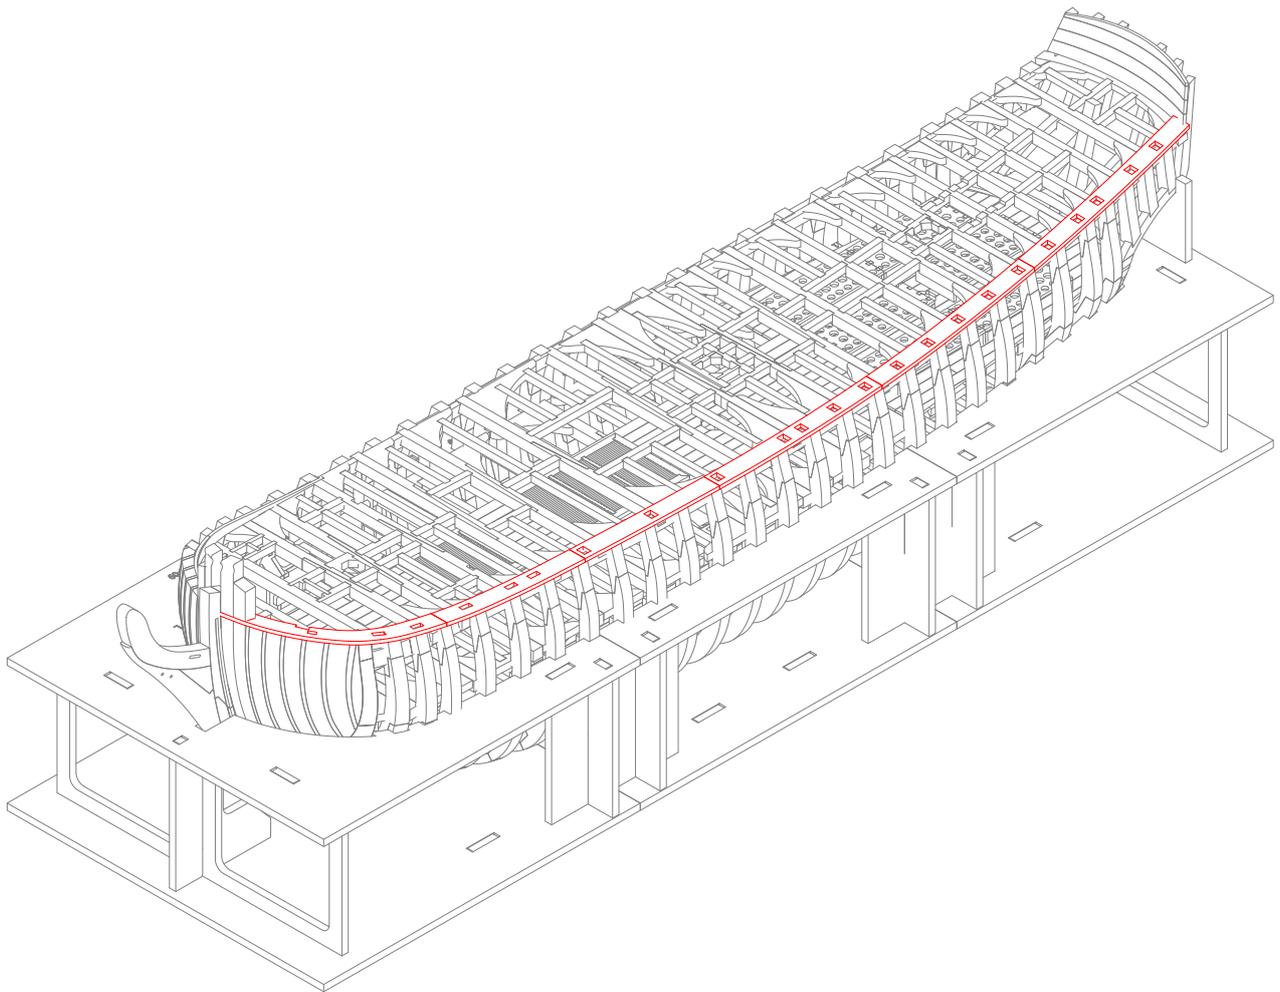


FASE 103




SOSTEGNO LATERALE 05

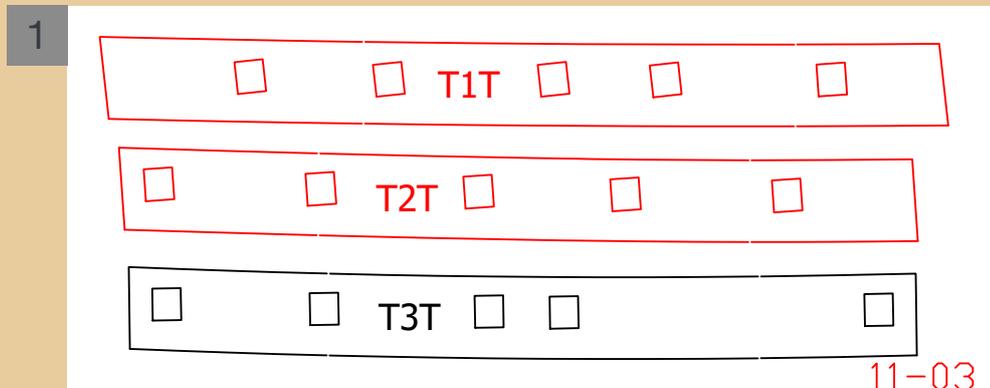

- 1 Per la realizzazione di questo nuovo sostegno laterale, seguite con attenzione le sequenze di montaggio illustrate nelle immagini di queste pagine. Applicare sempre una goccia di colla per unire tra loro i pezzi.

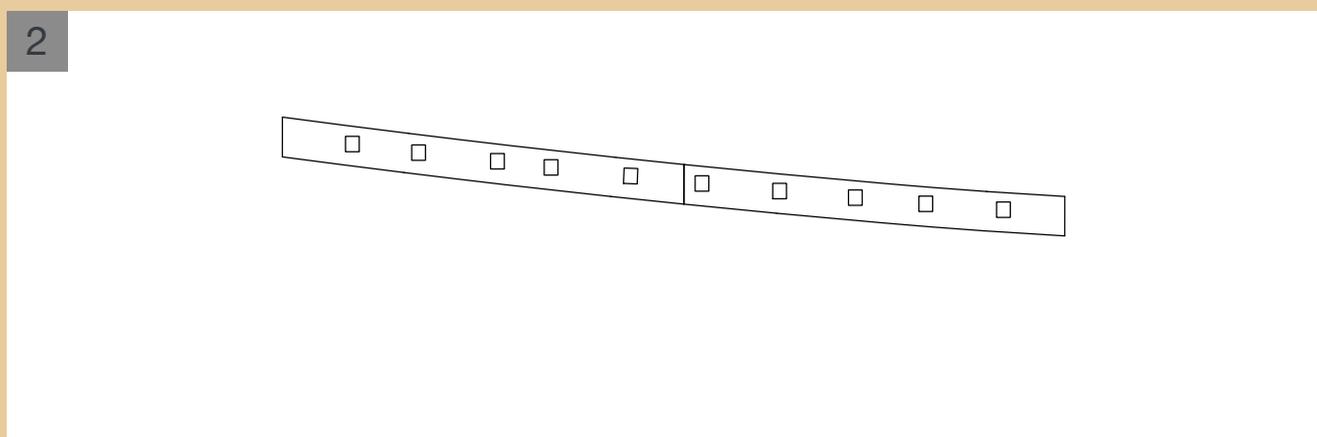
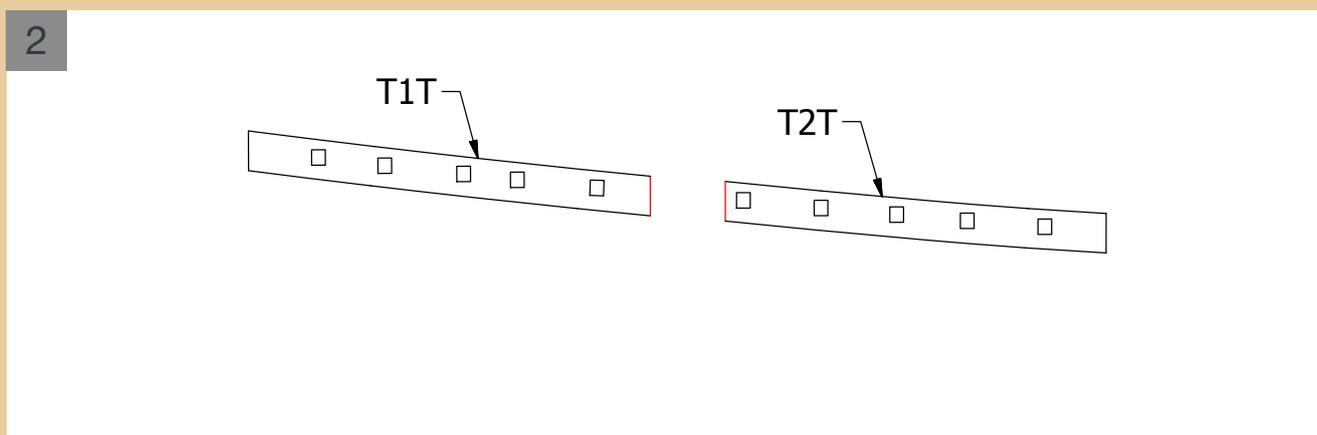


3

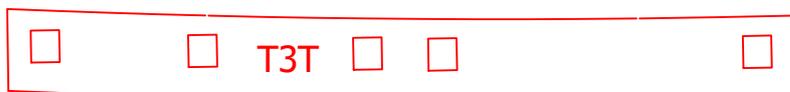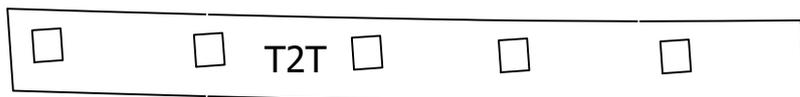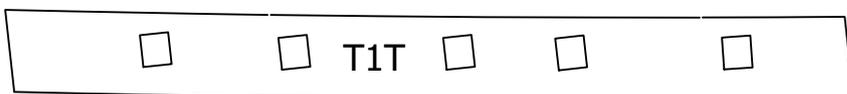


11-03


4

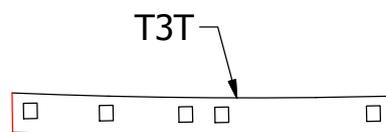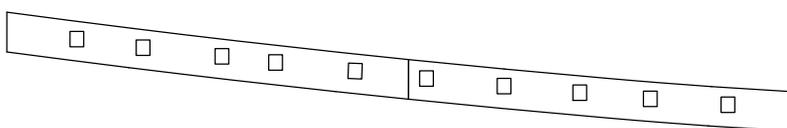


5

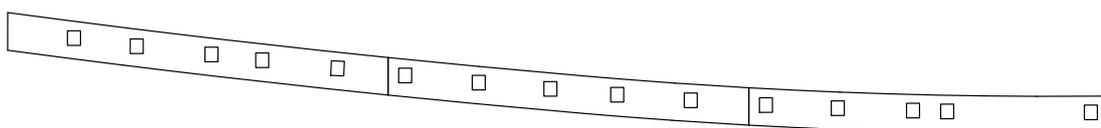


6

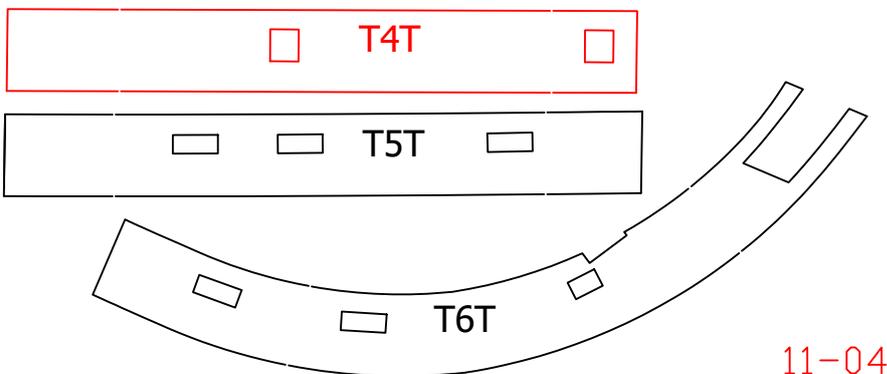


7

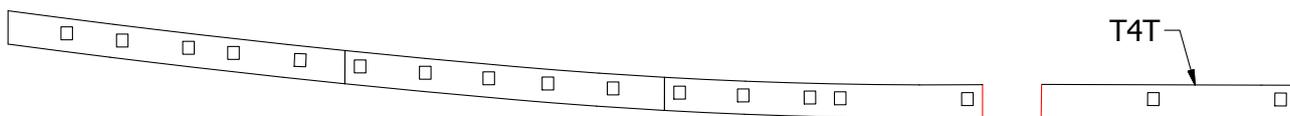


8

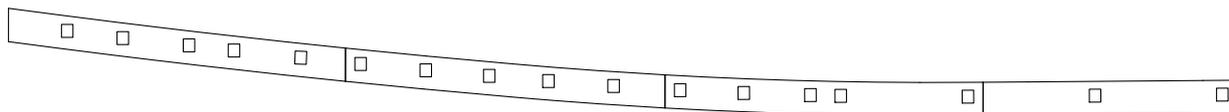


9

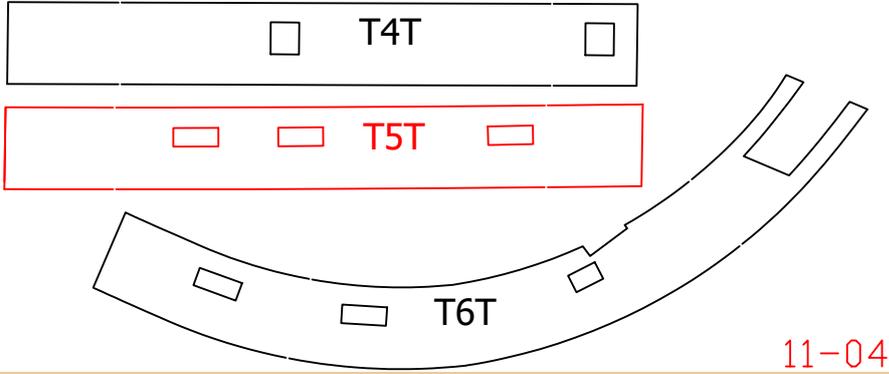




10

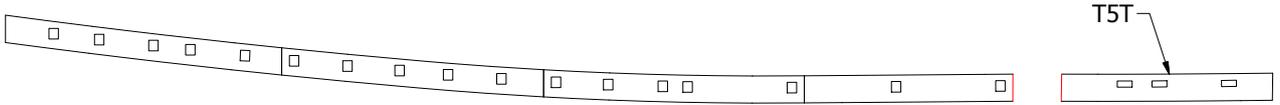

11

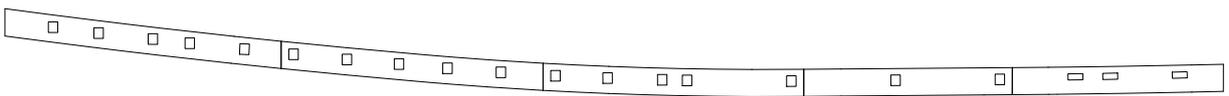


12

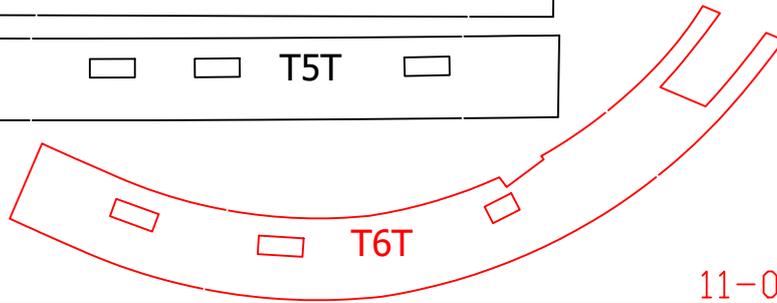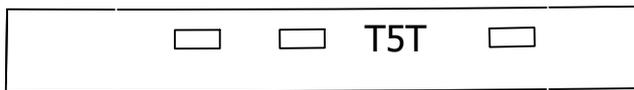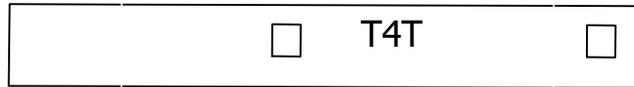


11-04

13

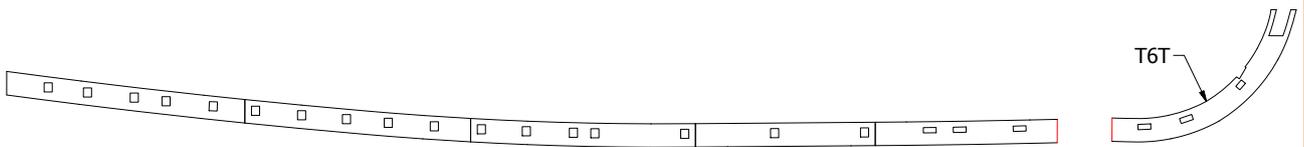

14

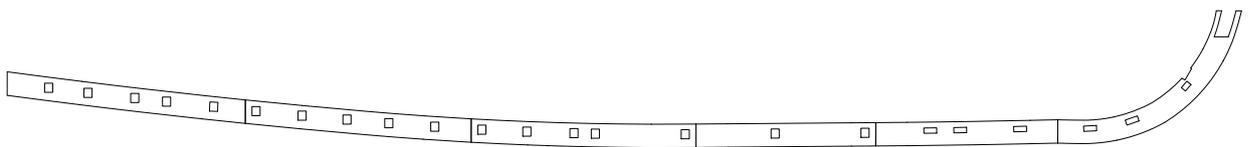


15




15 Dipingete di nero il sostegno laterale appena realizzato.

16

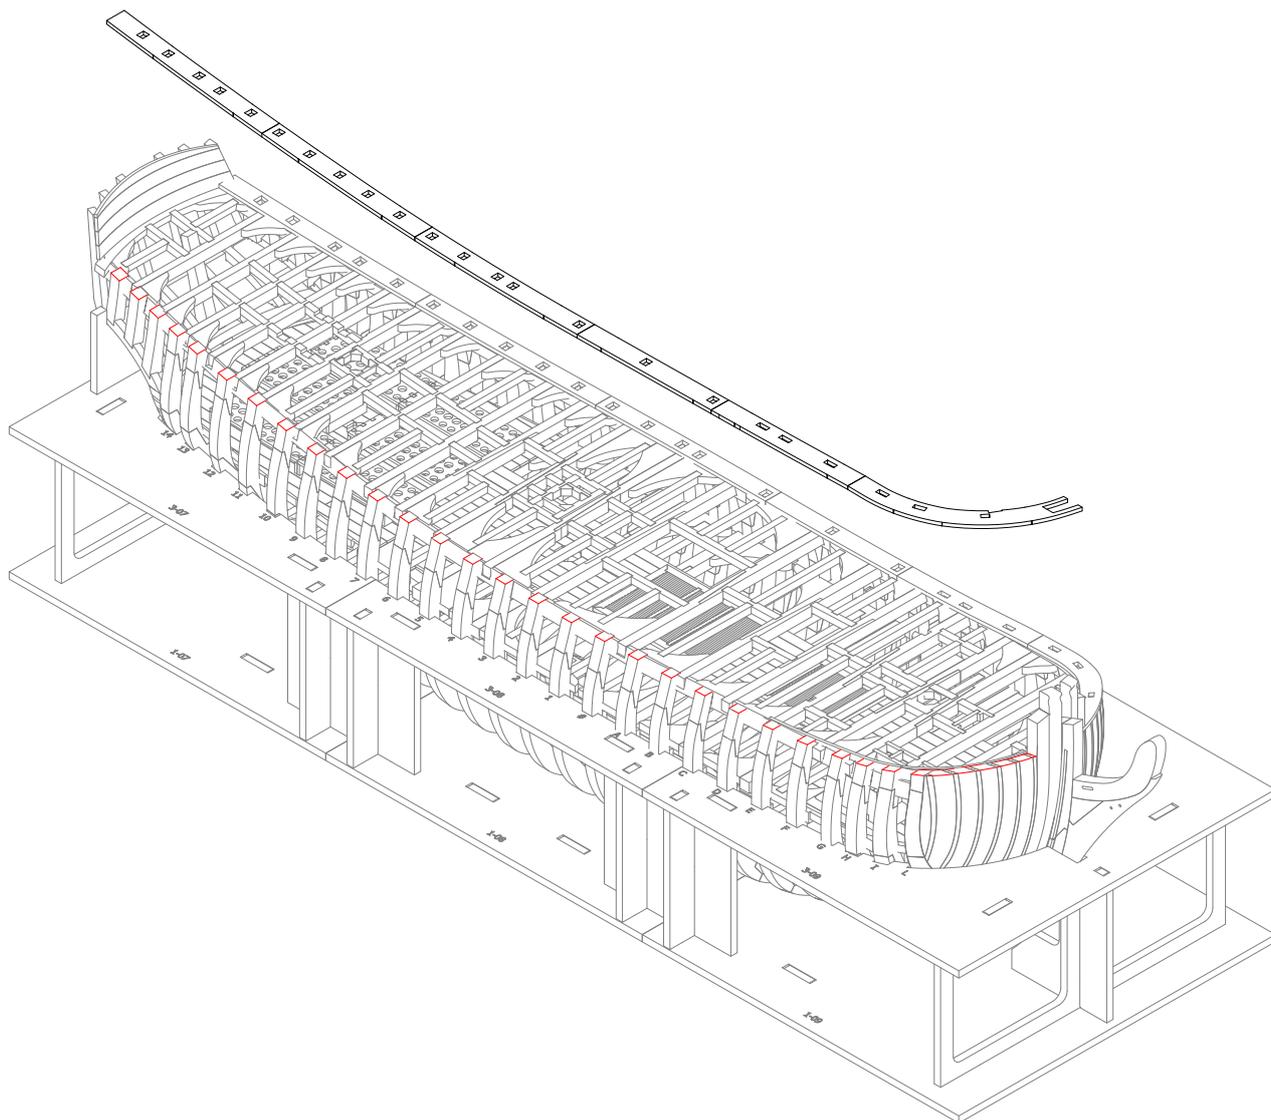



16 Unite il sostegno laterale al resto del vostro modello, applicando una goccia di colla alle parti evidenziate in rosso.

17

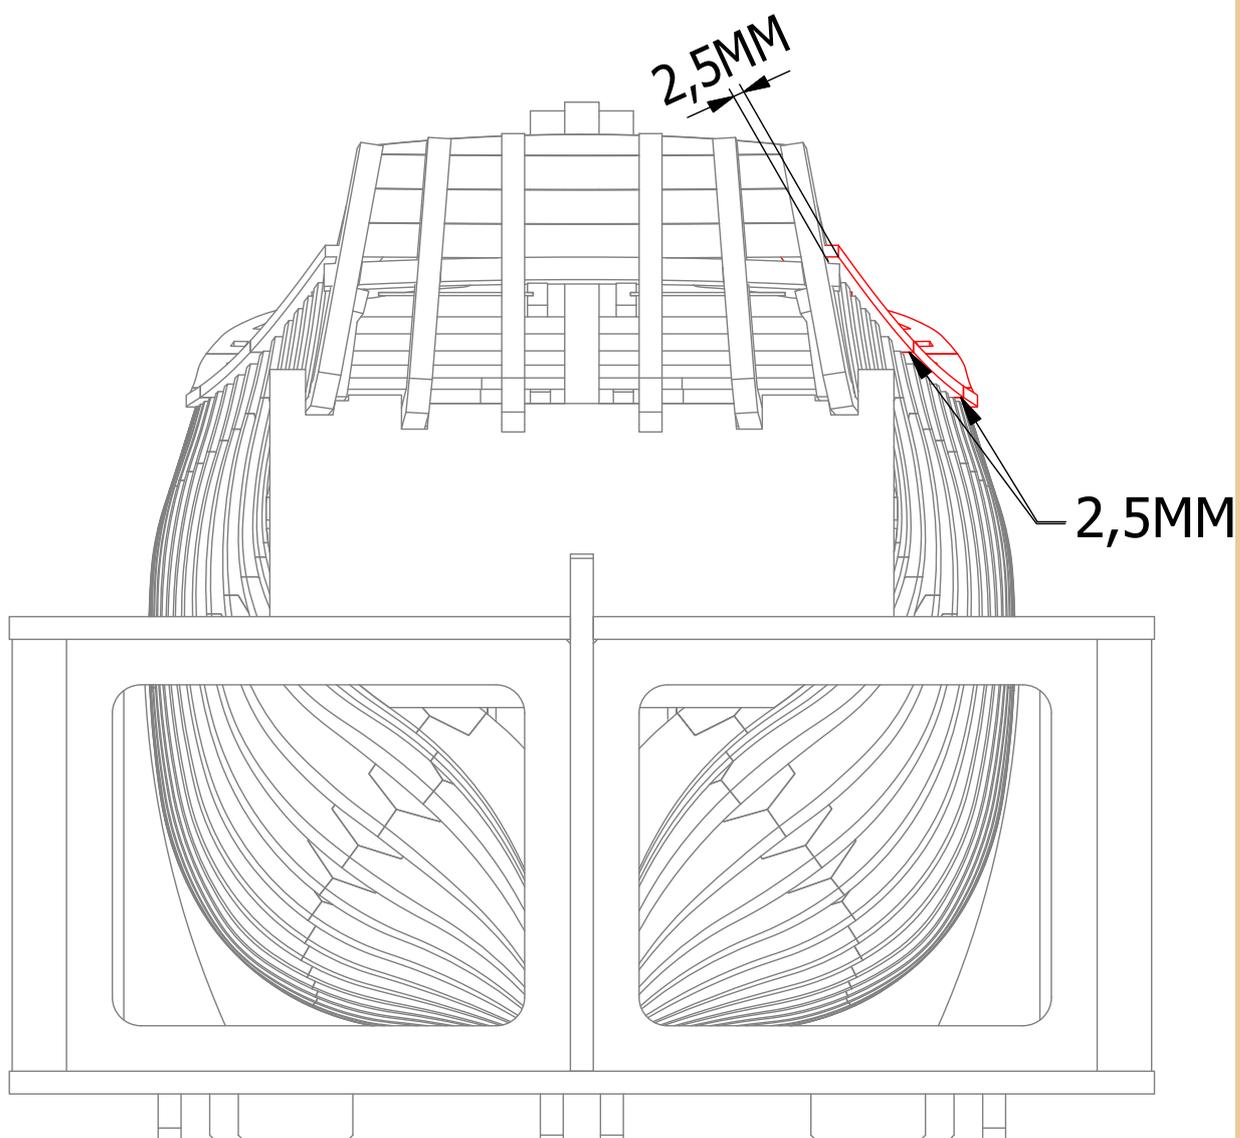

17 Posizionate il sostegno laterale osservando con attenzione le misure riportate nelle immagini.

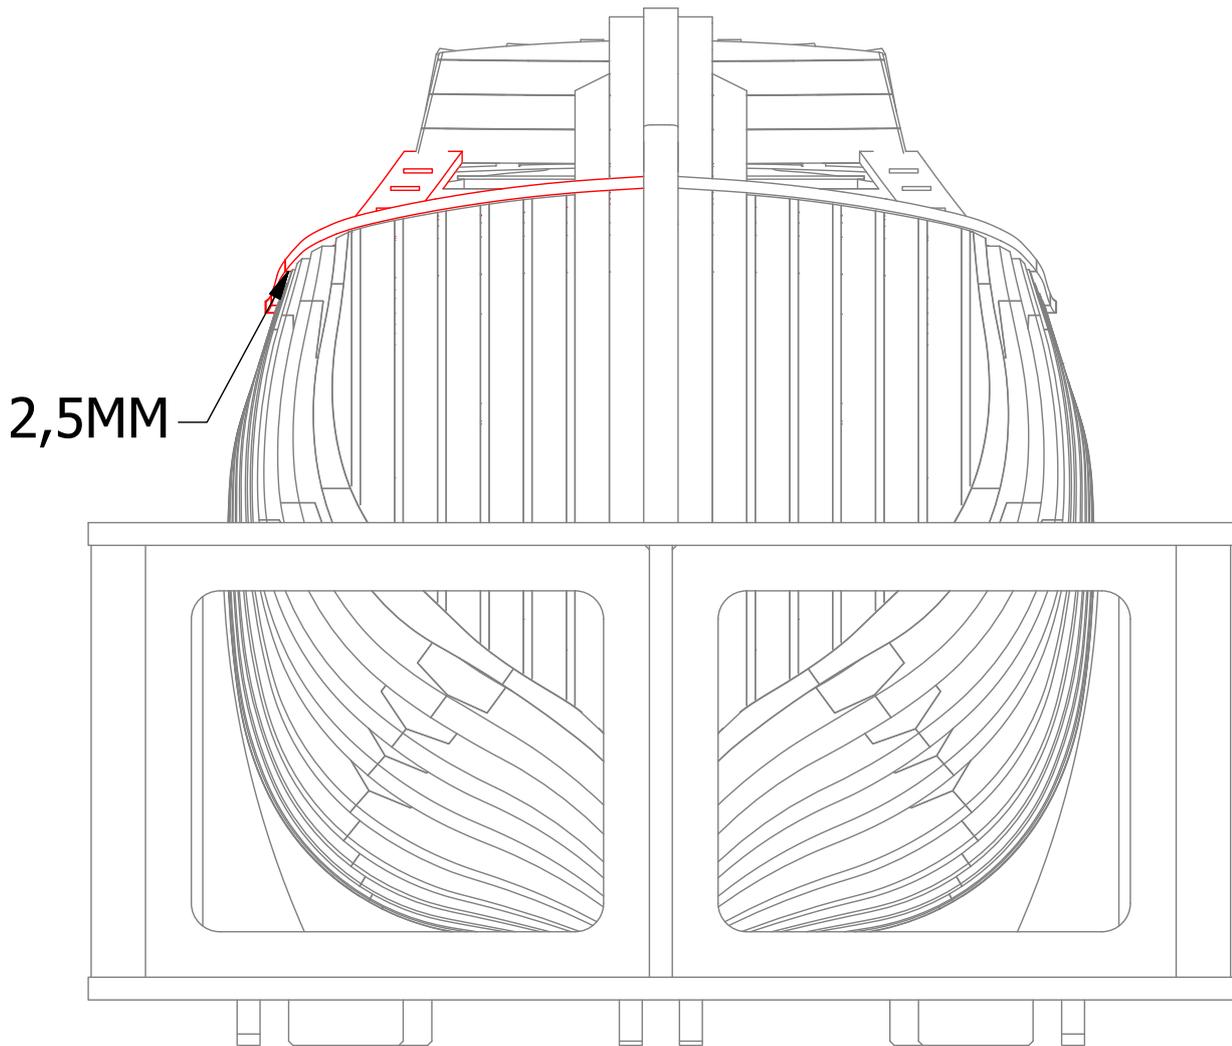


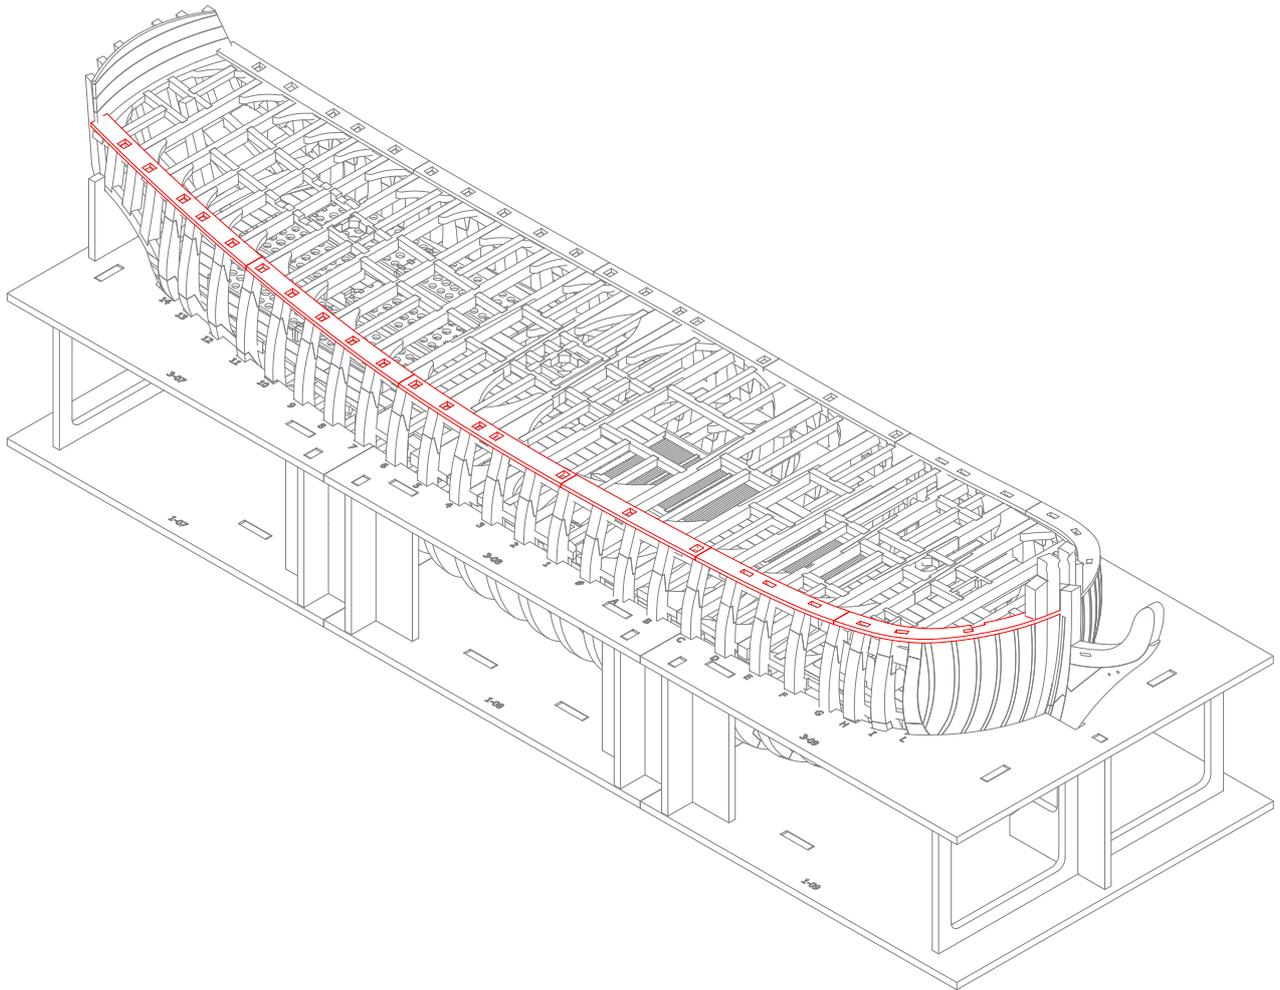

FASE 104


LA COLONNA DELL'ARGANO 02

1

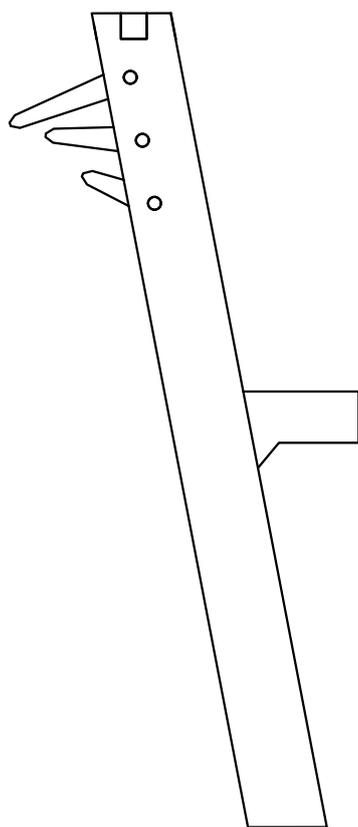


1 Recuperate la colonna dell'argano che avete assemblato nel pack 09. Unitela al resto del modello seguendo le istruzioni contenute in queste pagine.

2

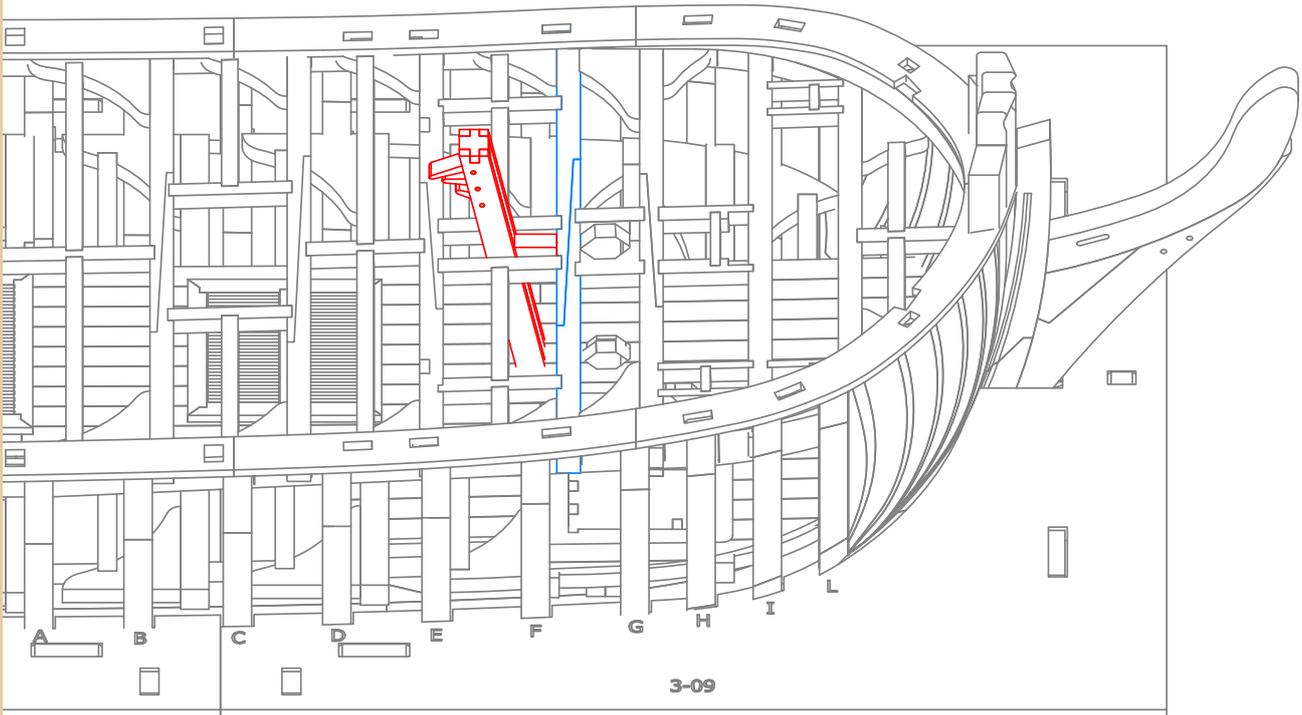


3

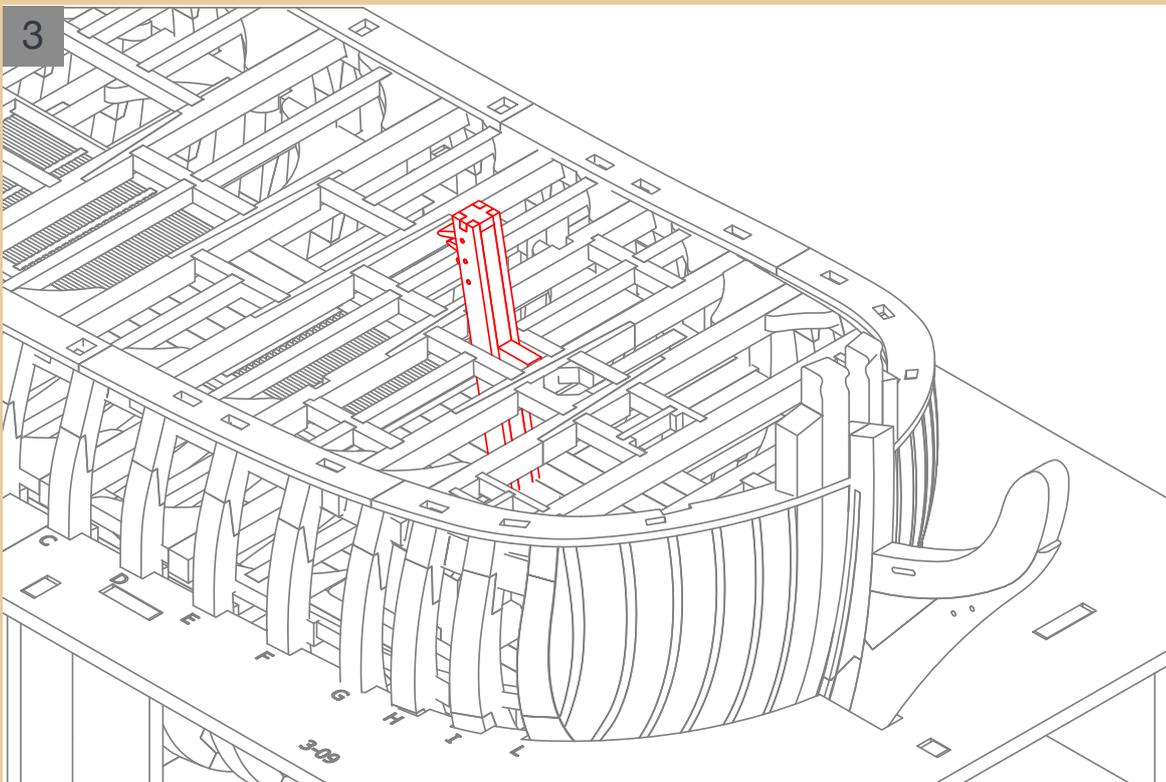

FASE 105

I LISTELLI DEL PONTE SUPERIORE 01


1

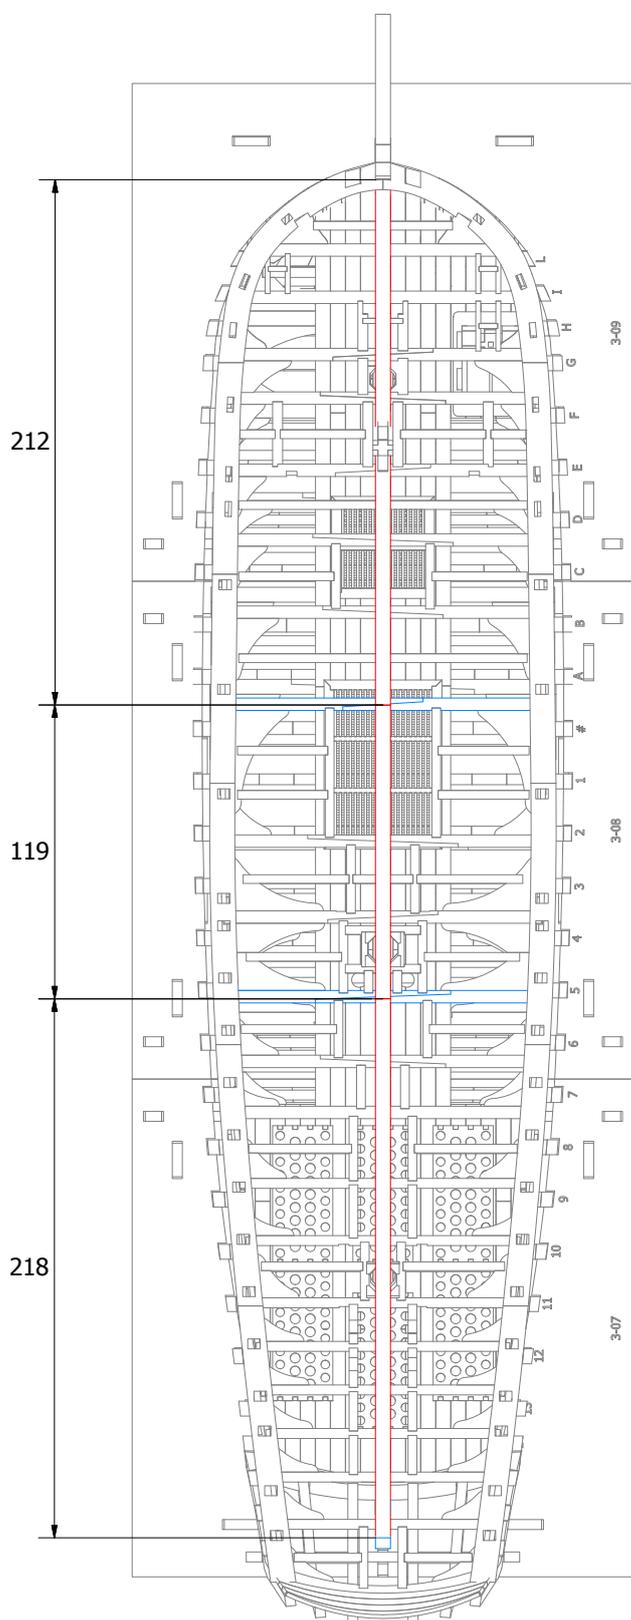

1


Recuperate tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm, ricevuti nel pack 07. Tagliateli secondo le misure indicate nell'immagine e incollateli nelle posizioni indicate in rosso.

2

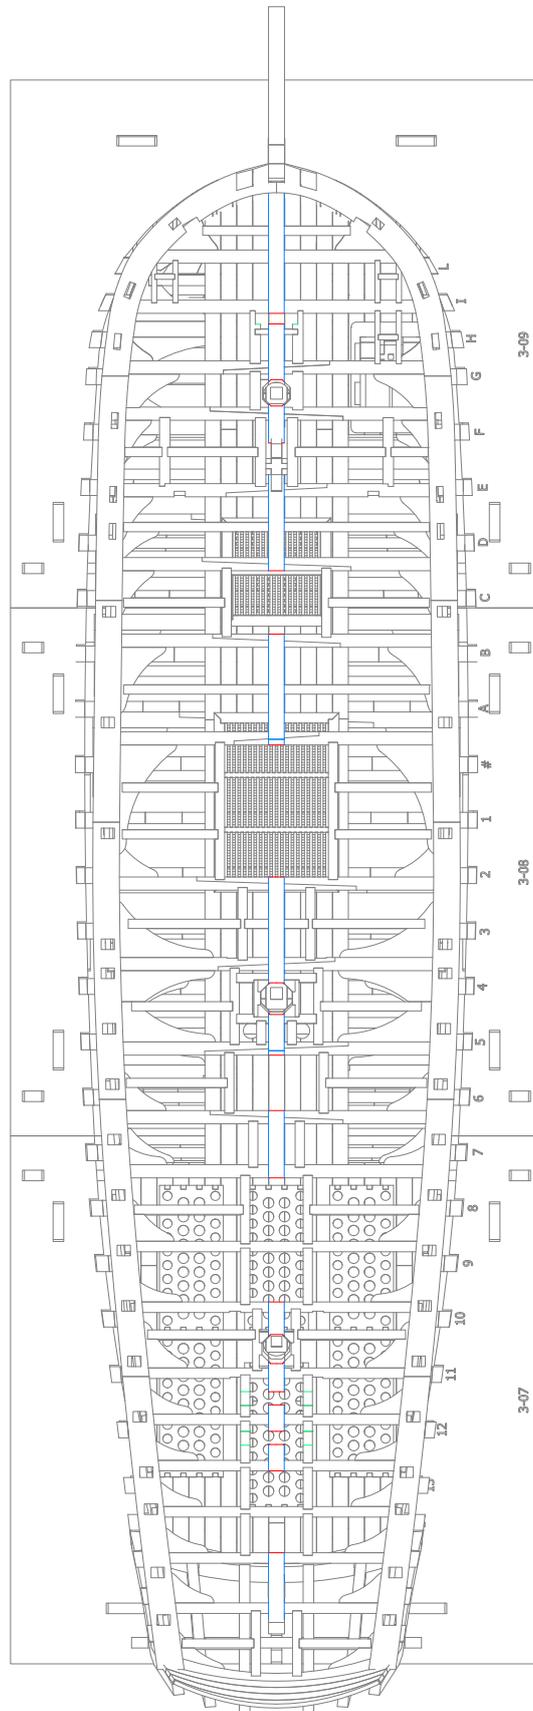

2 Rimuovete i segmenti di listello presenti nelle zone indicate in rosso nell'immagine.

3

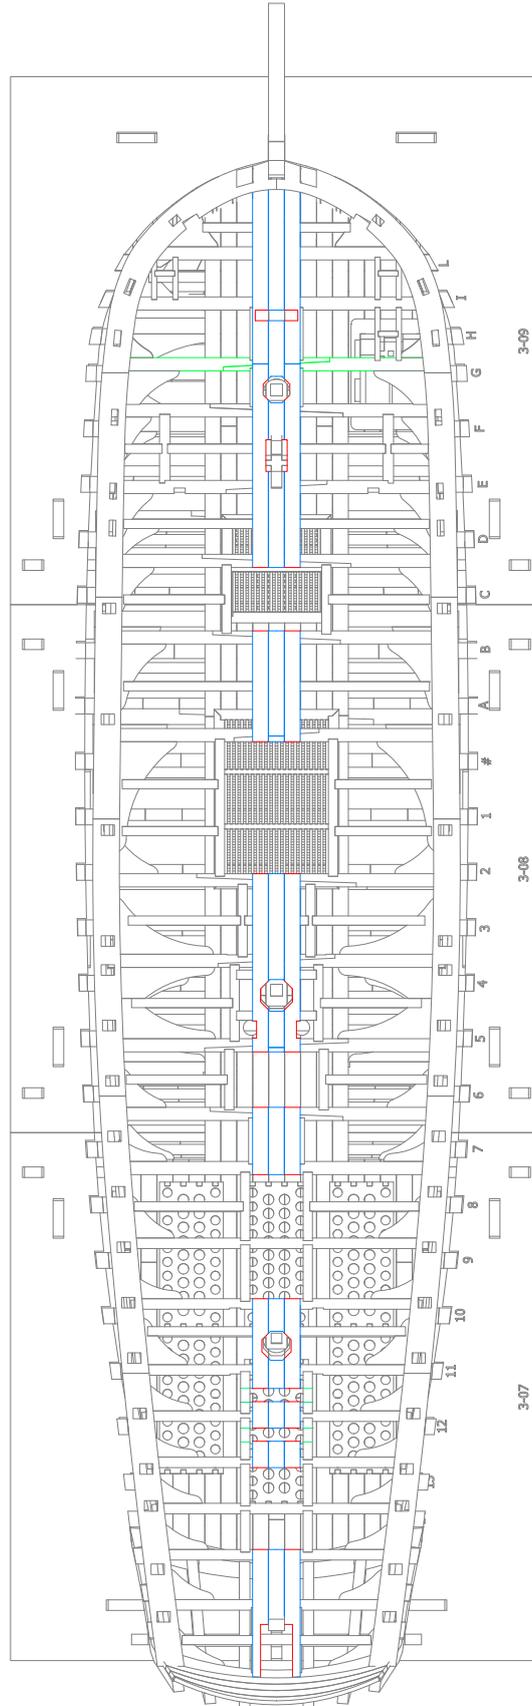


- 3 Posizionate altri listelli per realizzare una striscia di fasciame su entrambi i lati di quella centrale, come mostrato. Rimuovete i segmenti di listelli presenti nelle zone evidenziate in rosso nell'immagine.

FASE 106

IL POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO CAVI 01


1

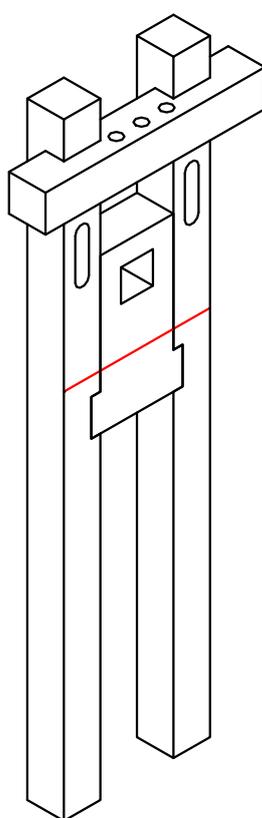


1

Recuperate il supporto cavi 01, che avete assemblato nel pack 09, e unitelo al resto del modello come mostrato nelle immagini della pagina seguente.

2

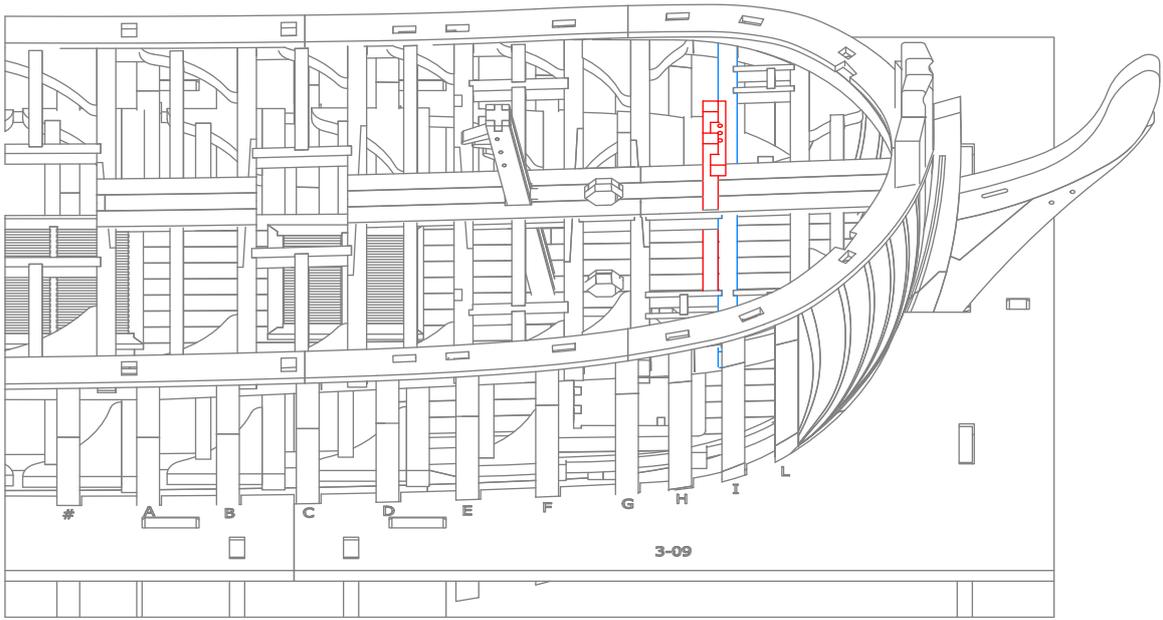


3

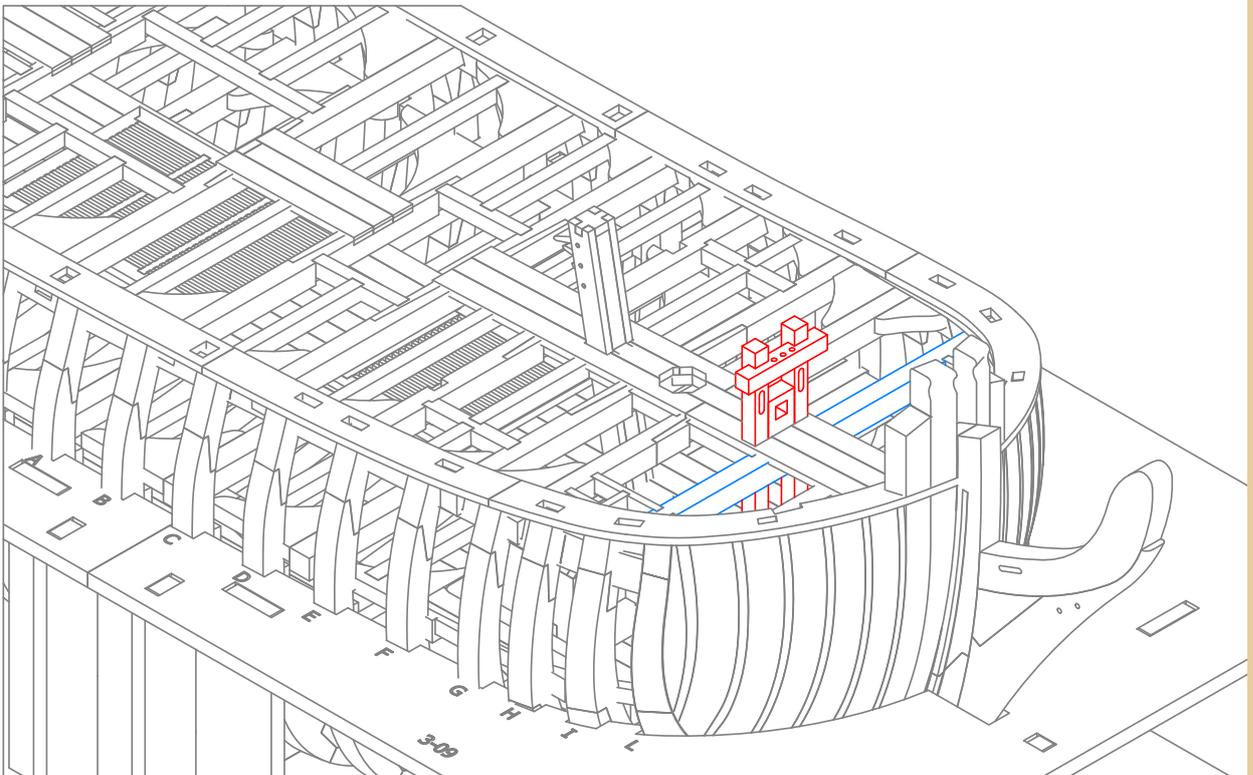

FASE 107

IL POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO CAVI 02


1

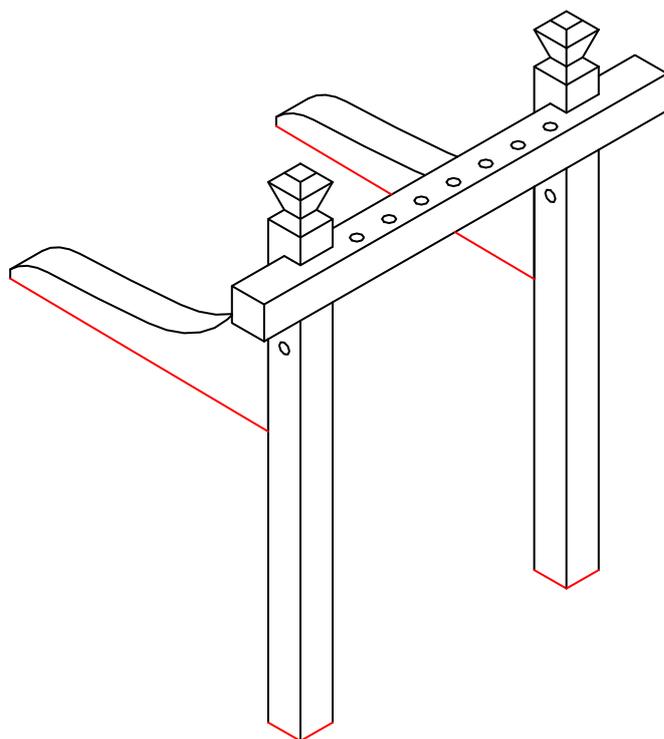


1

Recuperate il supporto cavi 02, che avete assemblato nel pack 09, e unitelo al resto del modello come mostrato nelle immagini della pagina seguente.

2



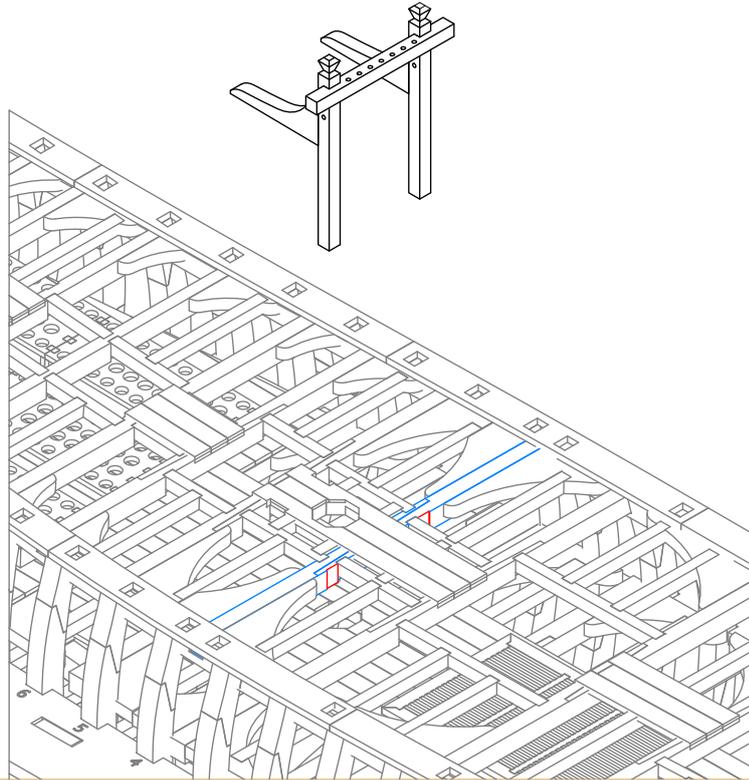


3

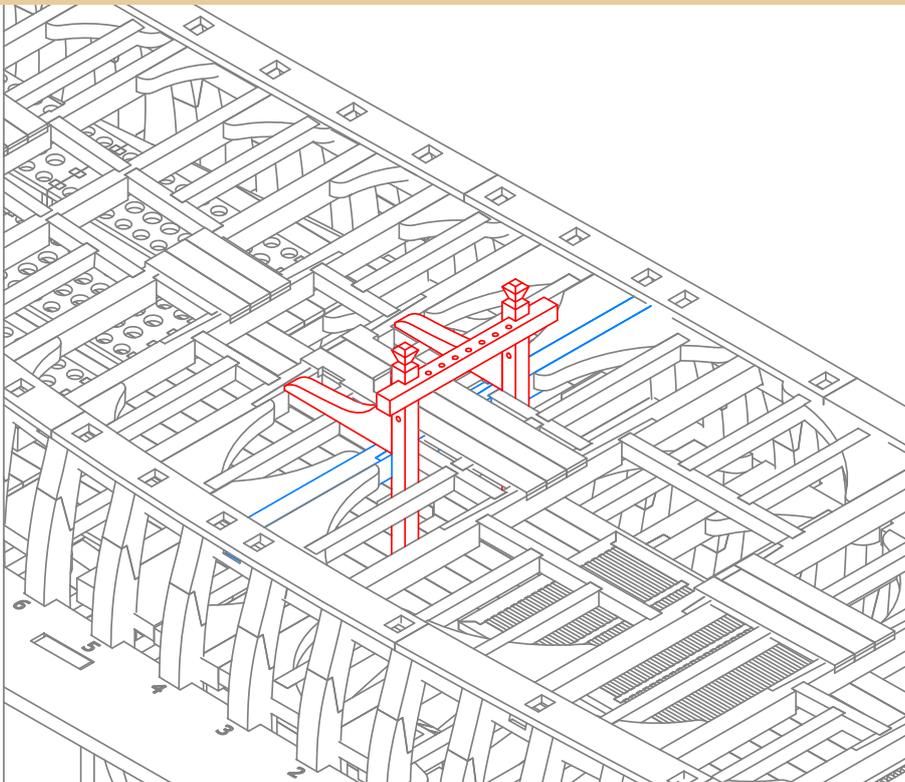


FASE 108

SUPPORTI CAVI 03

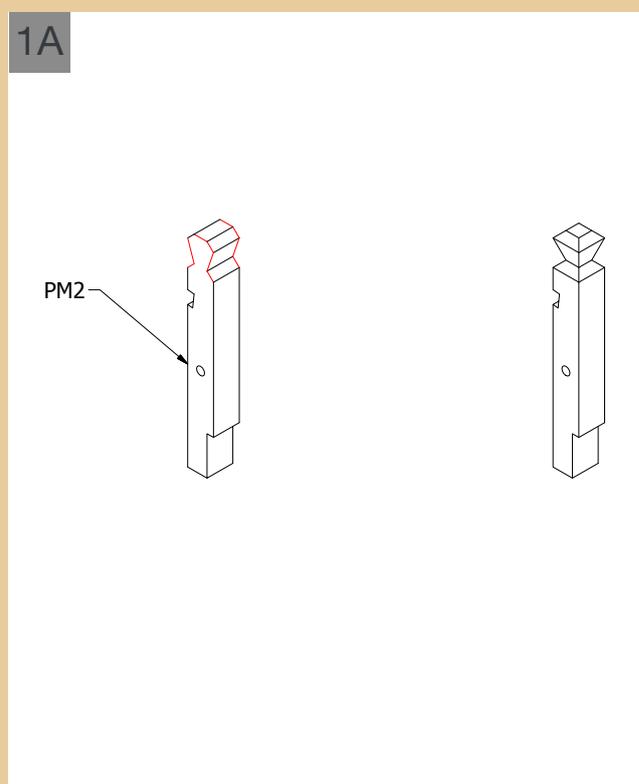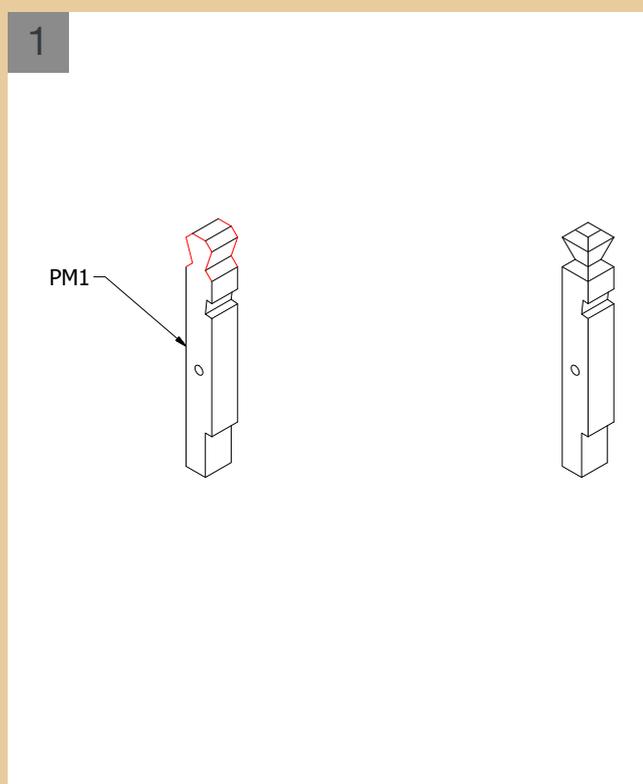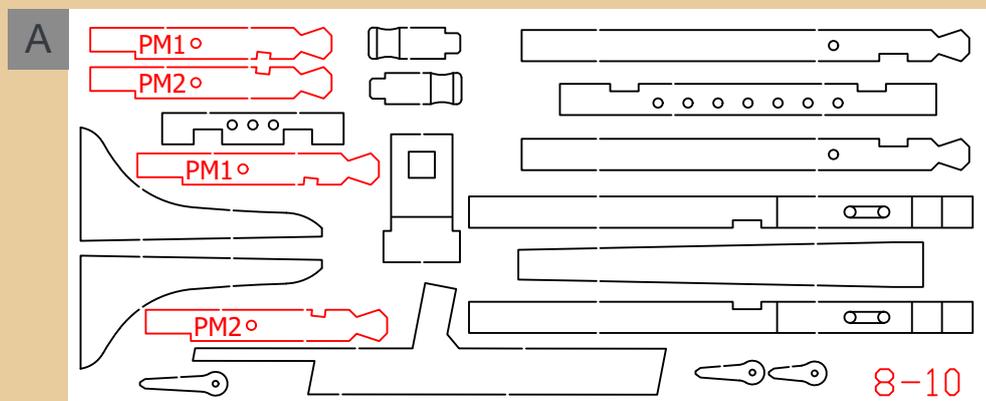


- 1 Staccate tutti i pezzi PM1 e PM2 dalla tavoletta 8-10. Lavorateli con una piccola lima per ottenere il risultato mostrato nelle immagini. Una volta fatto, uniteli al resto del modello, come mostrato nelle pagine seguenti.


2

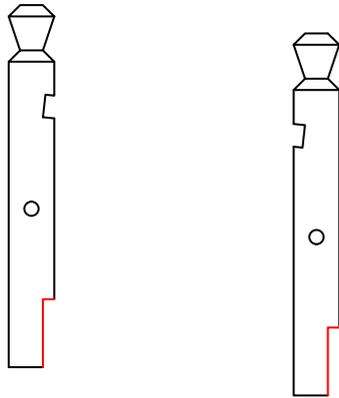

3

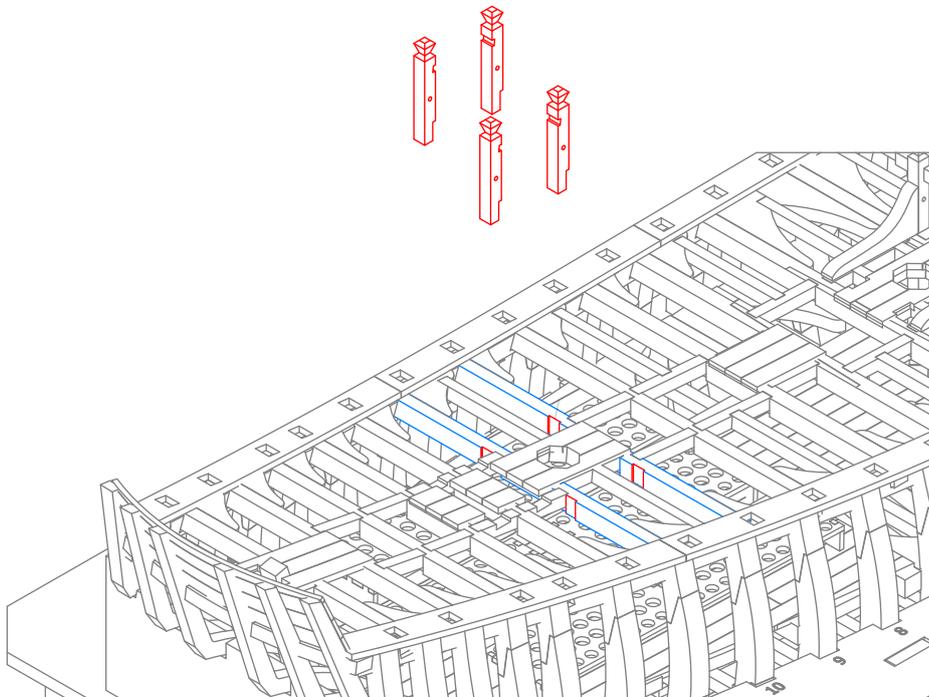

4

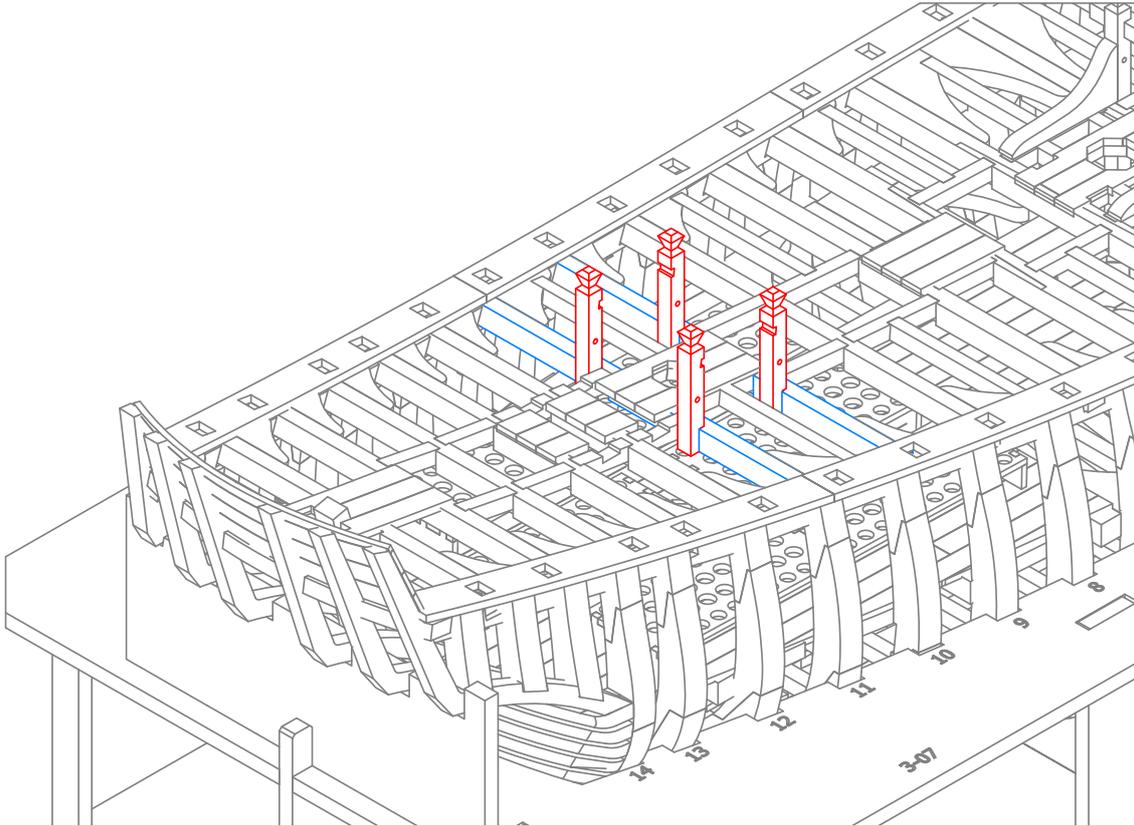


5




FASE 109


I LISTELLI DEL PONTE SUPERIORE 02


1

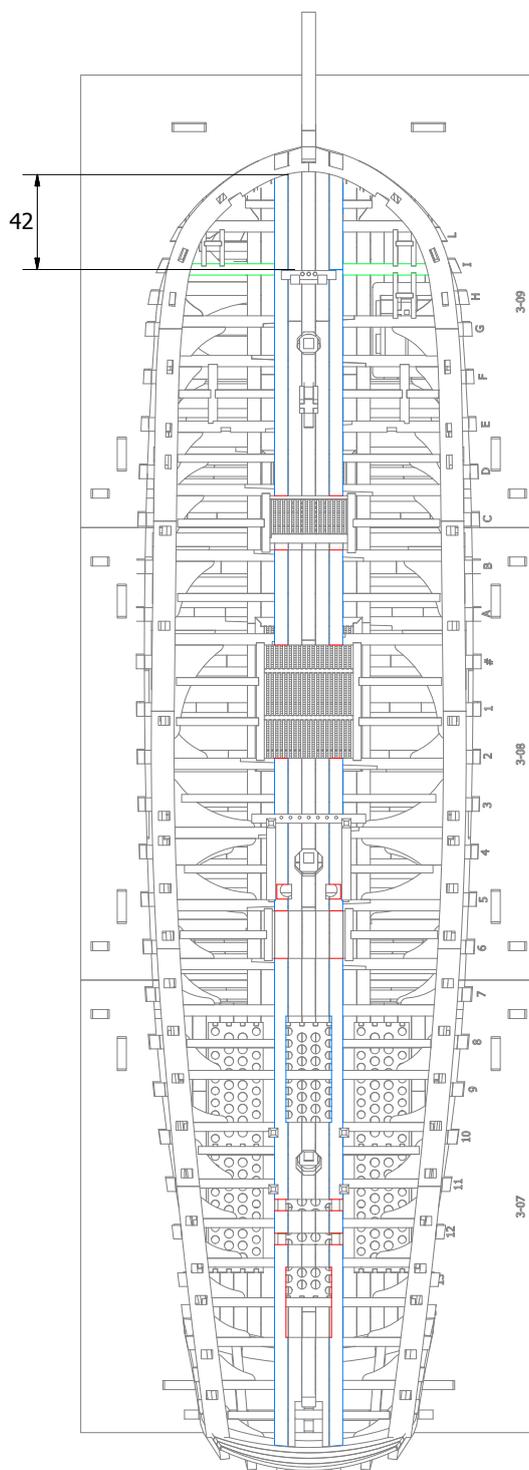



- 1 Recuperate il resto dei listelli 1,5 x 6 x 250 mm ricevuti nel pack 07. Proseguite nella realizzazione del fasciame del ponte superiore seguendo le misure indicate nelle pagine seguenti. Rimuovete i segmenti di listello dalle aree indicate in rosso nelle immagini.

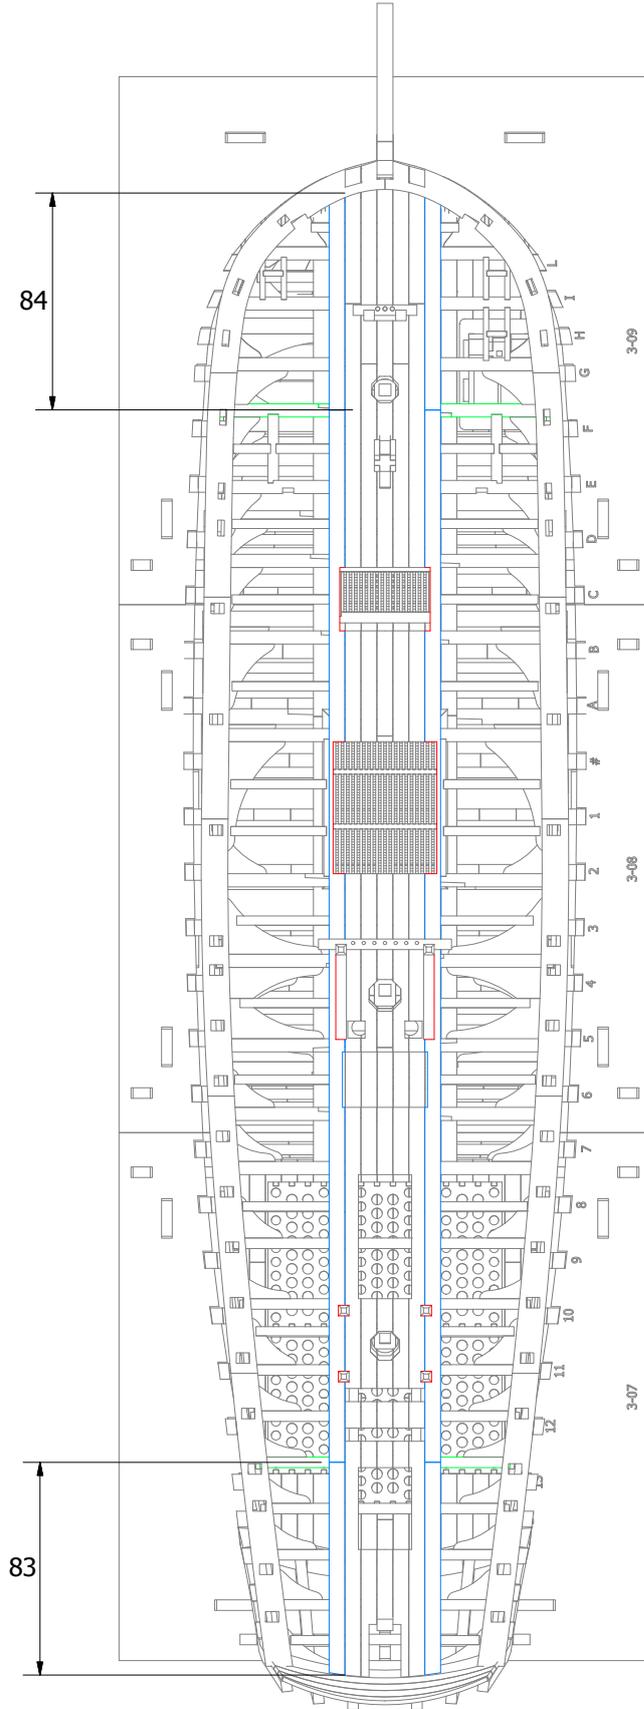


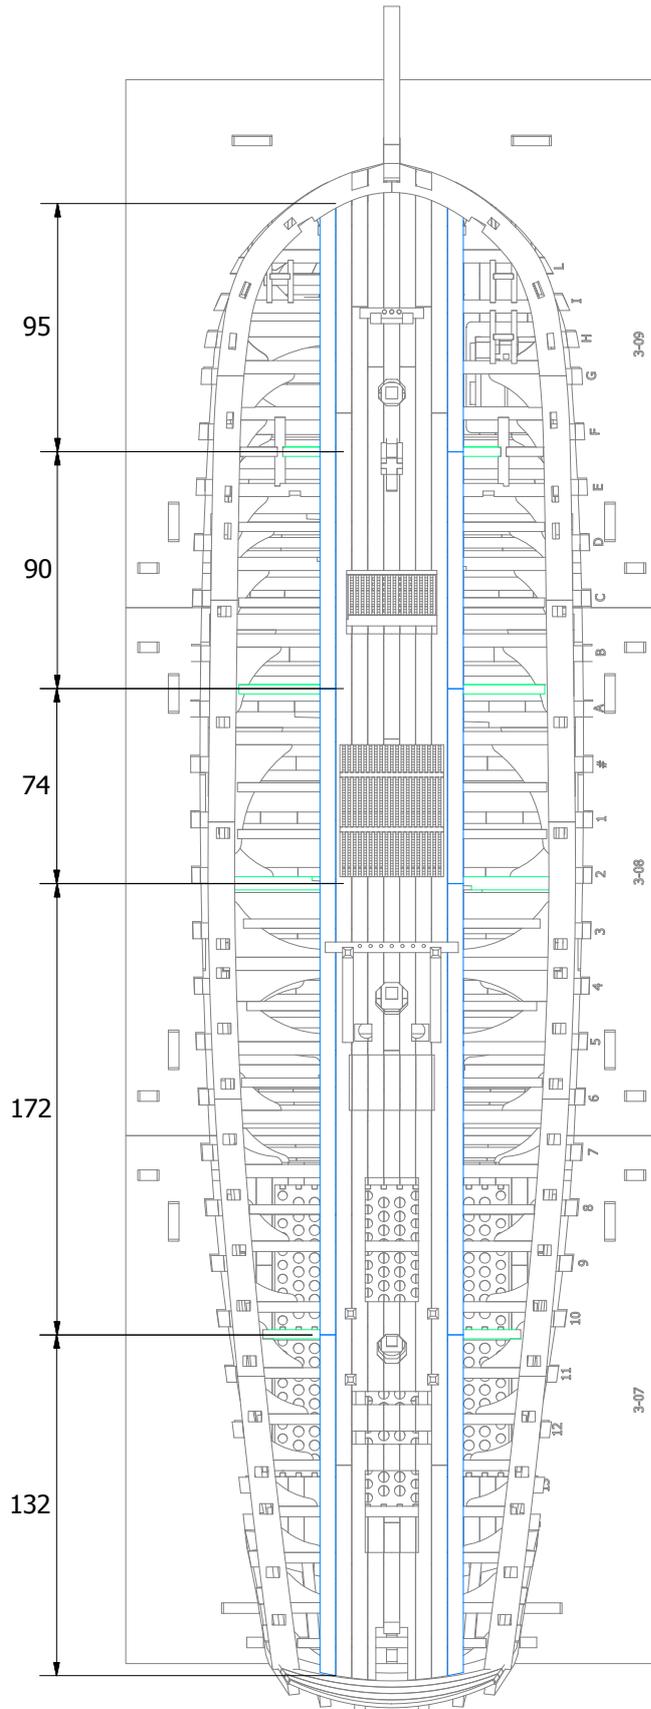


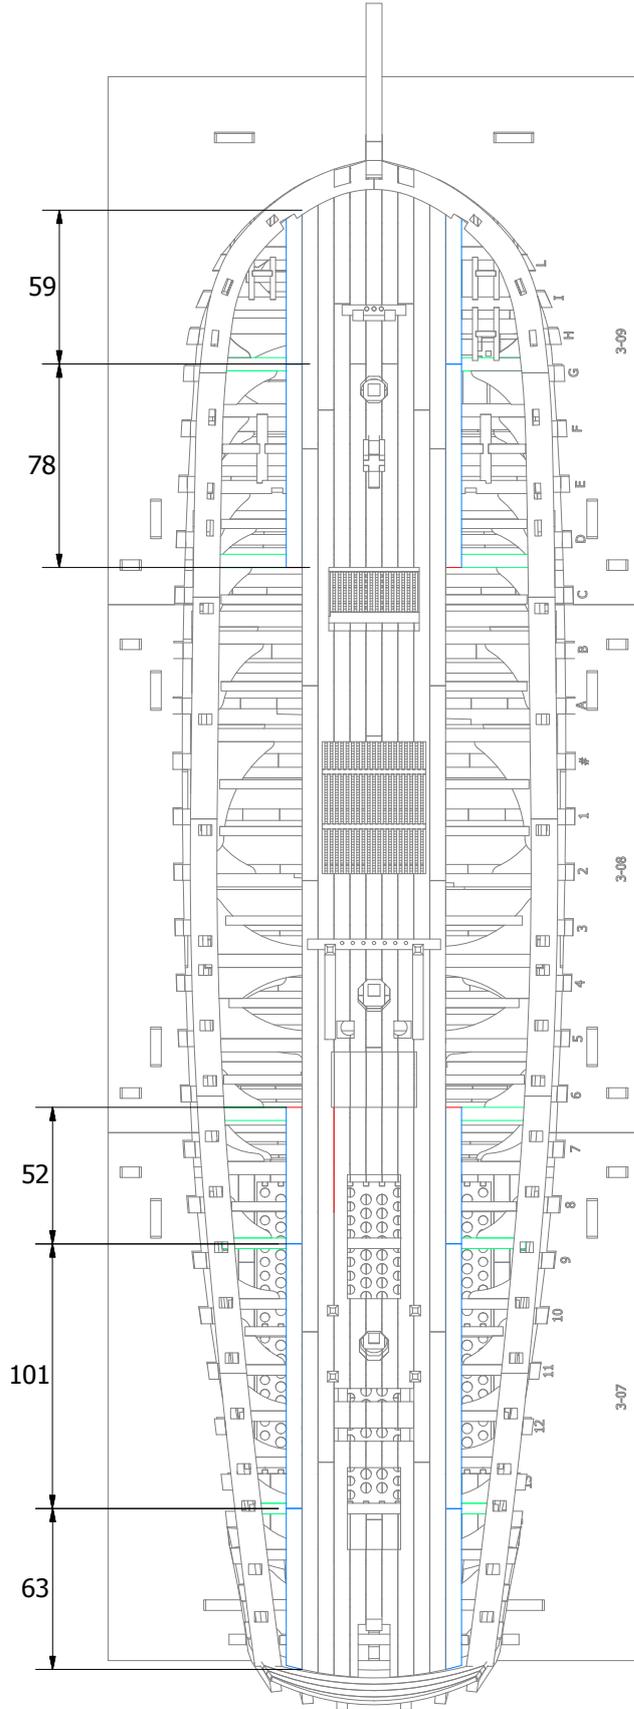

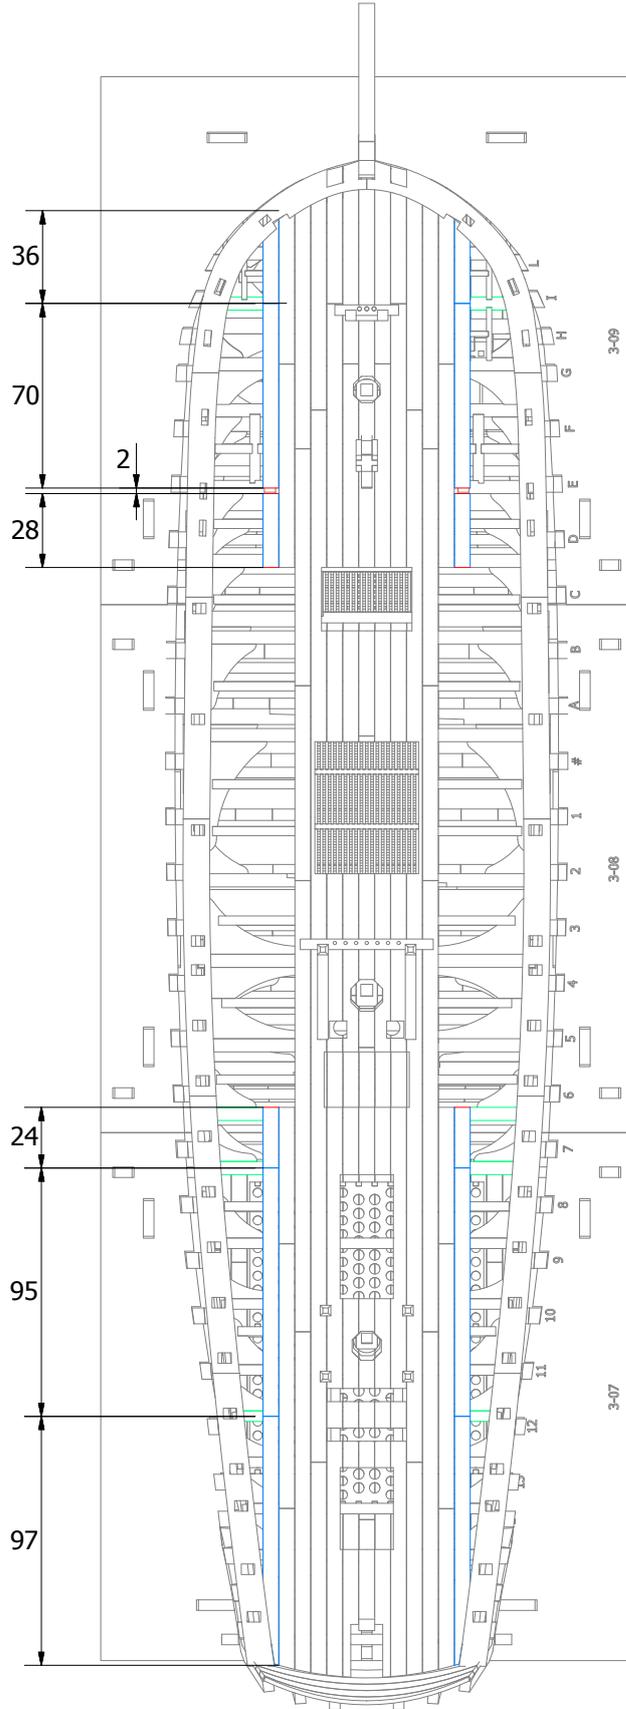

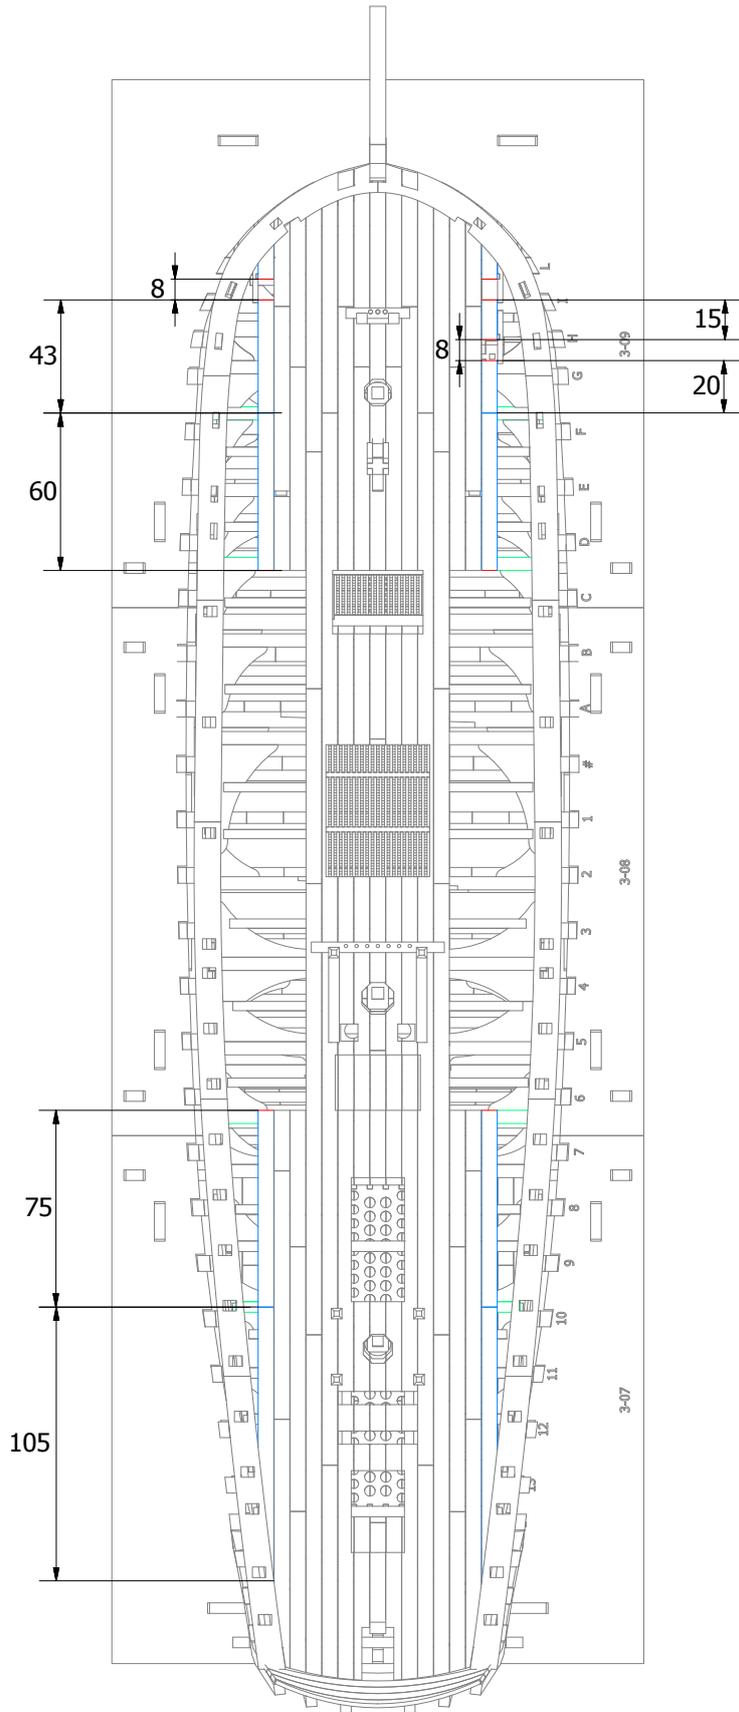

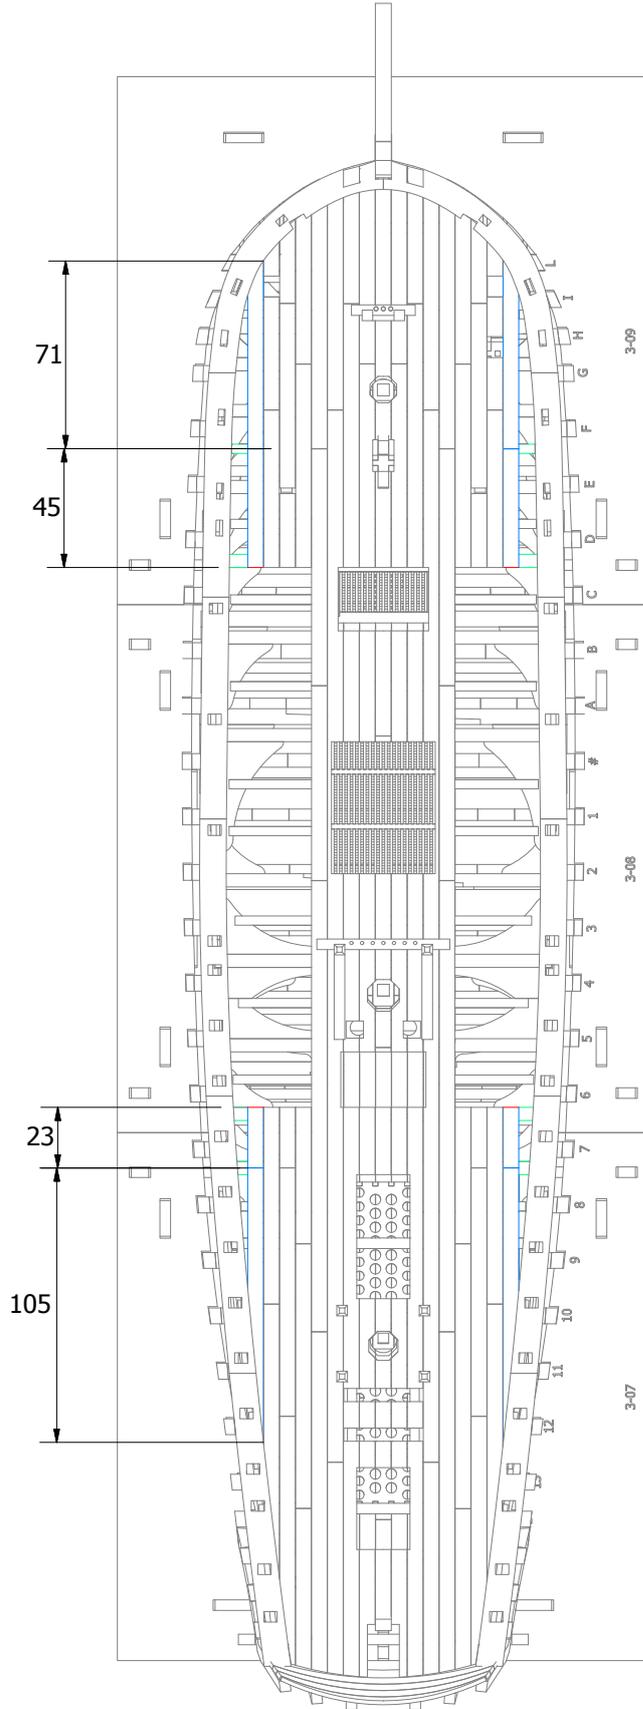


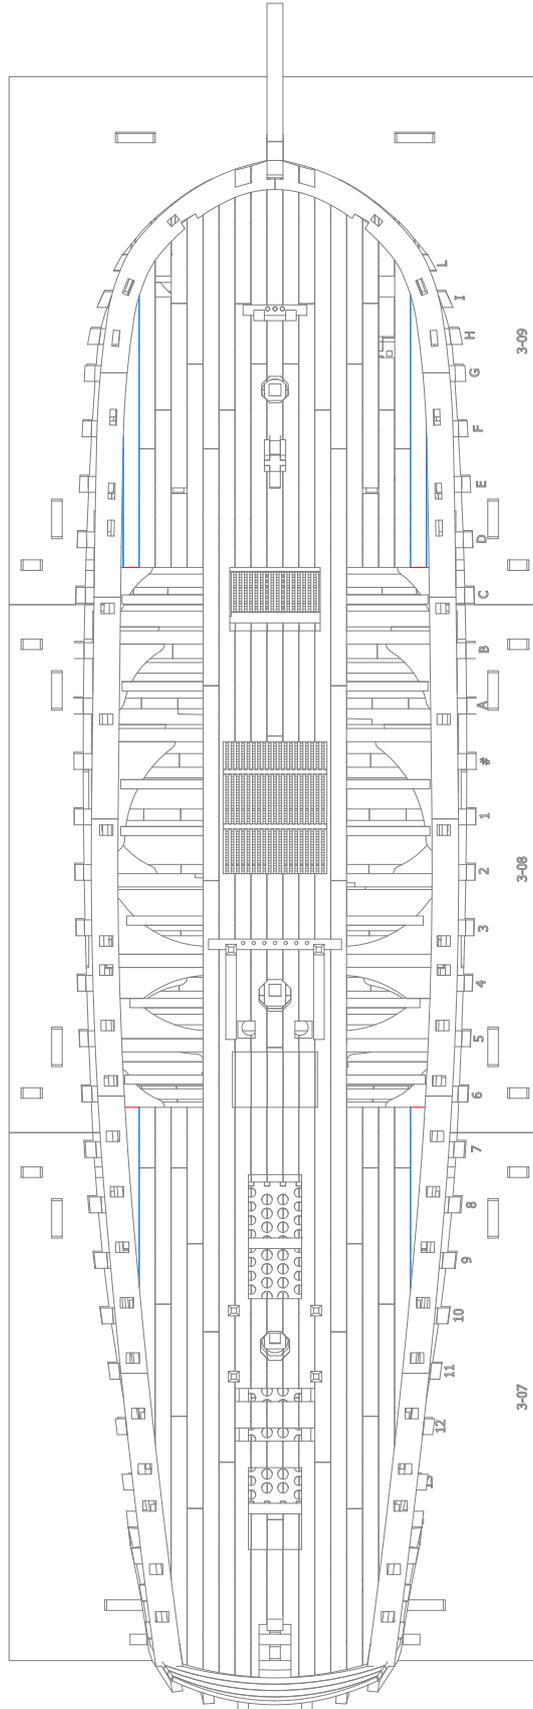

8 Tutti i listelli sono stati posizionati.


FASE 110

IL POSIZIONAMENTO DELL'ARGANO

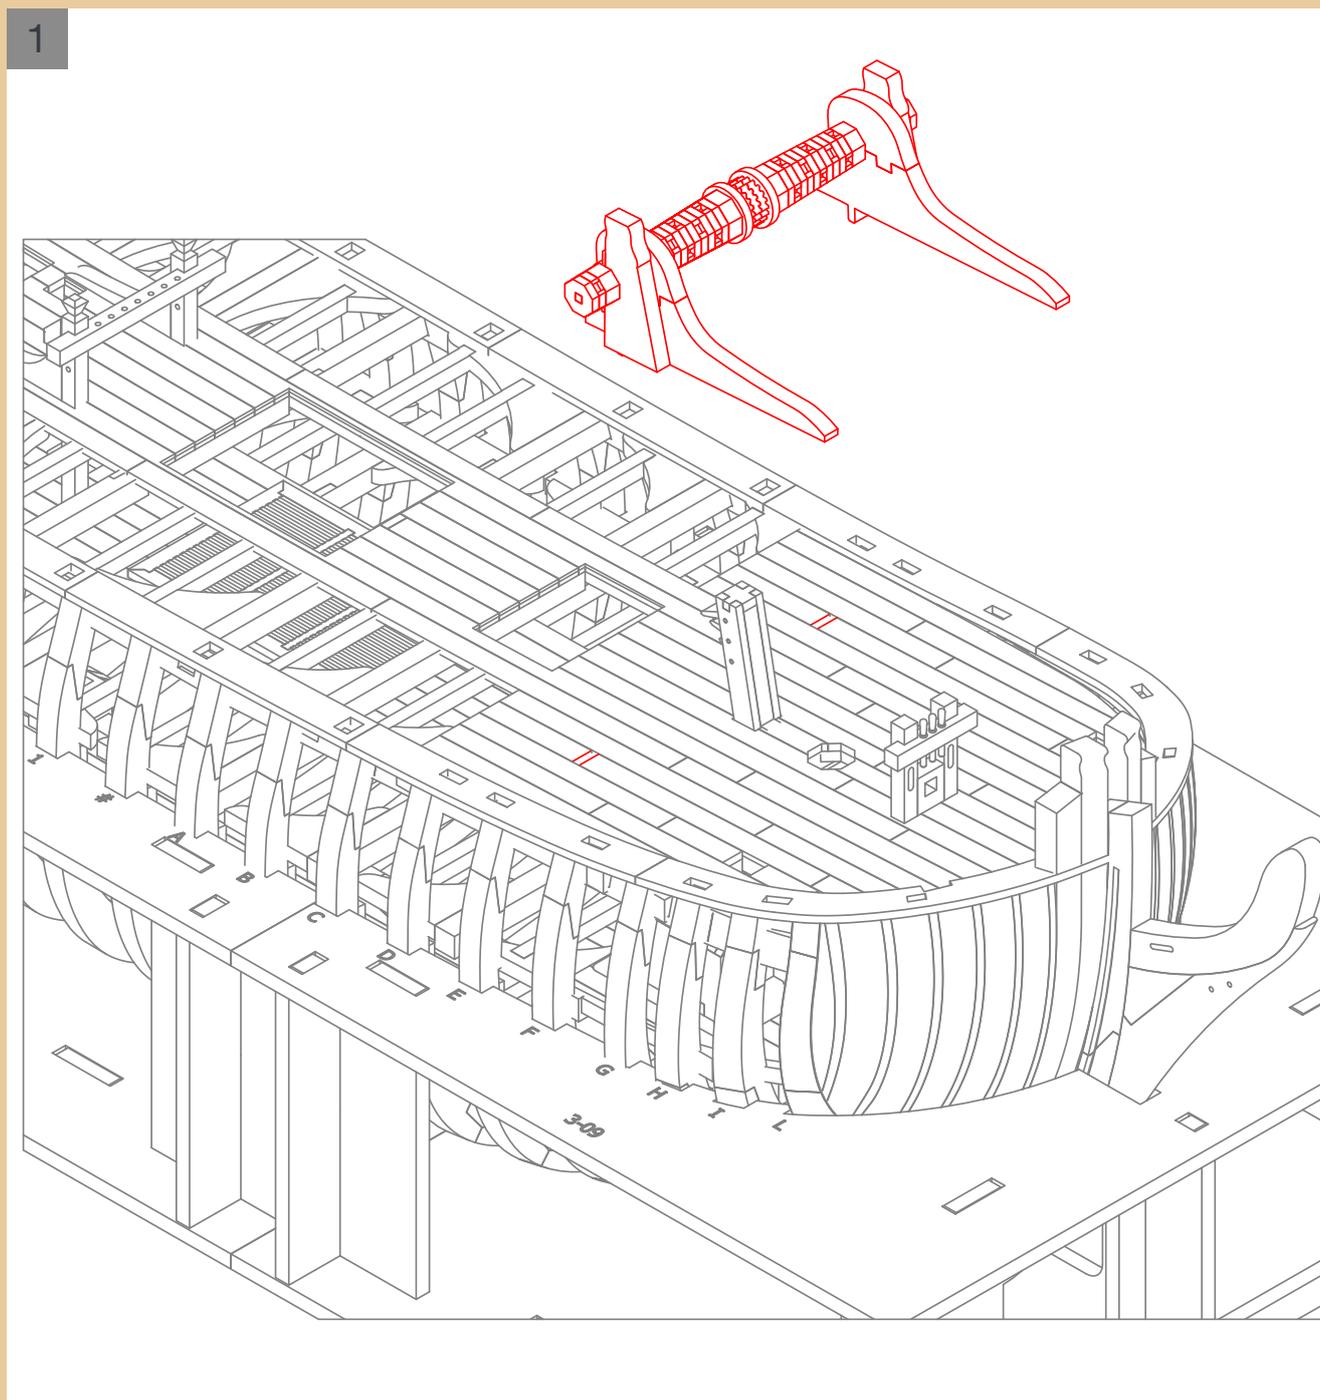


1 Incollate l'argano al resto del modello, nella posizione indicata nell'immagine.

2

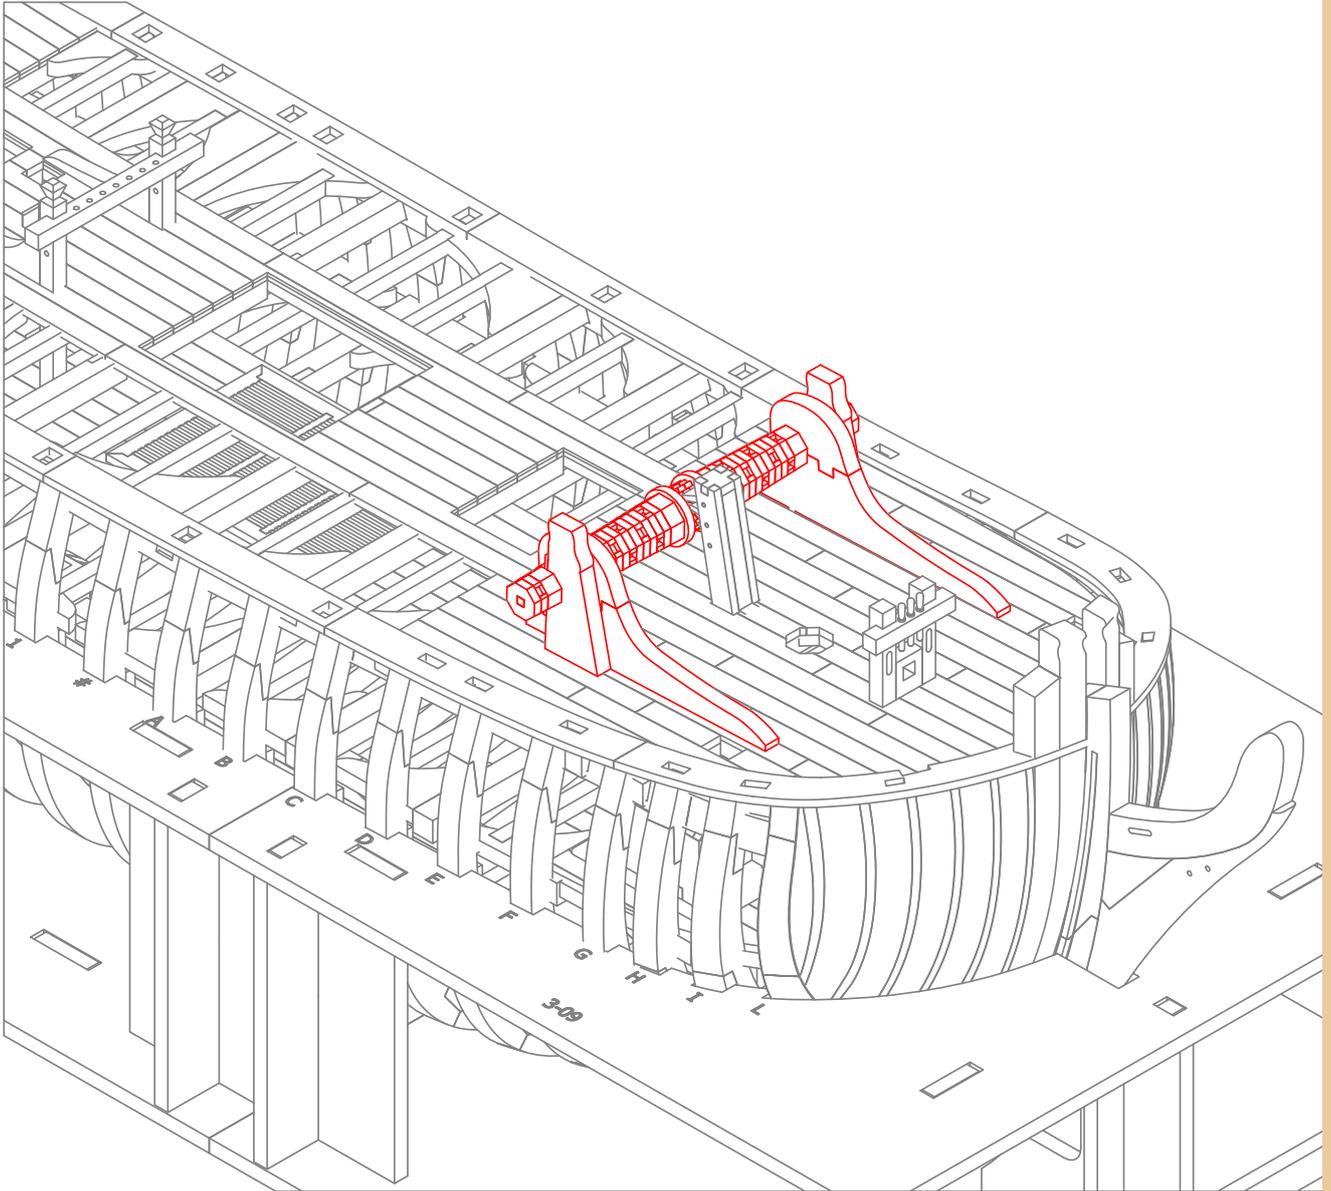



3

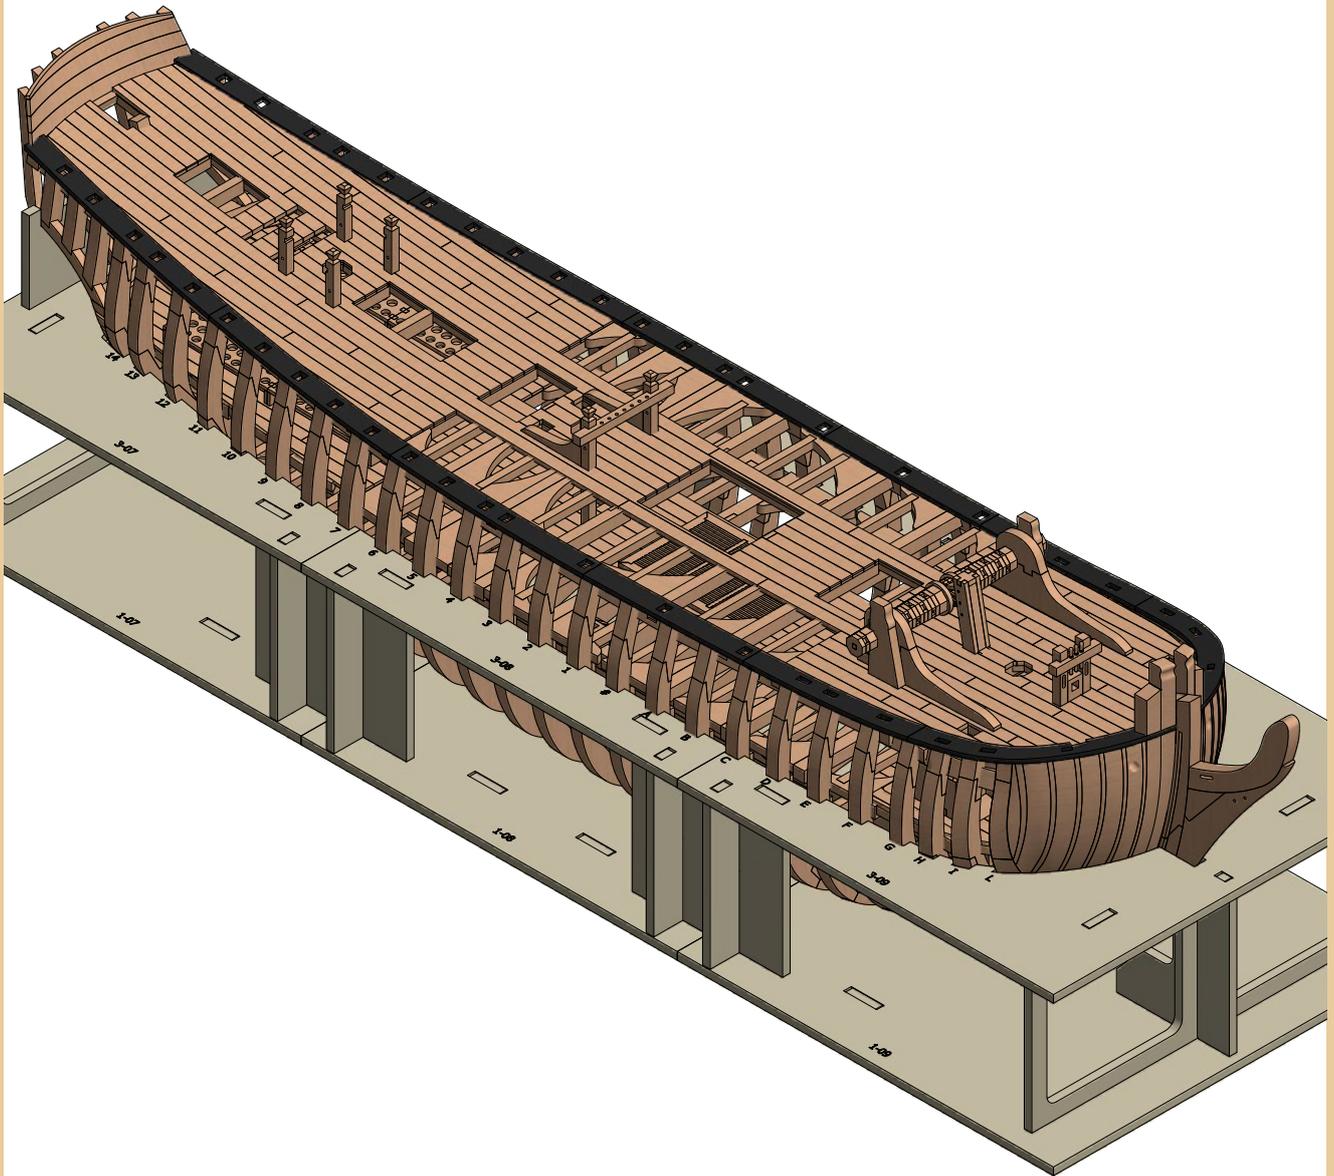


3 Arrivati a questo punto, il ponte superiore è completo.

FASE 111


LE MURATE 01

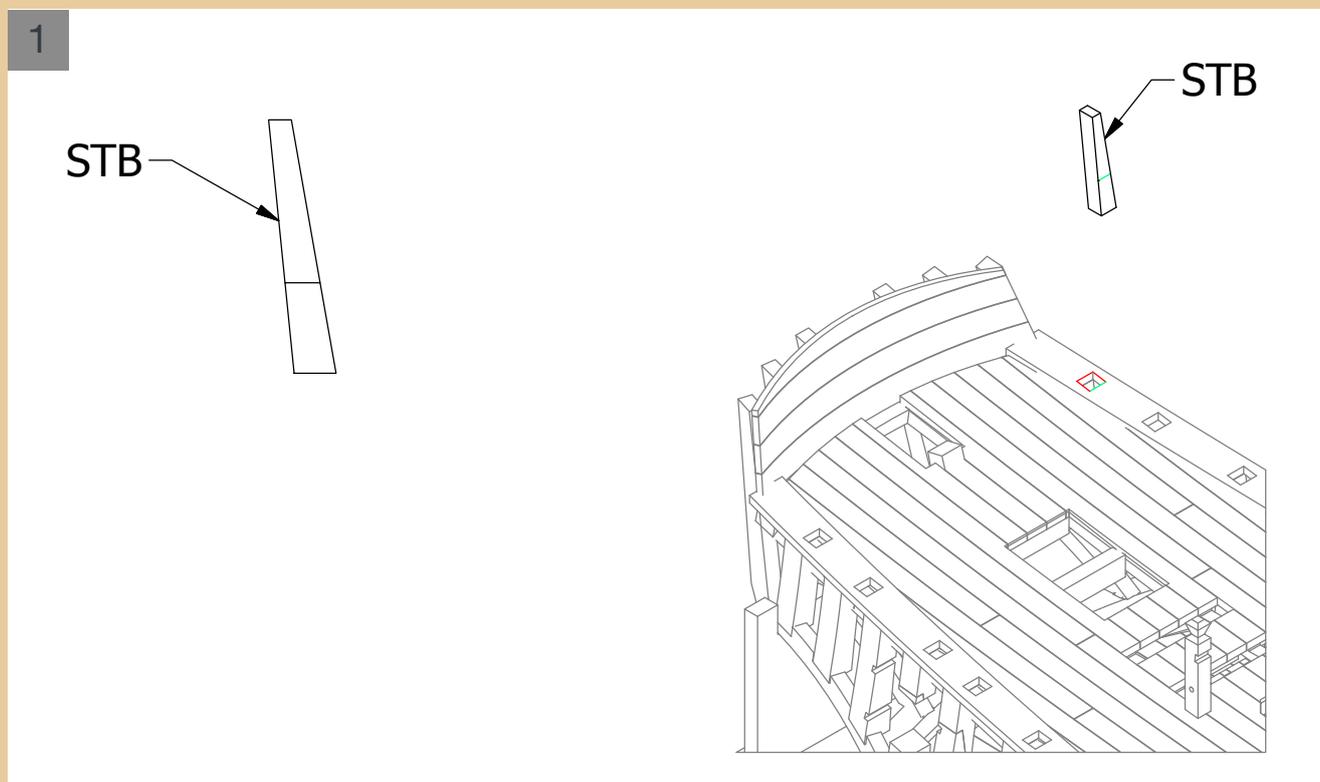
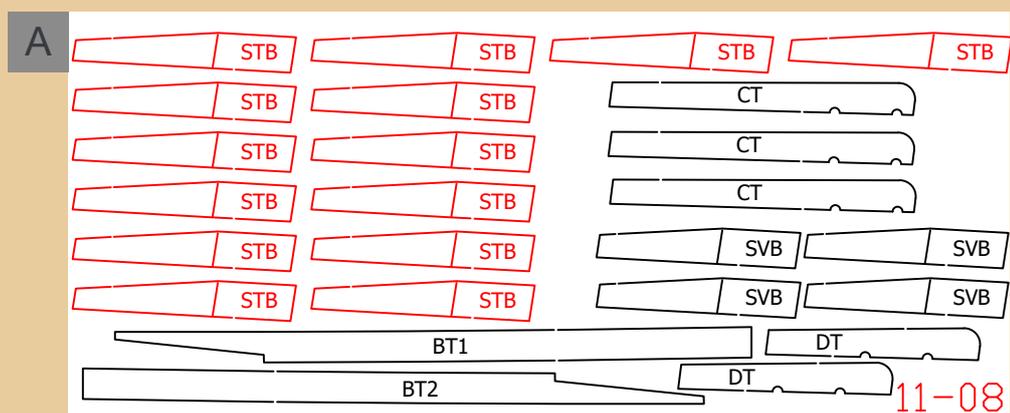


1 Rimuovete i pezzi STB dalla tavoletta 11-08. Uniteli al resto del vostro modello come mostrato nelle immagini.

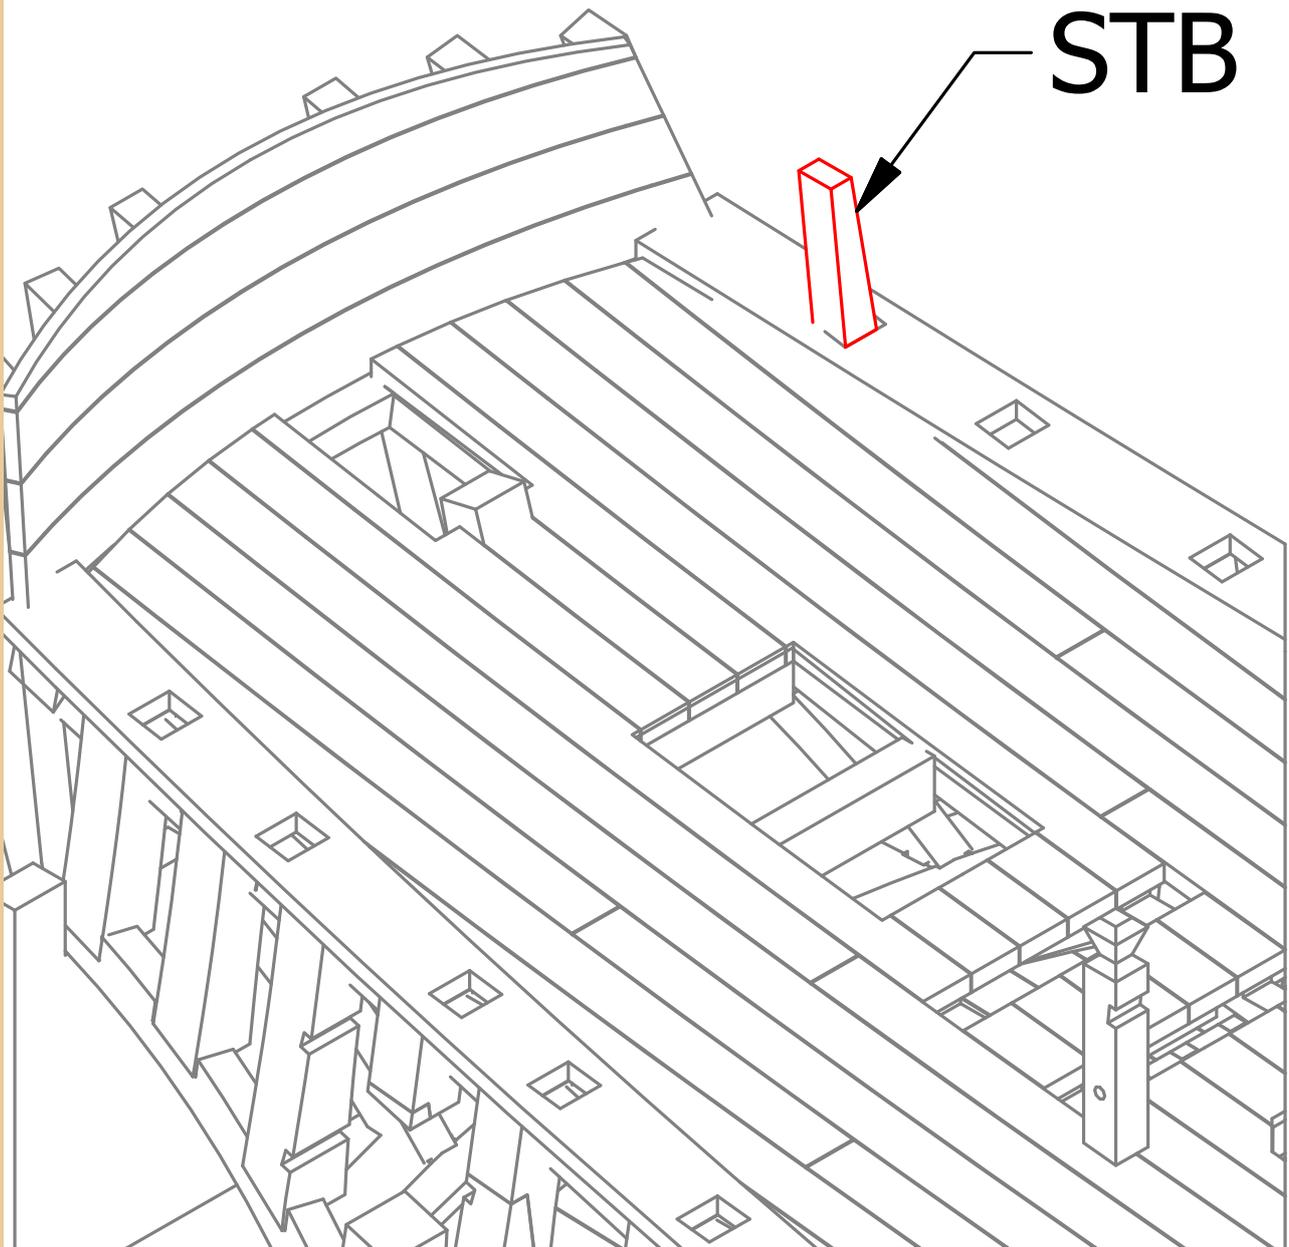

3


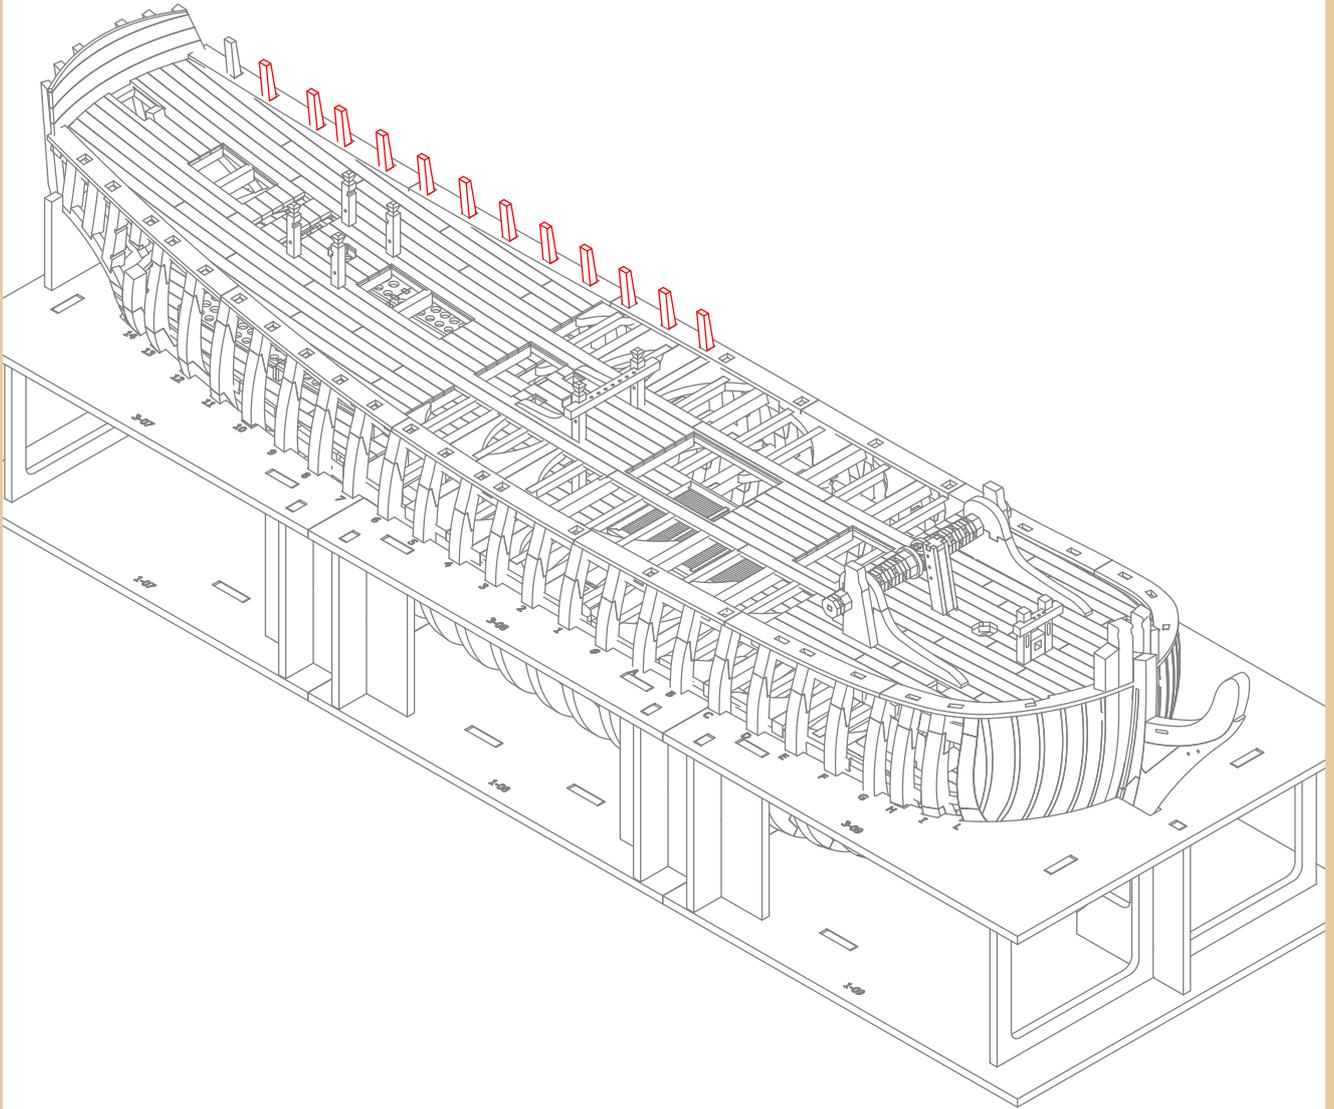


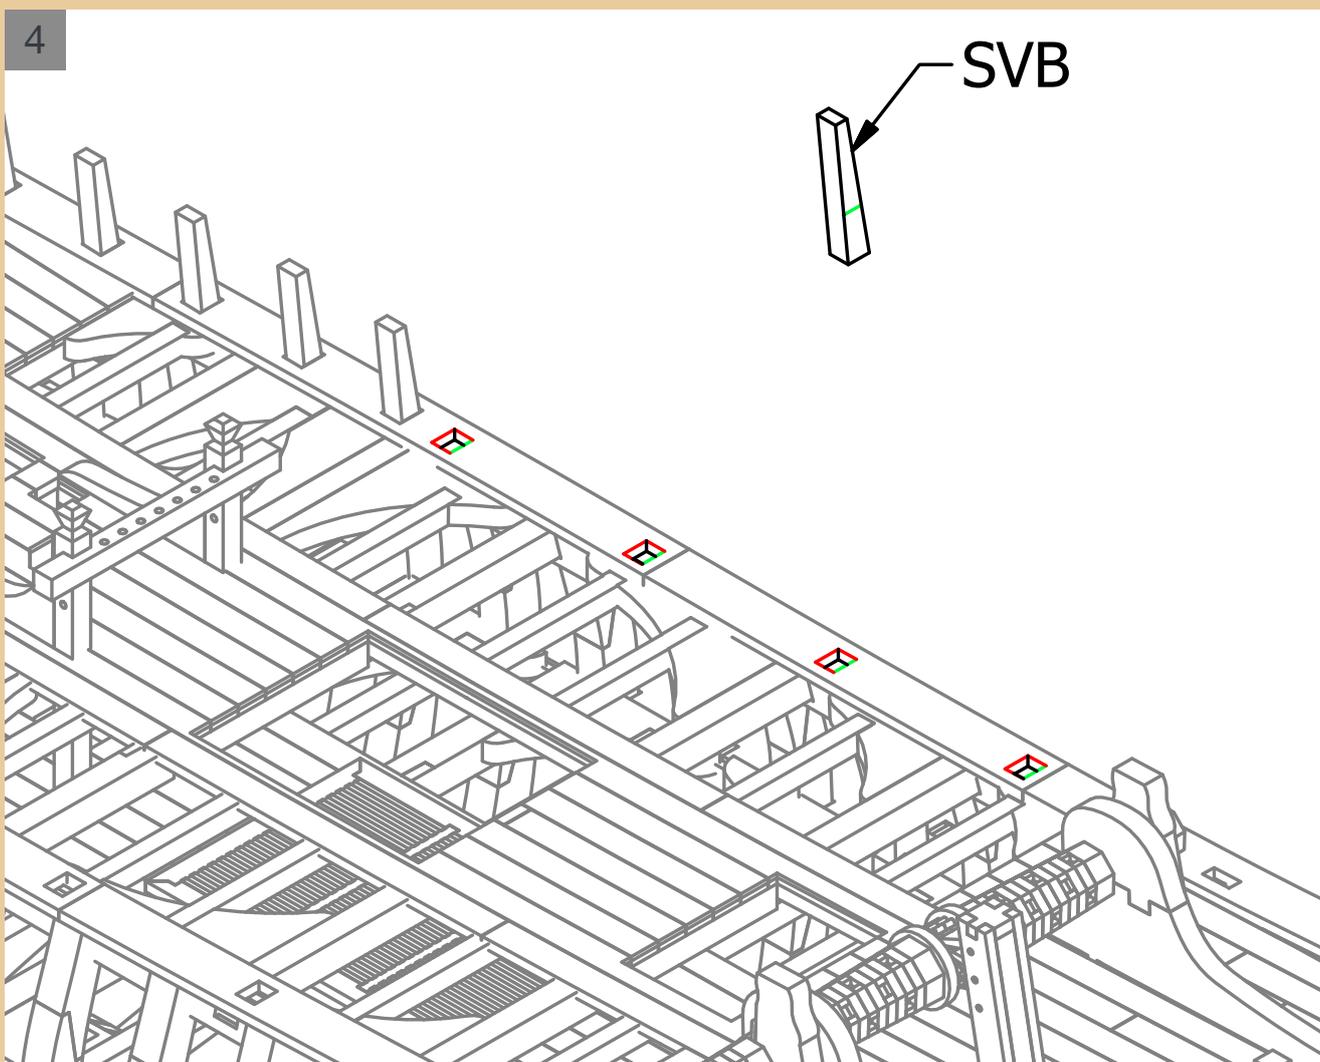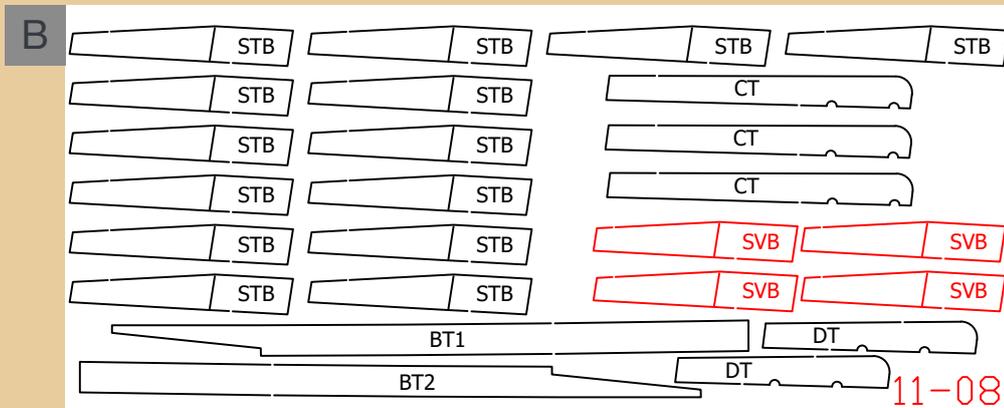

4 Ora fate lo stesso con i quattro pezzi SVB.

FASE 112


LE MURATE 02

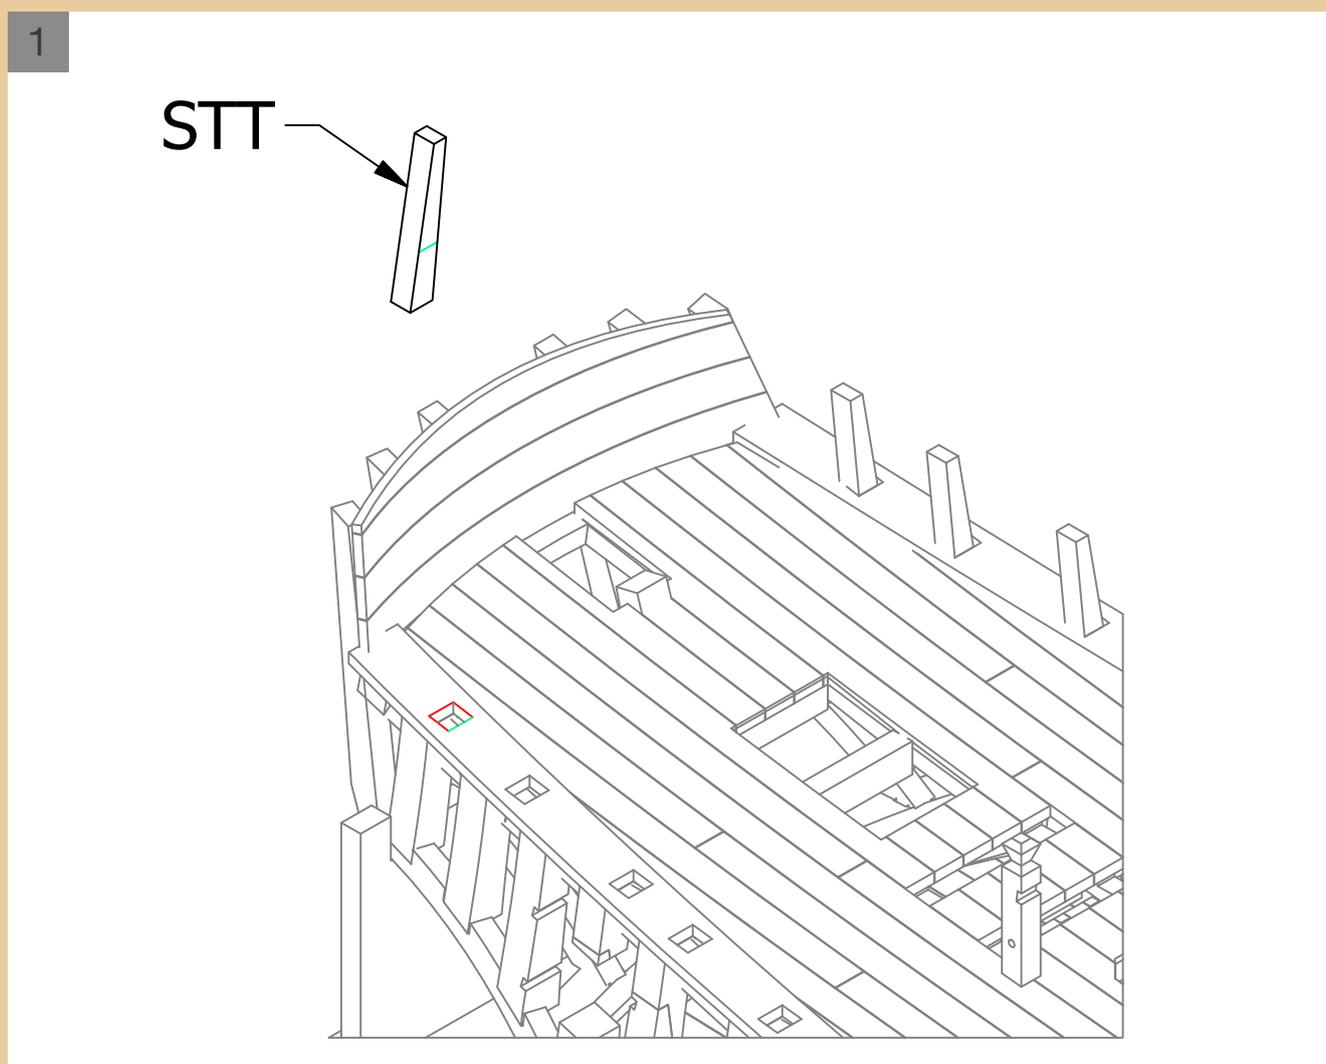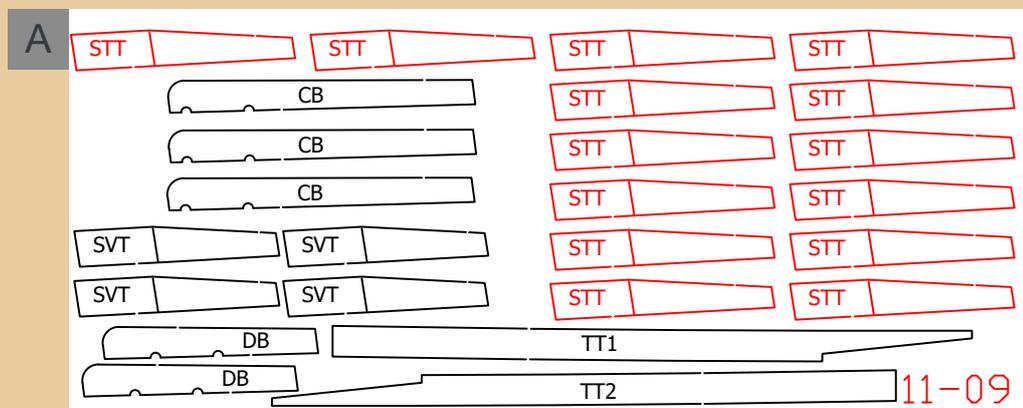


1 Rimuovete i pezzi STT dalla tavoletta 11-09. Uniteli al resto del vostro modello come mostrato nelle immagini.



2

STT

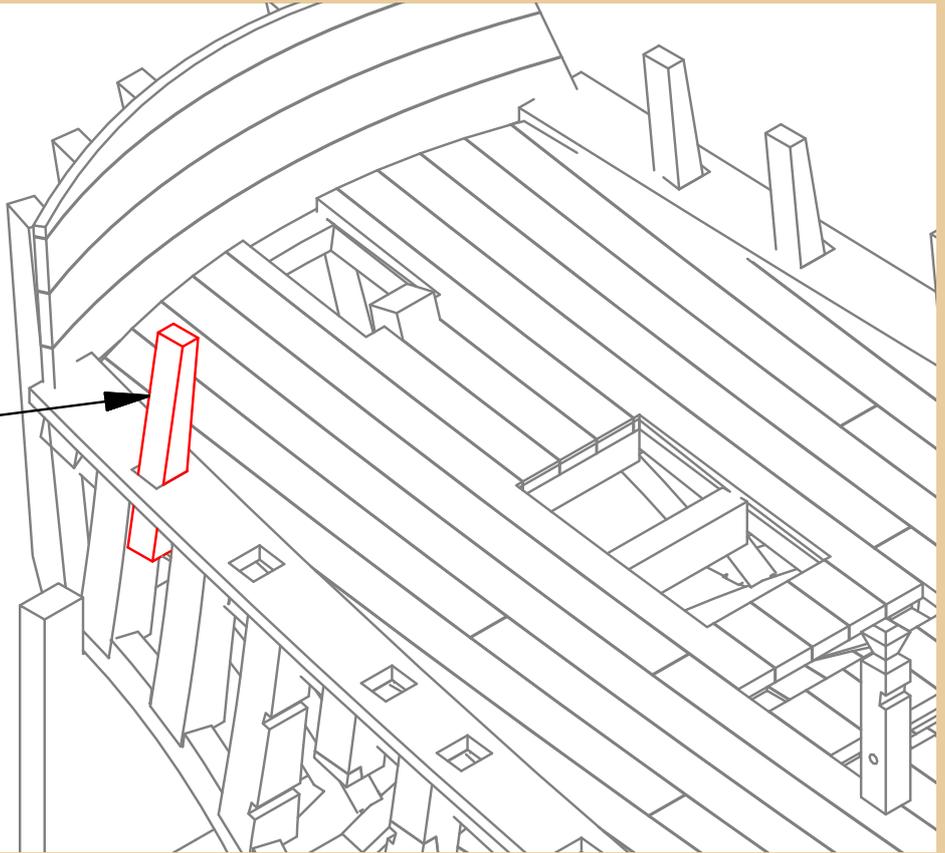

3

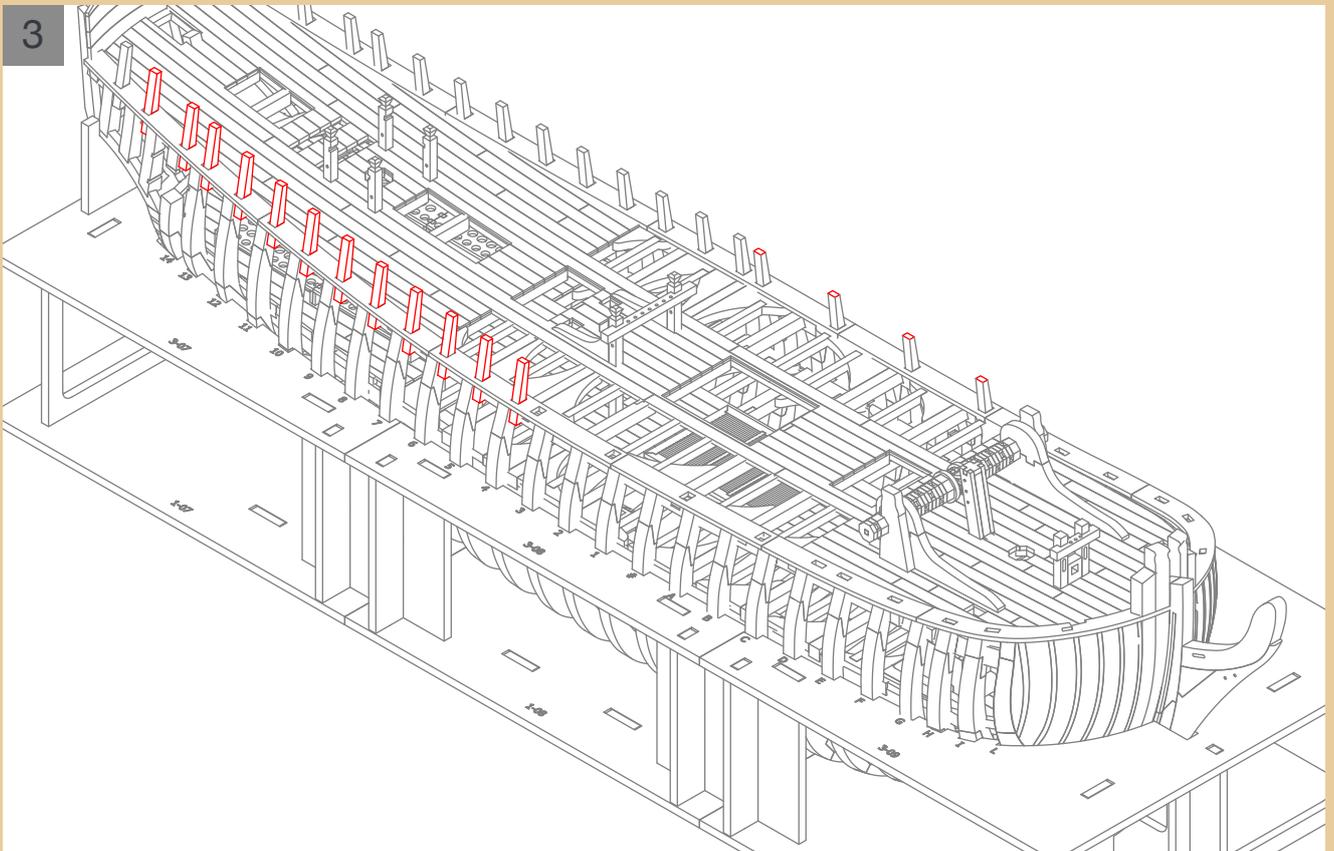


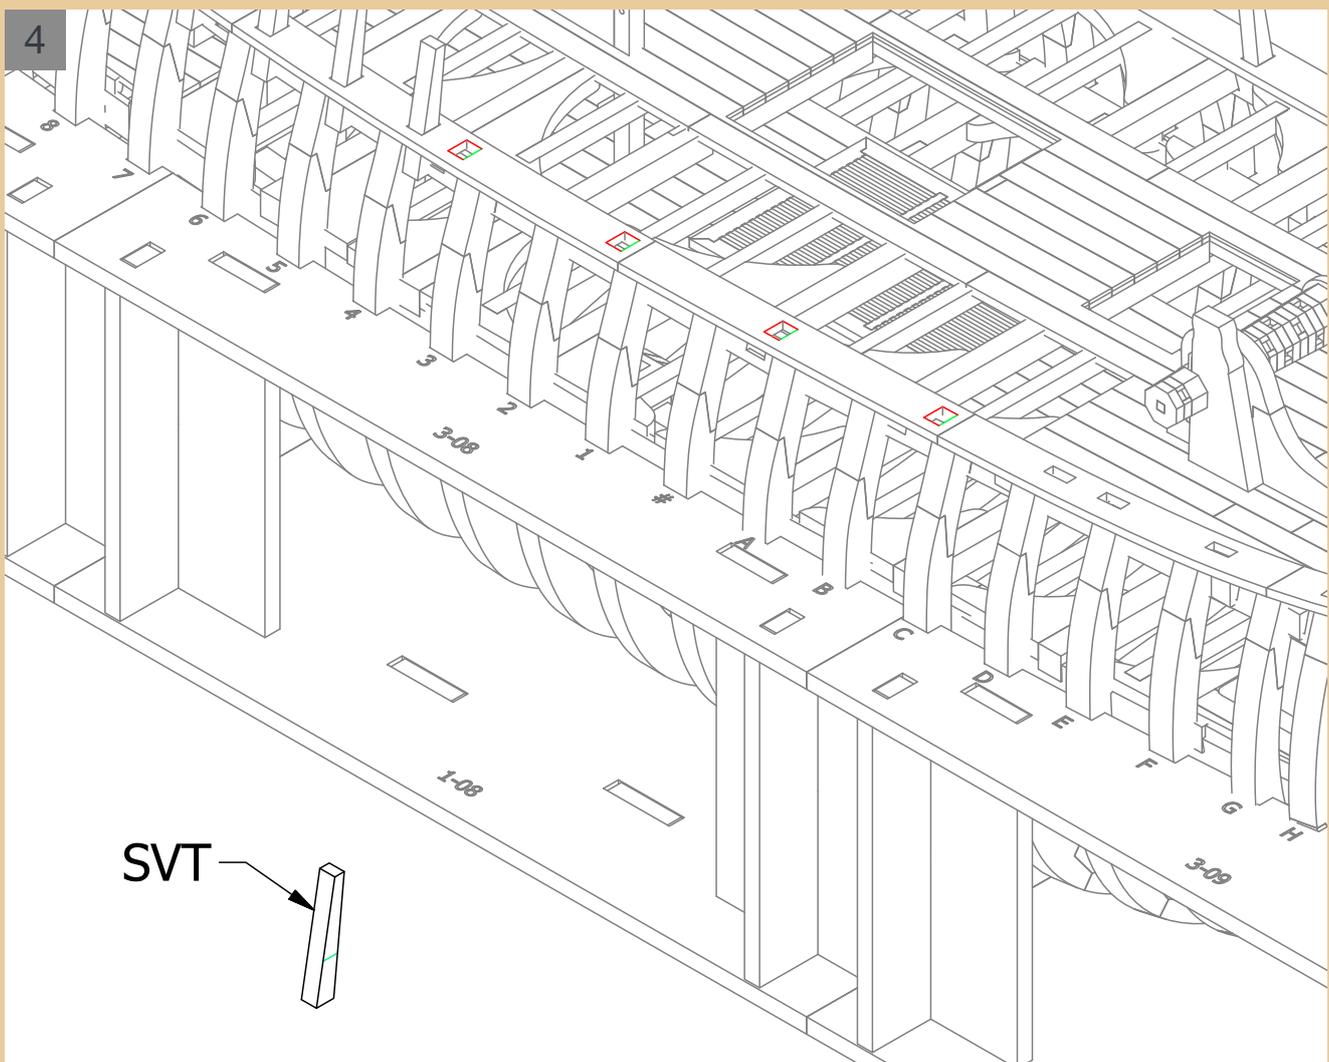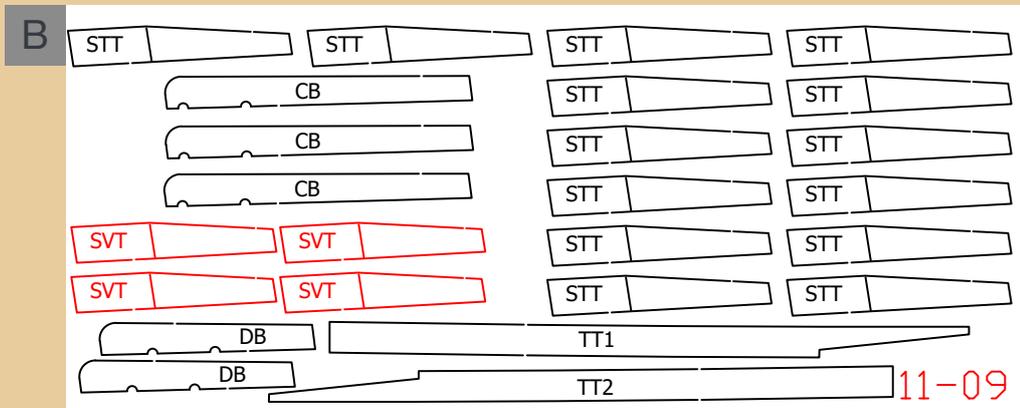



4 Ora fate lo stesso con i quattro pezzi SVT.

FASE 113

LE MURATE 03

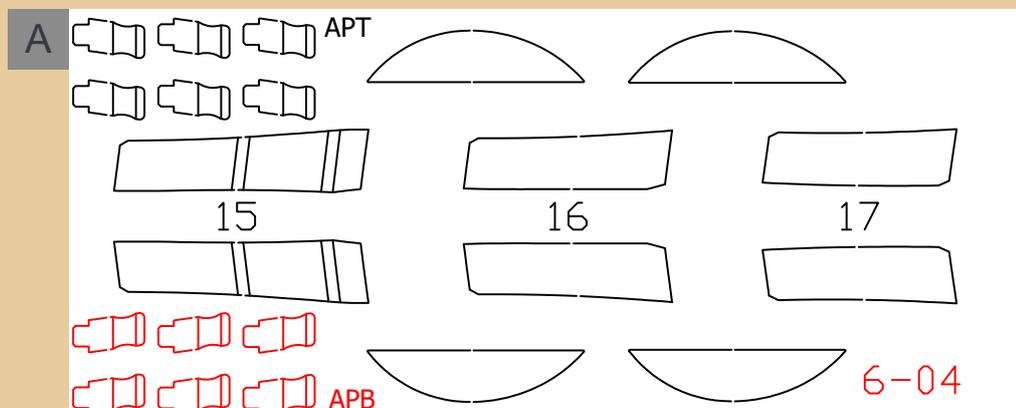


1

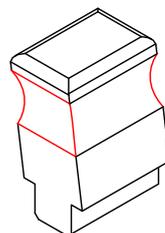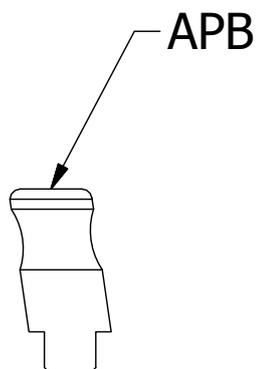



1 Osservate con attenzione le immagini contenute nelle pagine seguenti per proseguire nella realizzazione delle murate. Rimuovete i pezzi indicati dalle relative tavolette, sagomatevi come mostrato e uniteli al resto del modello.

2


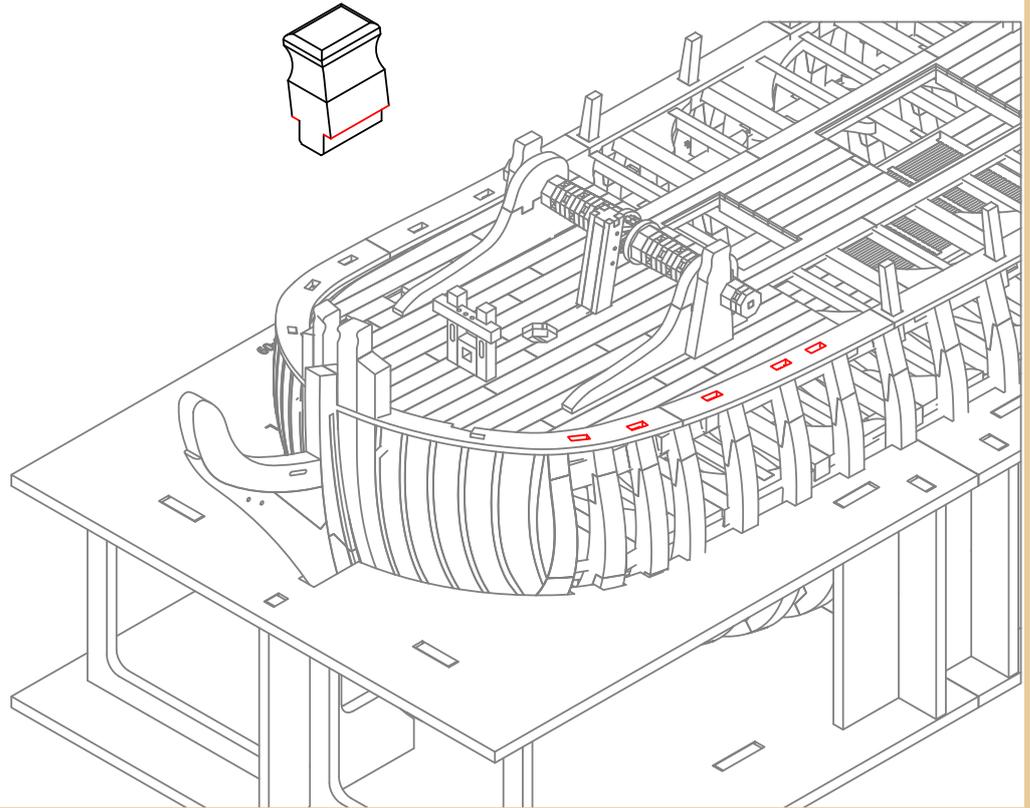


3

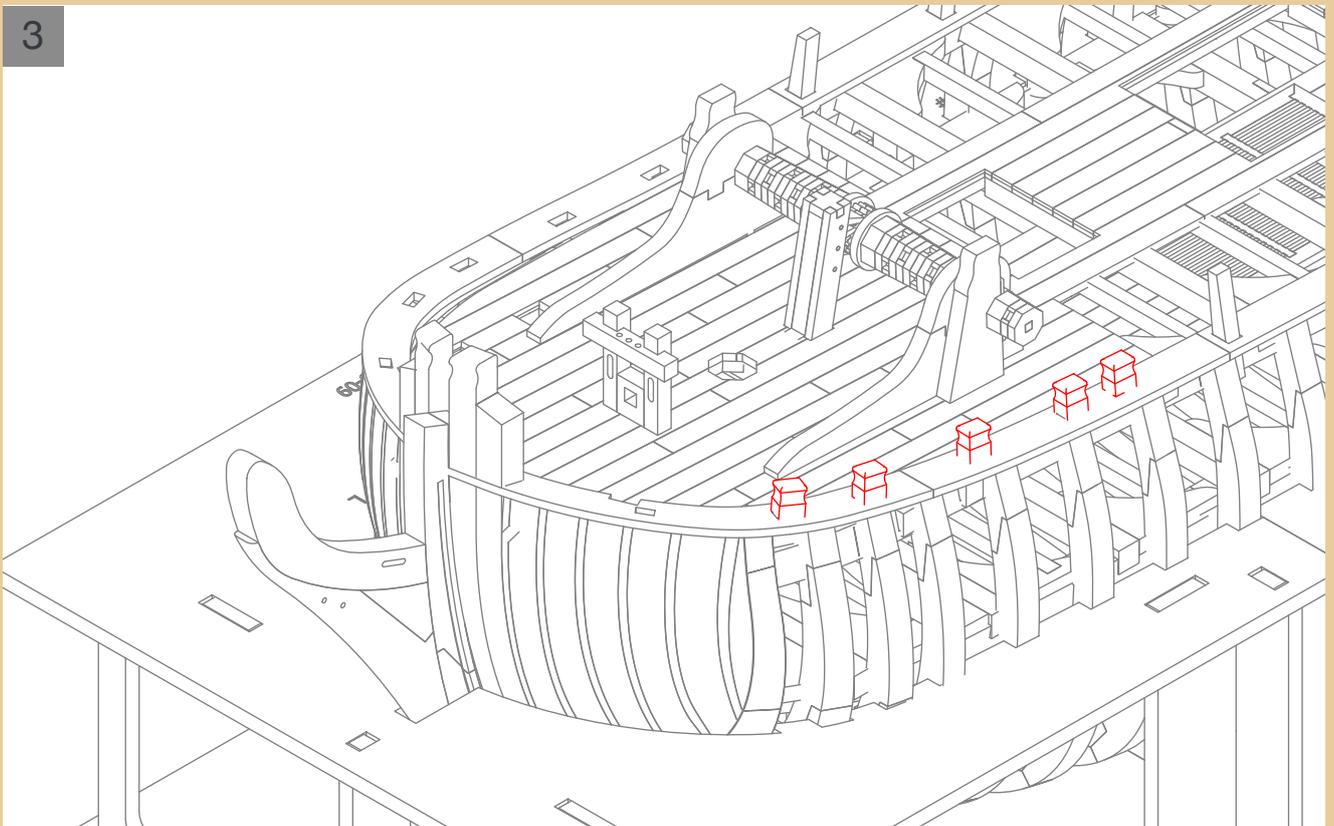


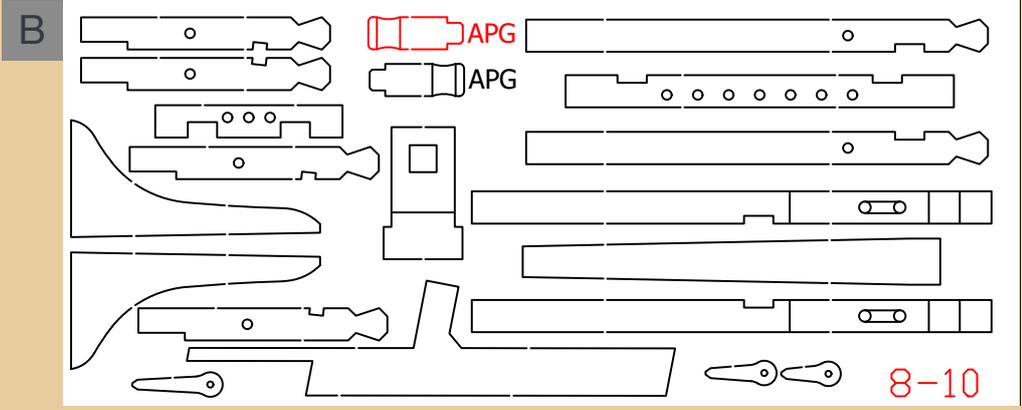


4

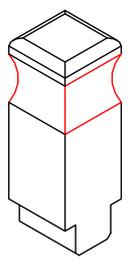
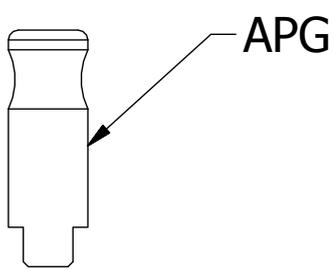


5

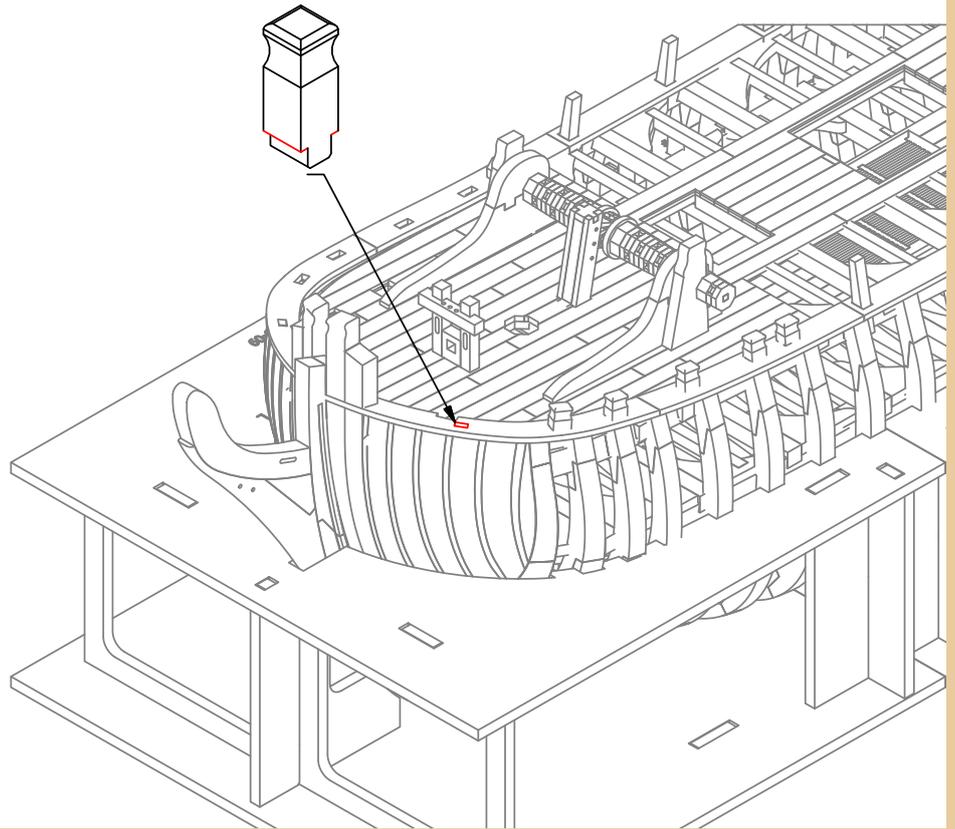


6

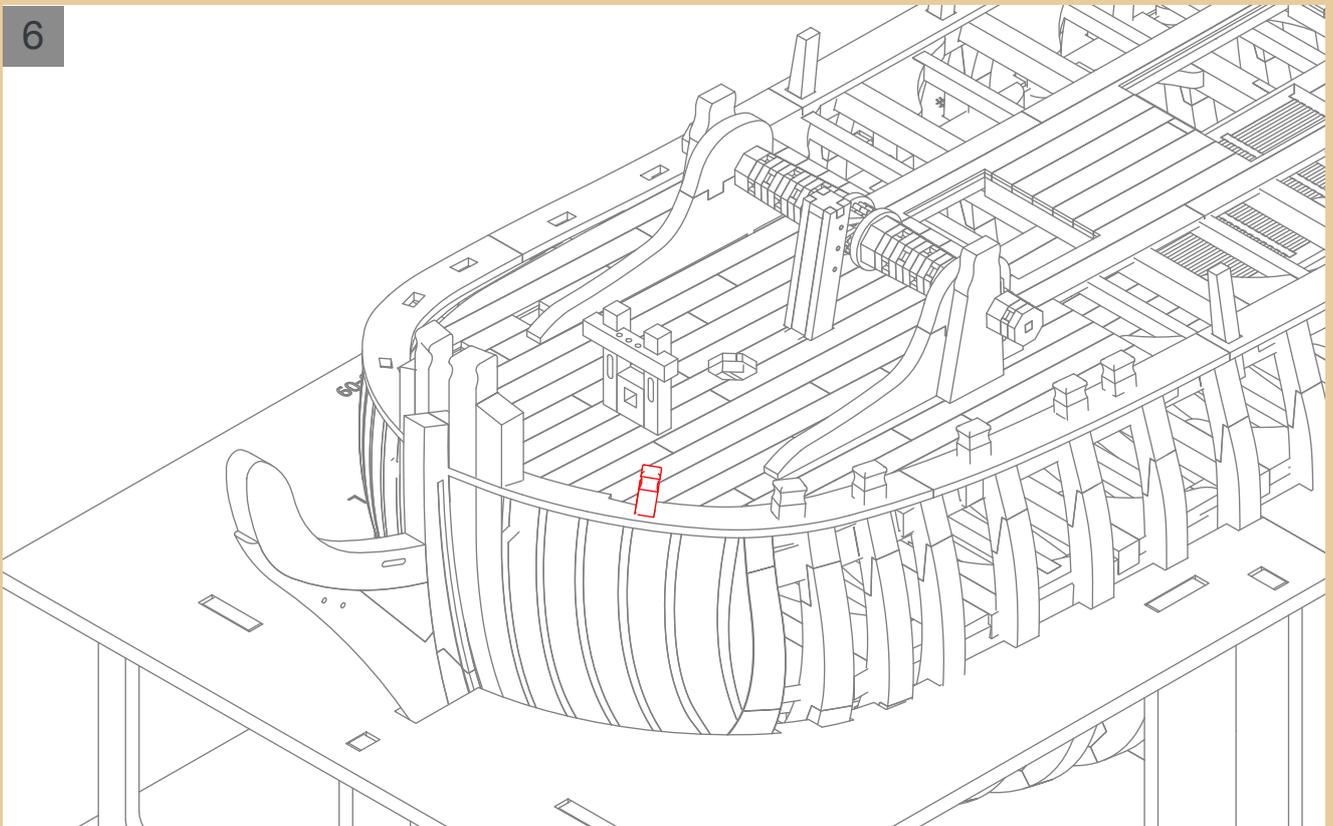


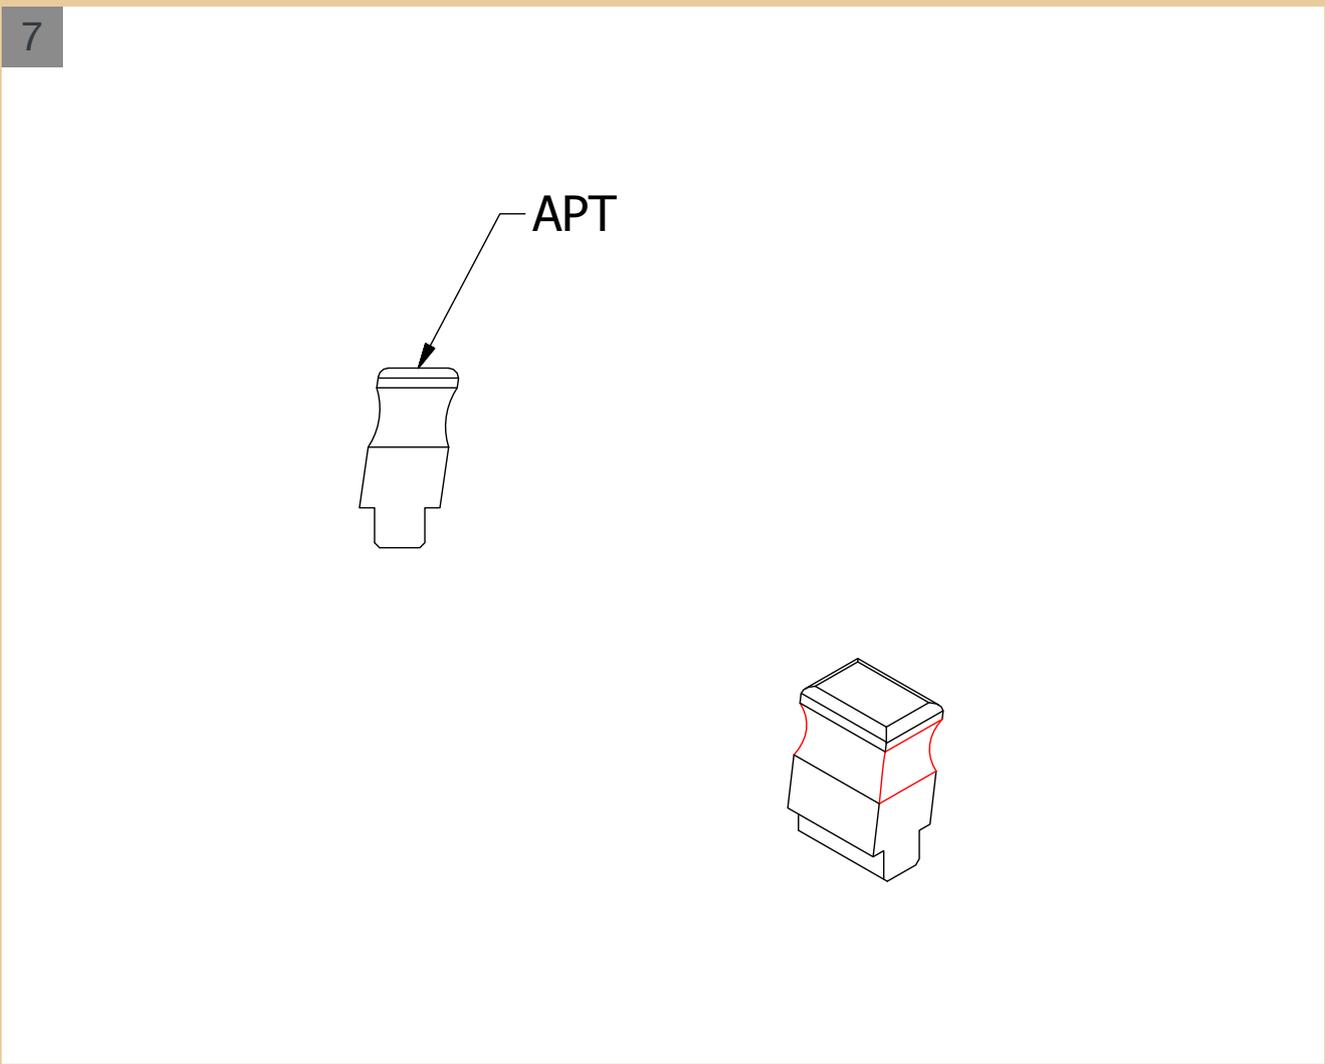
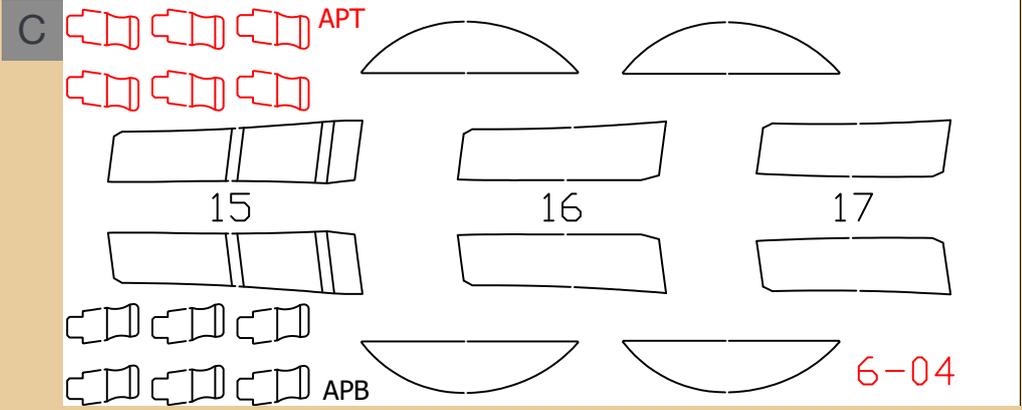


8

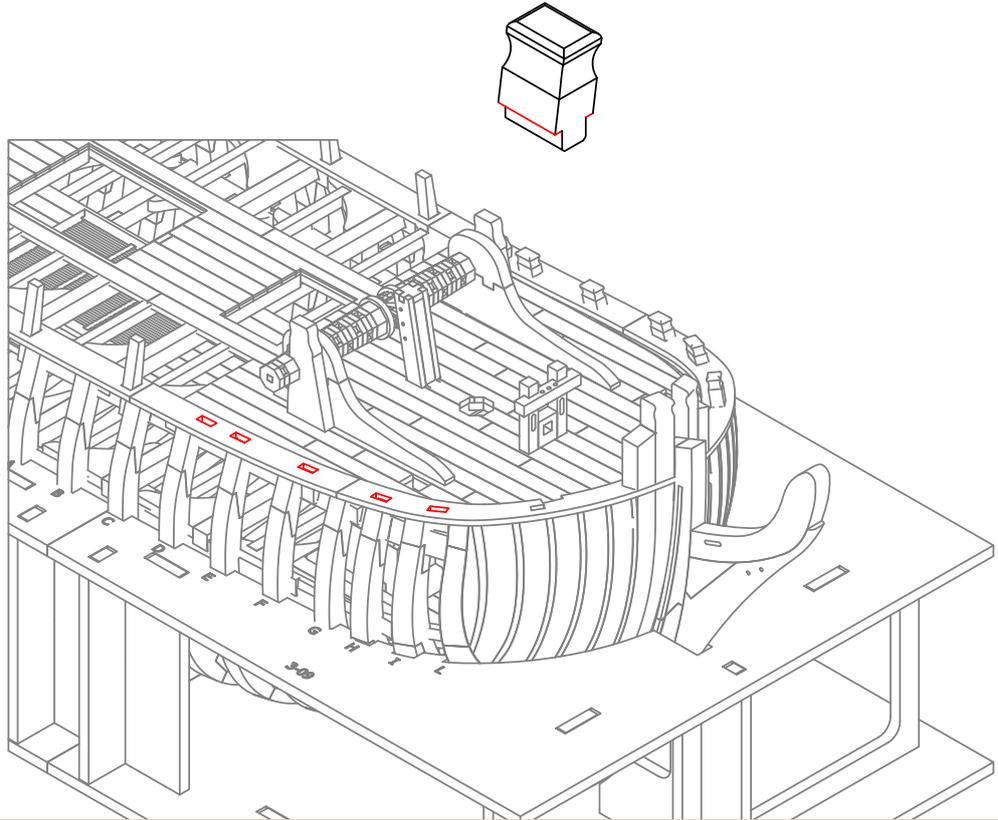


9

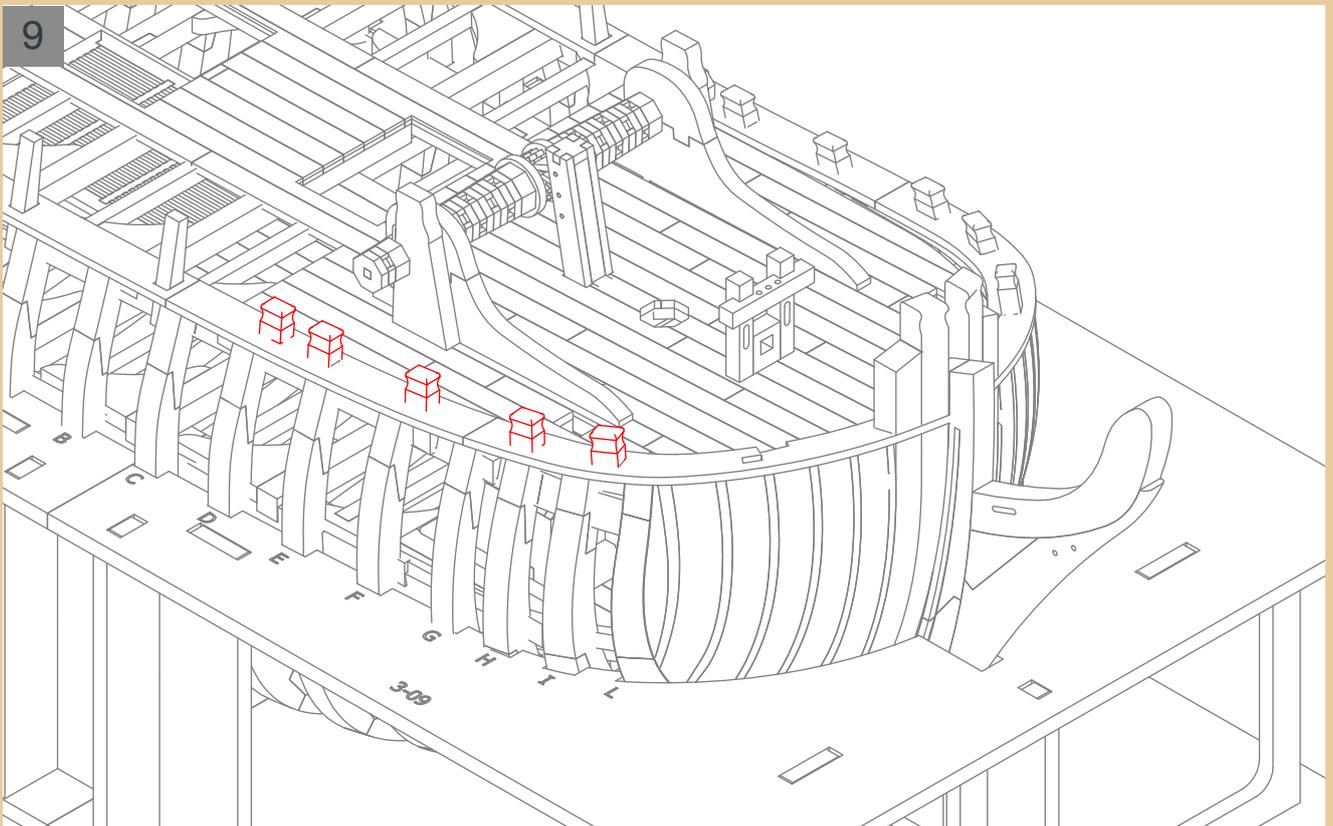


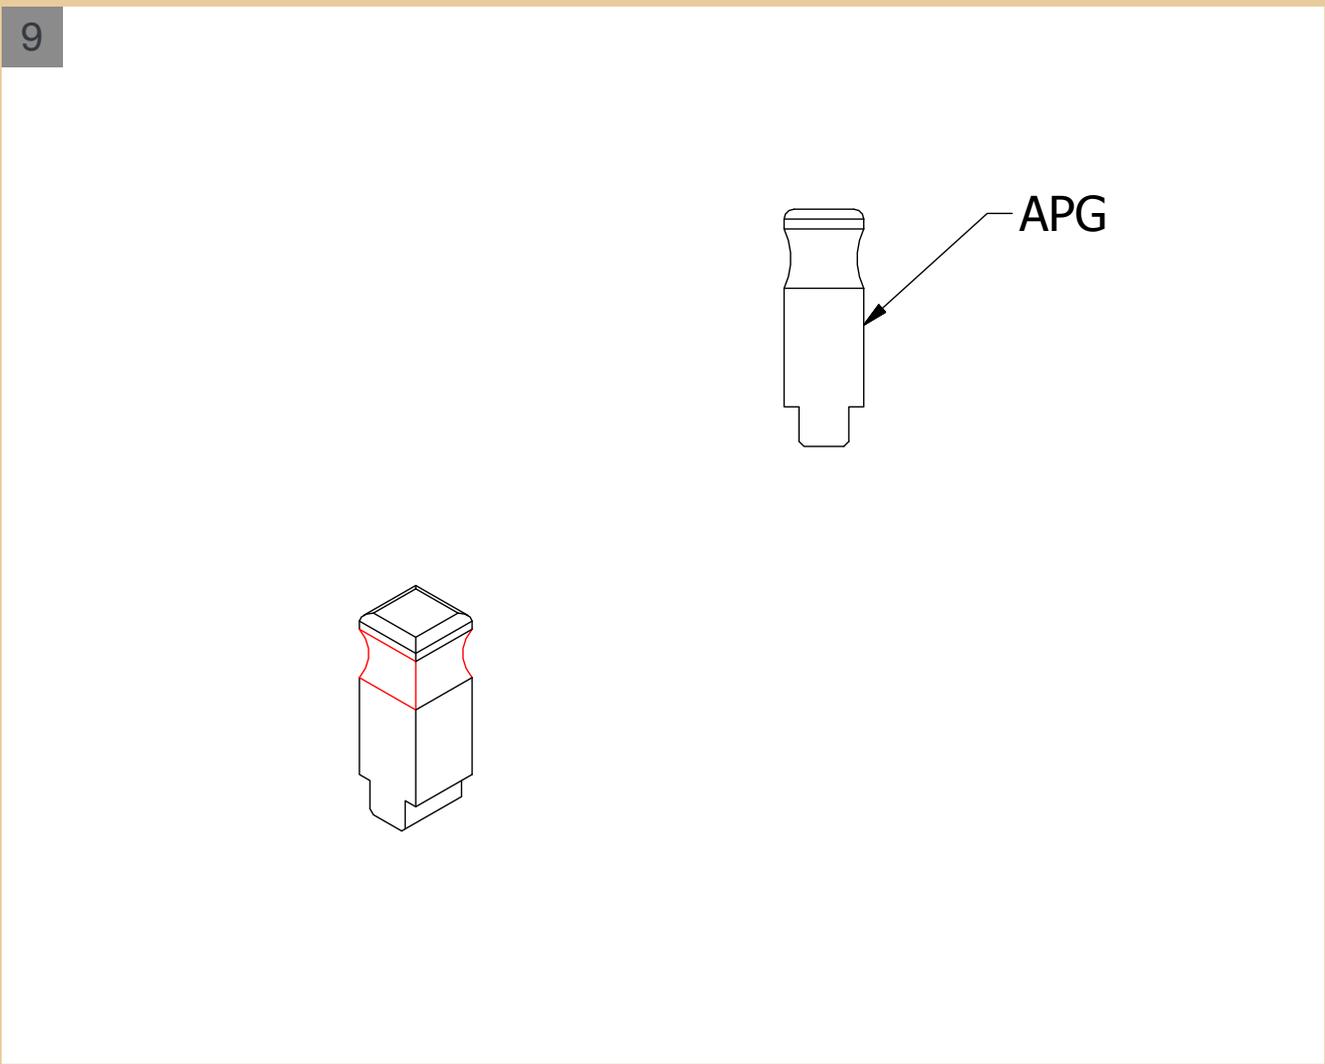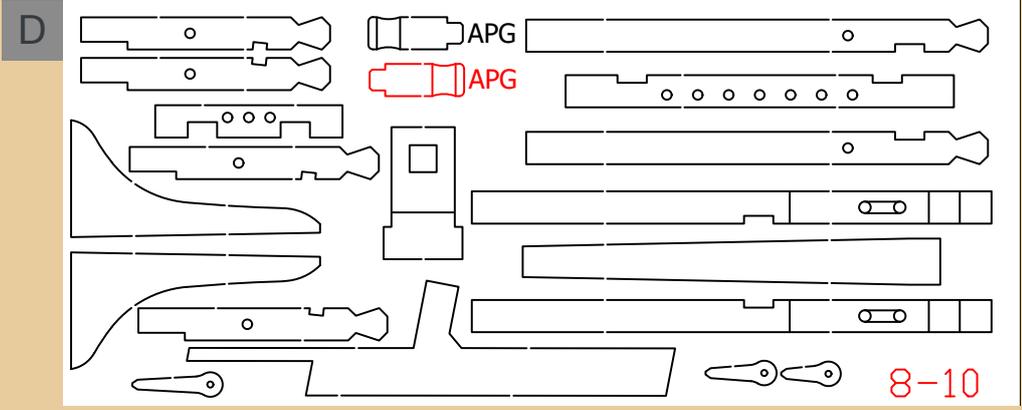

10

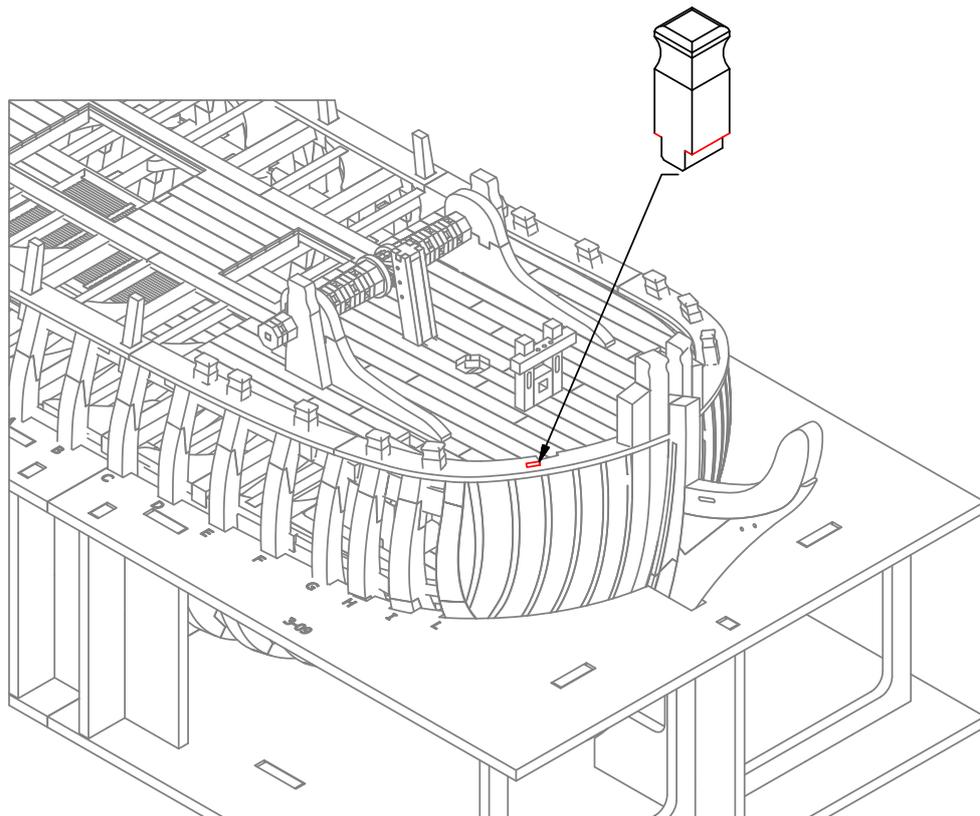


11

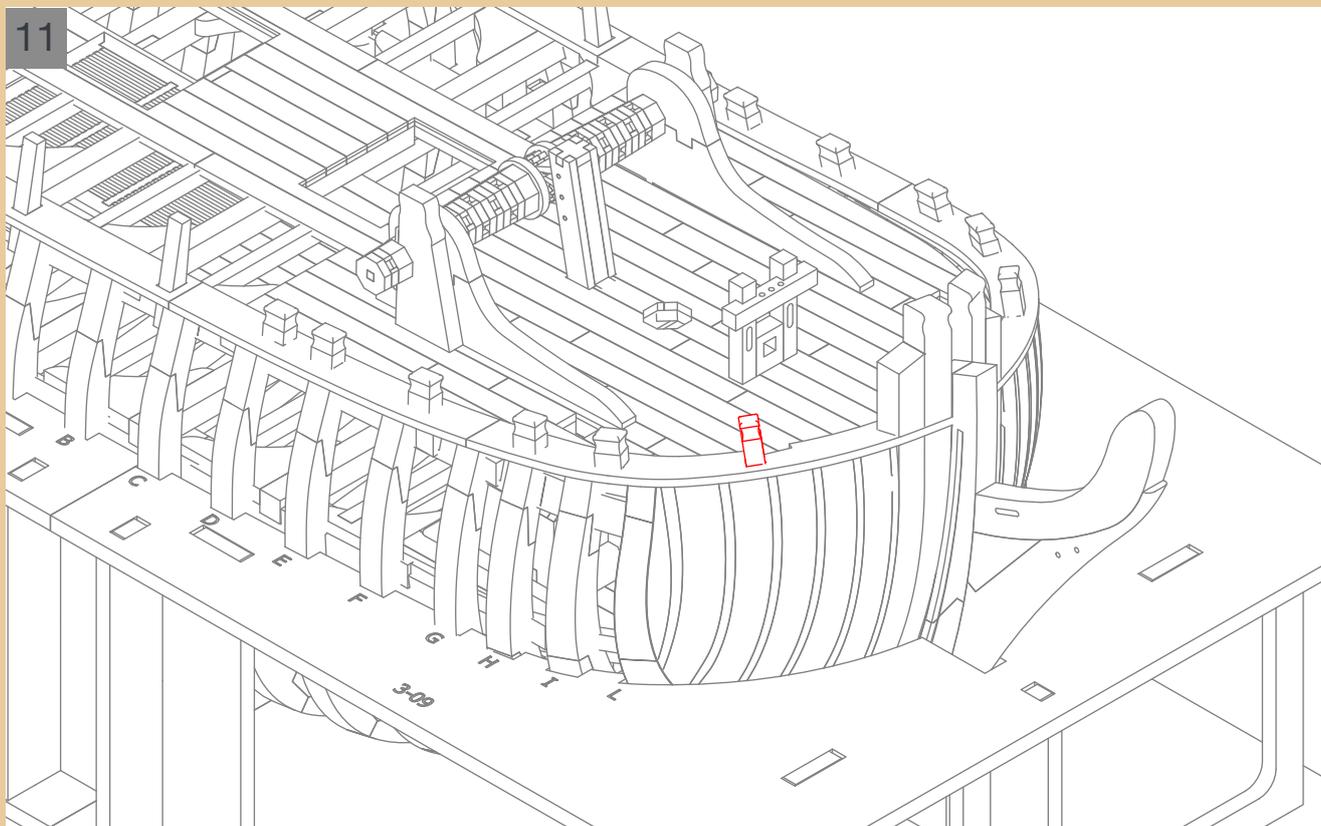


FASE 114

LE MURATE 04

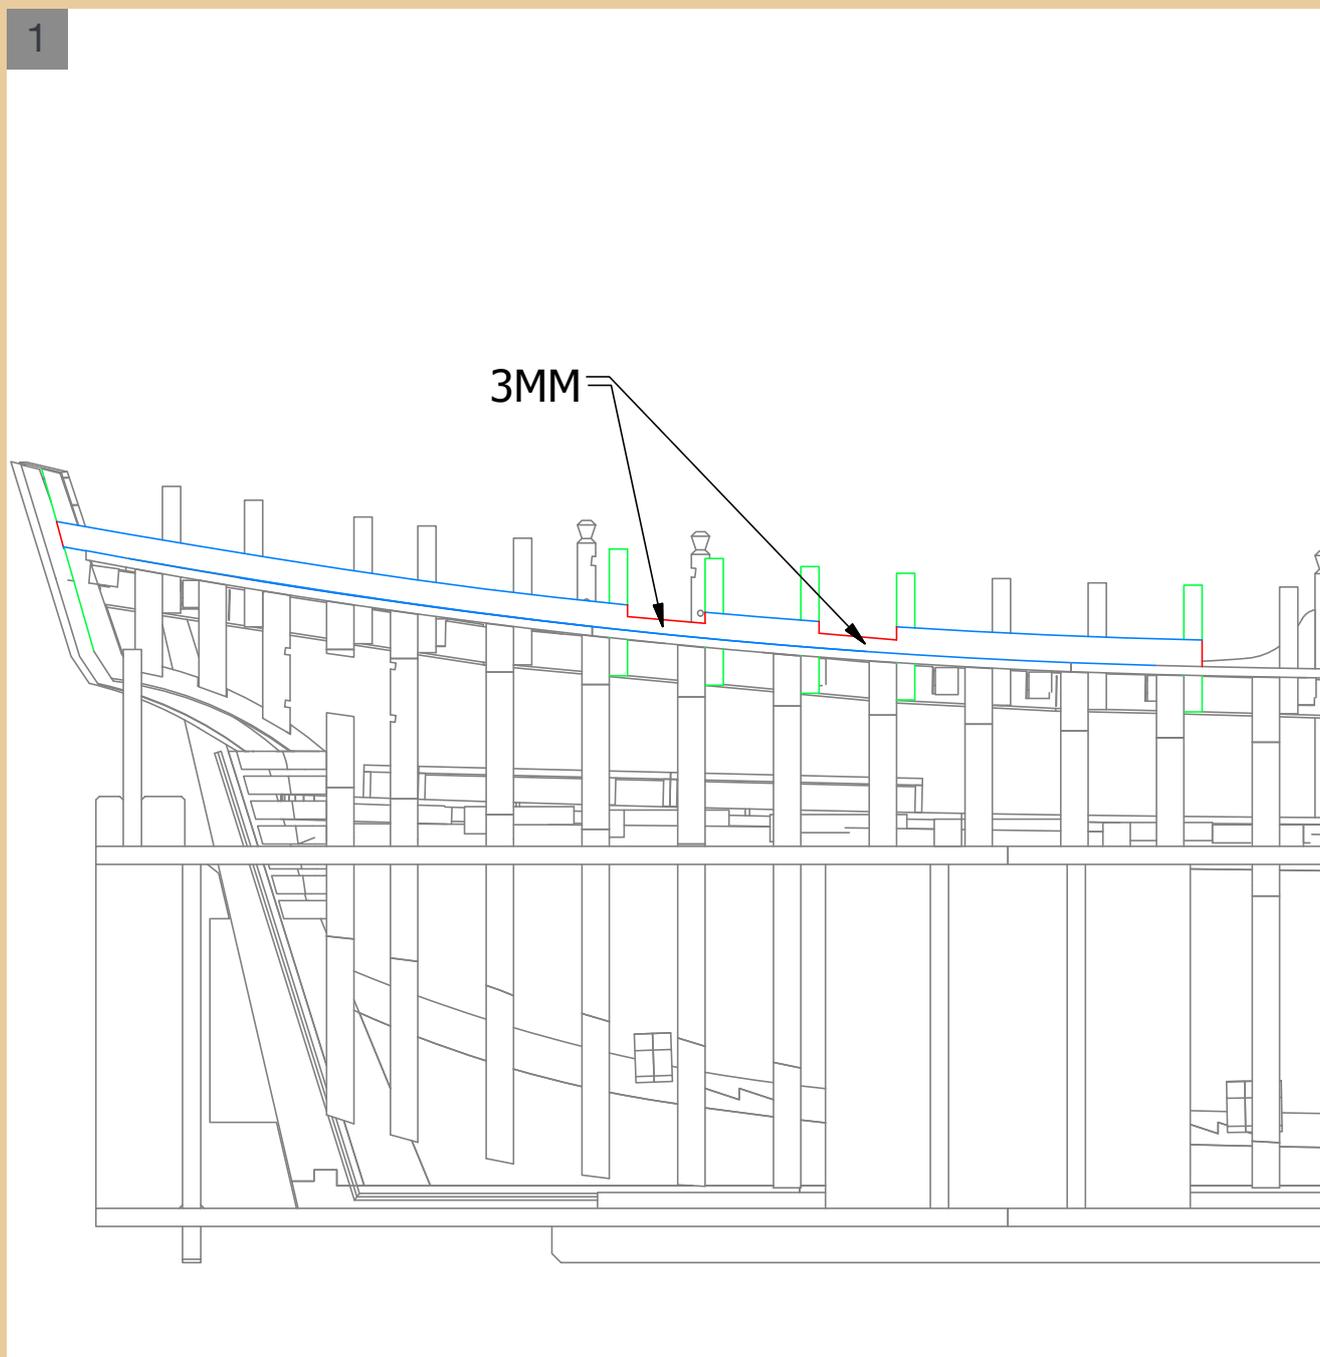



- 1 Utilizzate dei listelli 1,5 x 6 x 250 mm, ricevuti nel pack 07, per proseguire nella realizzazione delle murate. Uniteli al resto del modello come mostrato e rimuovete le parti evidenziate in rosso secondo le indicazioni riportate nelle immagini.

2

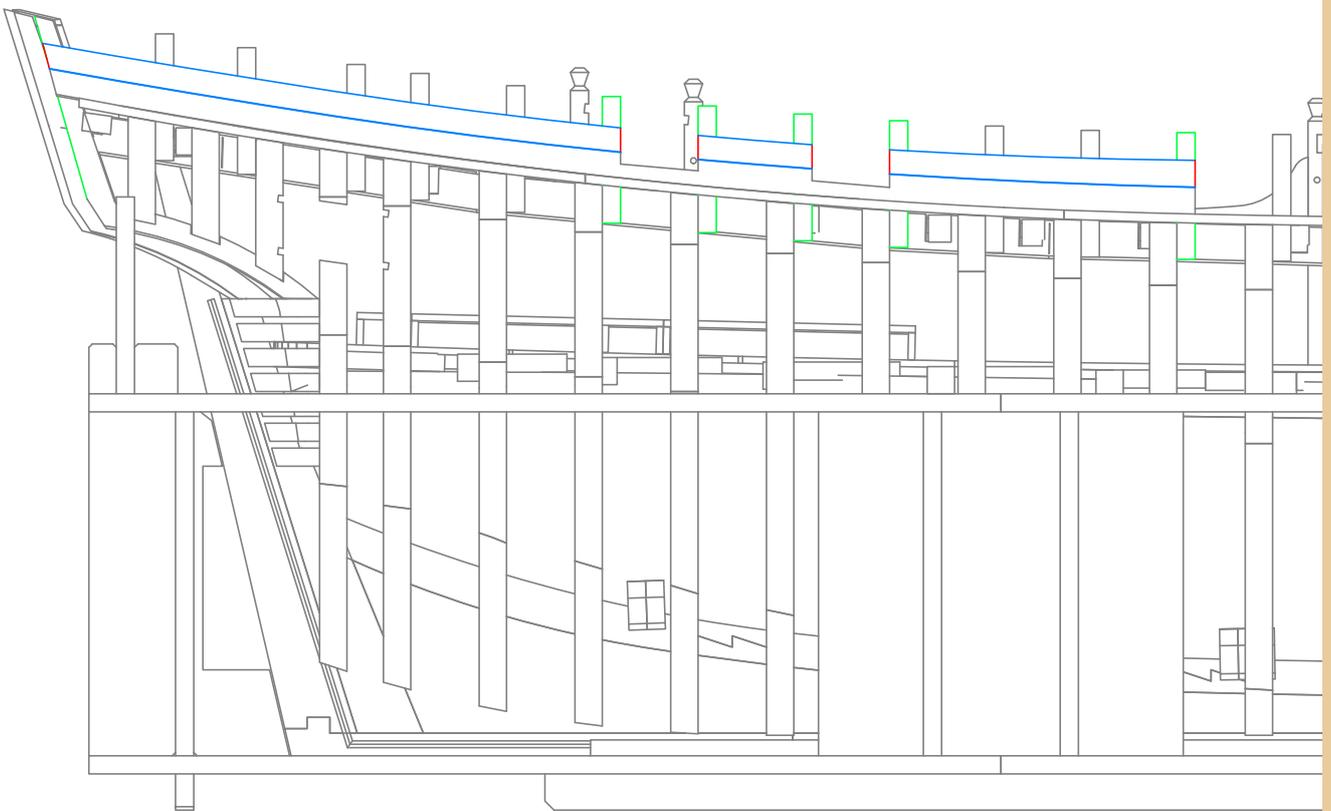


3

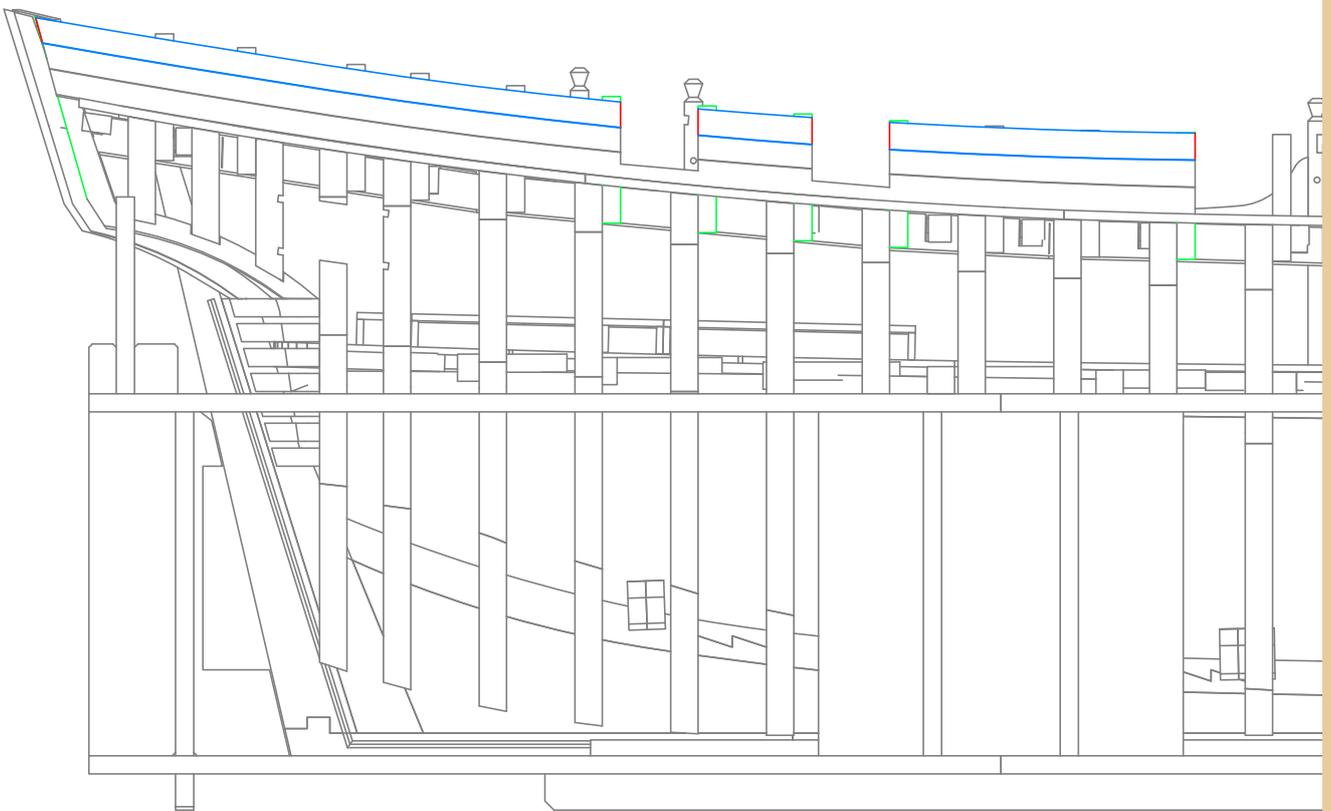

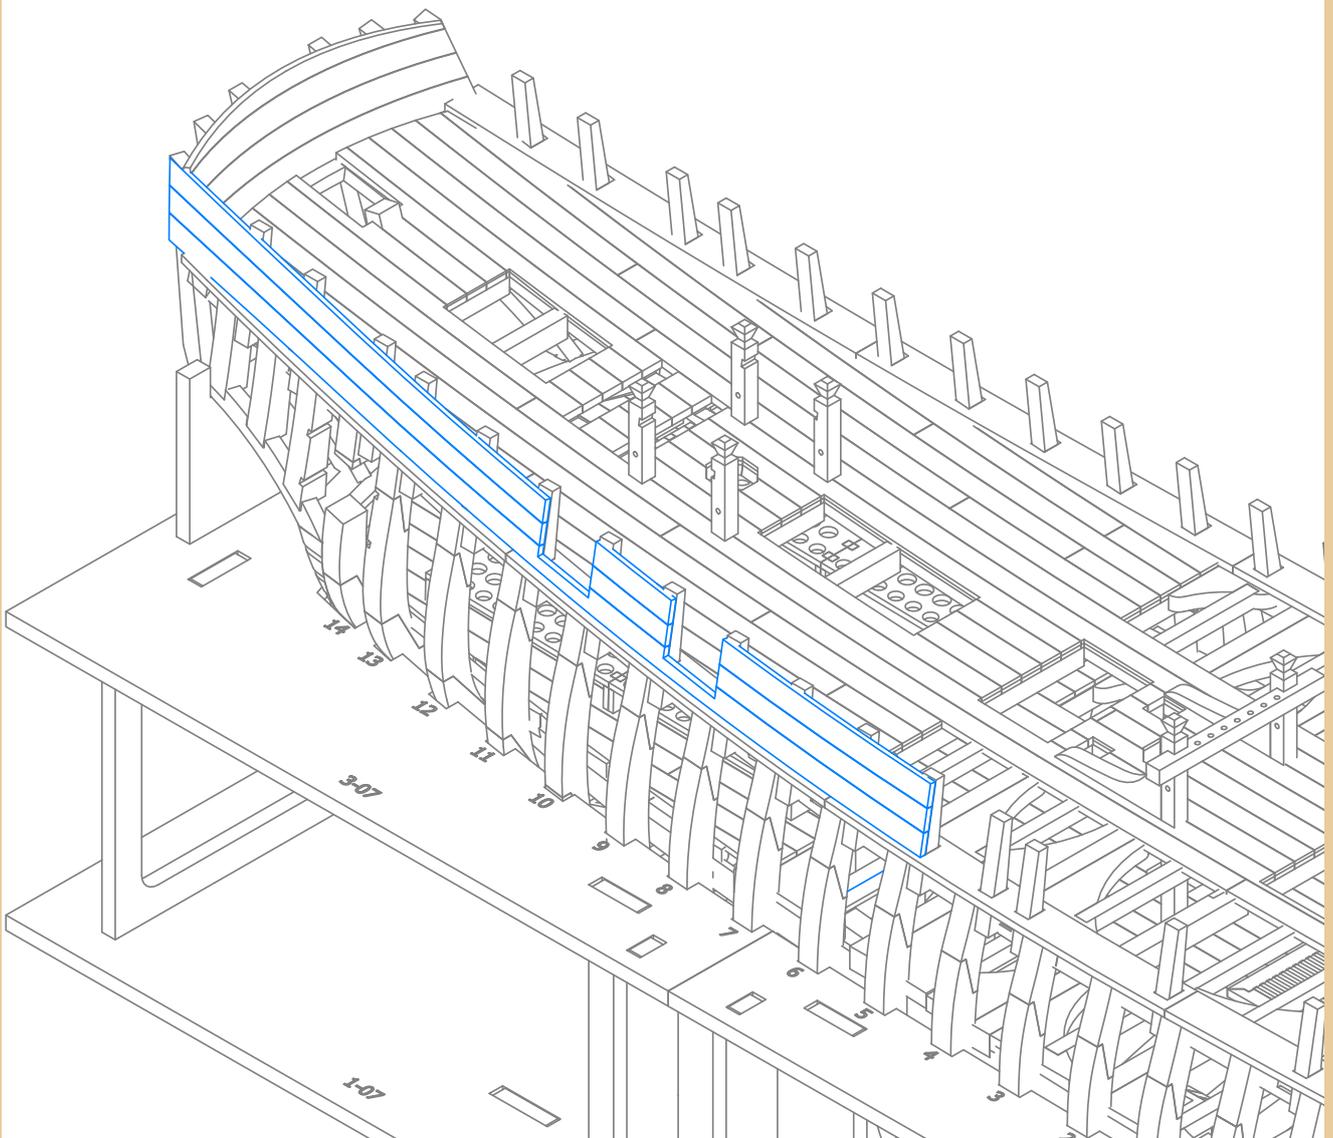


FASE 115

LE MURATE 05

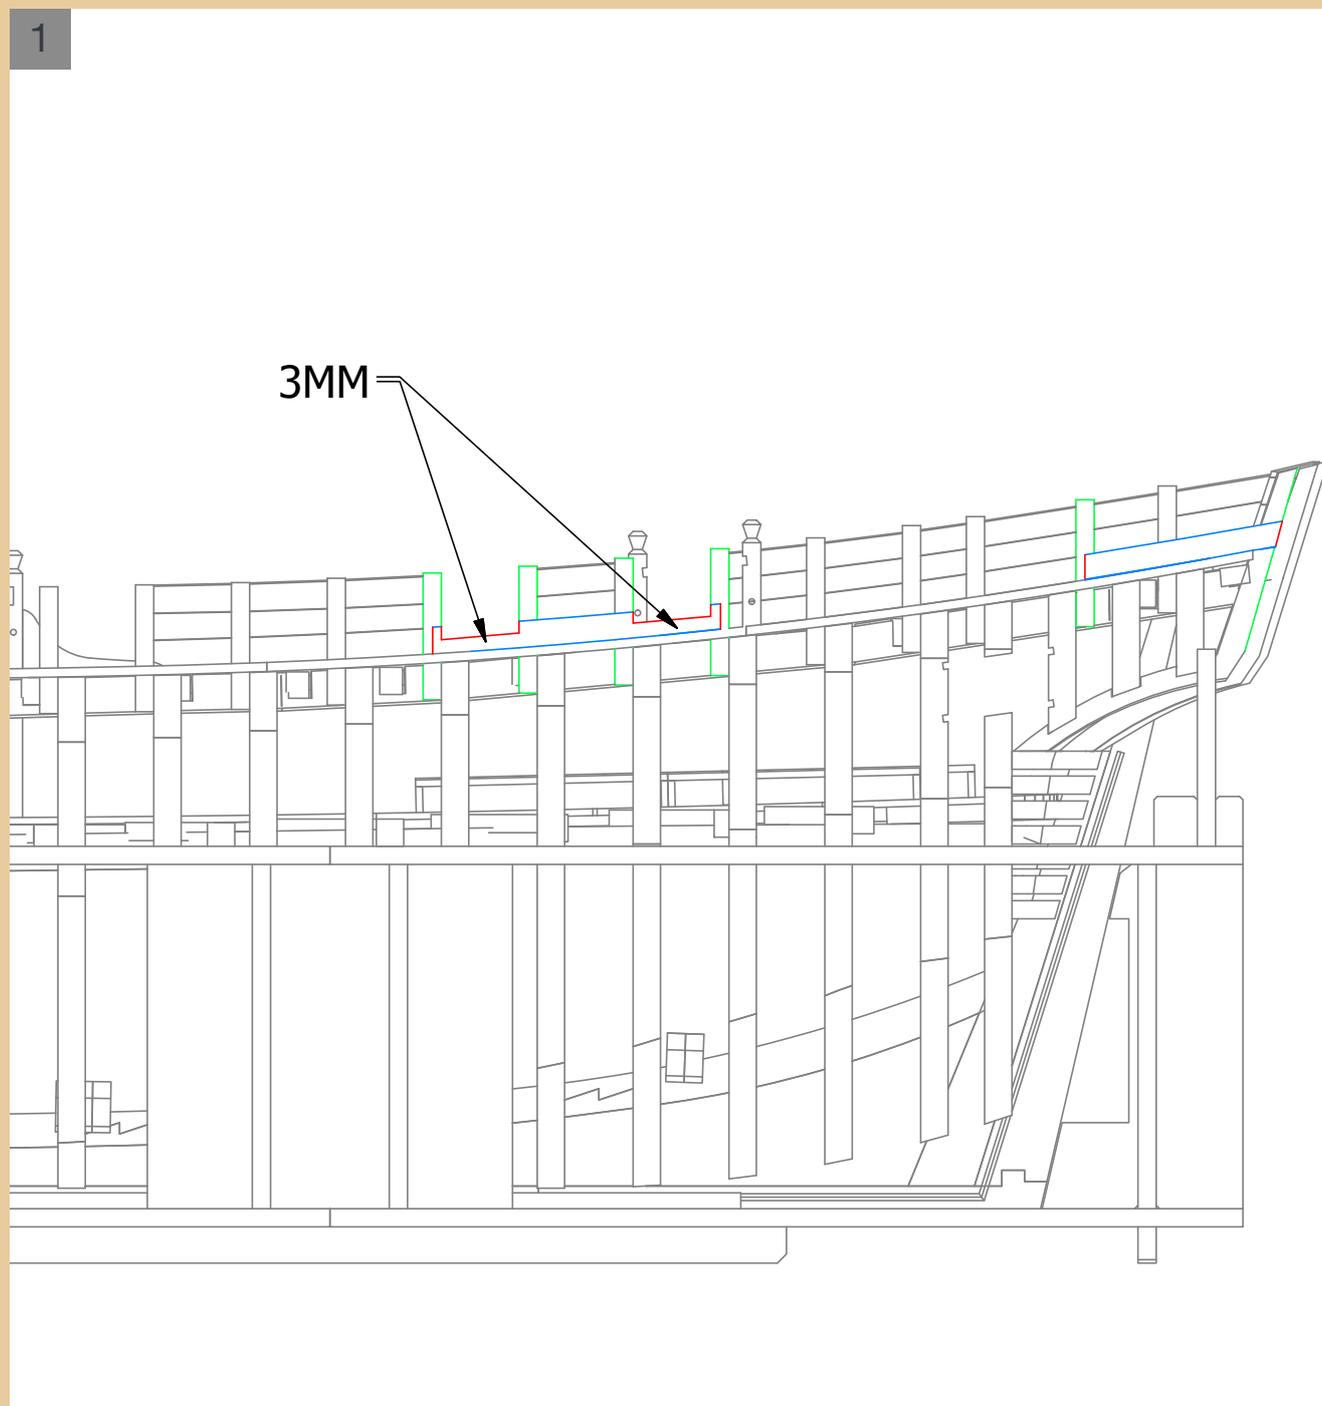


- 1 Utilizzate dei listelli 1,5 x 6 x 250 mm, ricevuti nel pack 07, per proseguire nella realizzazione delle murate. Uniteli al resto del modello come mostrato e rimuovete le parti evidenziate in rosso secondo le indicazioni riportate nelle immagini.


2

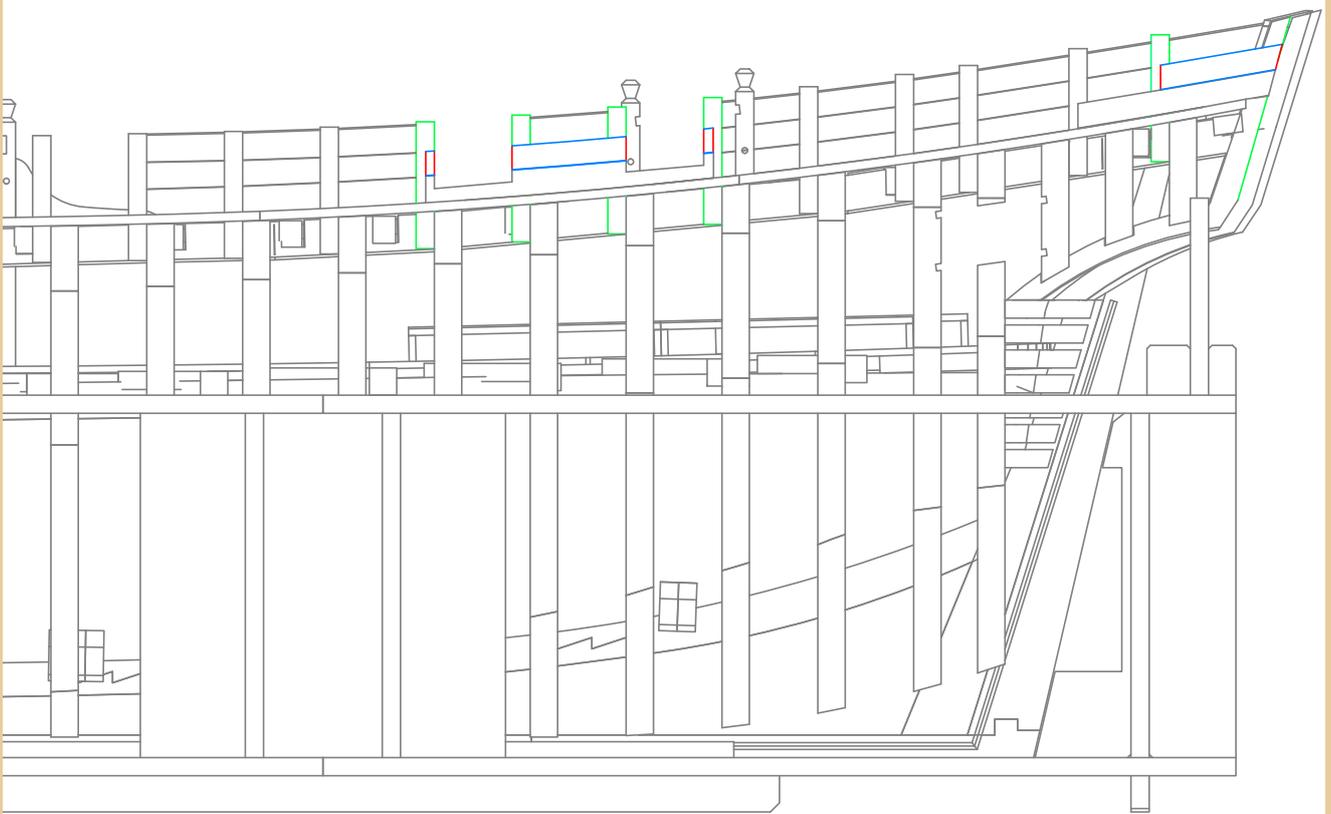


3

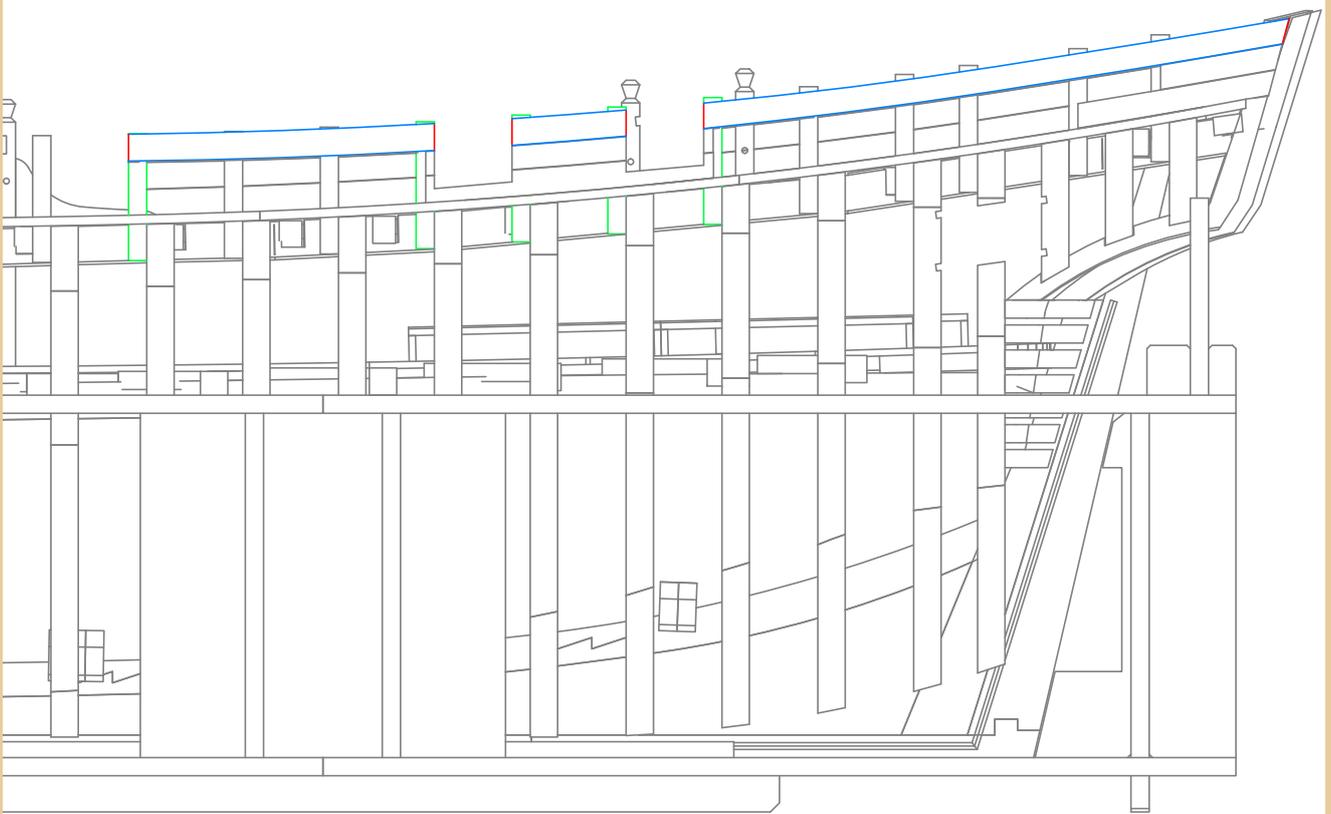

4

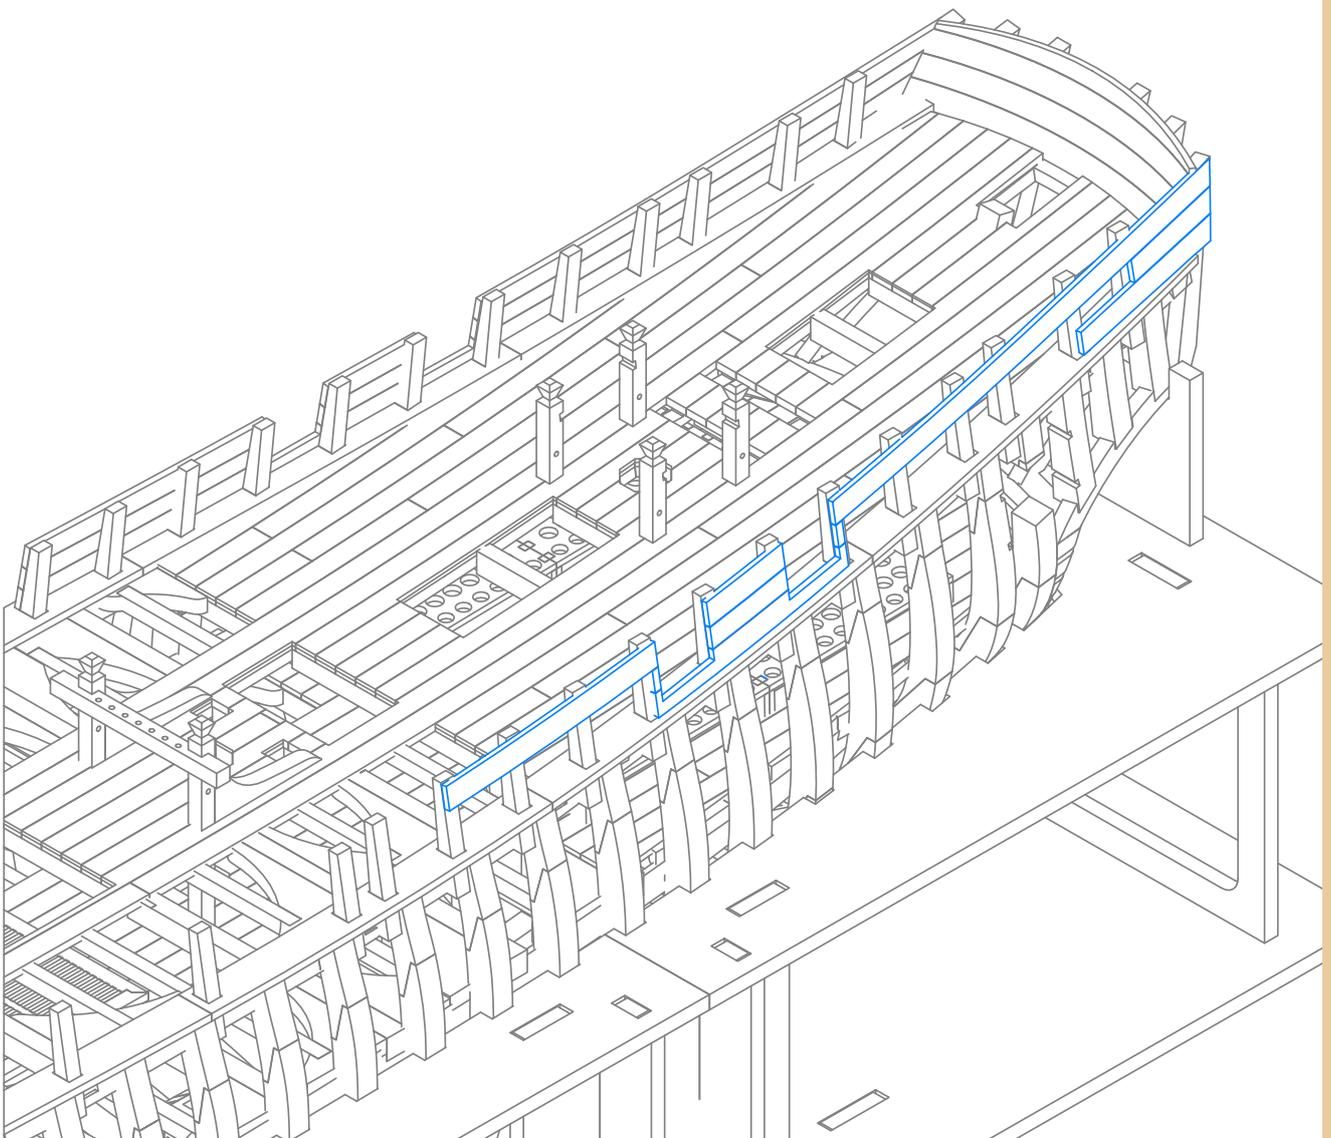


5

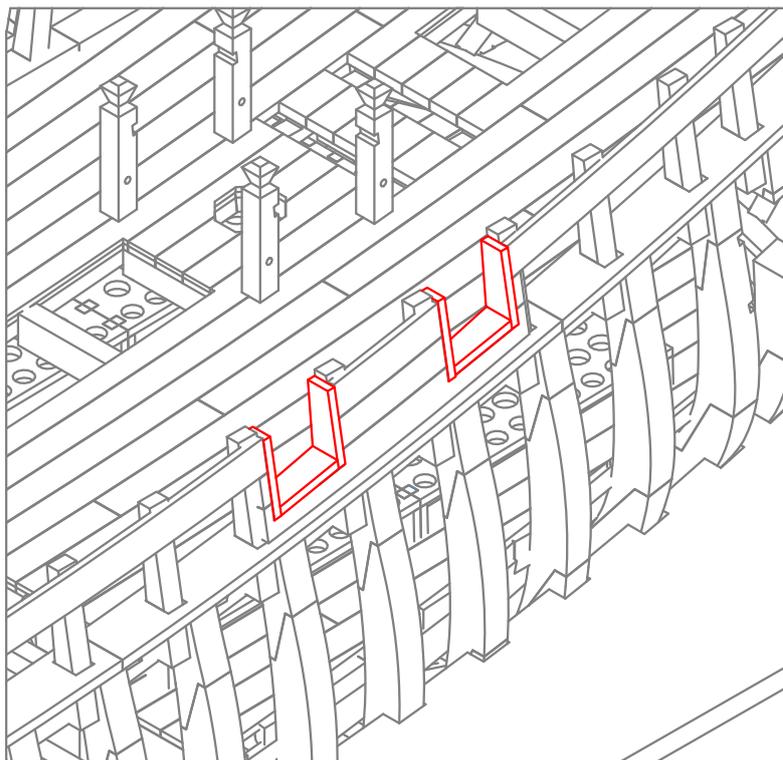


5 Realizzate le cornici degli alloggiamenti dei cannoni con segmenti di listelli 1,5 x 6 x 250 mm.


6

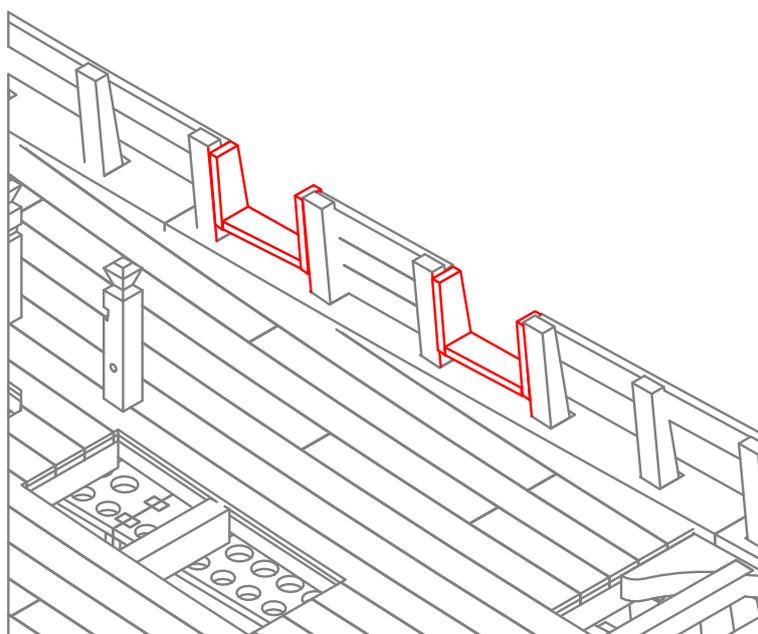

7


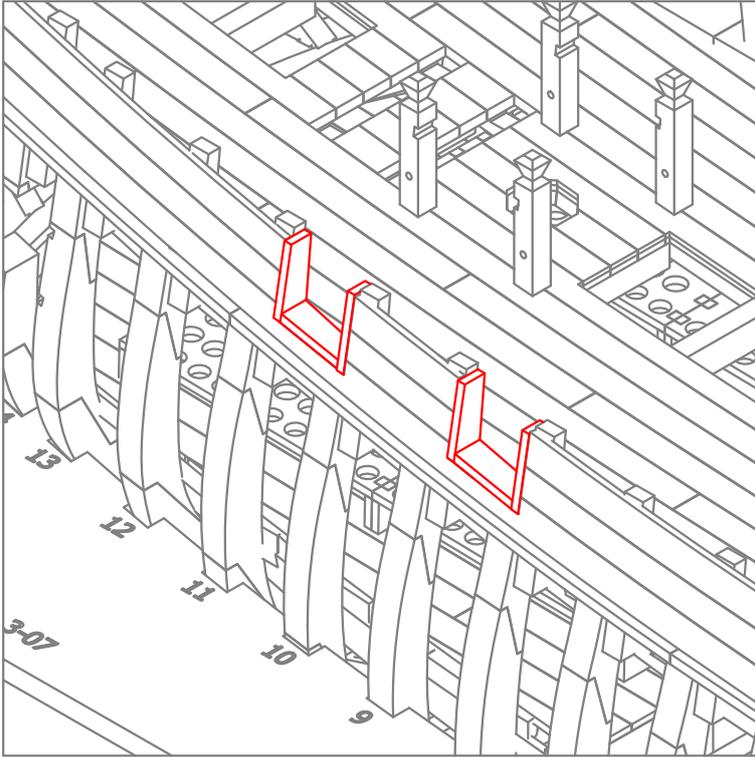


8

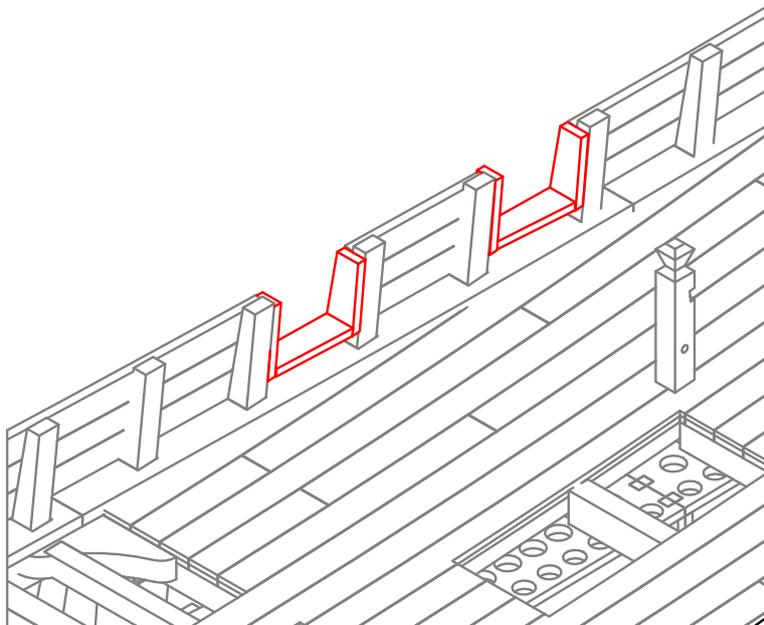


FASE 116


LE MURATE 06

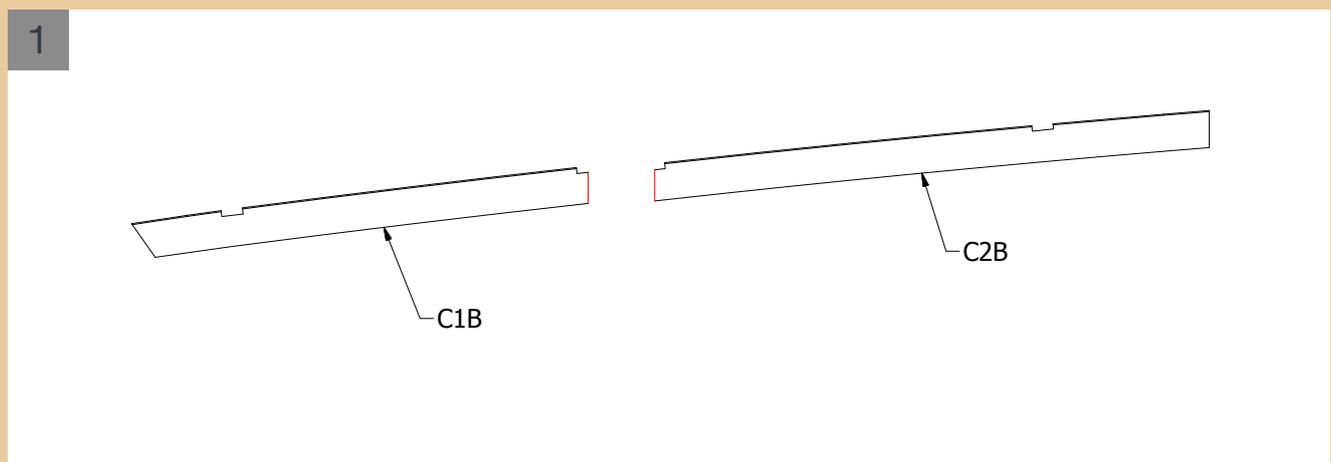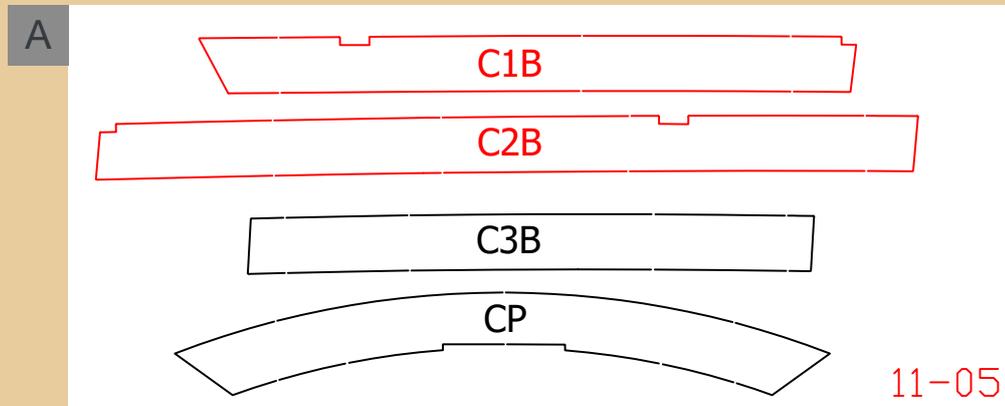

- 1 Proseguite nella realizzazione delle murate osservando con attenzione le immagini riportate in queste pagine. Rimuovete i pezzi indicati dalle relative tavolette e uniteli tra loro come mostrato.

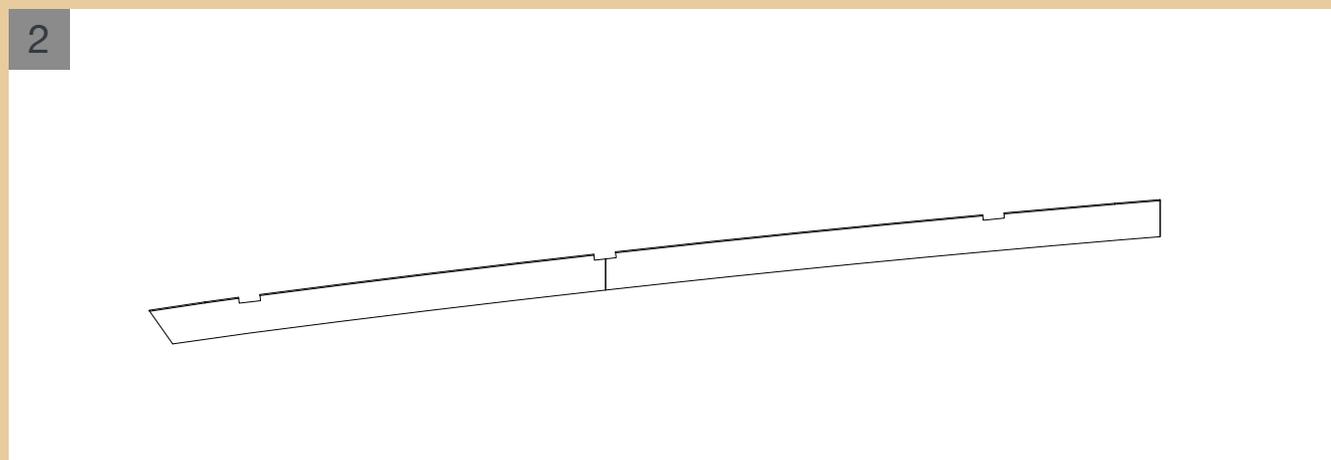


B

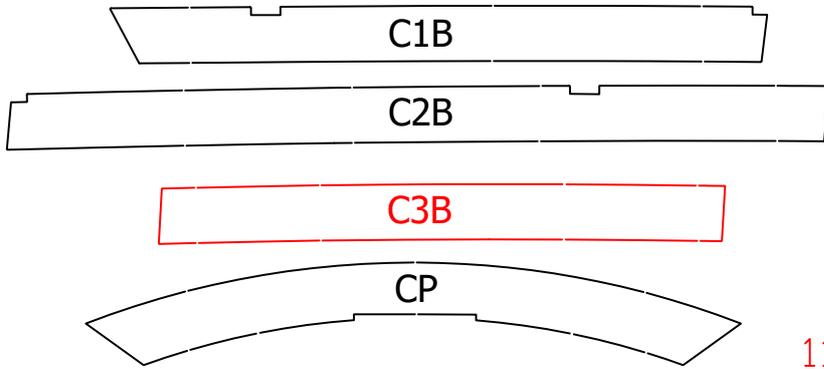


11-05

3

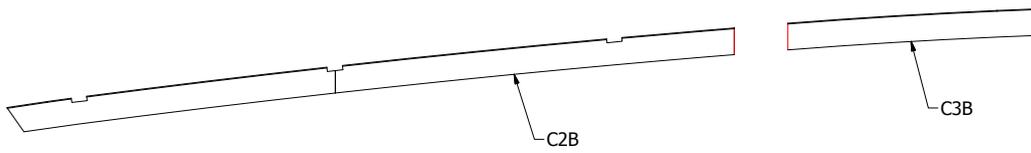

4

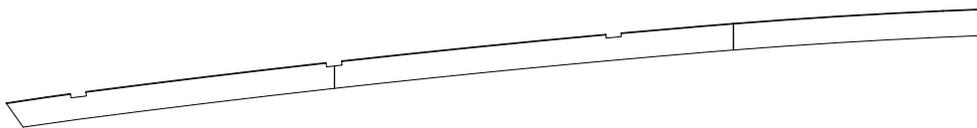



5




5 Dipingete di nero il componente appena assemblato.

FASE 117


LE MURATE 07

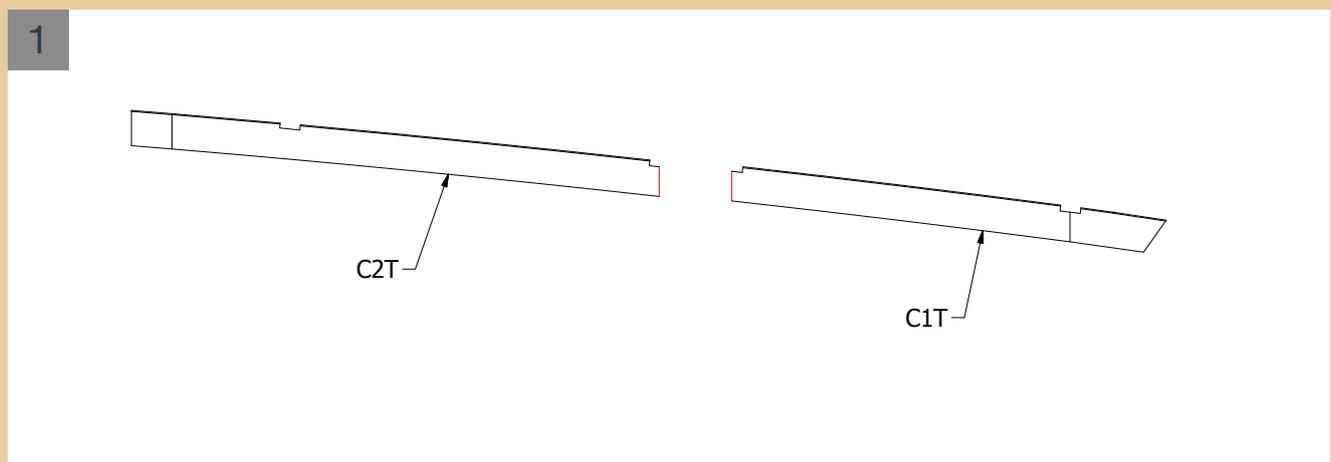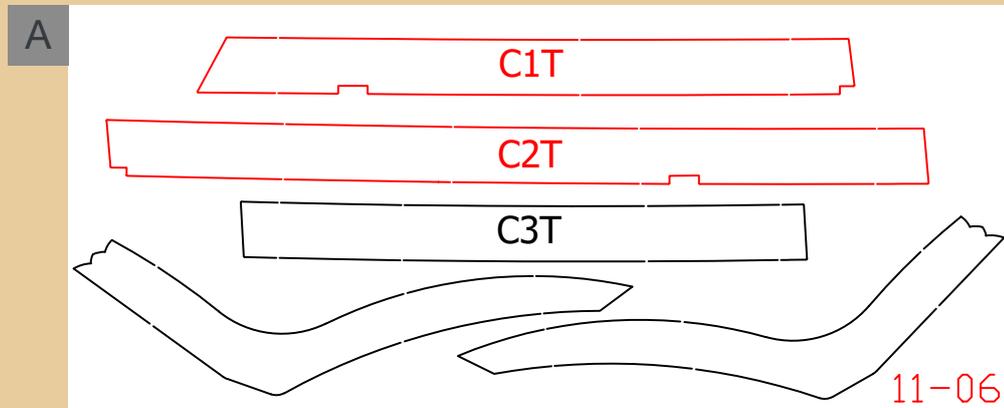


- 1 Proseguite nella realizzazione delle murate osservando con attenzione le immagini riportate in queste pagine. Rimuovete i pezzi indicati dalle relative tavolette e uniteli tra loro come mostrato.

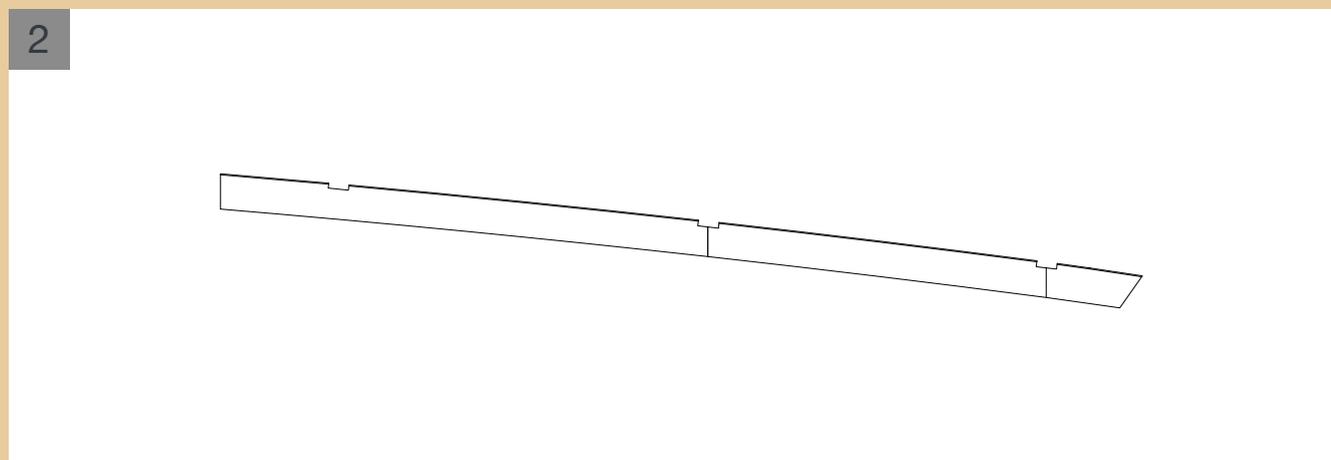


B

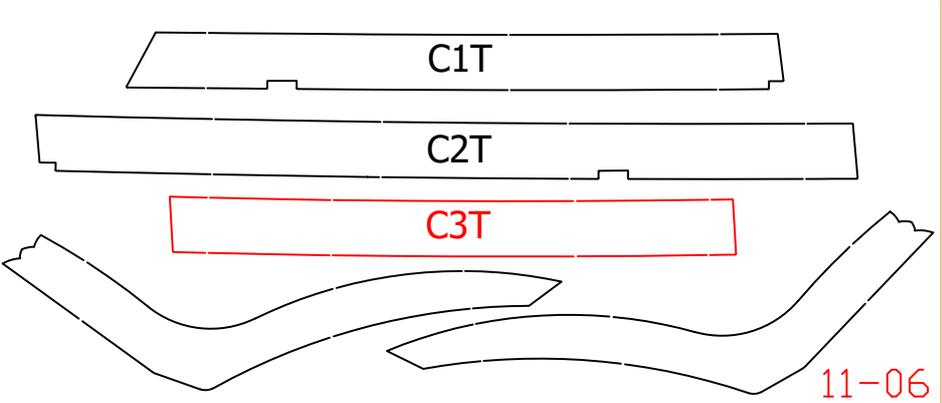


3

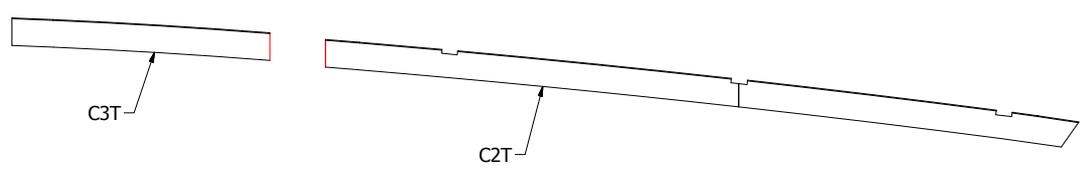

4

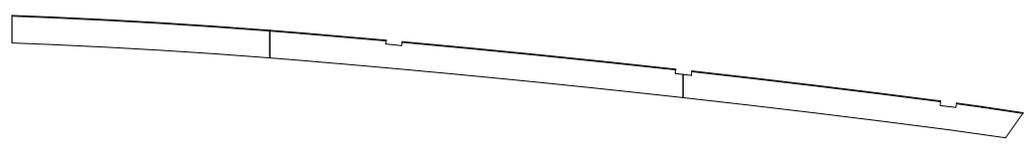


5

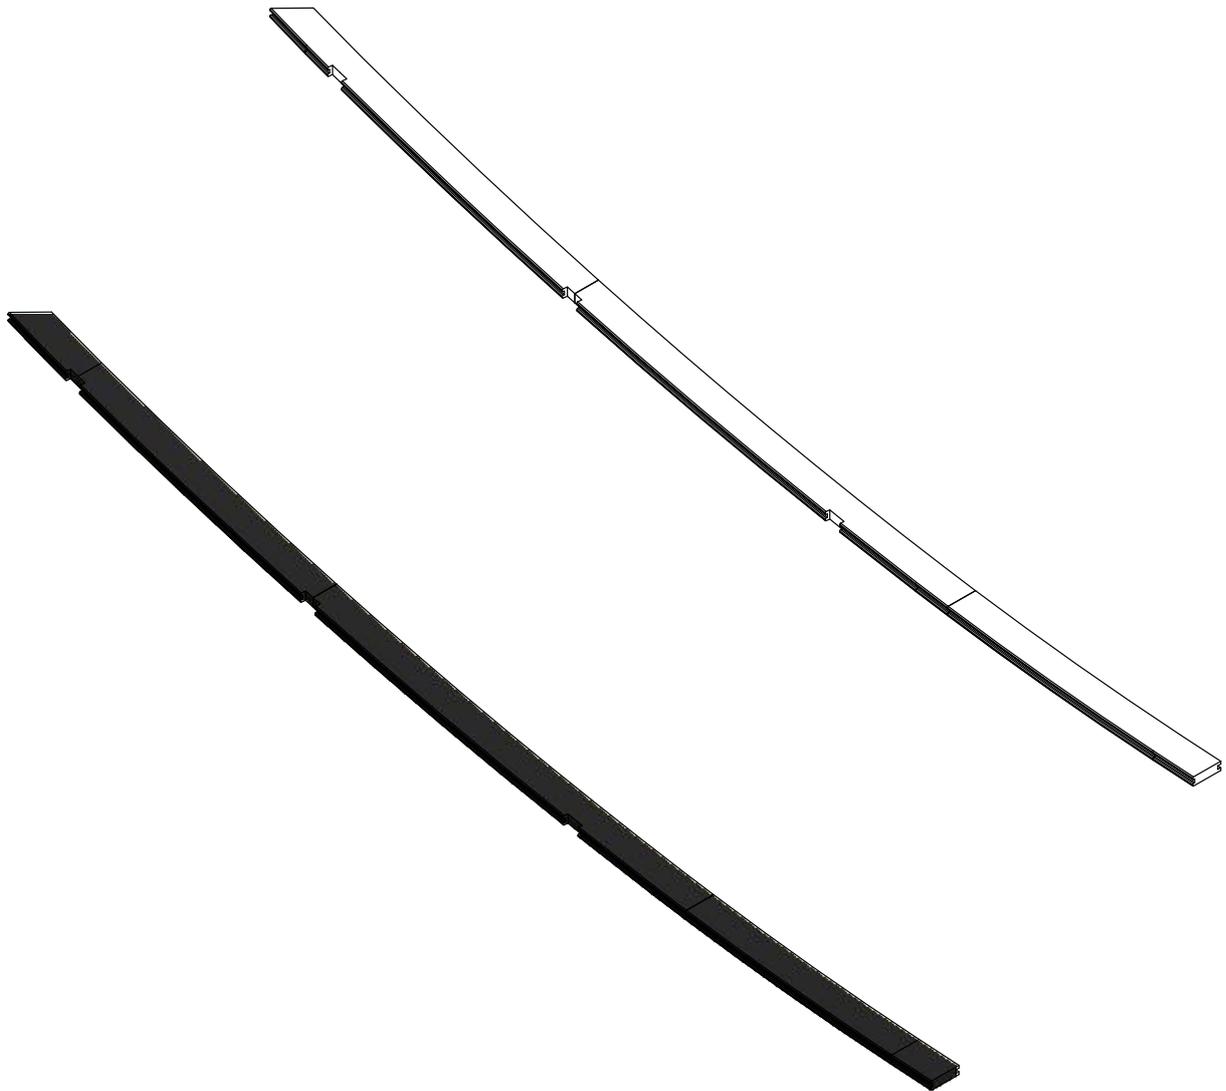


5 Dipingete di nero il componente appena assemblato.

C

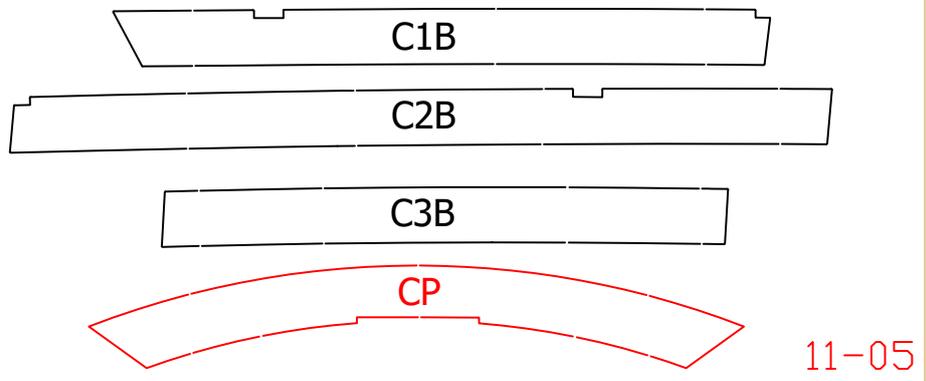


6

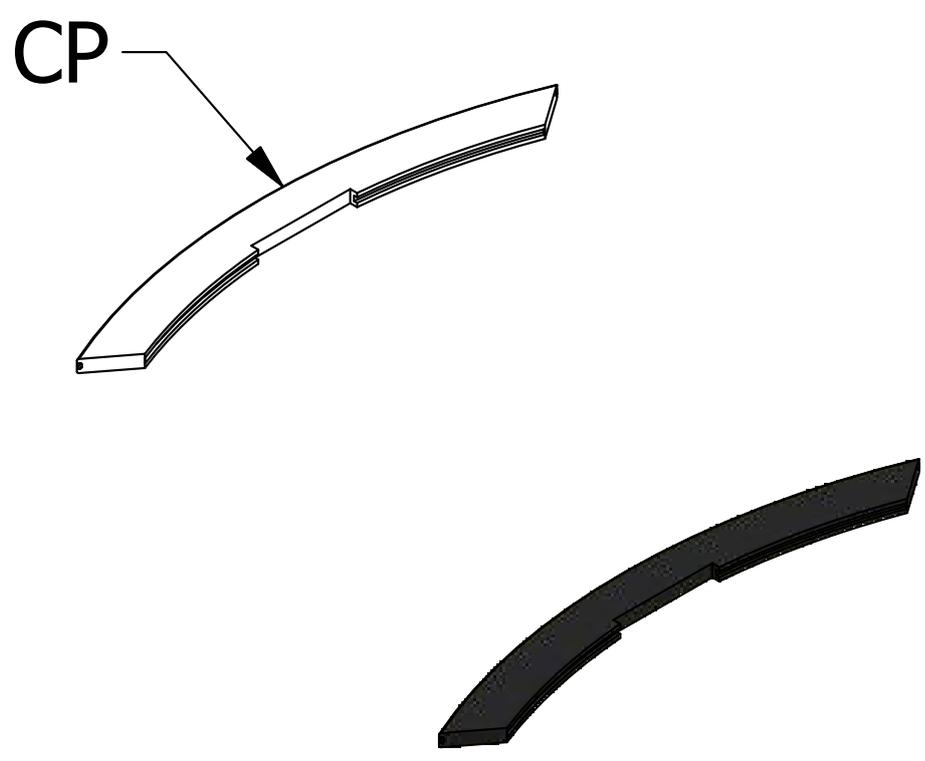


6 Dipingete di nero il componente mostrato.

7

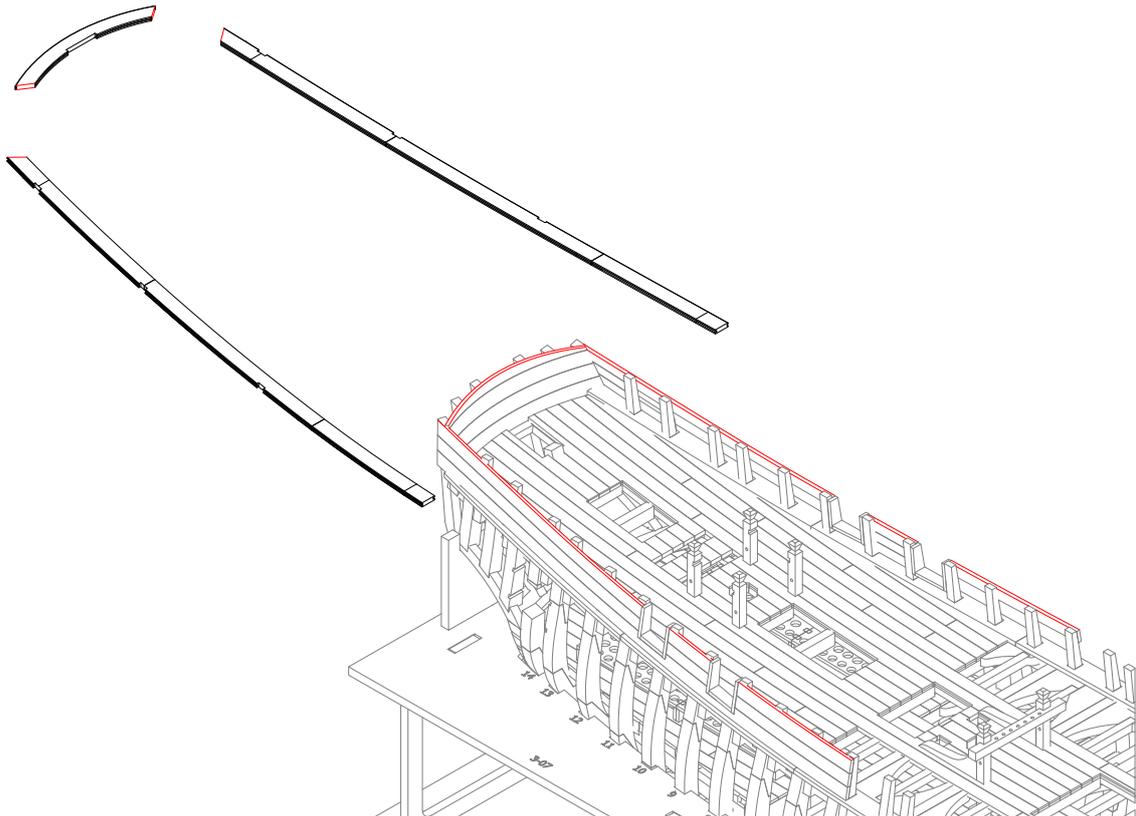




7 Unite i componenti al resto del modello nella posizione indicata. Limate le eventuali sporgenze, se presenti.

8

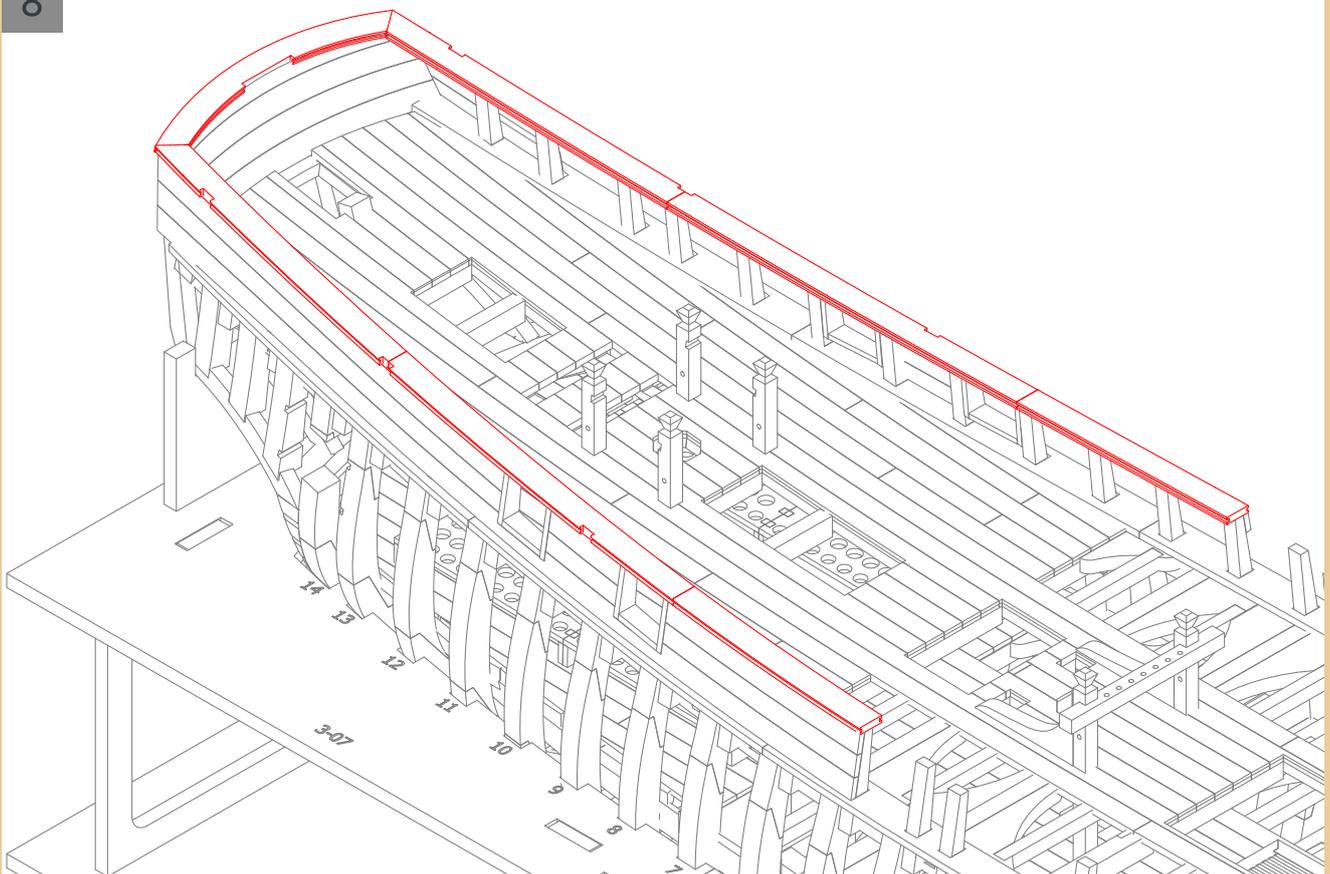


FASE 118

LE MURATE 08

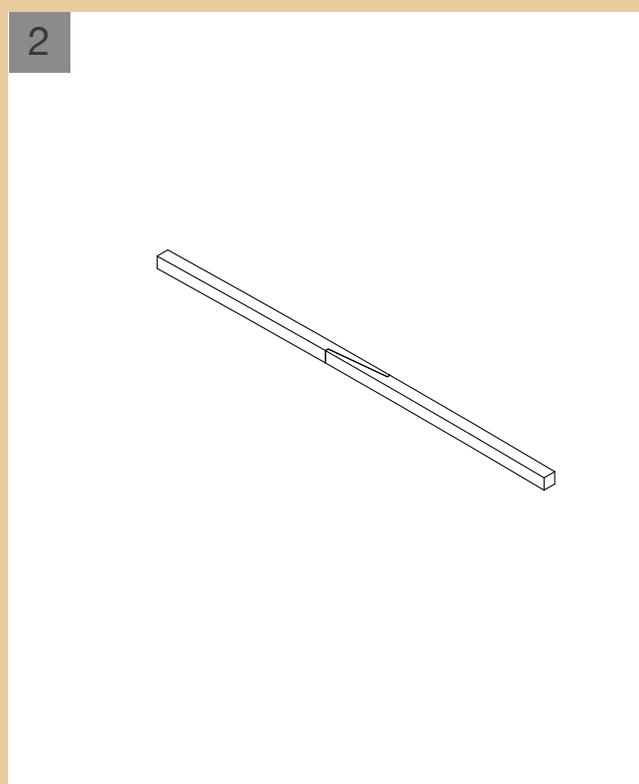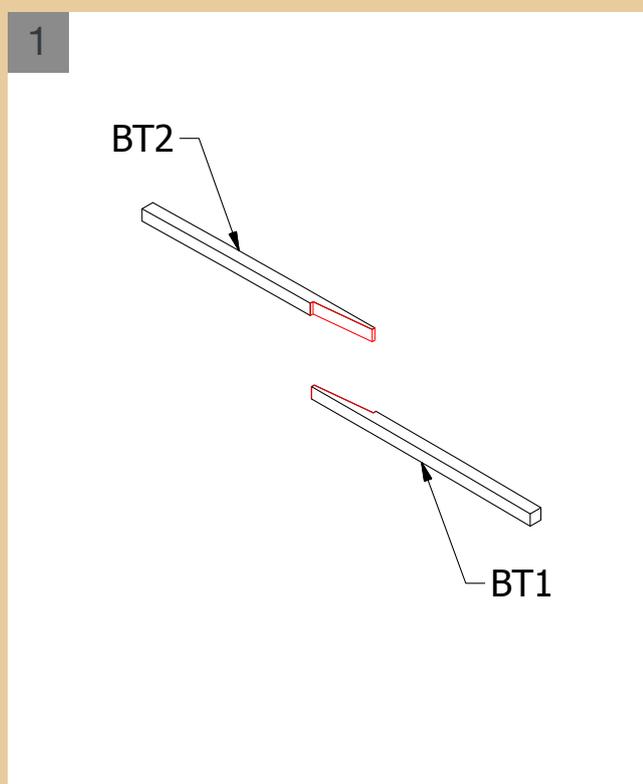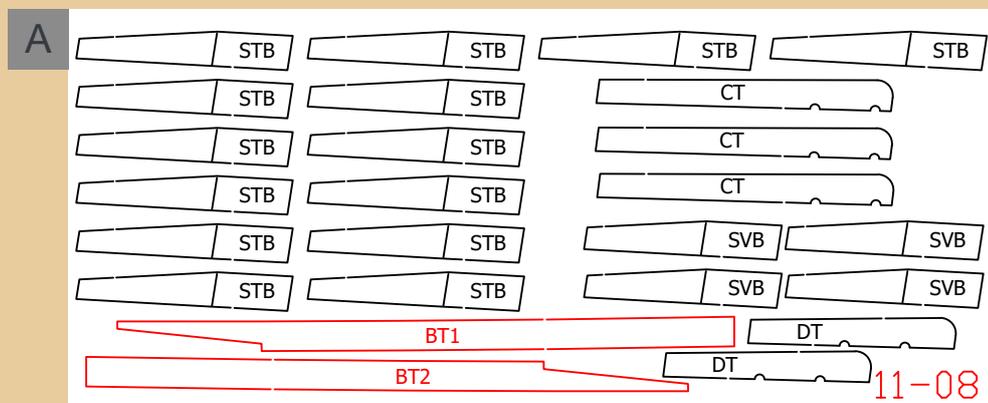




1 Proseguite nella realizzazione delle murate osservando con attenzione le immagini riportate in queste pagine. Rimuovete i pezzi indicati dalle relative tavolette e uniteli tra loro come mostrato.

3

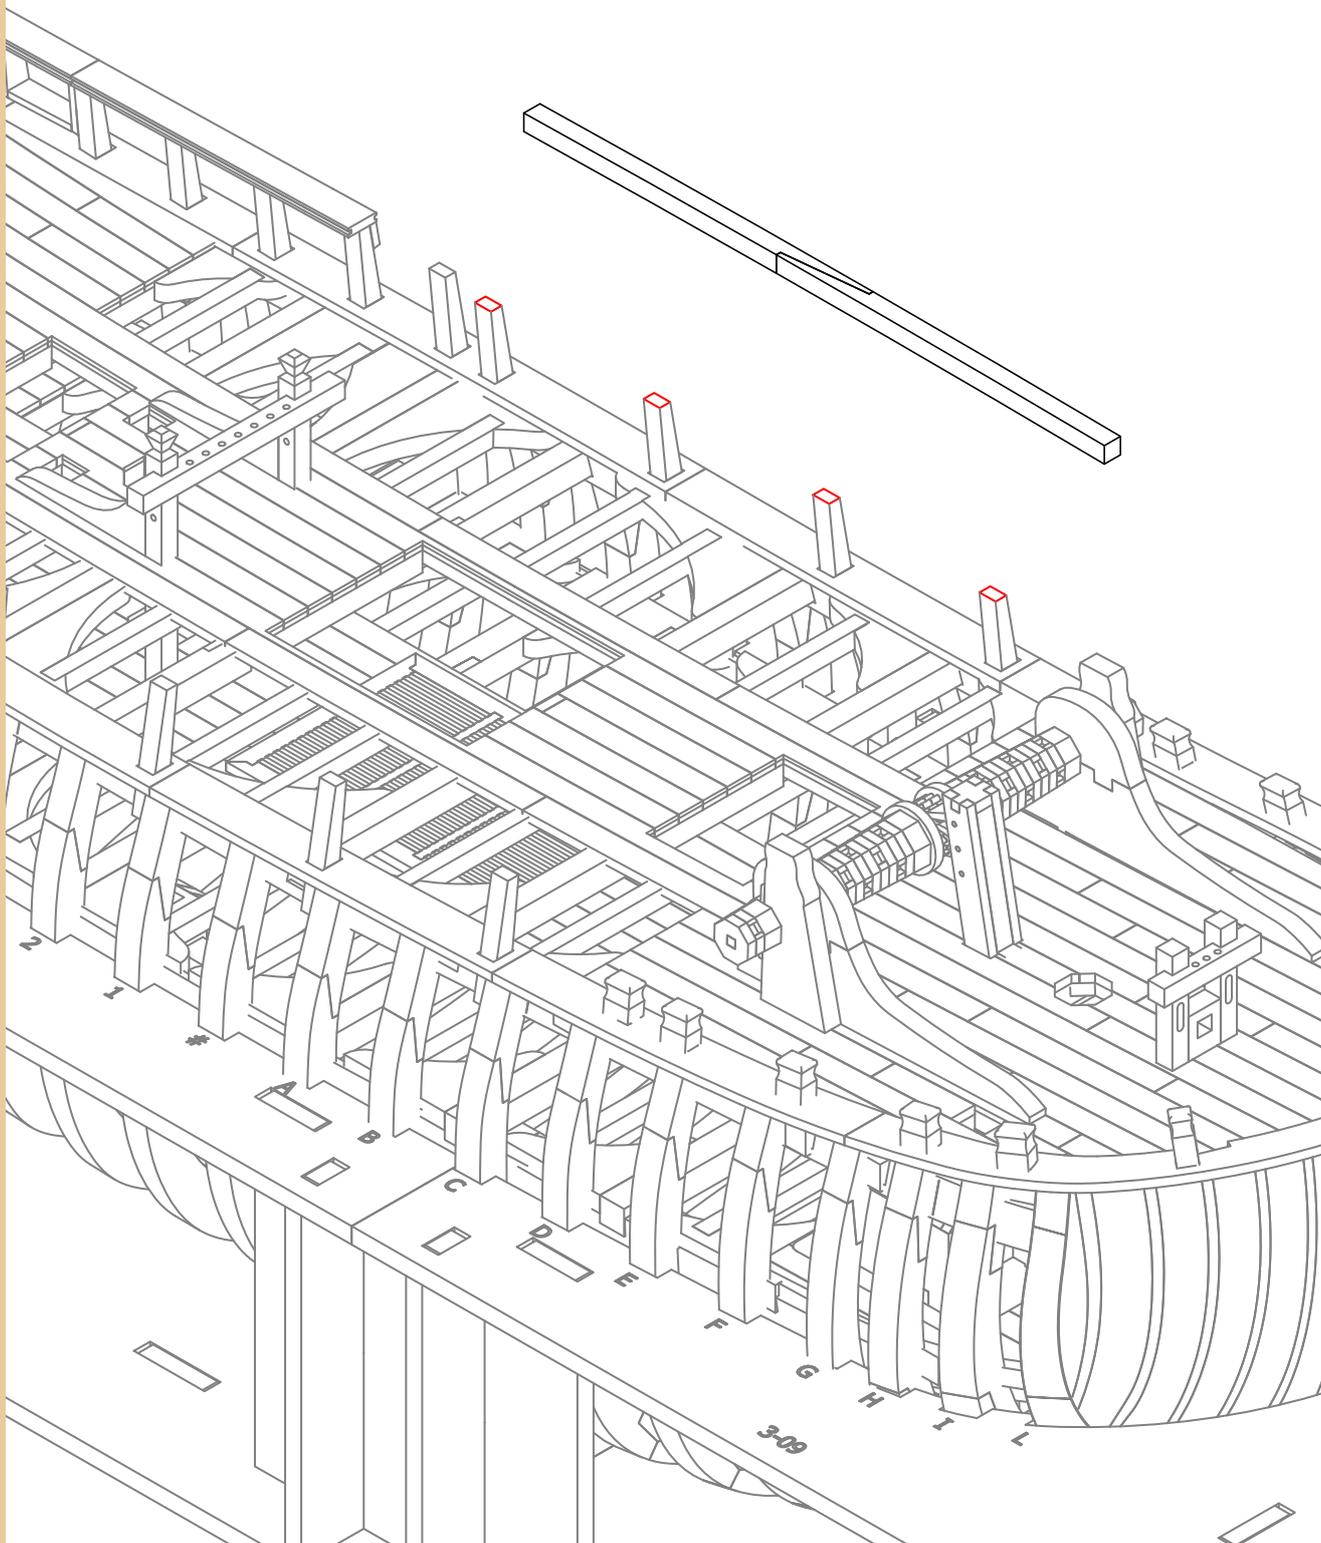


FASE 119


LE MURATE 09

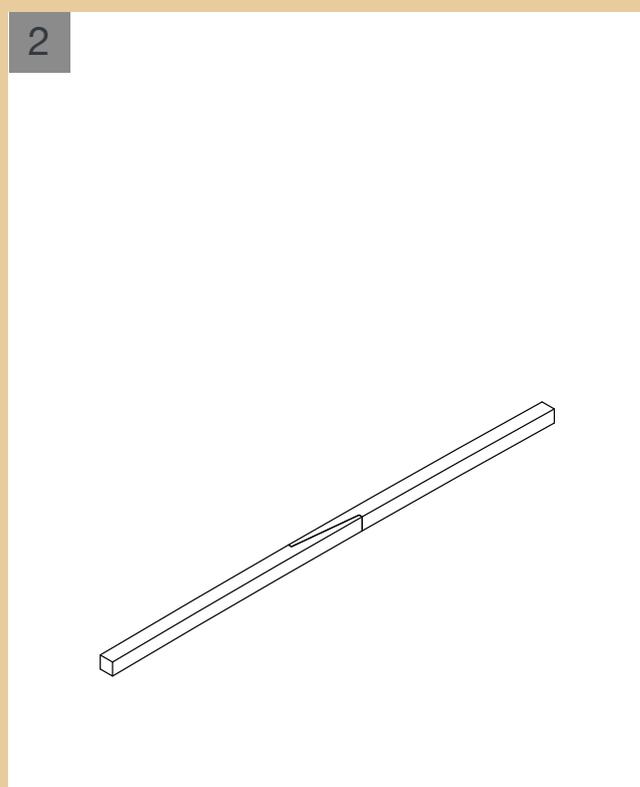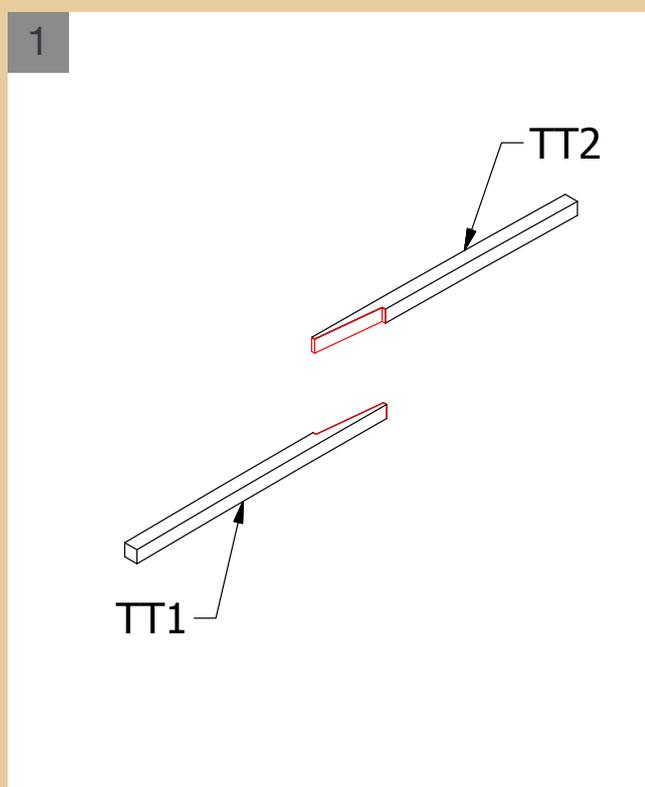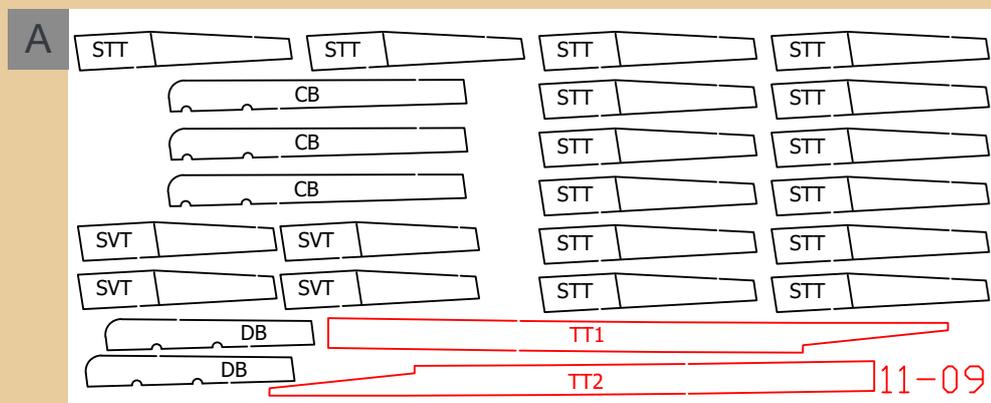


1 Proseguite nella realizzazione delle murate osservando con attenzione le immagini riportate in queste pagine. Rimuovete i pezzi indicati dalle relative tavolette e uniteli tra loro come mostrato.

3

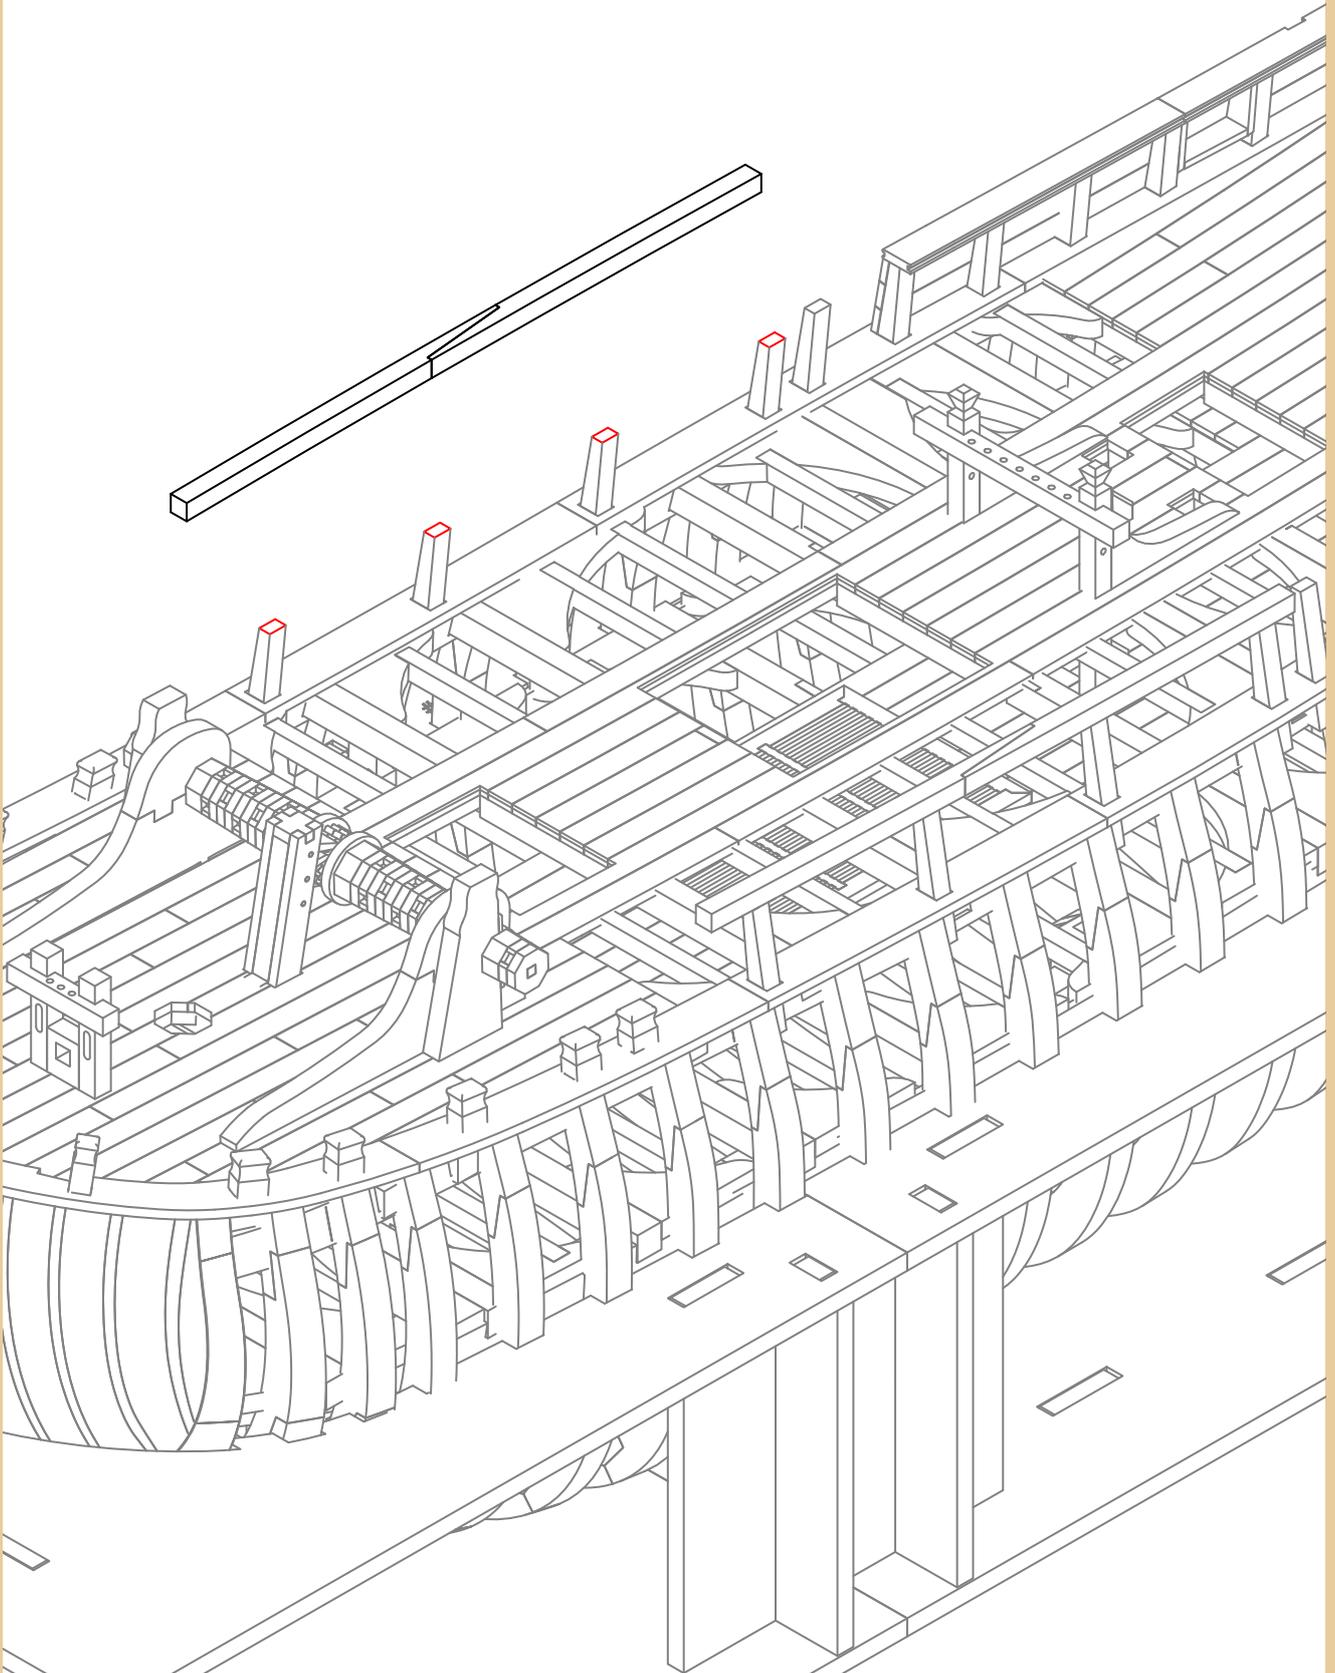

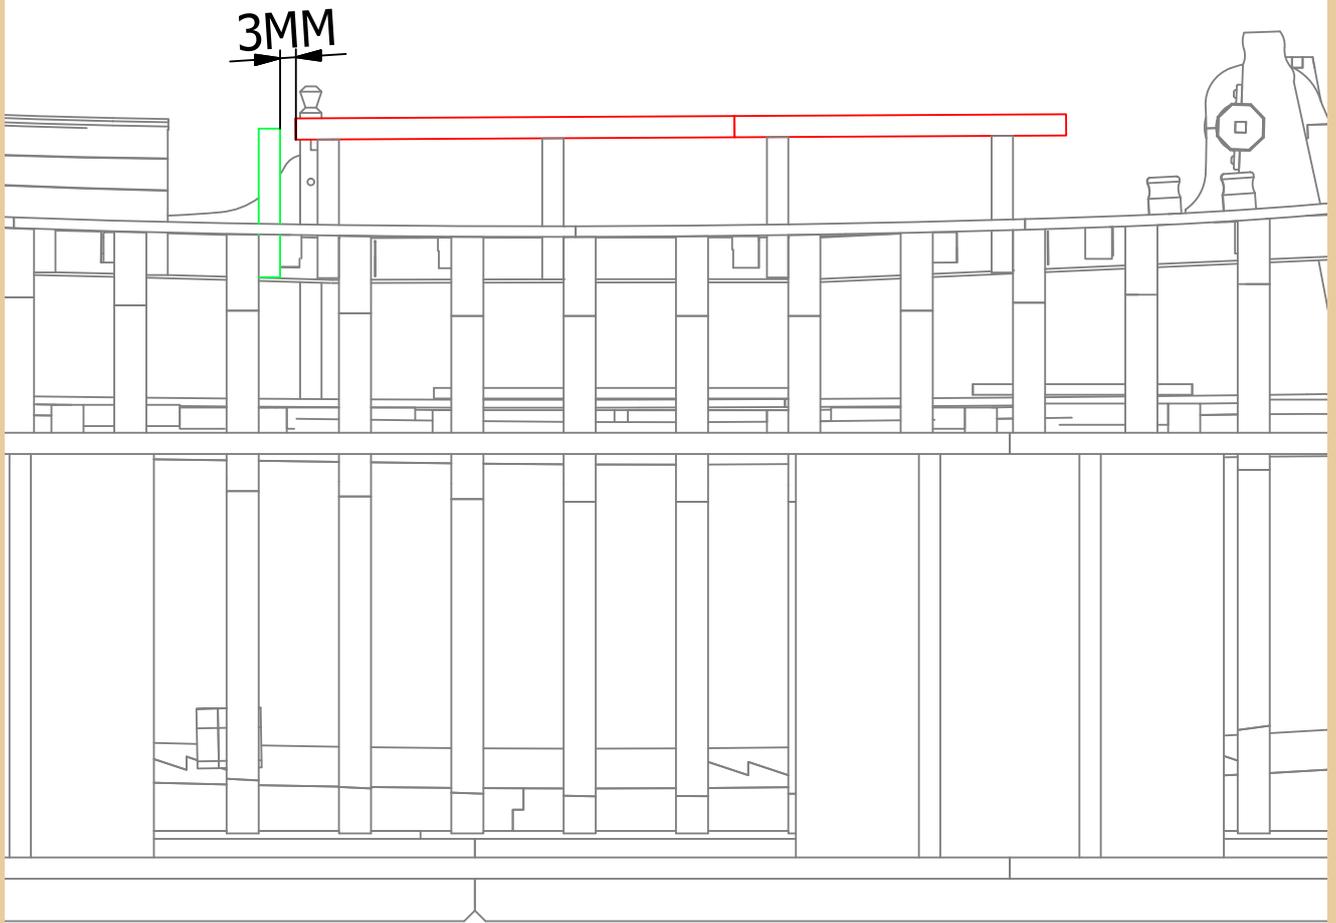


5

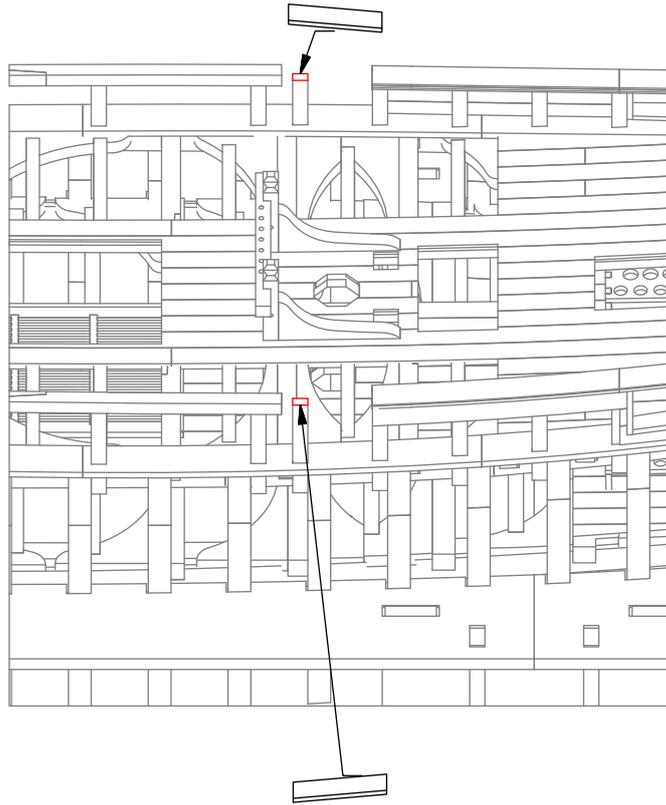

5 Tagliate due segmenti lunghi 22 mm da un listello 1,5 x 6 x 250 mm e incollateli nelle posizioni indicate.


6

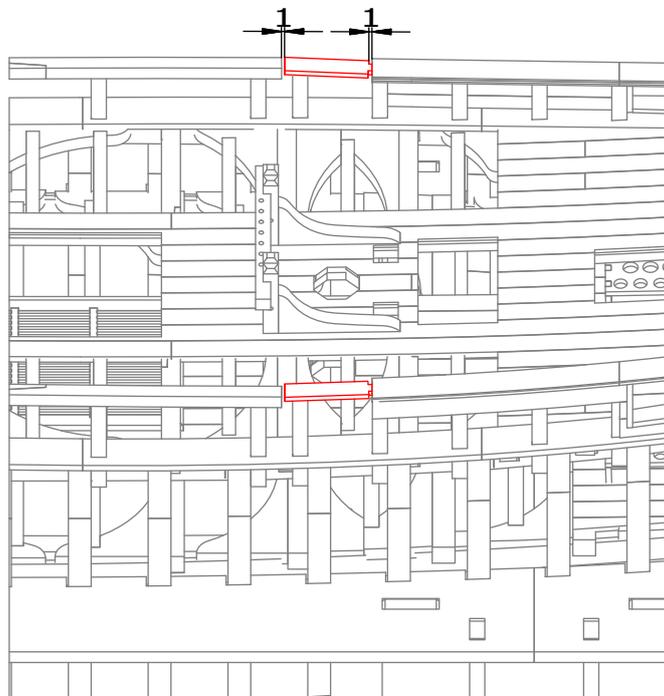

FASE 120


LE MURATE 10

1

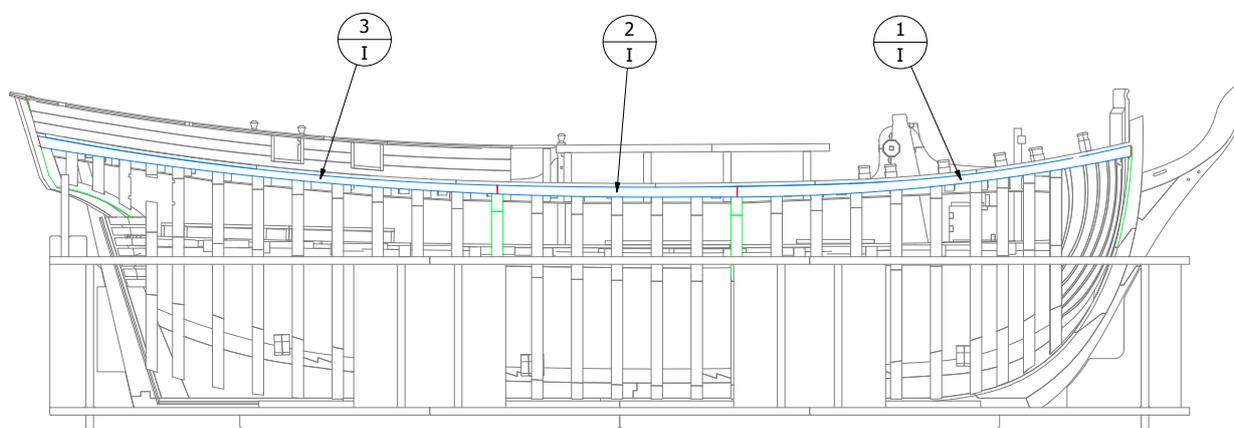


- 1 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto.

2

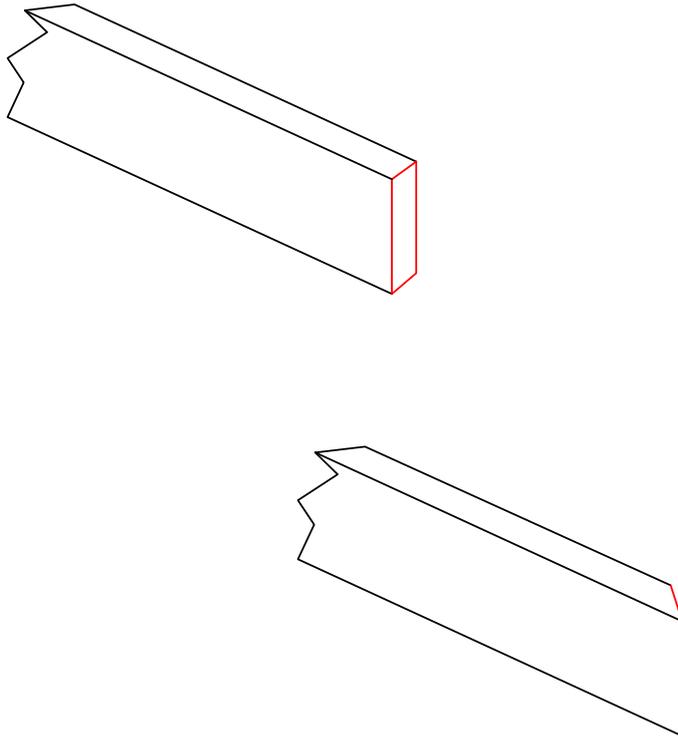


2 Sagomate come mostrato la punta del listello che verrà unito alla prua.

3

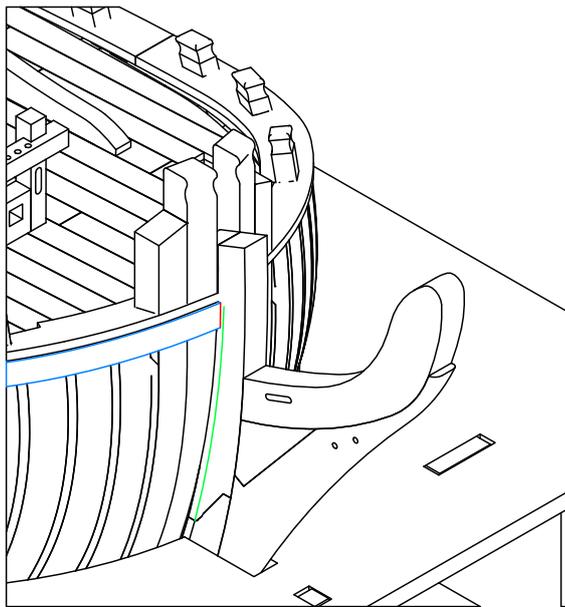

4

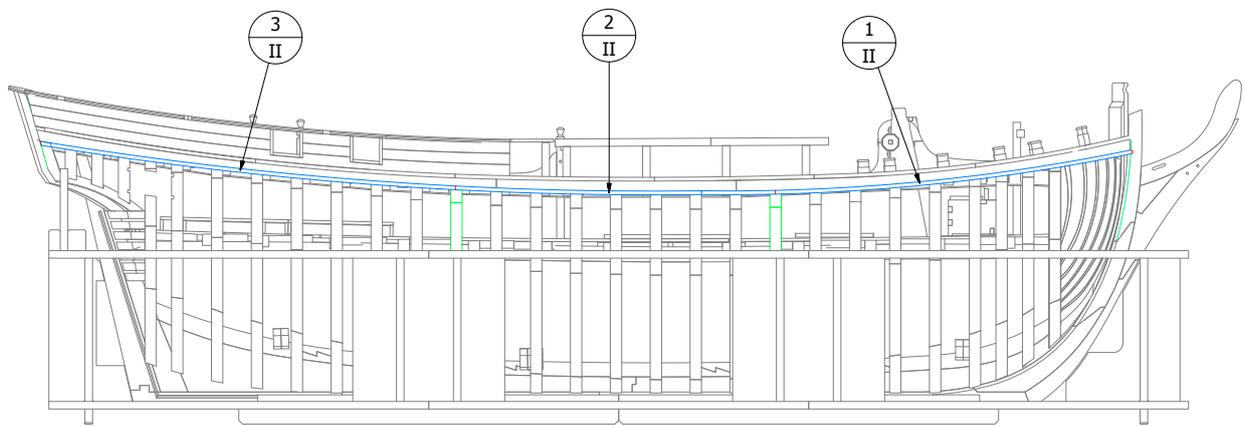


4

Prendete tre listelli da 2 x 2 x 250 mm, ricevuti nel pack 07. Dipingeteli di nero e uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato nella pagina precedente la punta del listello che verrà unito alla prua.

FASE 121


LE MURATE 11

1

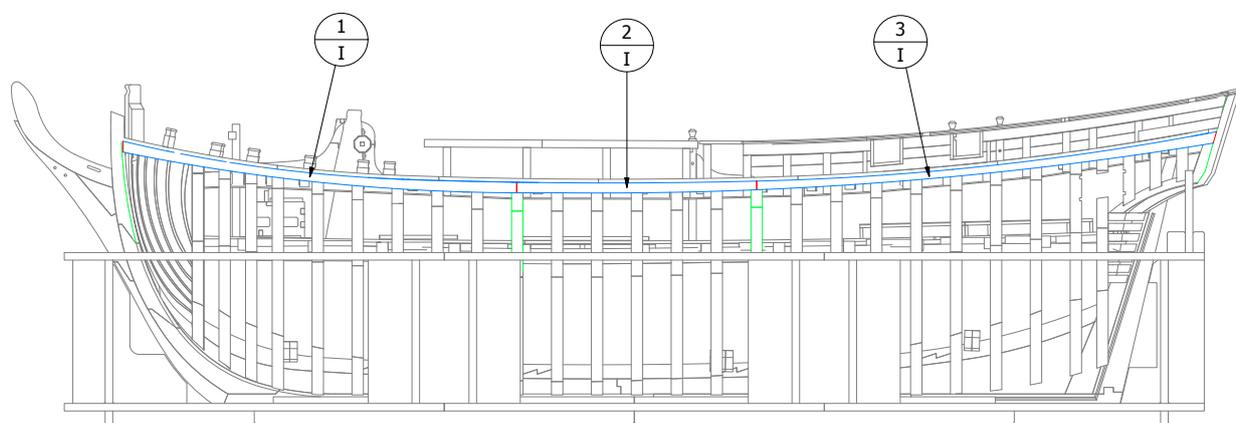

- 1 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto.


2

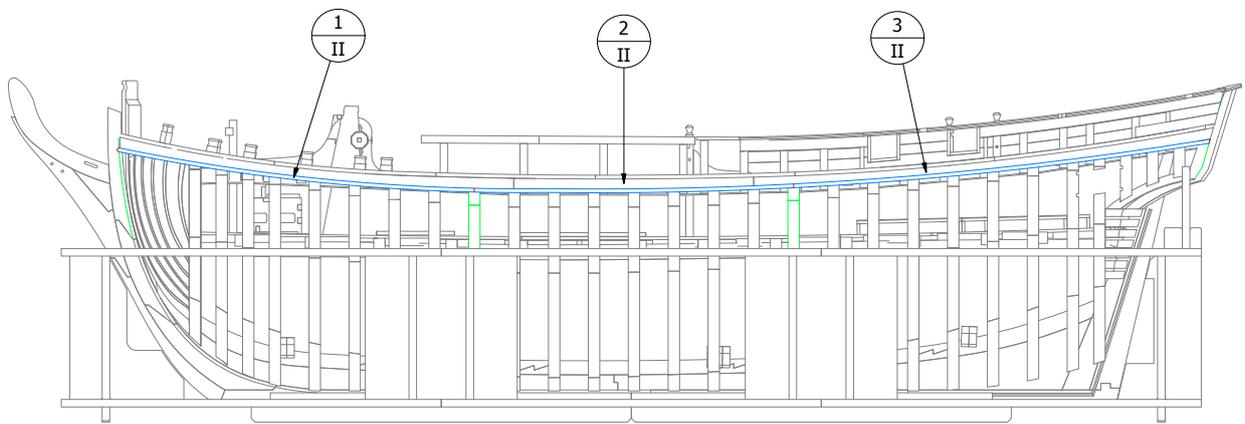

2


Prendete tre listelli da 2 x 2 x 250 mm. Dipingeteli di nero e uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.

3

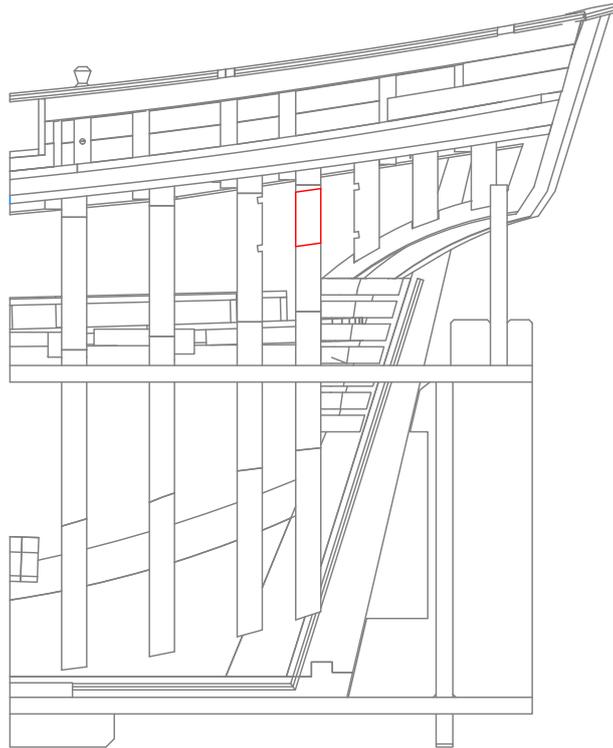


3 Rimuovete il segmento indicato in rosso nell'immagine.

4

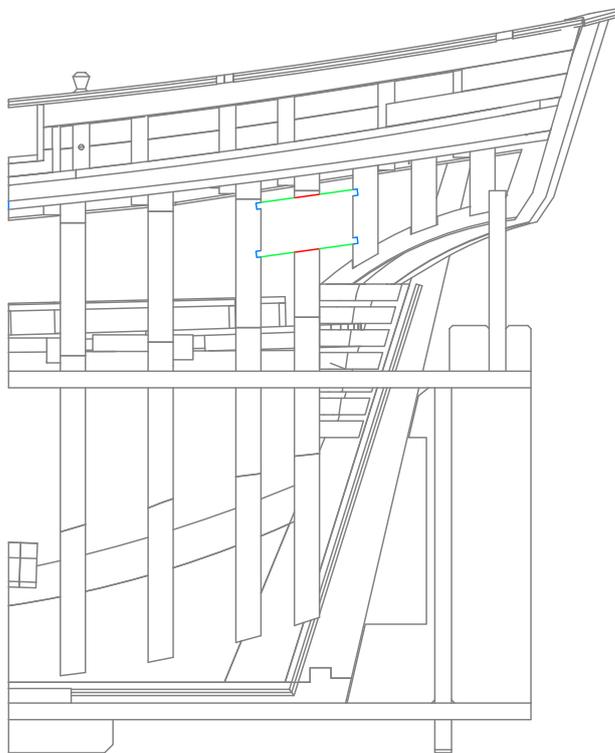


4 Limate come mostrato le superfici indicate.

5

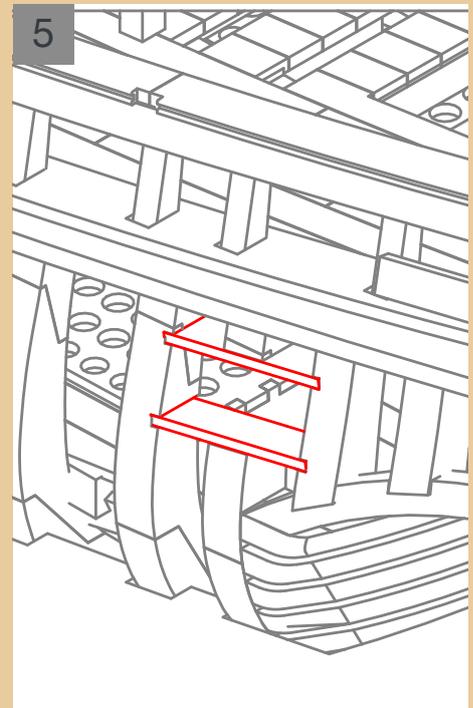


5 Utilizzate due segmenti di listello 1,5 x 6 x 250 mm per realizzare i pezzi mostrati, e incollateli nella posizione indicata.

6

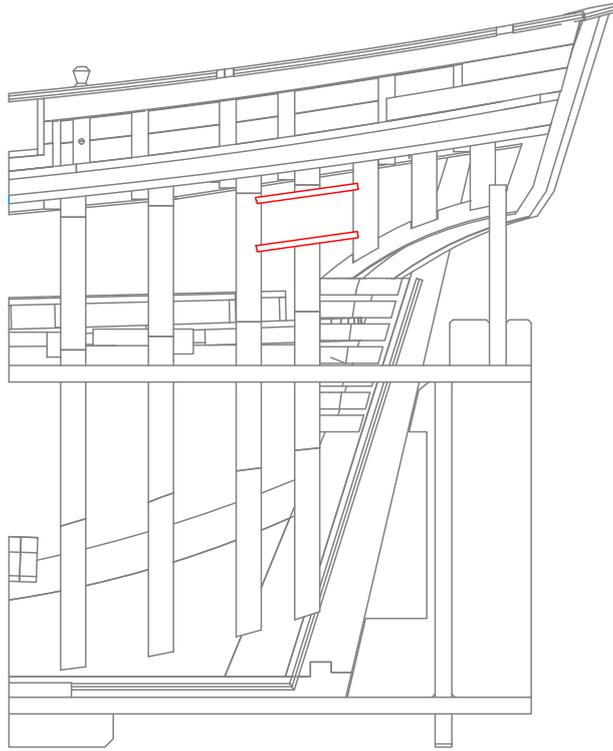


7

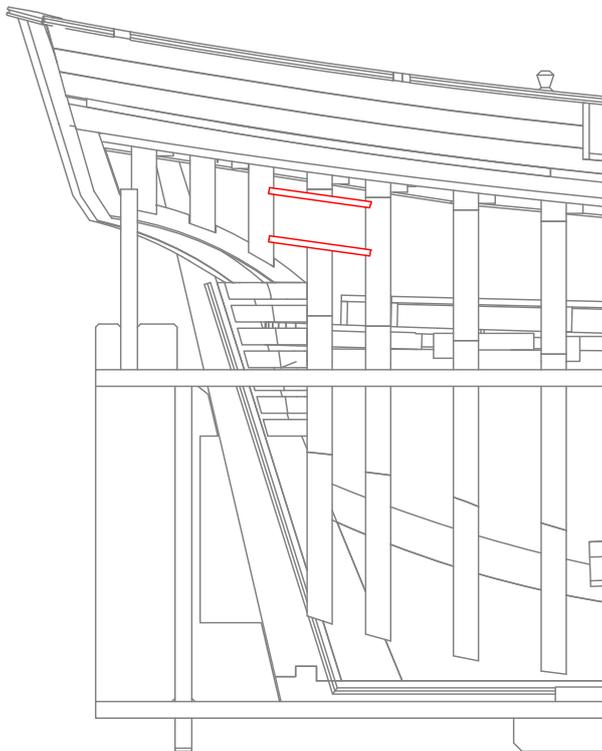


7 Ripetete le stesse operazioni sull'altro lato del modello.

8

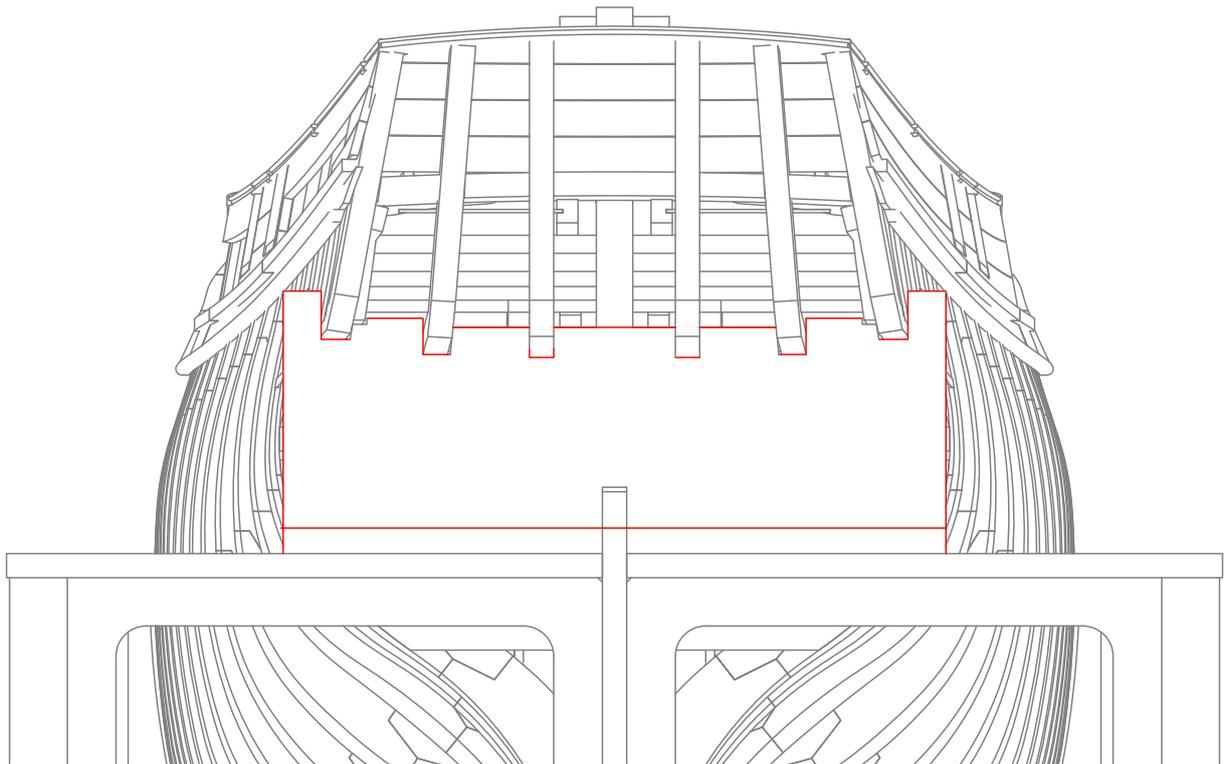

8 Estraiete temporaneamente il modello dal cantiere; rimuovete il supporto di poppa evidenziato in rosso nell'immagine.

9

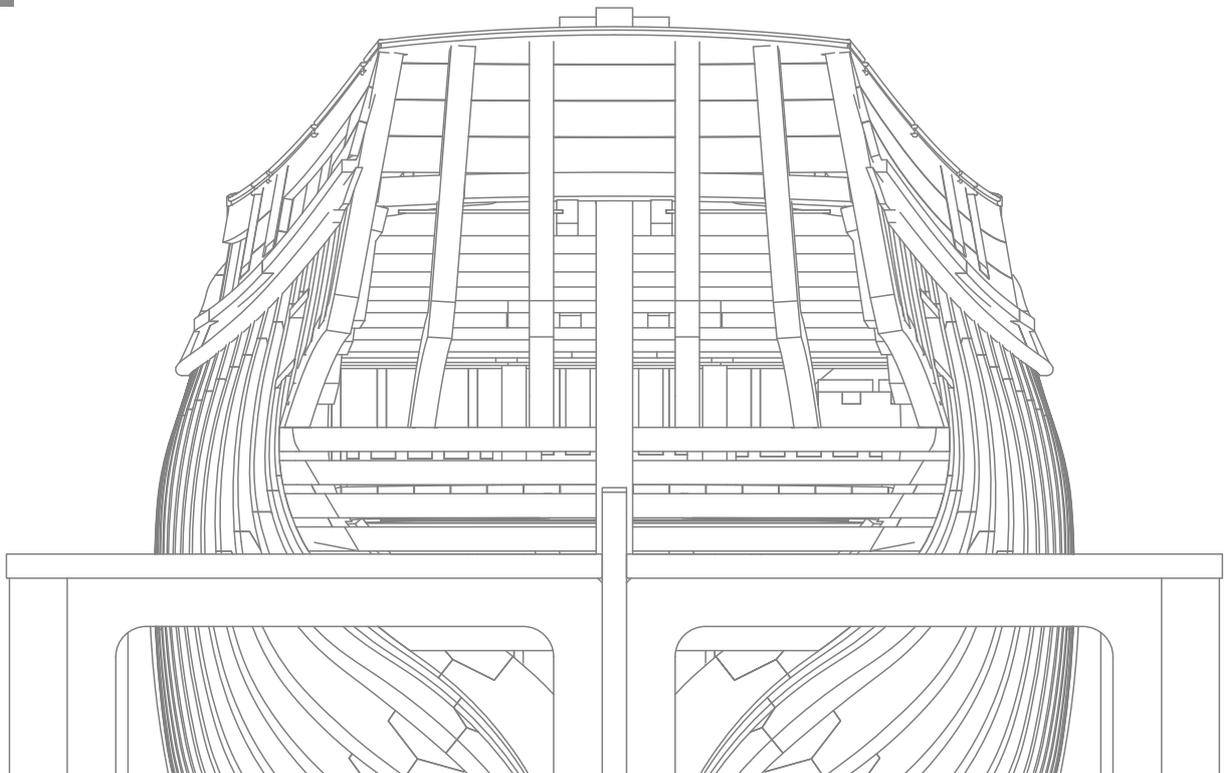


9 Riposizionate il modello nel cantiere.

FASE 122


LE MURATE 12

1

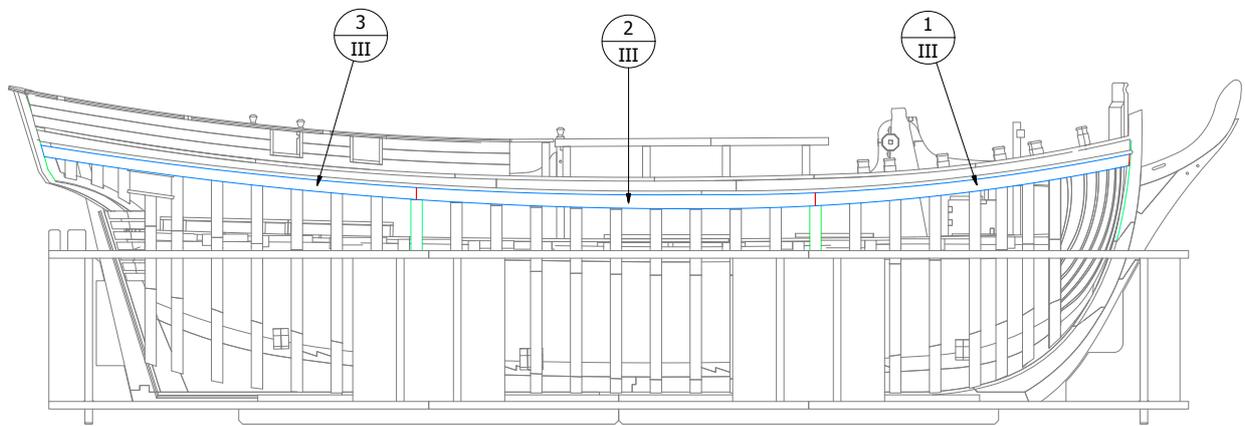


- 1 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.

2

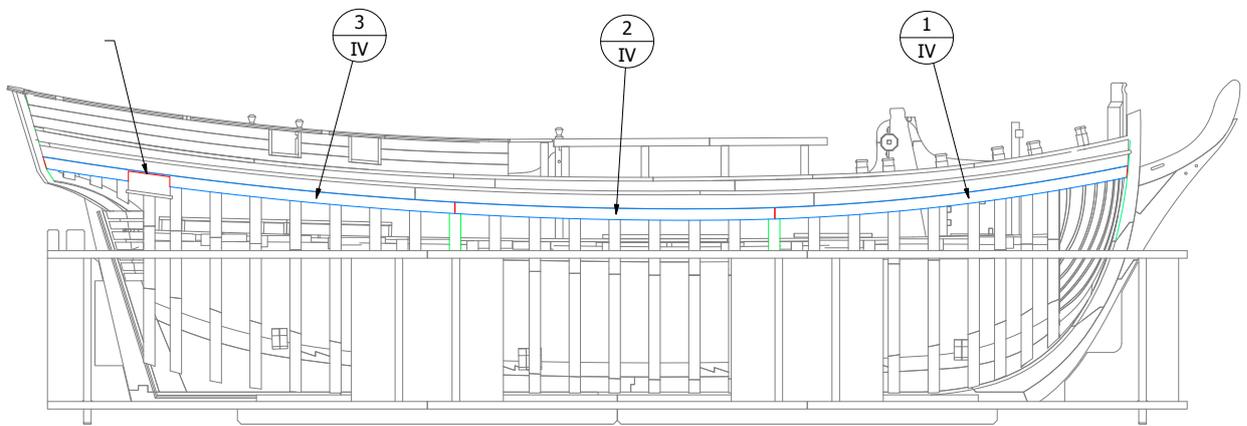


2 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua. Rimuovete il segmento evidenziato in rosso nell'immagine.

3

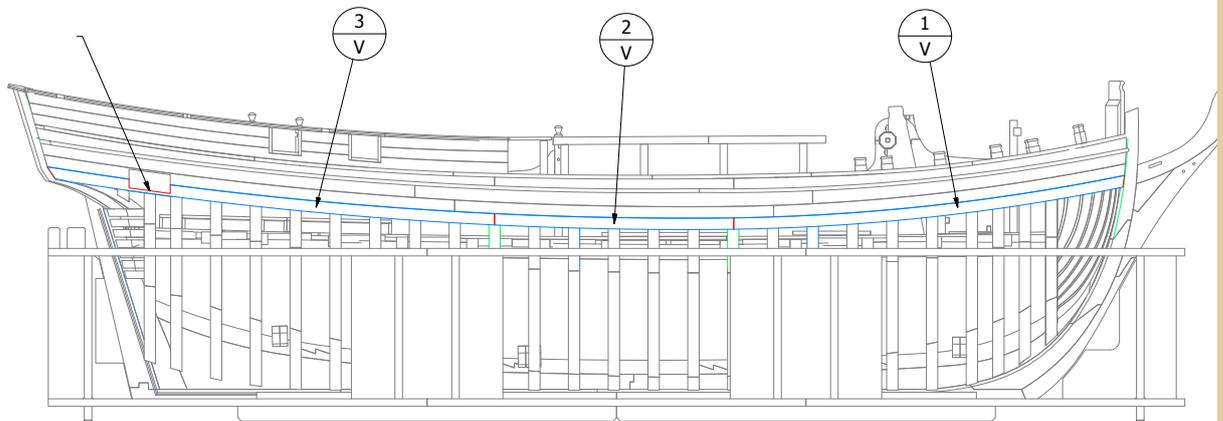

- 3 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua. Rimuovete il segmento evidenziato in rosso nell'immagine.

4

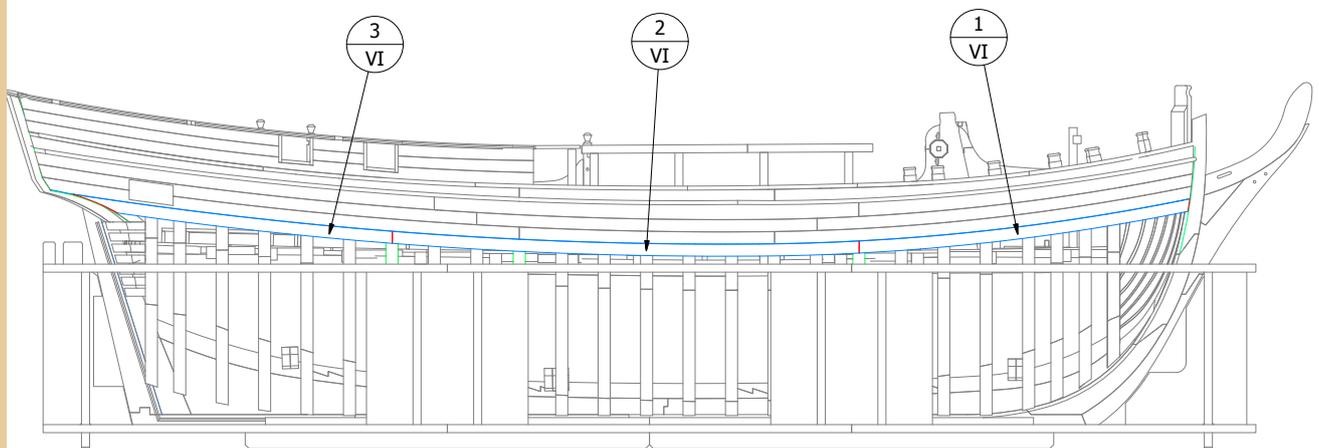


4 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.

FASE 123


LE MURATE 13

1

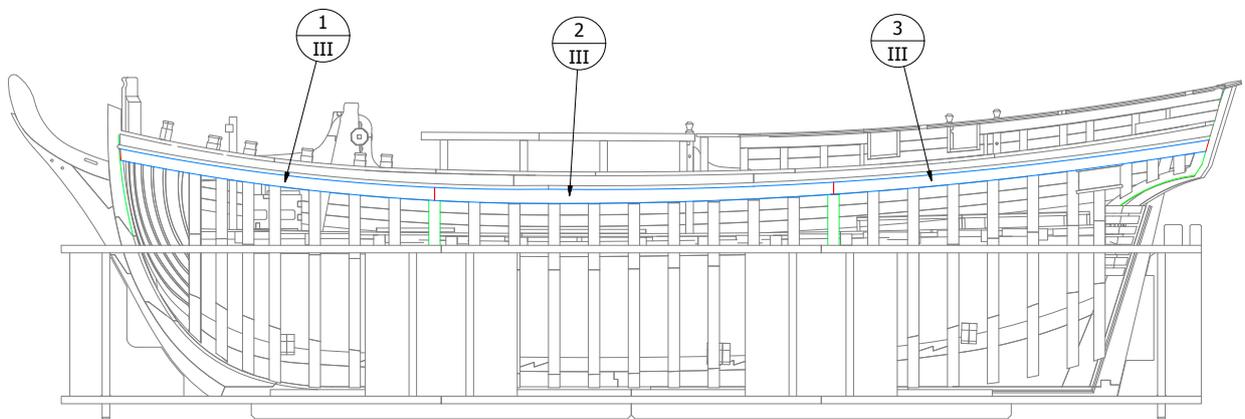

- 1 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.


2

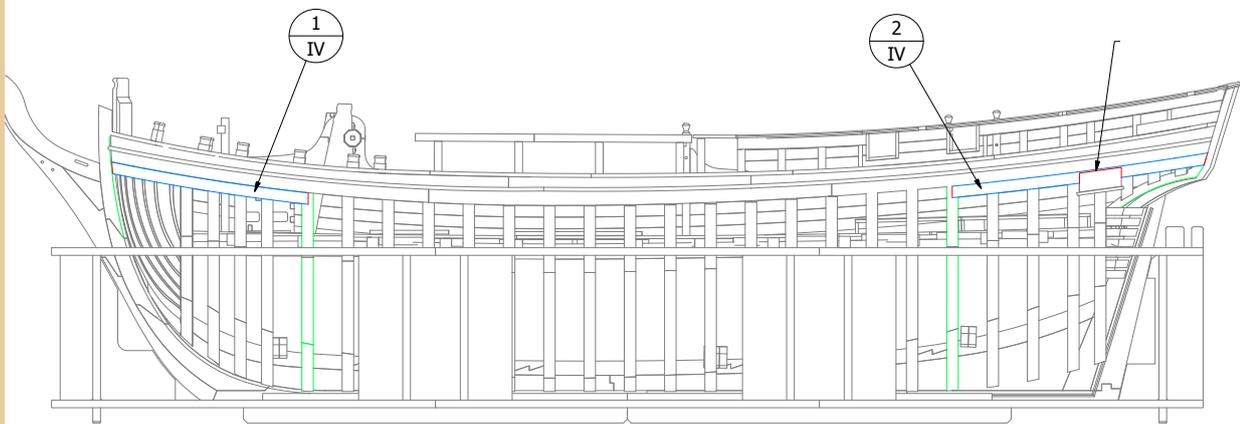

2

Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm e dividetelo in due segmenti, prendendo le misure direttamente sul vostro modello. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del segmento che verrà unito alla prua. Rimuovete la porzione evidenziata in rosso nell'immagine.


3

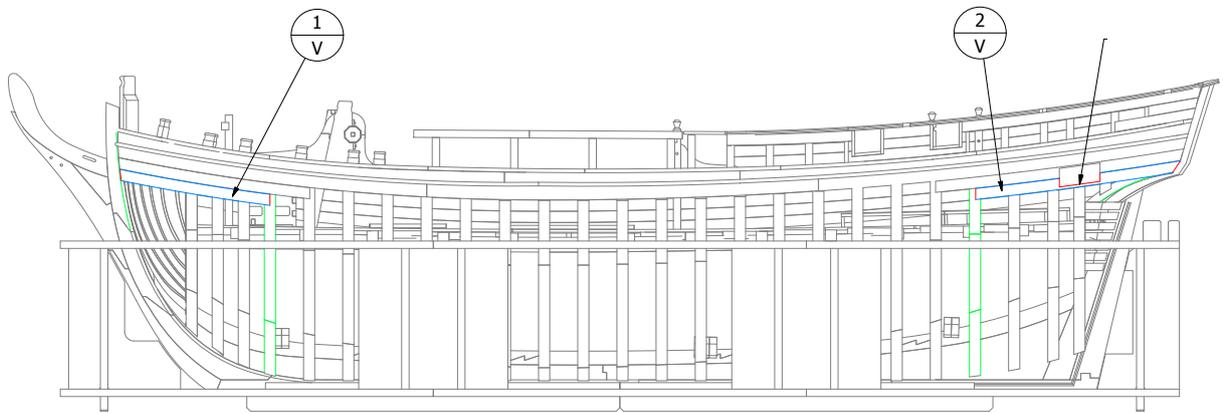

3

Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm e dividetelo in due segmenti, prendendo le misure direttamente sul vostro modello. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del segmento che verrà unito alla prua. Rimuovete la porzione evidenziata in rosso nell'immagine.


4

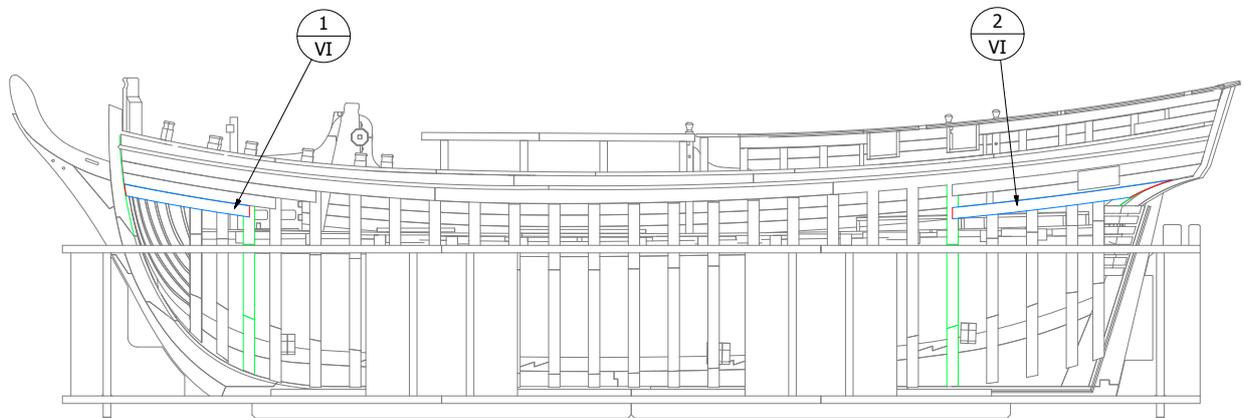

4


Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm e dividetelo in due segmenti, prendendo le misure direttamente sul vostro modello. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del segmento che verrà unito alla prua.

5

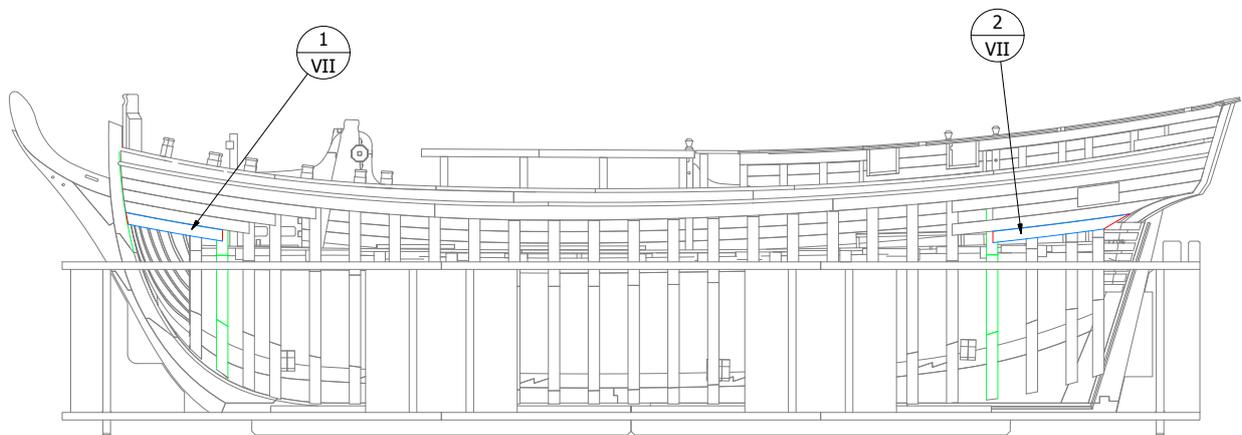


- 5 Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm e dividetelo in due segmenti, prendendo le misure direttamente sul vostro modello. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del segmento che verrà unito alla prua.

6

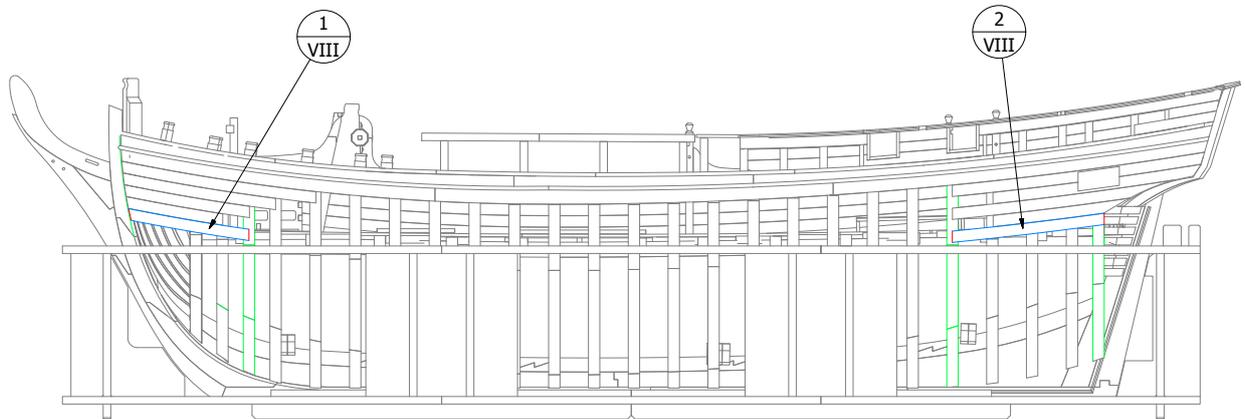

- 6 Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm e dividetelo in due segmenti, prendendo le misure direttamente sul vostro modello. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del segmento che verrà unito alla prua. Una volta fatto, rimuovete con un po' di carta abrasiva tutti gli elementi sporgenti.


7

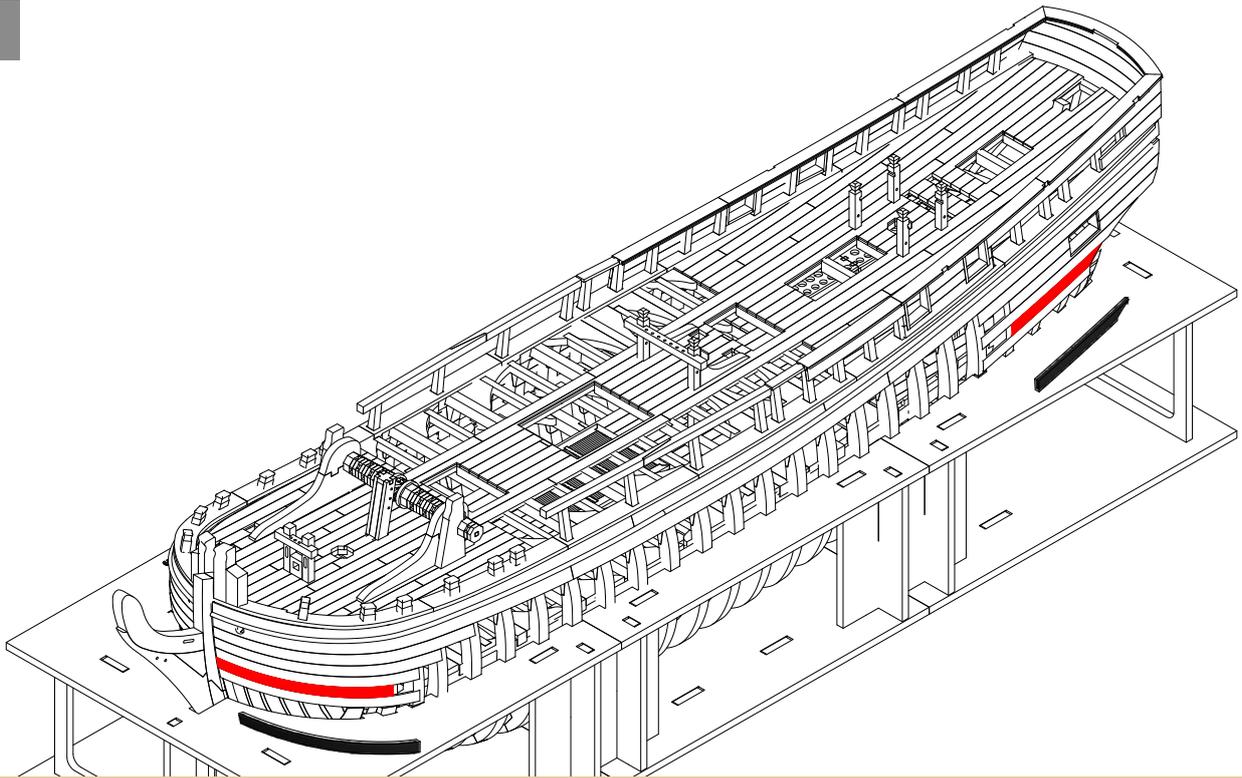


7

Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm e dividetelo in due segmenti, prendendo le misure direttamente sul vostro modello facendo riferimento all'immagine. Dipingeteli di nero e uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del segmento che verrà unito alla prua.

8

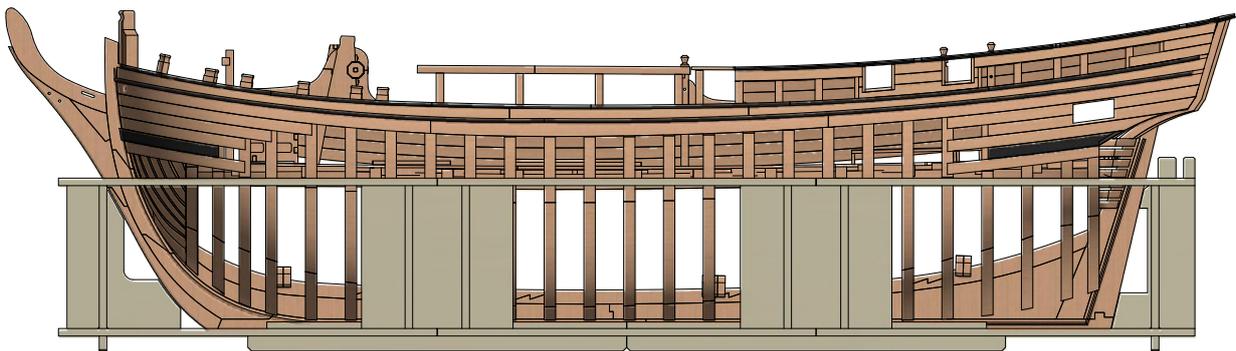


9

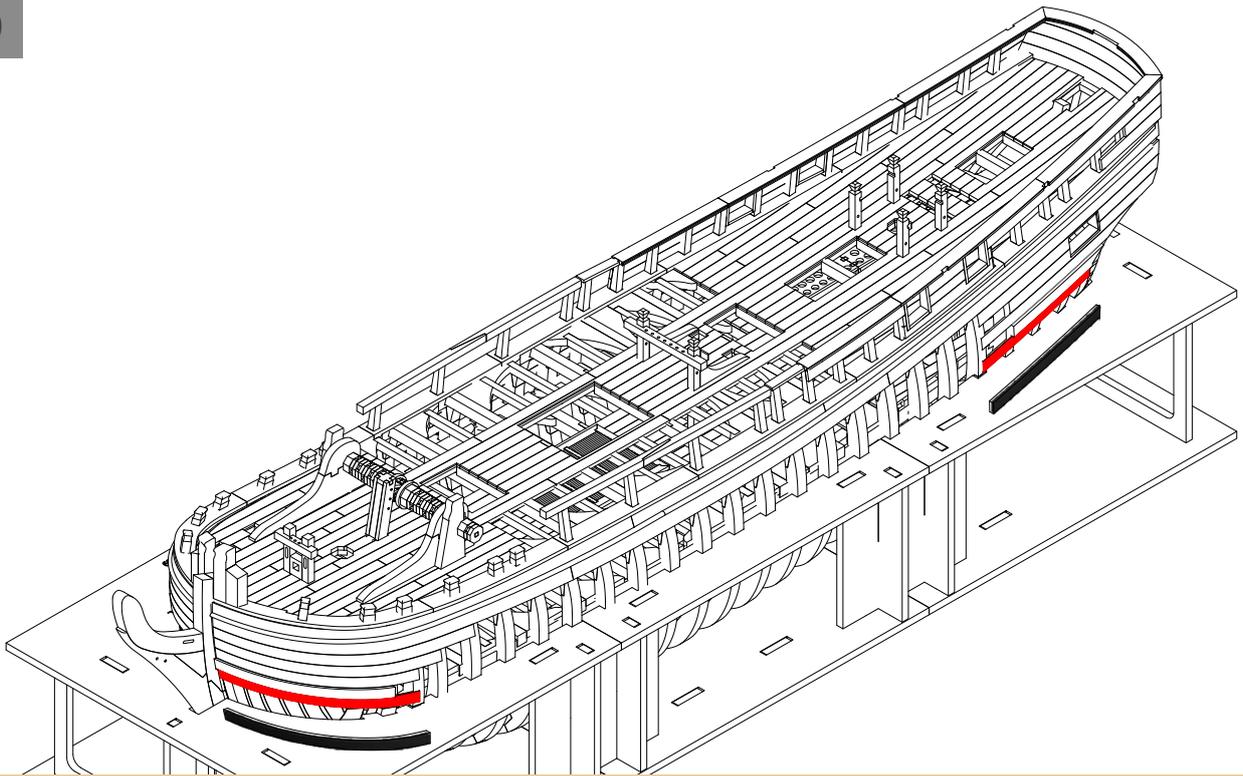

- 9 Prendete un listello da 1,5 x 6 x 250 mm e dividetelo in due segmenti, prendendo le misure direttamente sul vostro modello facendo riferimento all'immagine. Dipingeteli di nero e uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del segmento che verrà unito alla prua.

10

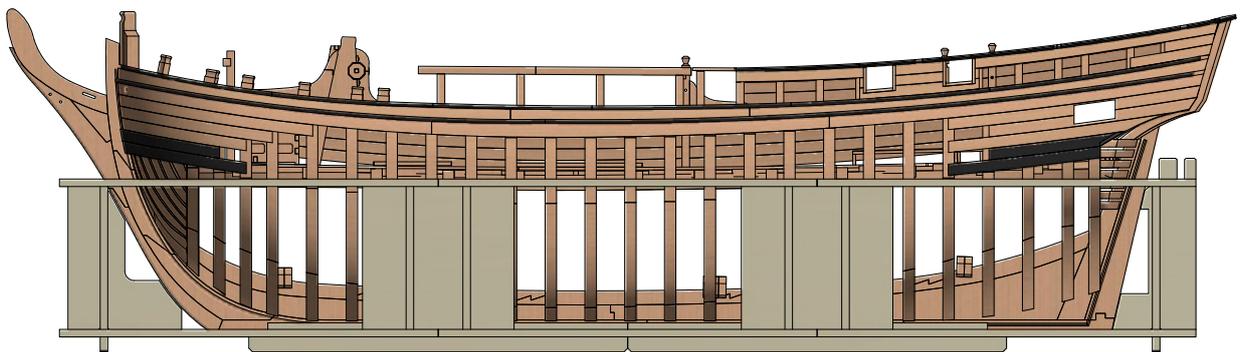


FASE 124

LA POPPA 01


1

Prendete un listello 1,5 x 6 x 250 mm e tagliatene un segmento rilevandone la misura direttamente sul modello. Incollatelo nella posizione indicata, tenendo la stessa altezza dei livelli delle murate.


Ripetete la medesima operazione per realizzare il resto del fasciame della poppa.

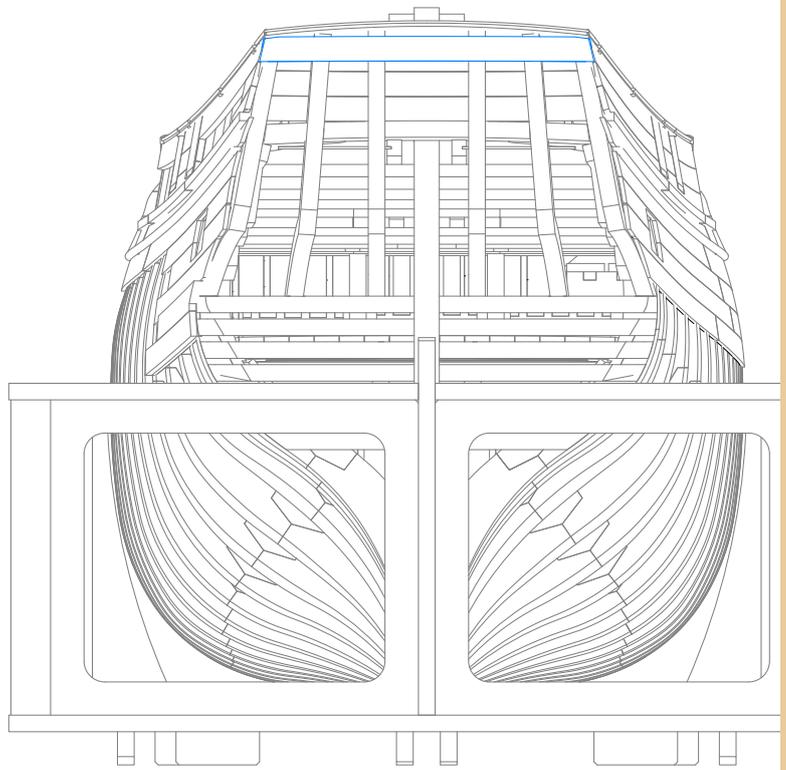


2

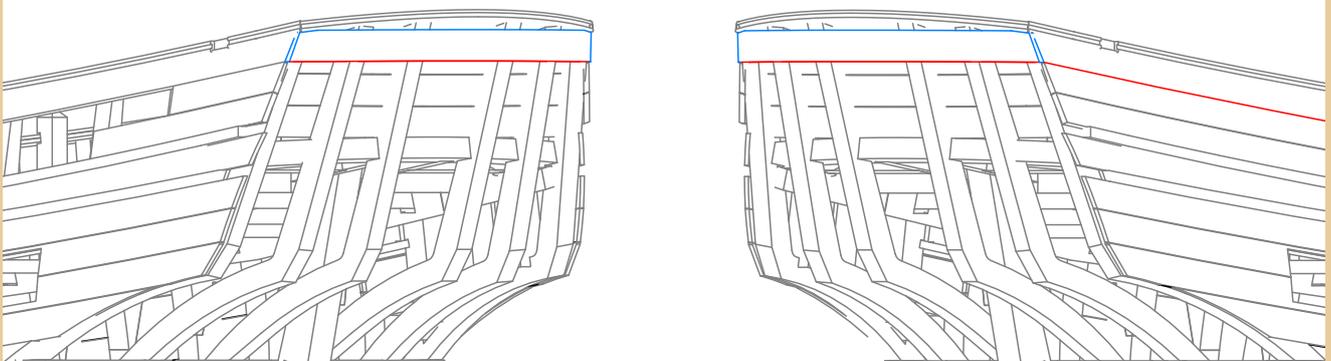


3

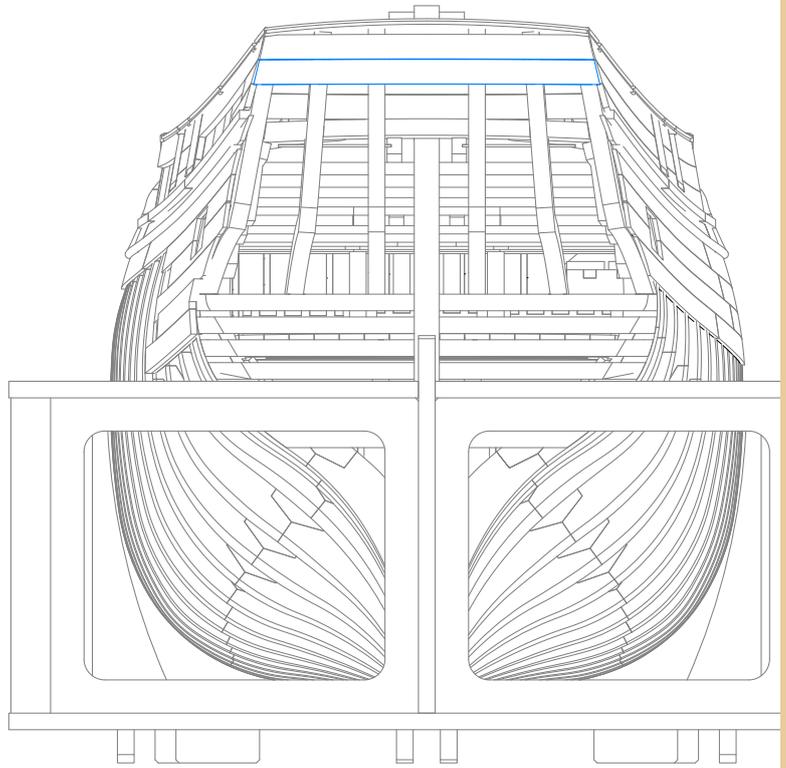


4

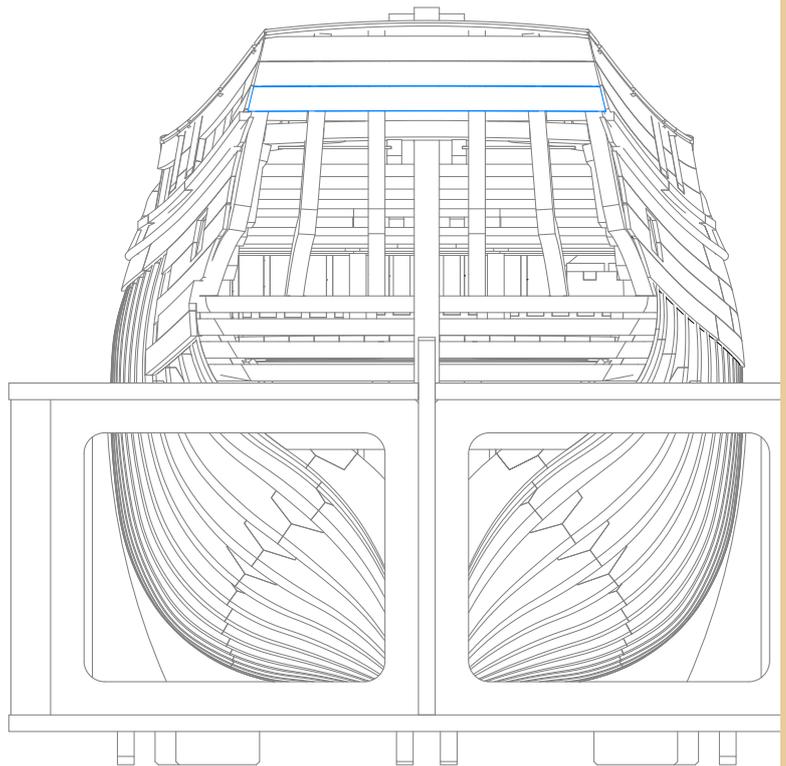

5

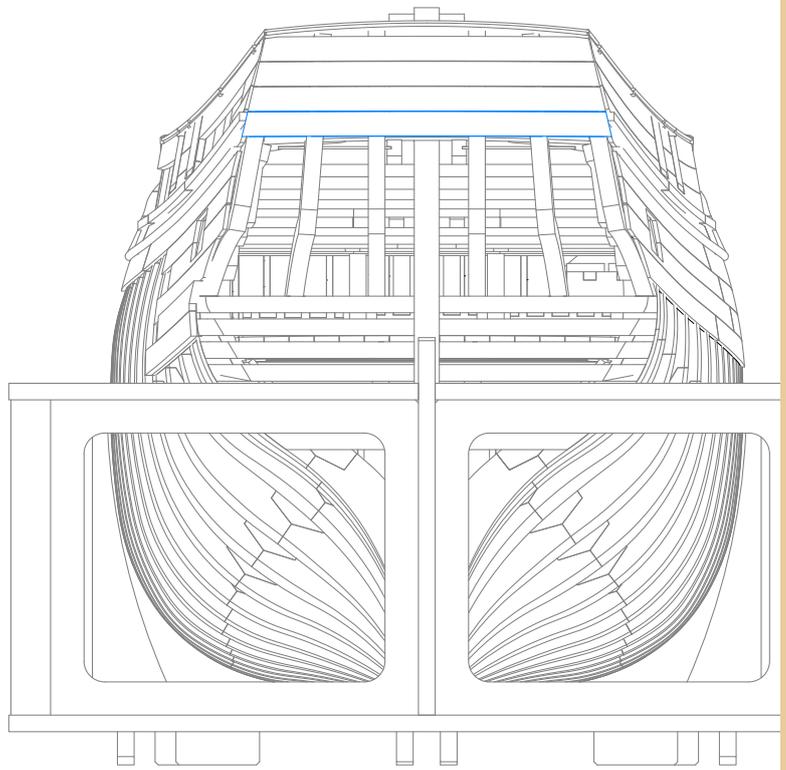


6

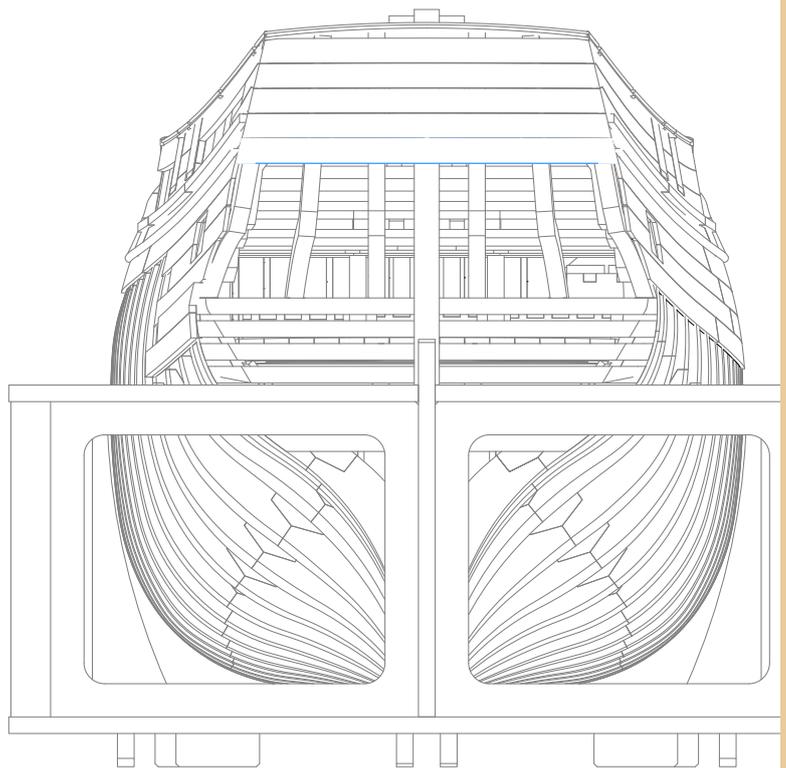


7


Per gli step 7 e 8 dovrete ricavare diversi brevi segmenti da un listello 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello come mostrato.

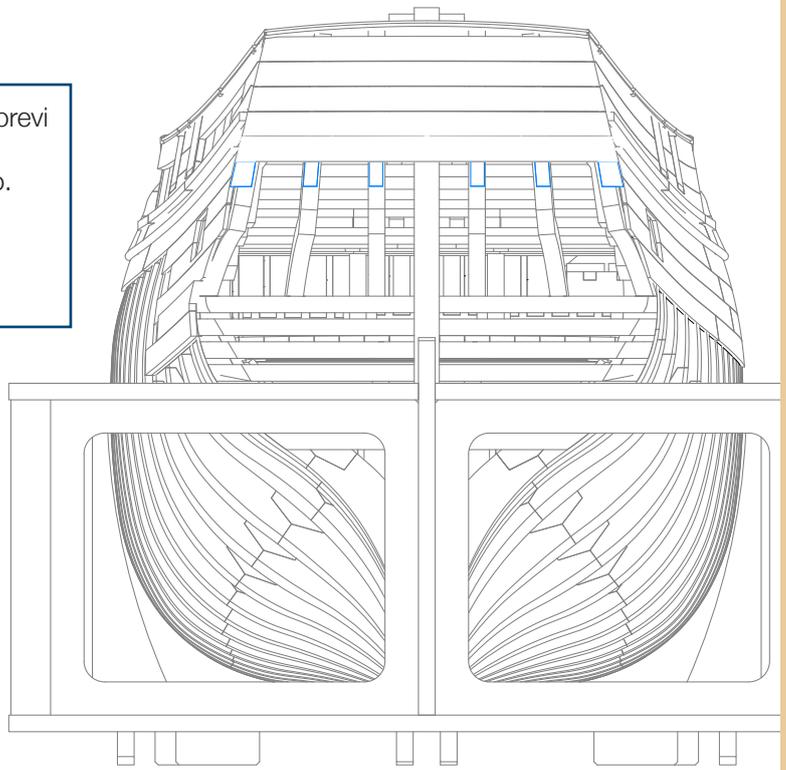


8

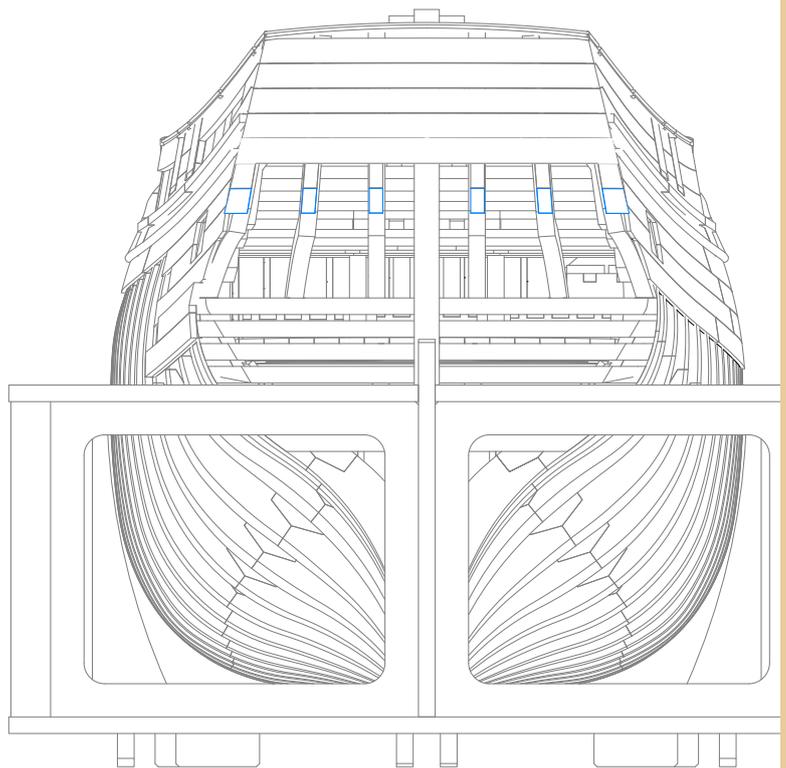

9


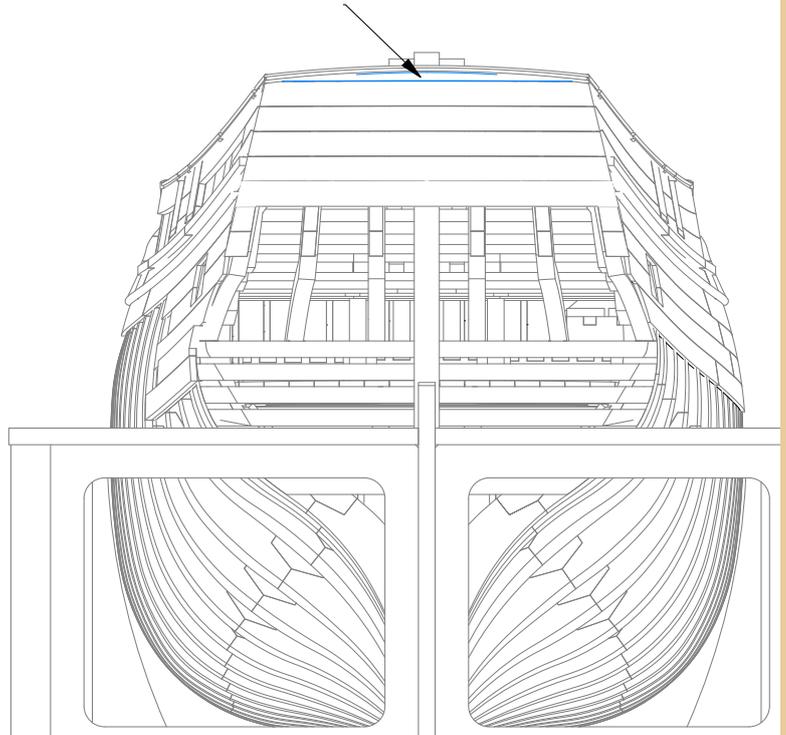


10

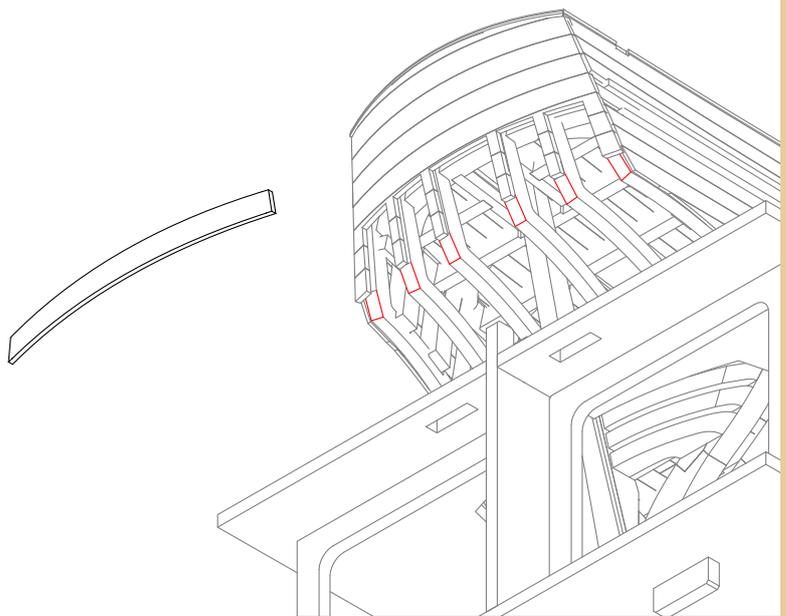


FASE 125

LA POPPA 02

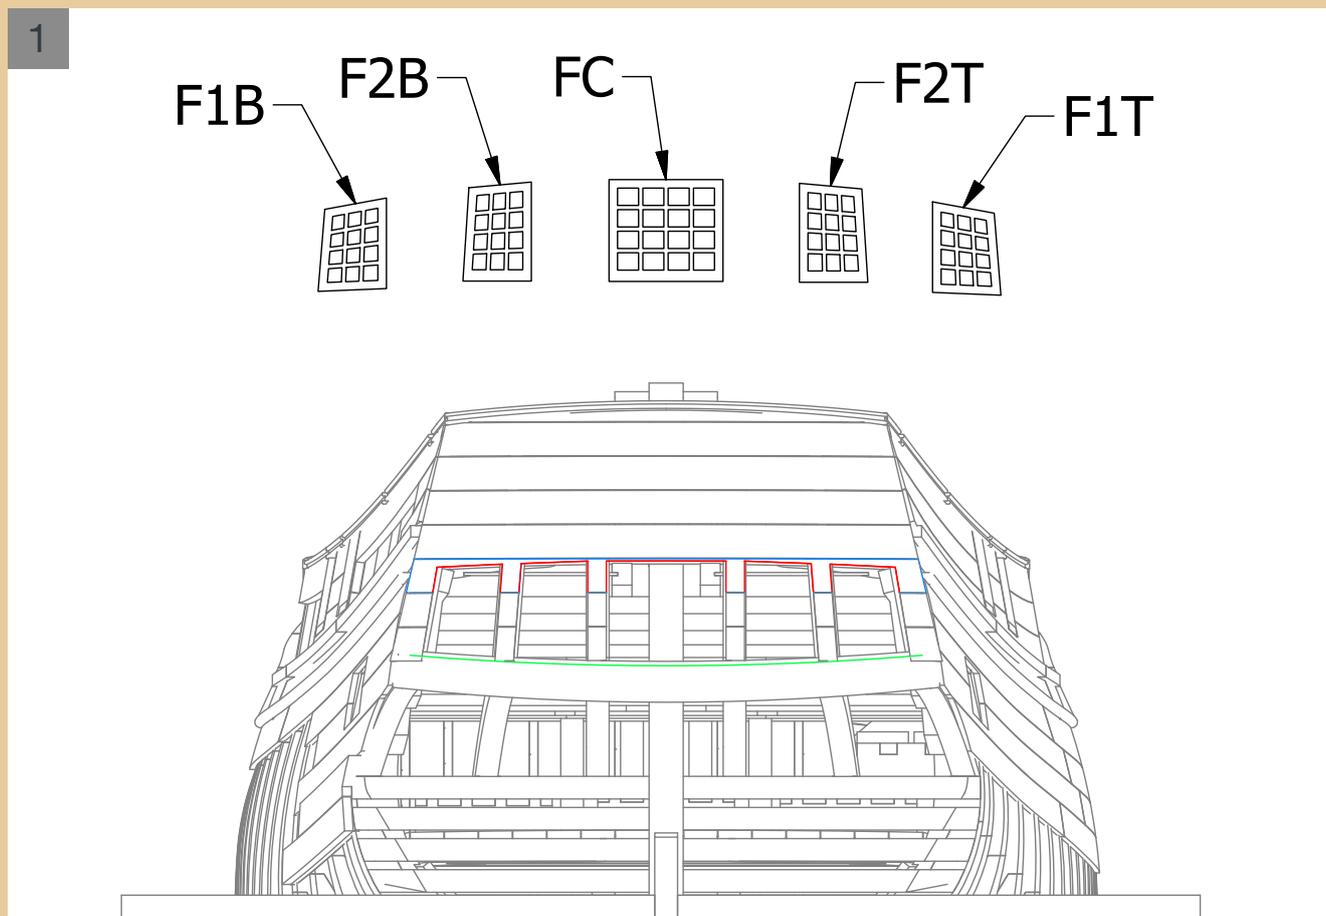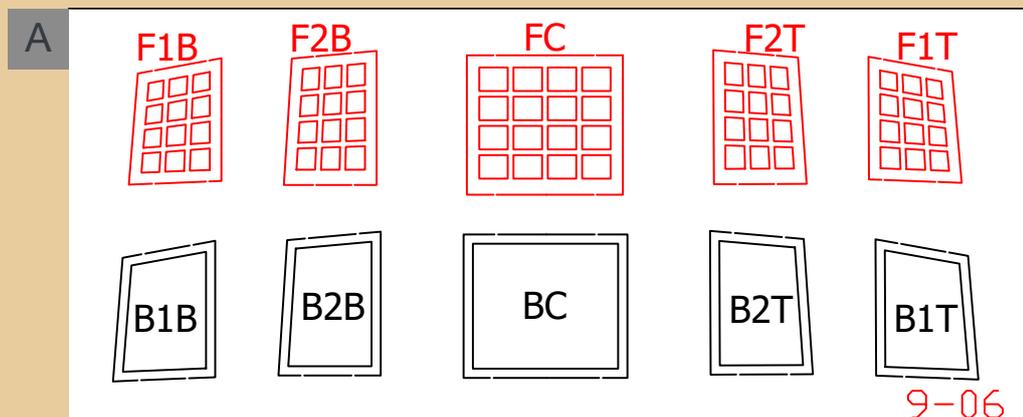


1 Rimuovete i componenti indicati dalle relative tavolette e uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate. Sagomate come indicato i listelli della poppa.


2

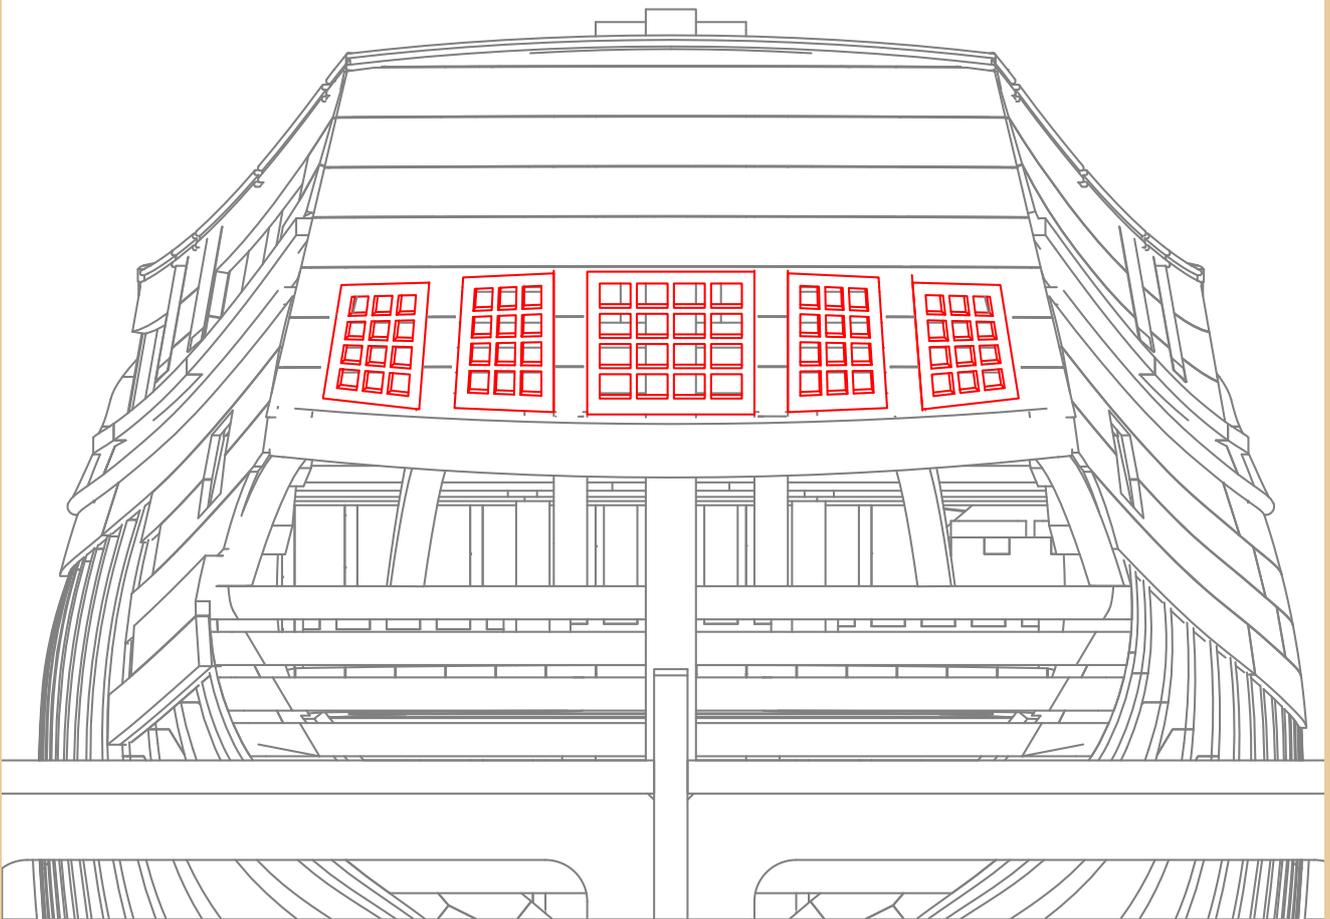


B

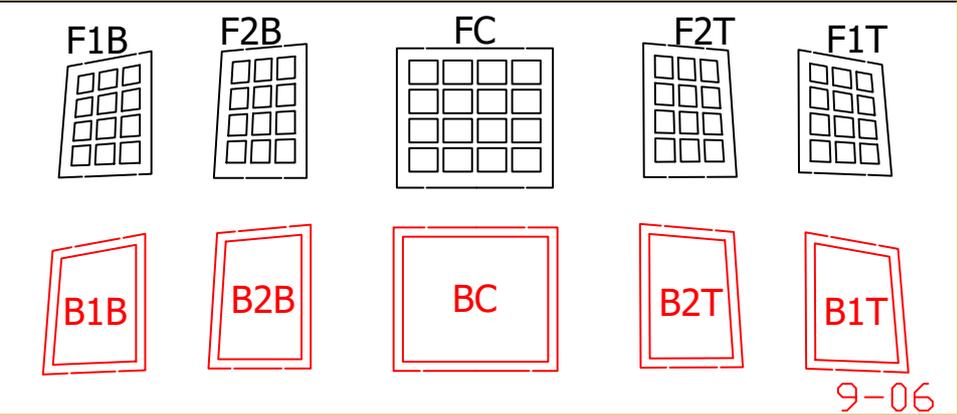


3

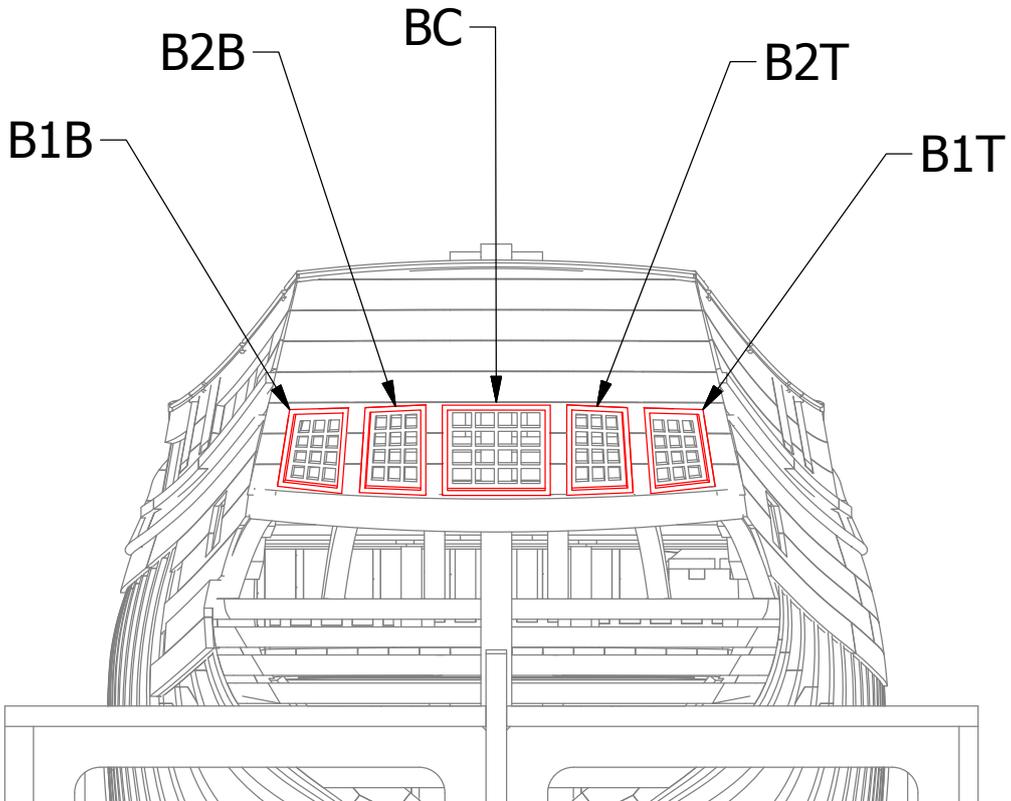


C

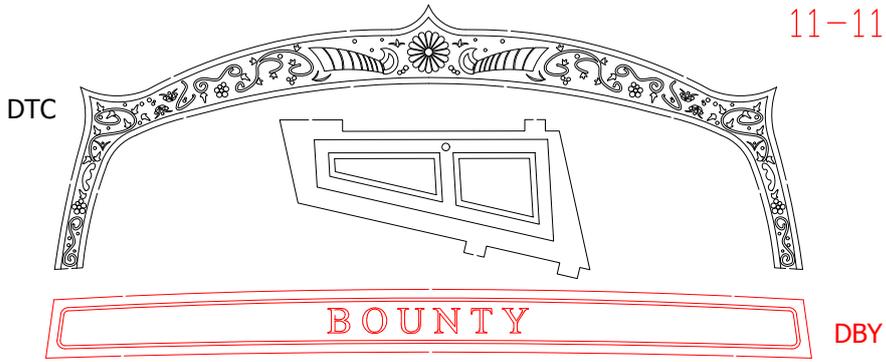


4

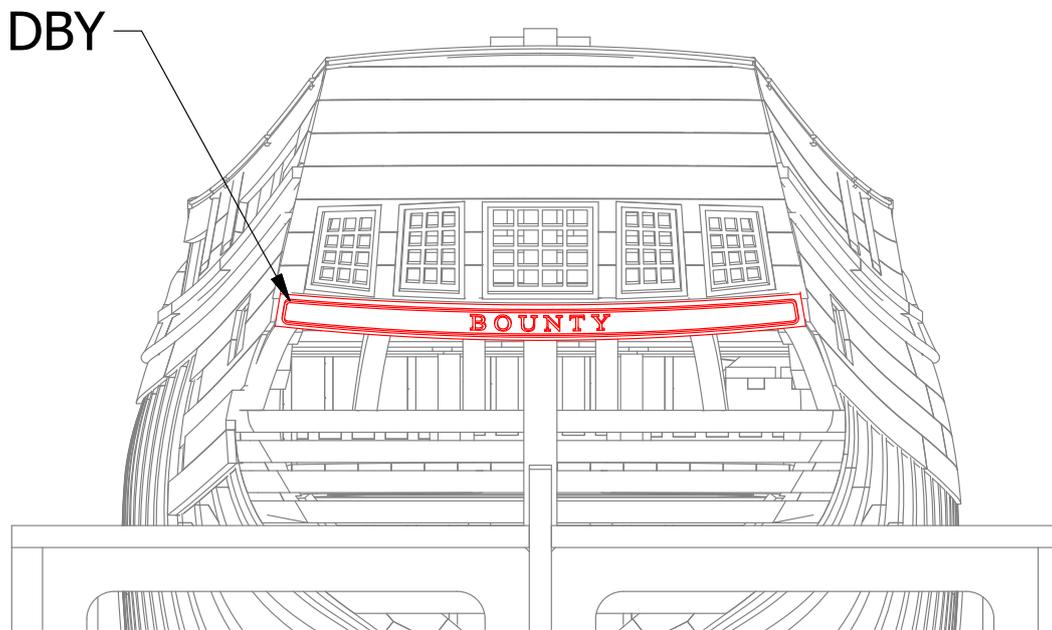

D


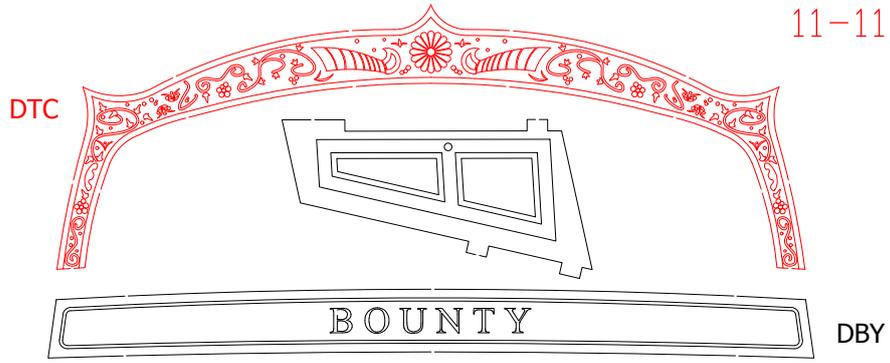


5

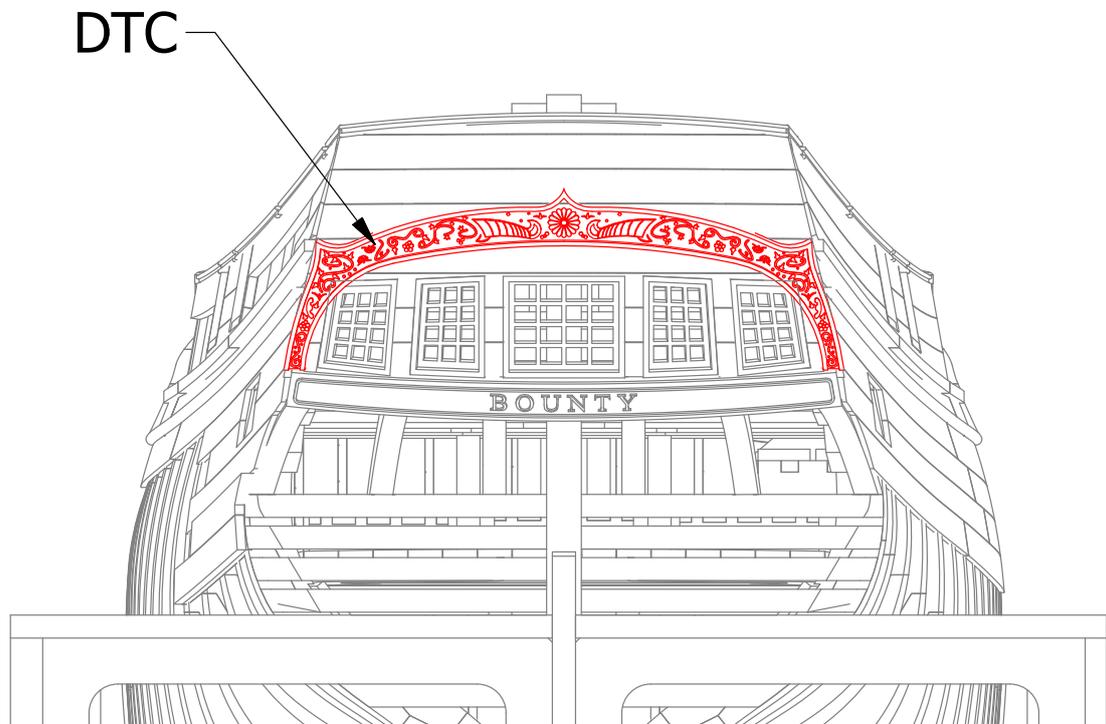


FASE 126

I DETTAGLI DELLA PRUA

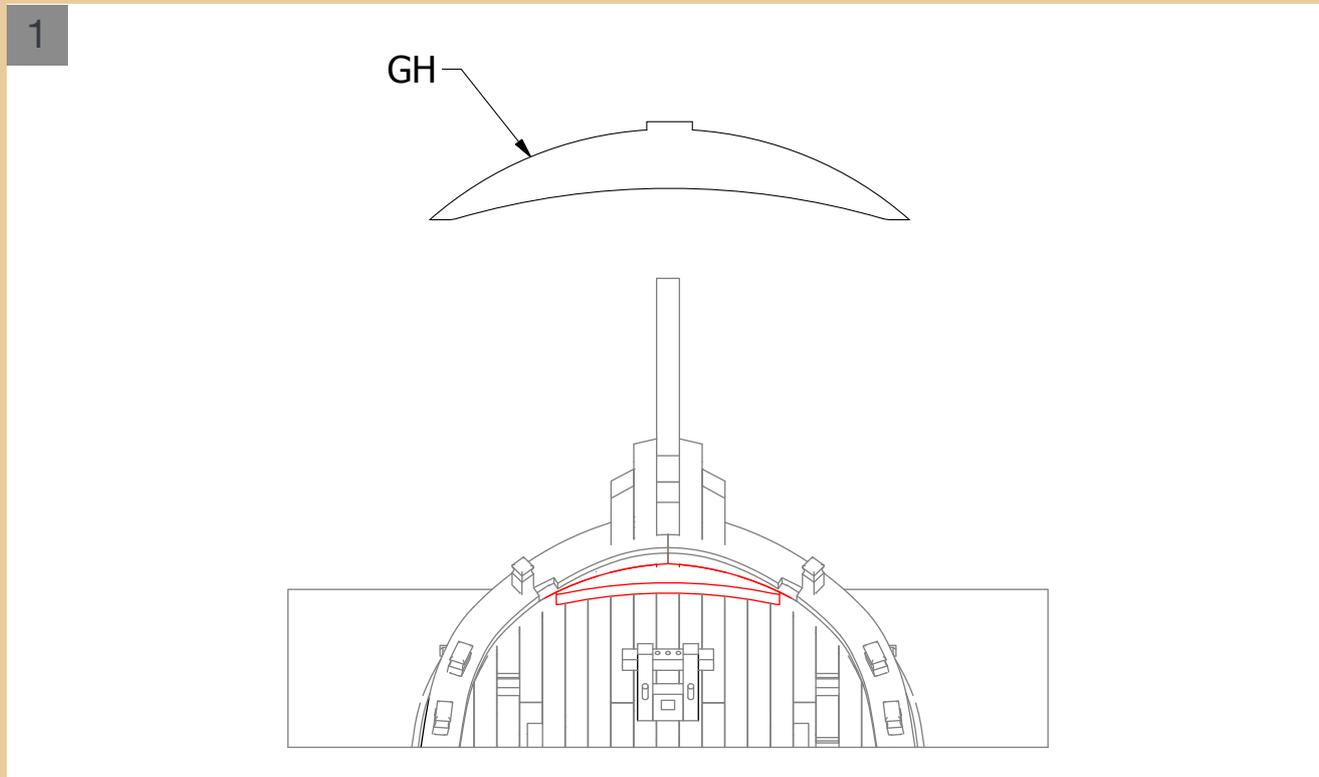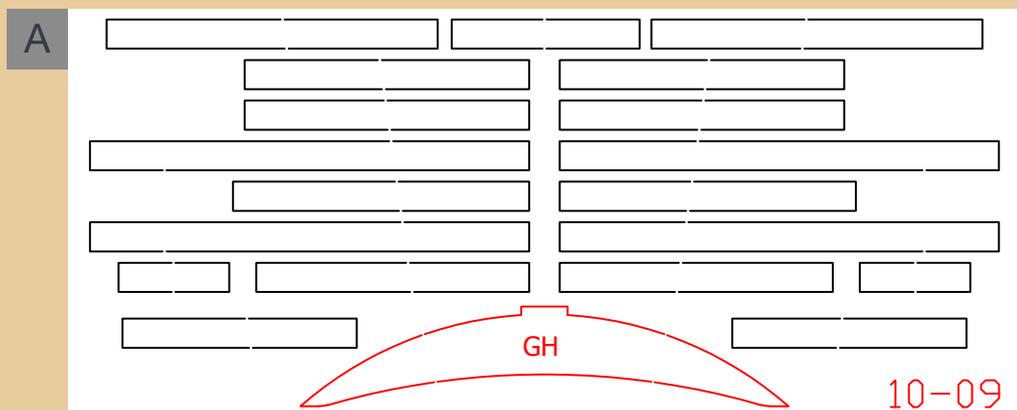


1 Staccate il pezzo GH dalla tavoletta 10-09 e incollatelo nella posizione indicata.

2

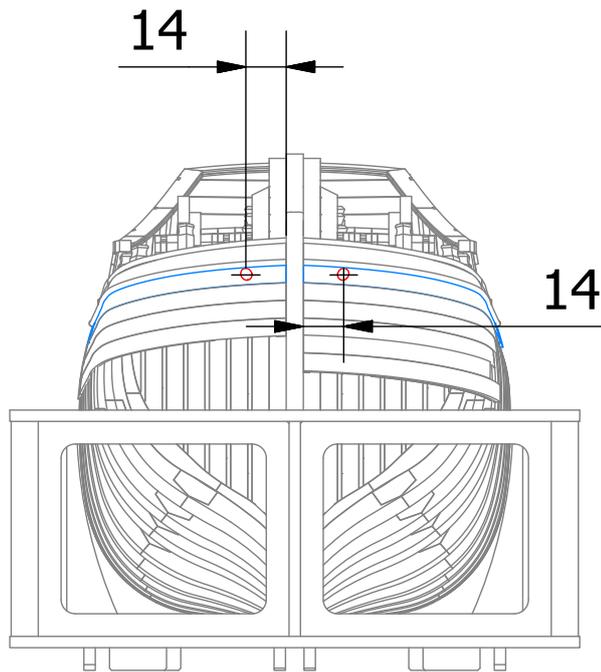

2 Praticate due fori di diametro 3,5 mm circa nelle posizioni indicate e con l'inclinazione indicata nella figura 3.


3

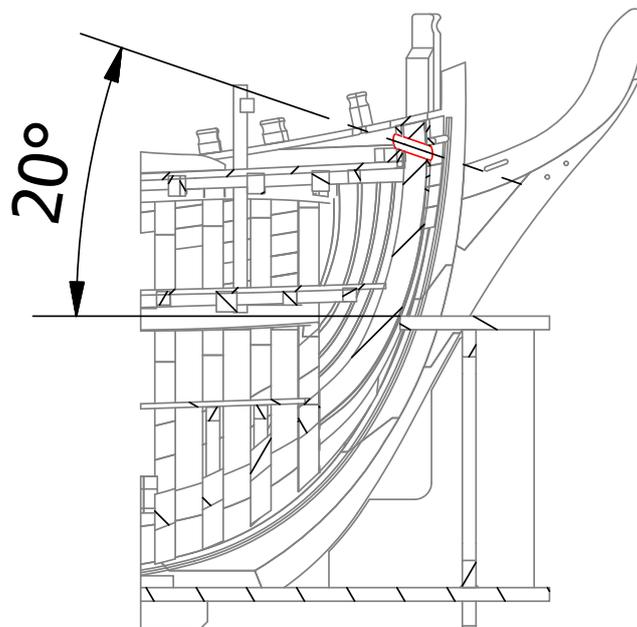

FASE 127


LA BASE

1

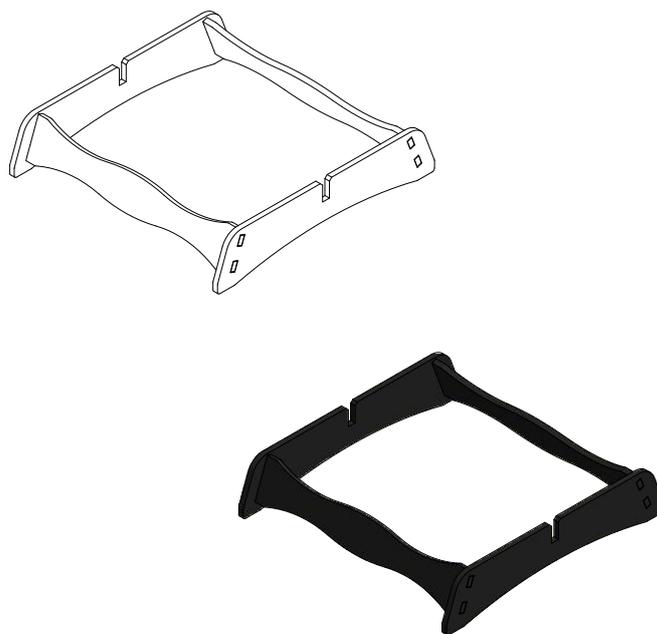

1 Dipingete di nero la base del vostro modello, assemblata nel pack 04.

2

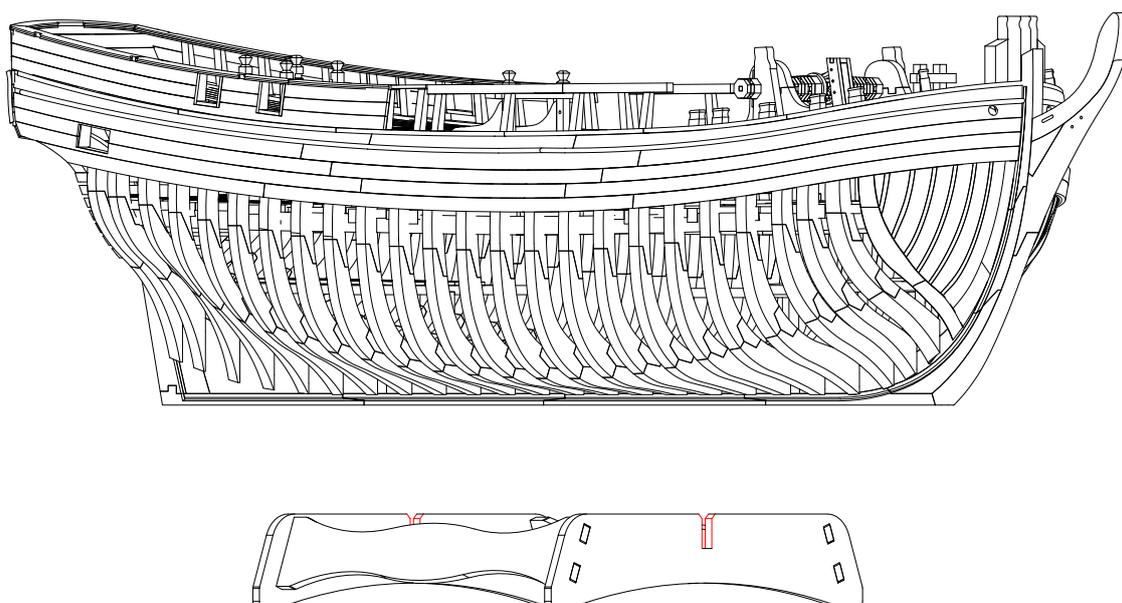


2 Estraeete il modello dal cantiere e unitelo alla base.

FASE 128


LE MURATE 14

1

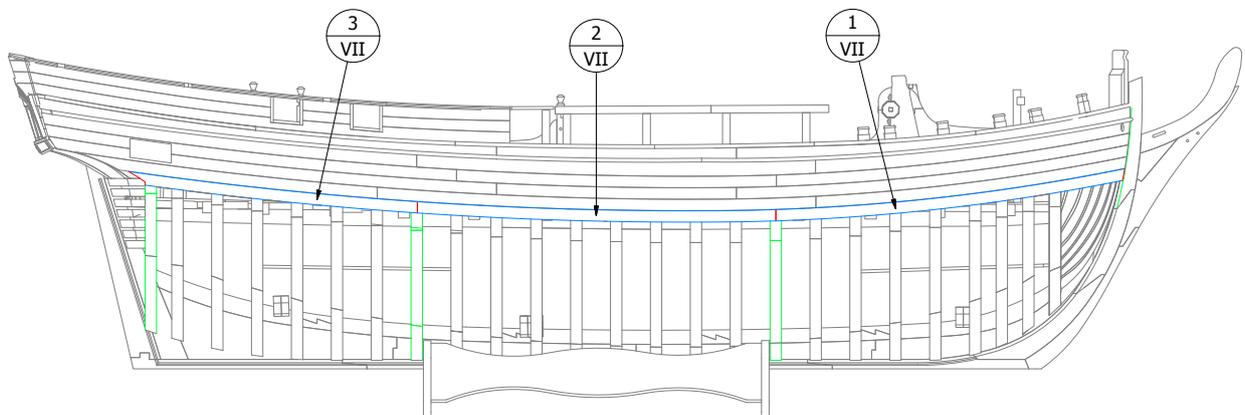

- 1 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.

2

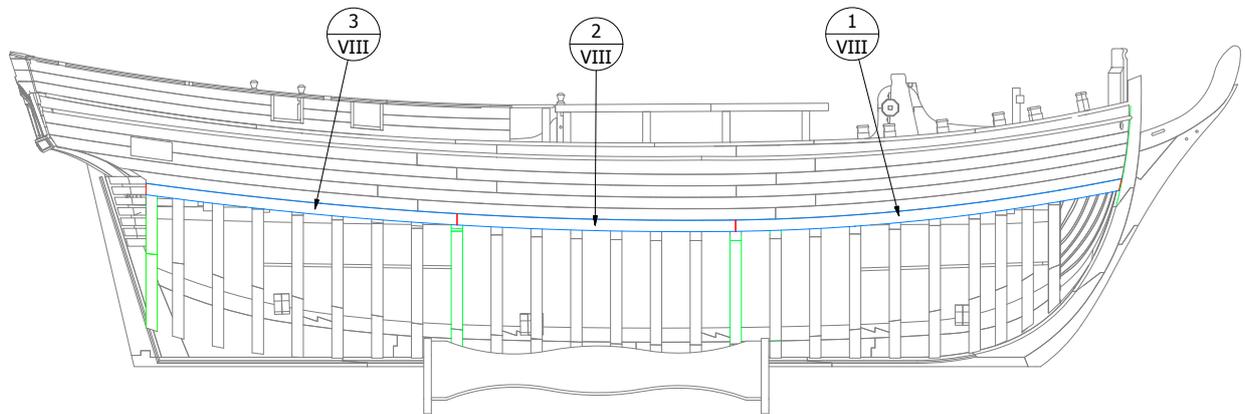


2 Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.

FASE 129

LE MURATE 15


1

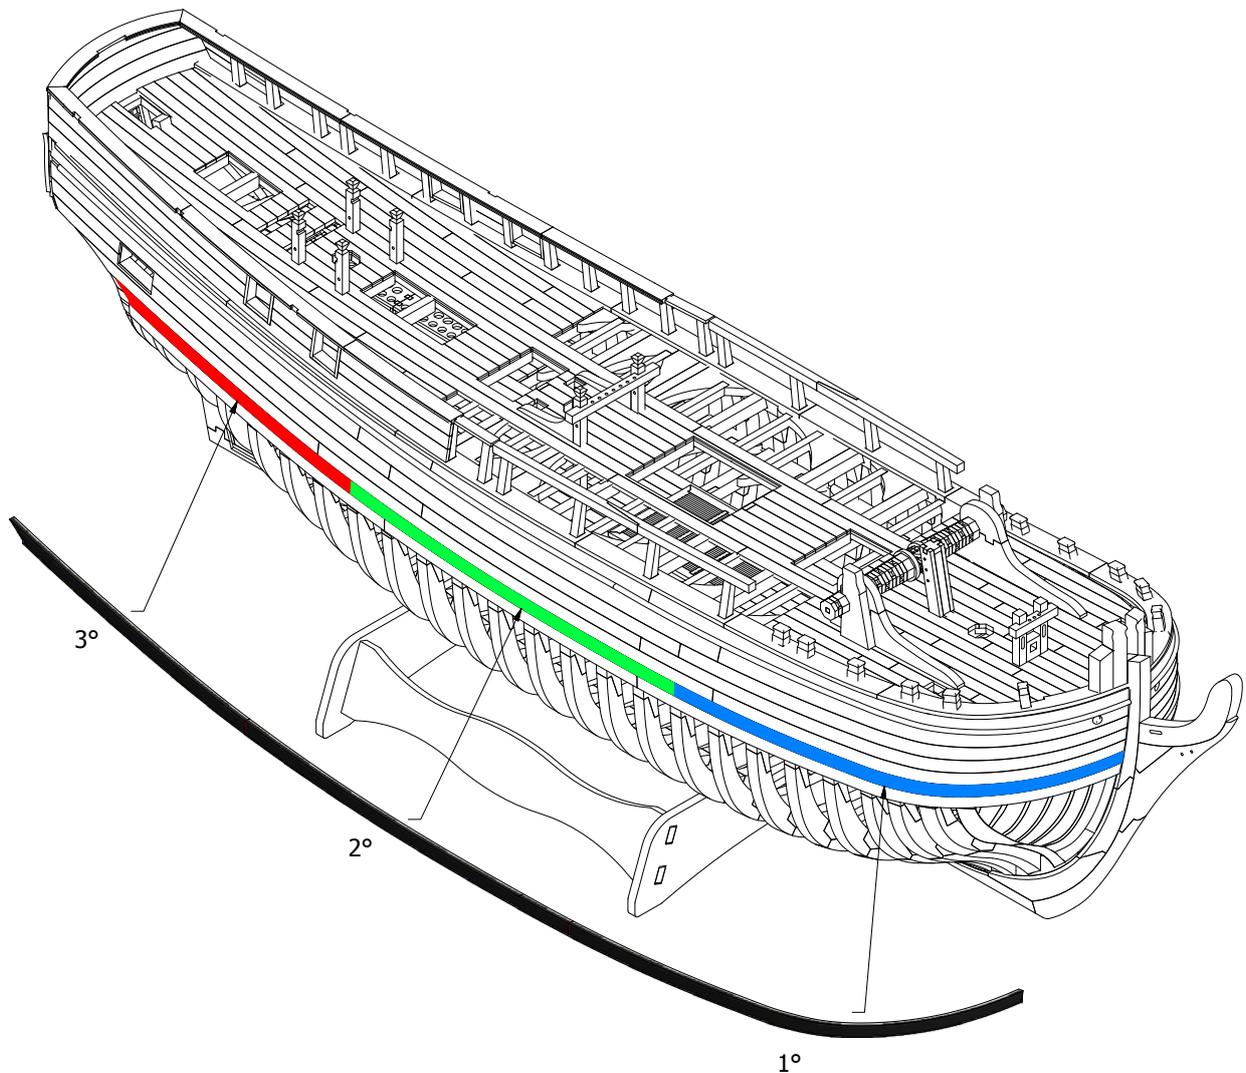

1

Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Dipingeteli di nero e uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.

2



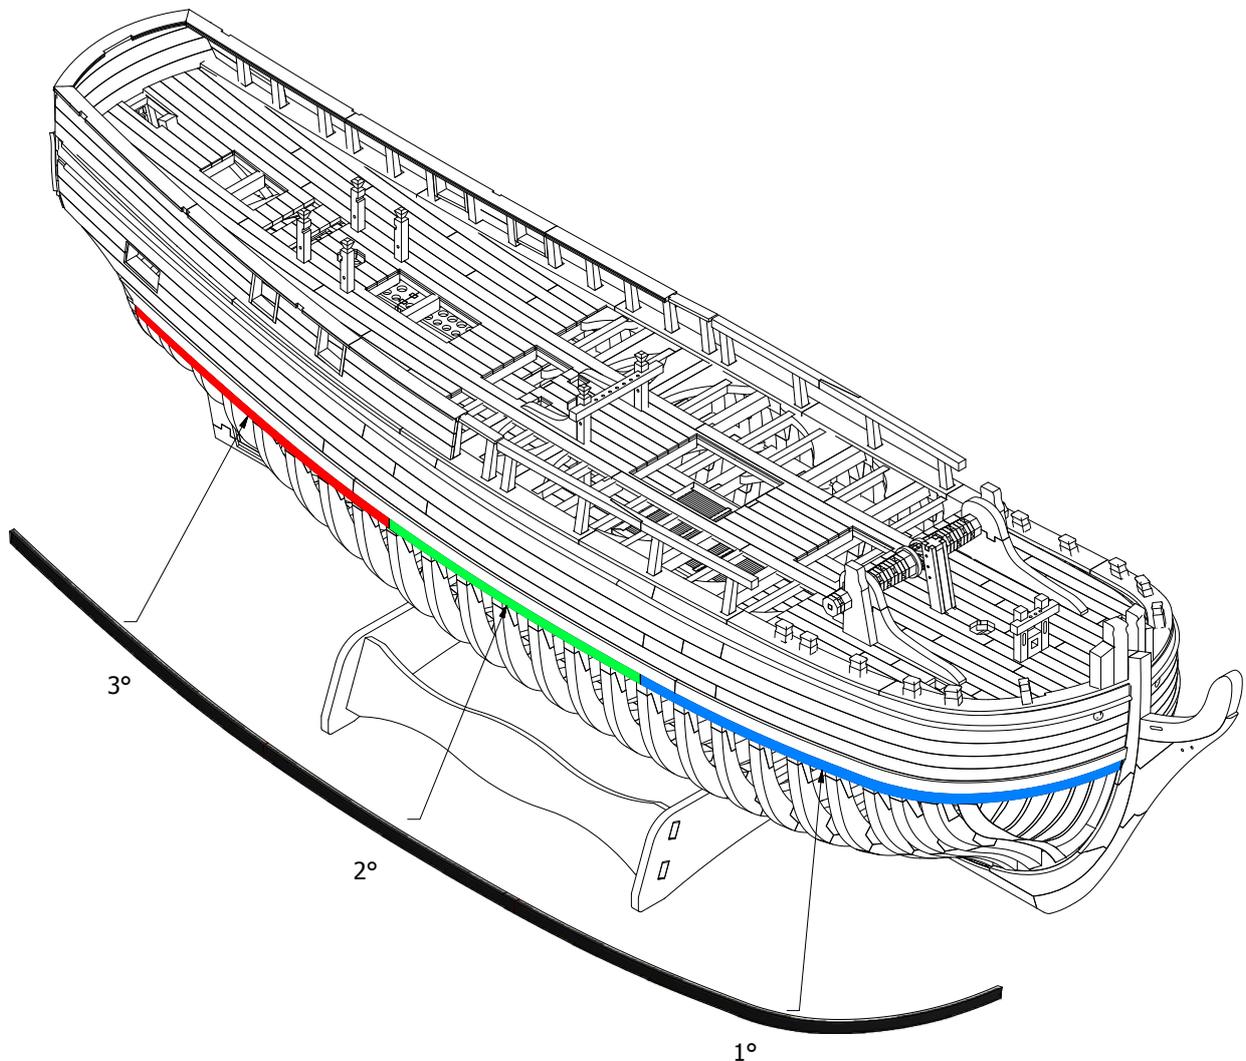


2

Prendete tre listelli da 1,5 x 6 x 250 mm. Dipingeteli di nero e uniteli al resto del modello nelle posizioni indicate, applicando una goccia di colla nei punti di contatto. Sagomate come mostrato a pagina 922 la punta del listello che verrà unito alla prua.

FASE 130


I SUPPORTI DELLE COLUBRINE

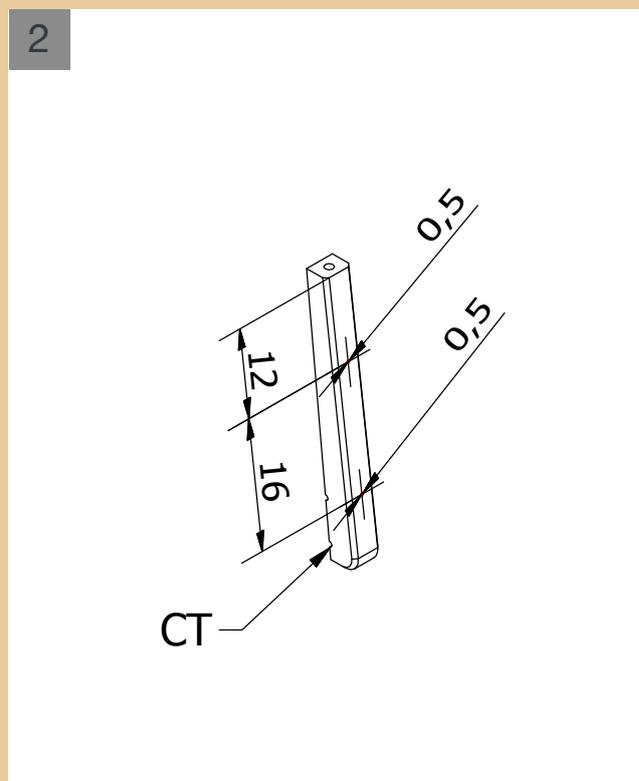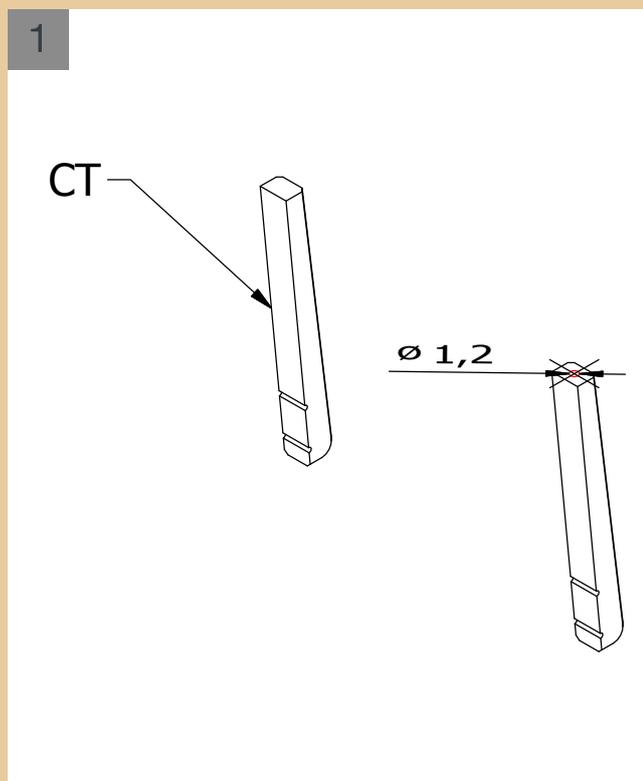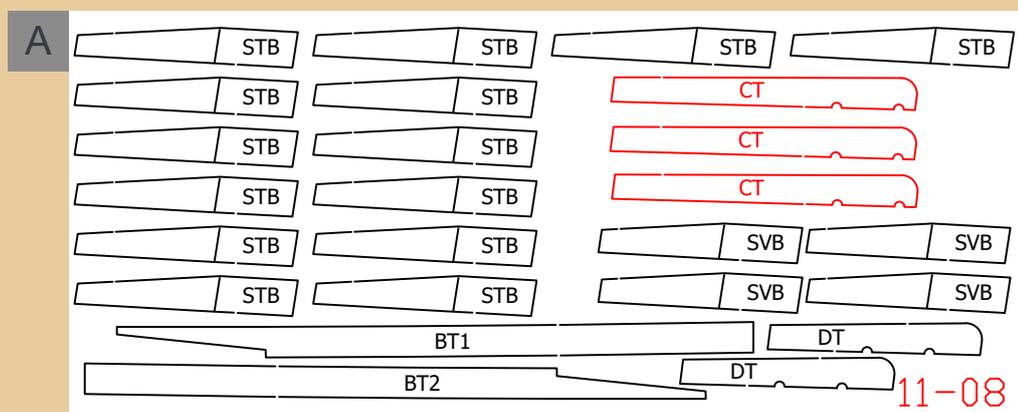


1 Staccate i pezzi CT dalla tavoletta 11-08. Praticate su ognuno di essi un foro di 1,2 mm di diametro e profondo 5 mm nella posizione indicata.

2 Eseguite su ognuno di essi due fori non passanti di 0,5 mm di diametro nelle posizioni indicate.

3

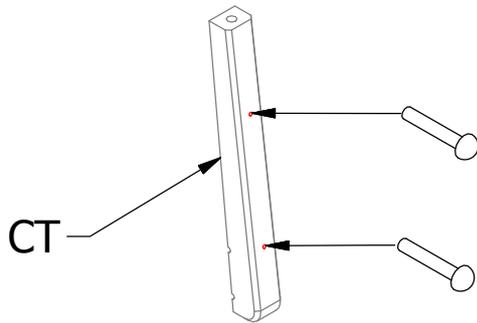


4

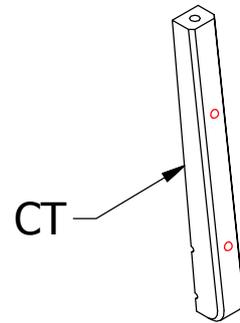


- 3 Prendete due chiodini, tagliateli della misura necessaria e inseriteli nei fori praticati sul lato di un supporto. La testa dei chiodini dovrà rimanere visibile. Ripetete la stessa operazione per gli altri supporti.

5

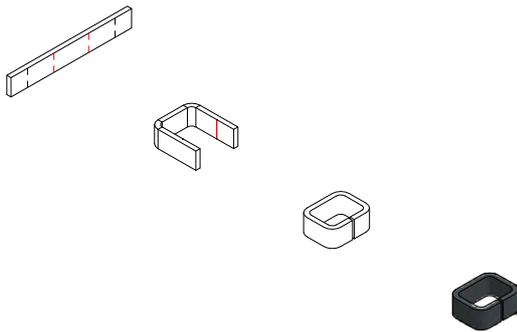



- 5 Staccate 10 pezzi AC dalla fotoincisione ricevuta nel pack 08. Sagomateli come mostrato e dipingeteli con Gun Metal.

6

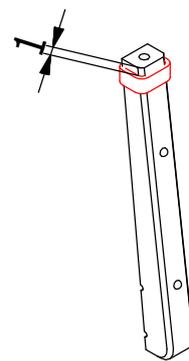

- 6 Unite un pezzo AC a ognuno dei supporti CT, nella posizione indicata.



7

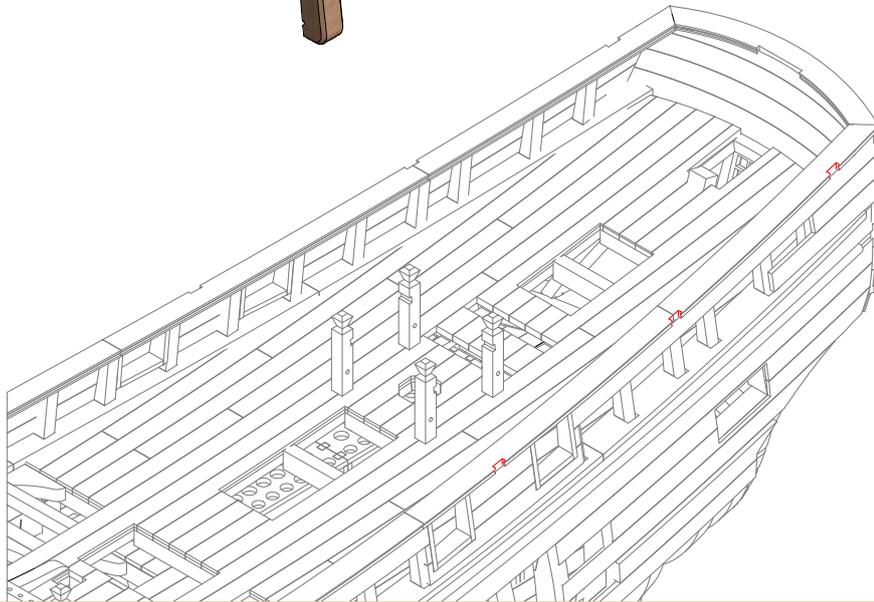
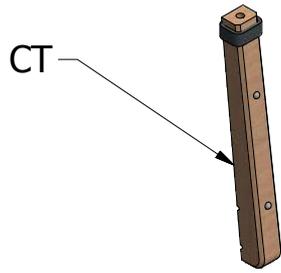


7


Unite i supporti CT al resto del modello, nelle posizioni indicate. Se necessario, limate le sporgenze dei pezzi.

8

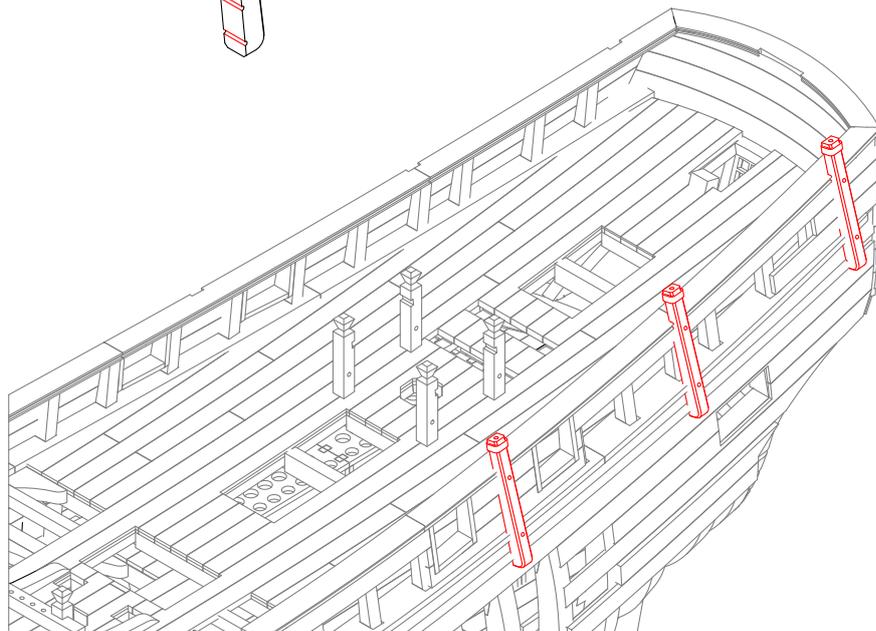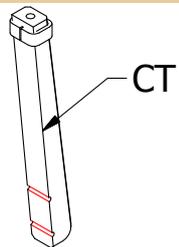


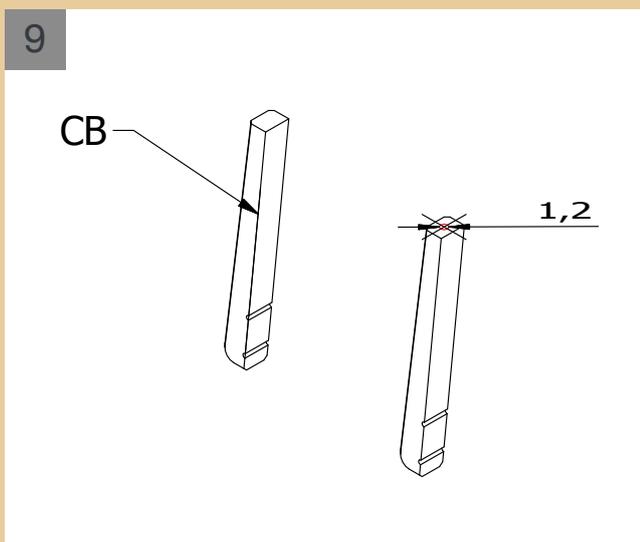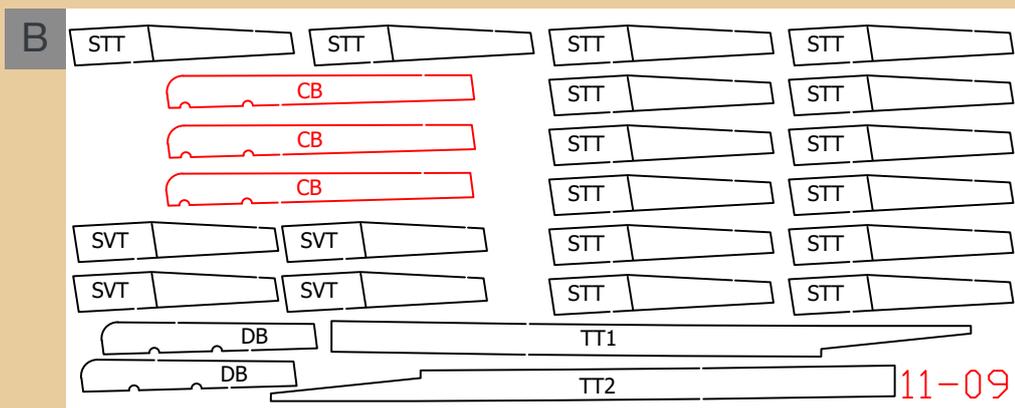


9 Staccate i pezzi CB dalla tavoletta 11-09. Praticate su ognuno di essi un foro di 1,2 mm di diametro e profondo 5 mm nella posizione indicata.

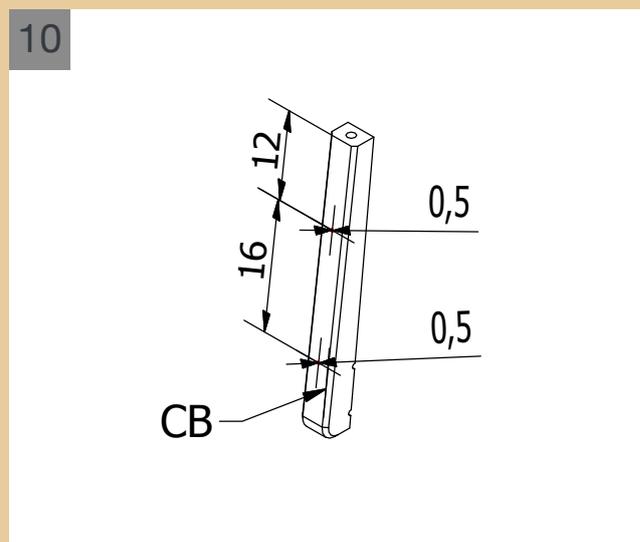

10 Eseguite su ognuno di essi due fori non passanti di 0,5 mm di diametro nelle posizioni indicate.

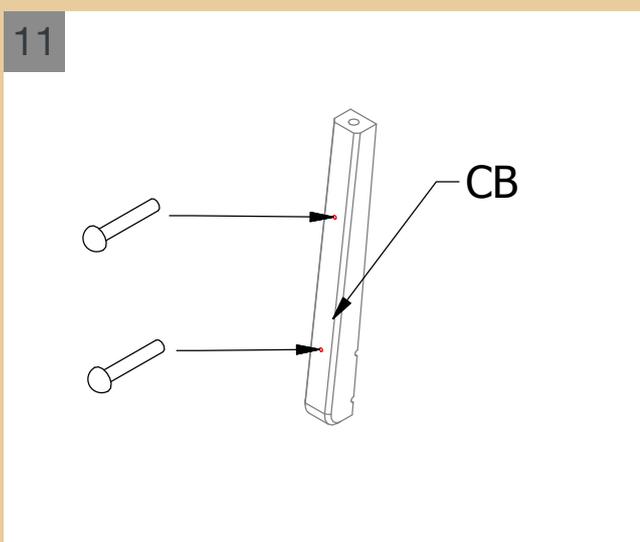


11 Prendete due chiodini, tagliateli della misura necessaria e inseriteli nei fori praticati sul lato di un supporto. La testa dei chiodini dovrà rimanere visibile. Ripetete la stessa operazione per gli altri supporti.

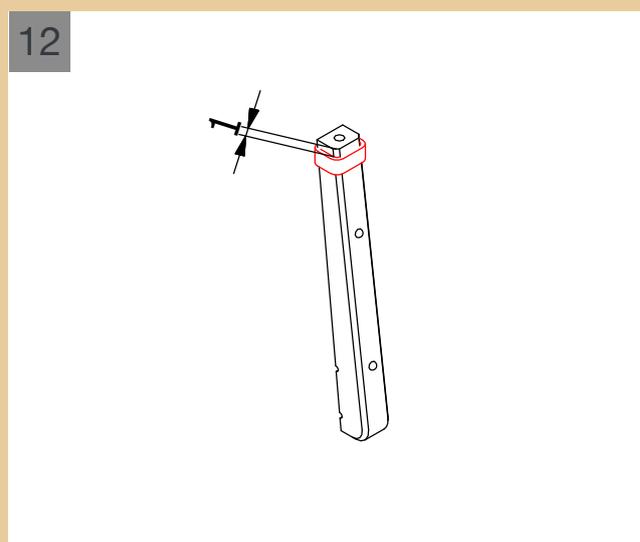


12 Unite un pezzo AC a ognuno dei supporti CB, nella posizione indicata.



13

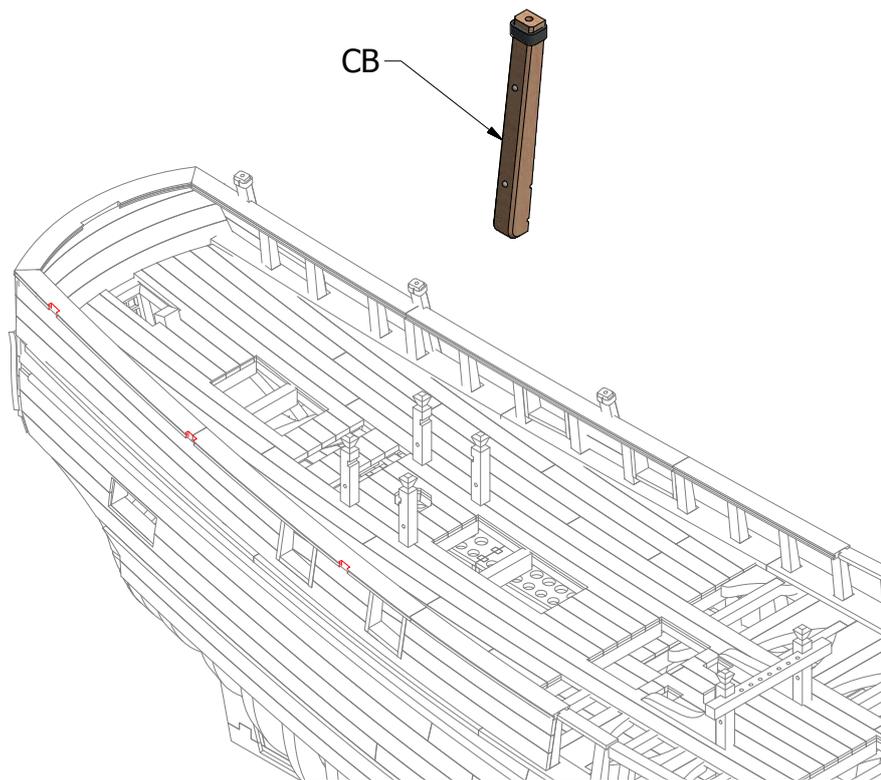


13 Unite i supporti CB al resto del modello, nelle posizioni indicate. Se necessario, limate le sporgenze dei pezzi.

14

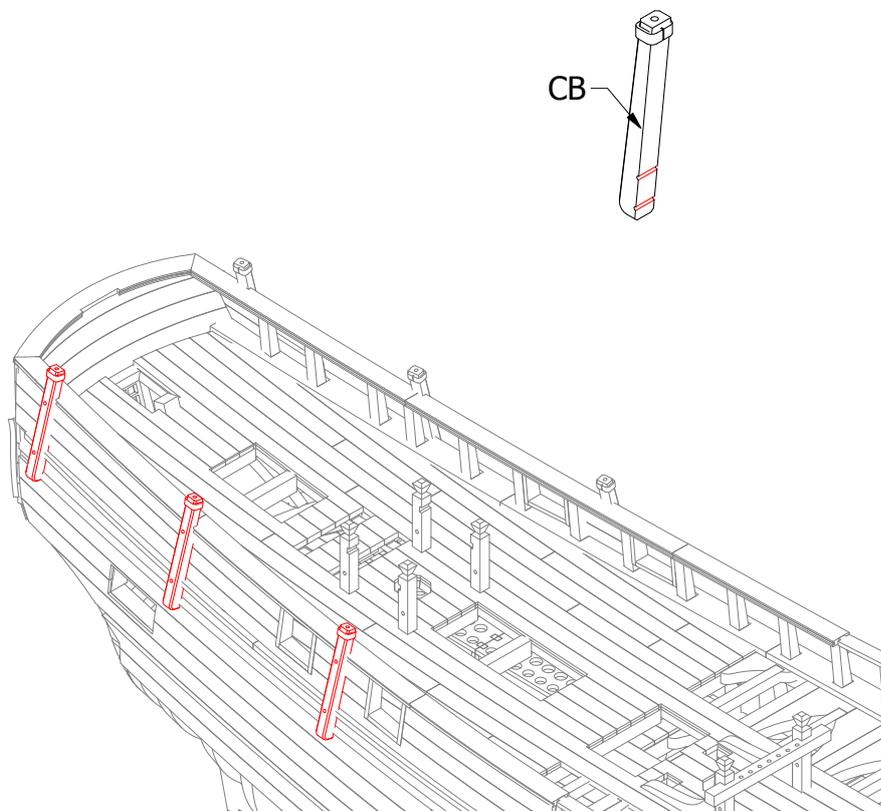

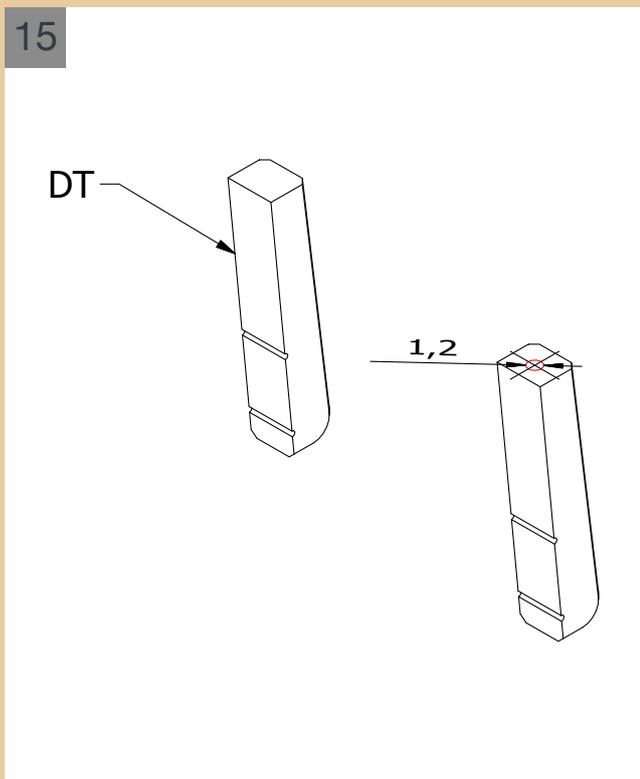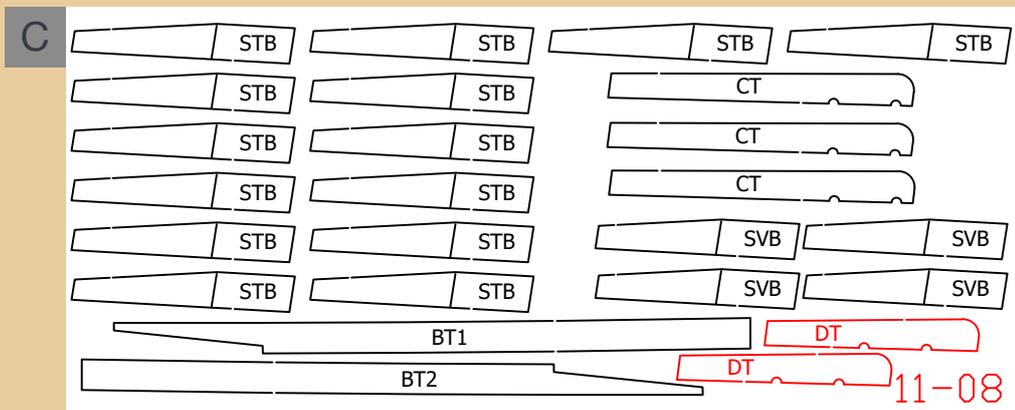


15 Staccate i pezzi DT dalla tavoletta 11-08. Praticate su ognuno di essi un foro di 1,2 mm di diametro e profondo 5 mm nella posizione indicata.

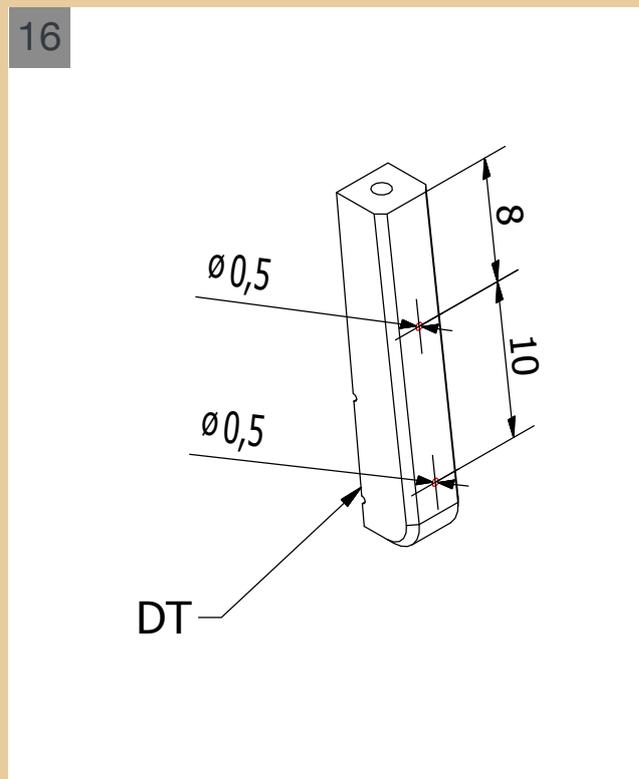


16 Eseguite su ognuno di essi due fori non passanti di 0,5 mm di diametro nelle posizioni indicate.

17

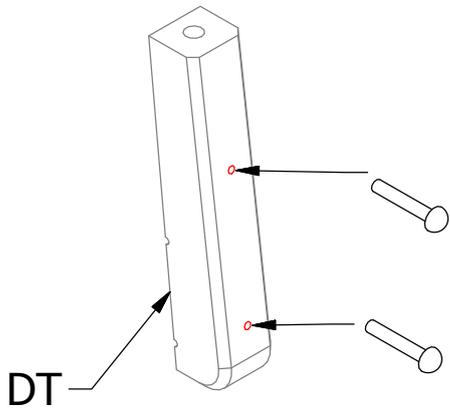


18

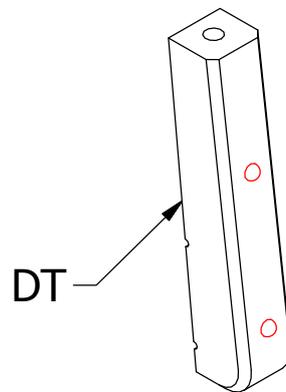


17 Prendete due chiodini, tagliateli della misura necessaria e inseriteli nei fori praticati sul lato di un supporto. La testa dei chiodini dovrà rimanere visibile. Ripetete la stessa operazione per l'altro supporto.

19

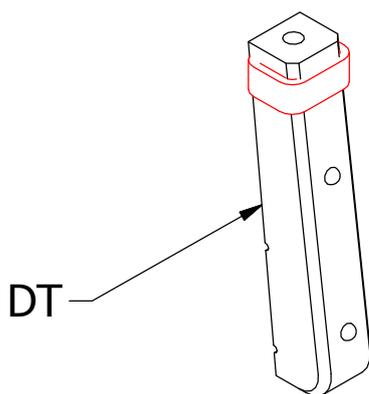




20

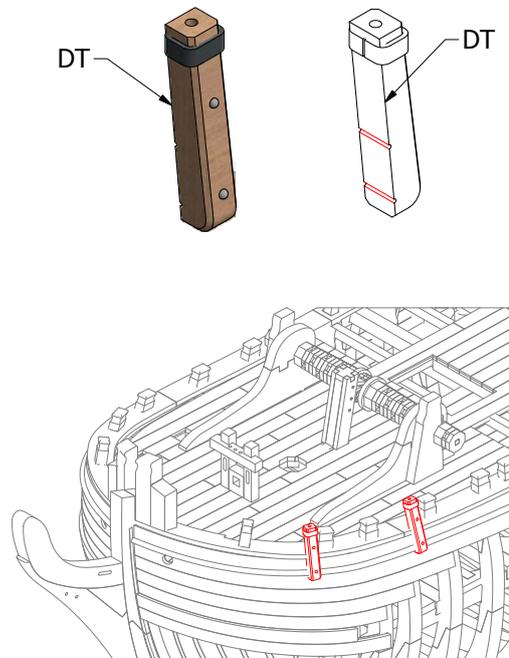


19 Unite un pezzo AC a ognuno dei supporti DT, nella posizione indicata.

20 Unite i supporti DT al resto del modello, nelle posizioni indicate. Se necessario, limate le sporgenze dei pezzi.

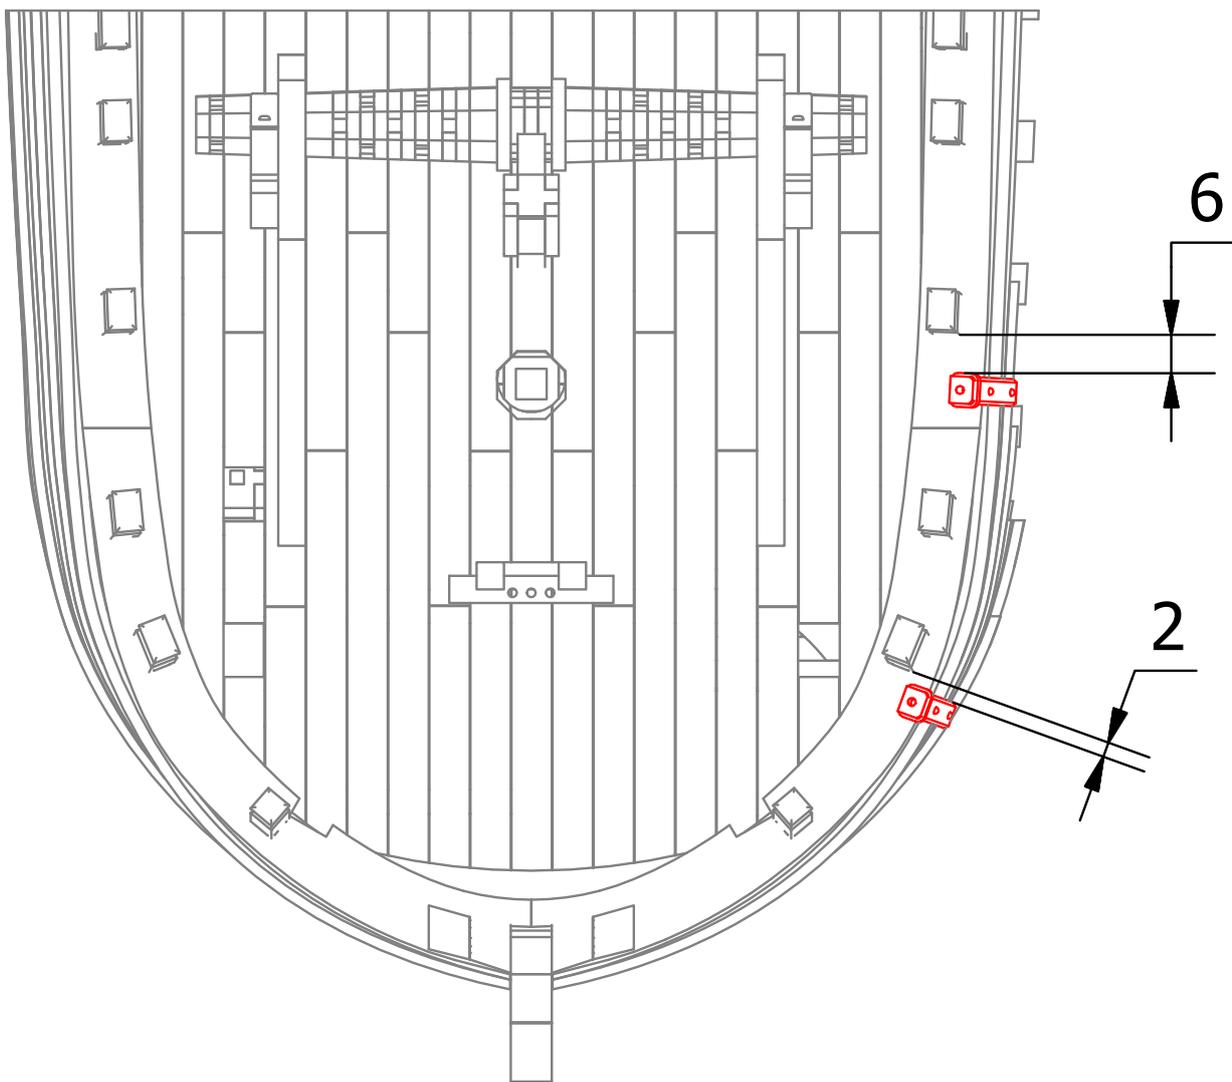

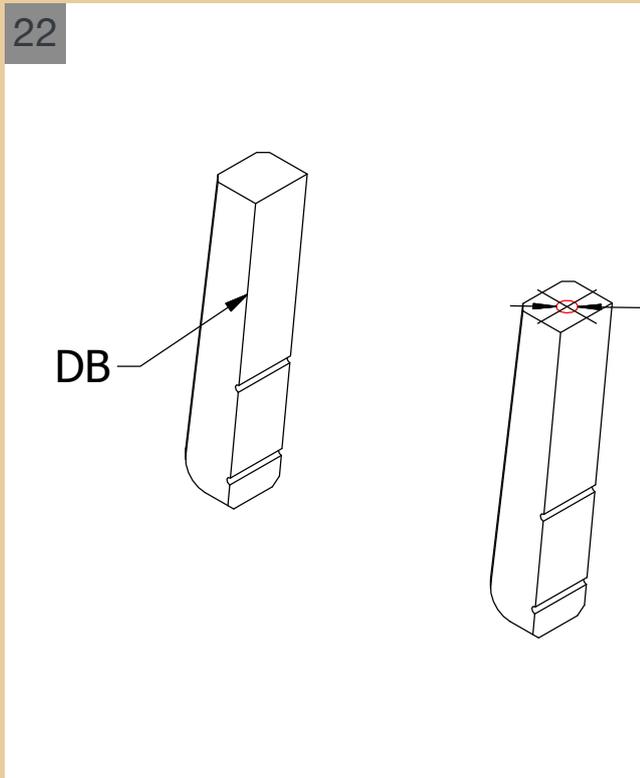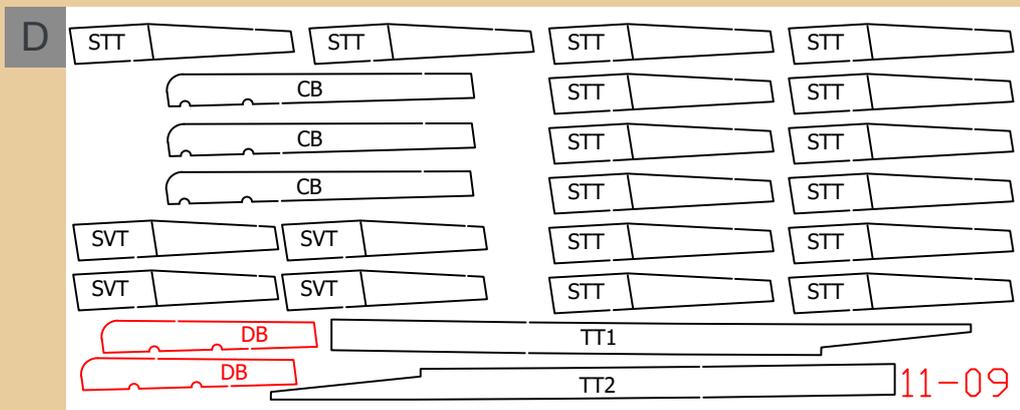


22 Staccate i pezzi DB dalla tavoletta 11-09. Praticate su ognuno di essi un foro di 1,2 mm di diametro e profondo 5 mm nella posizione indicata.

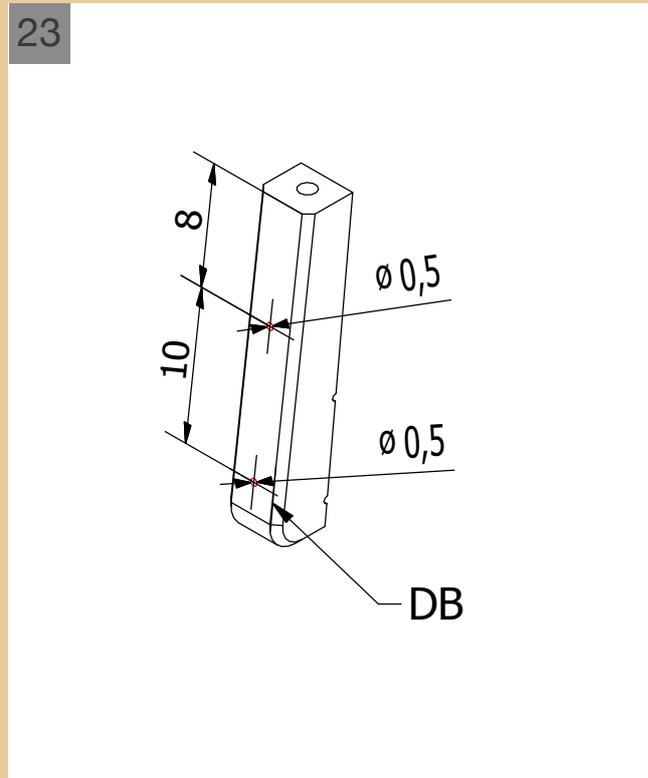


23 Eseguite su ognuno di essi due fori non passanti di 0,5 mm di diametro nelle posizioni indicate.

24

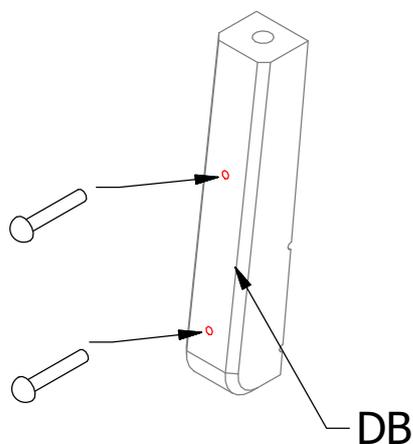


24 Prendete due chiodini, tagliateli della misura necessaria e inseriteli nei fori praticati sul lato di un supporto. La testa dei chiodini dovrà rimanere visibile. Ripetete la stessa operazione per l'altro supporto.

25

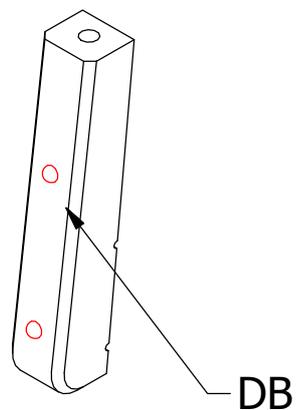


26

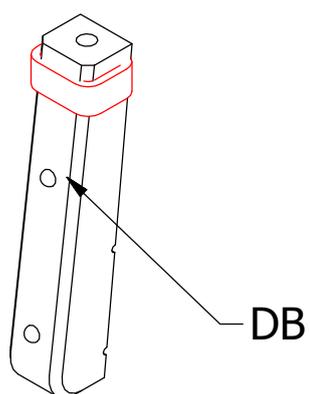


26 Unite un pezzo AC a ognuno dei supporti DB, nella posizione indicata.

27




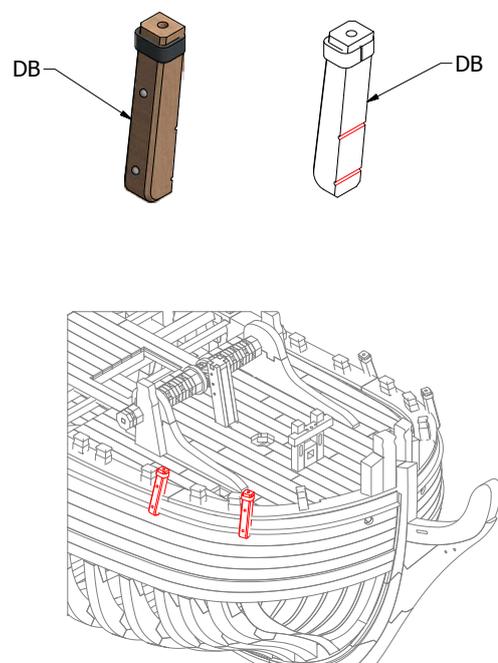


27 Unite i supporti DB al resto del modello, nelle posizioni indicate. Se necessario, limate le sporgenze dei pezzi.



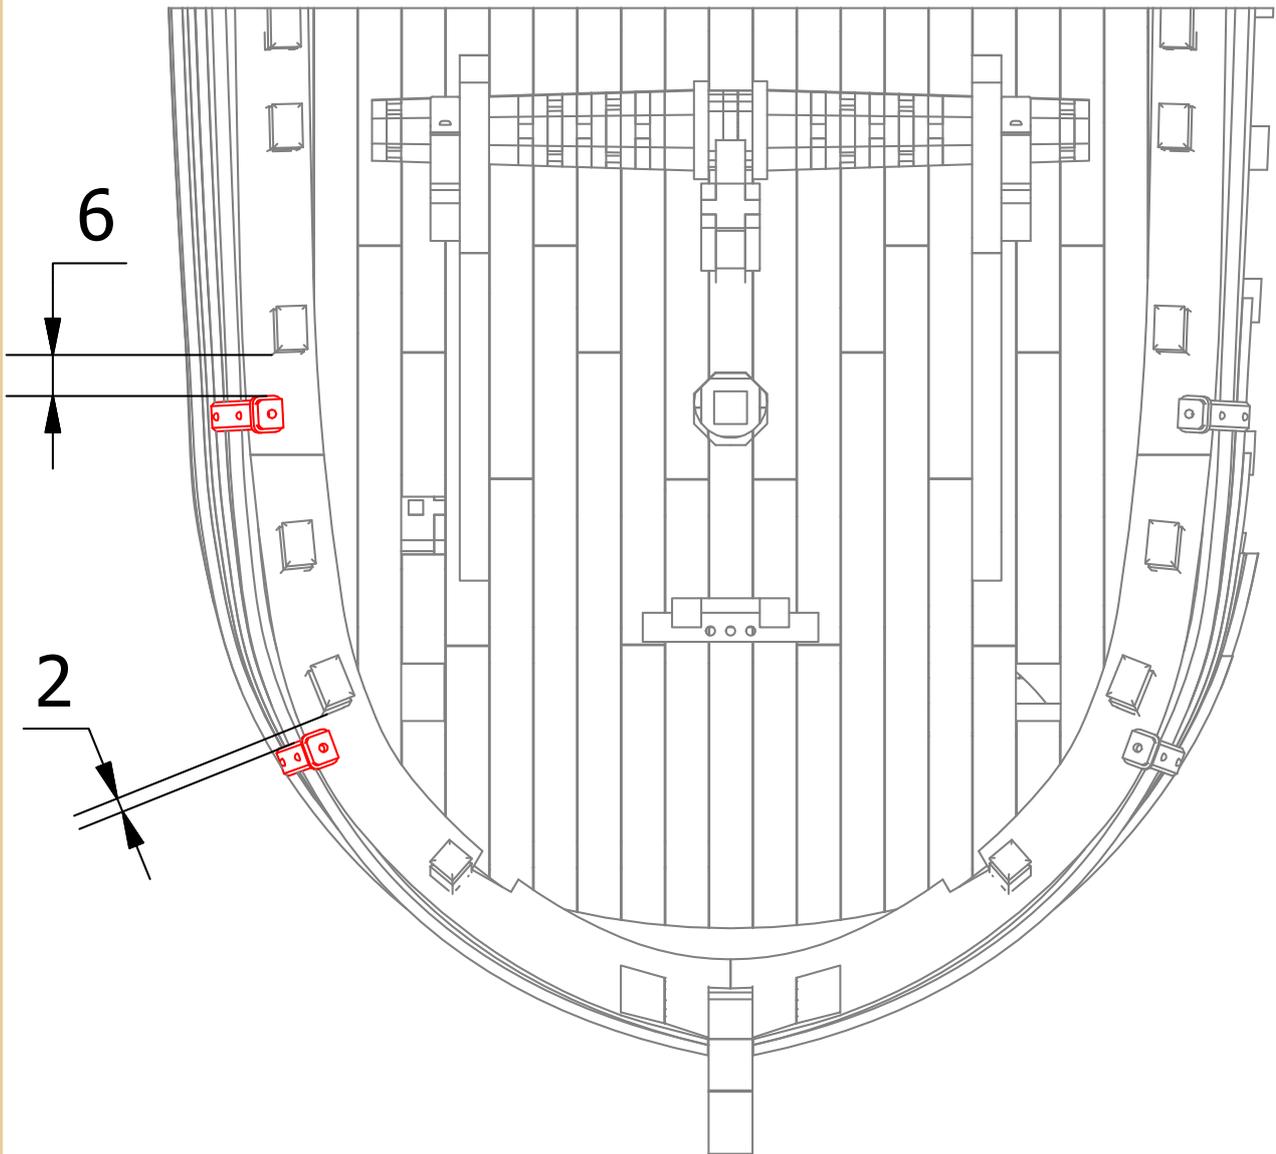


FASE 131



I DETTAGLI DELLA POPPA 01

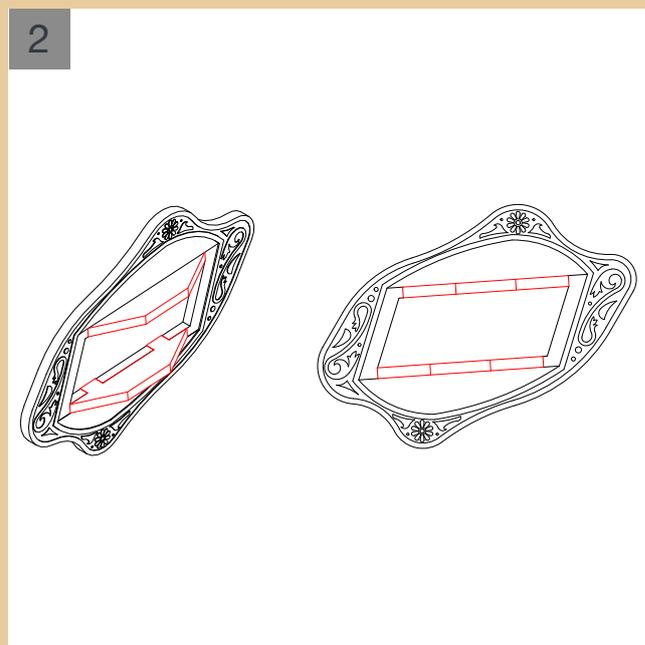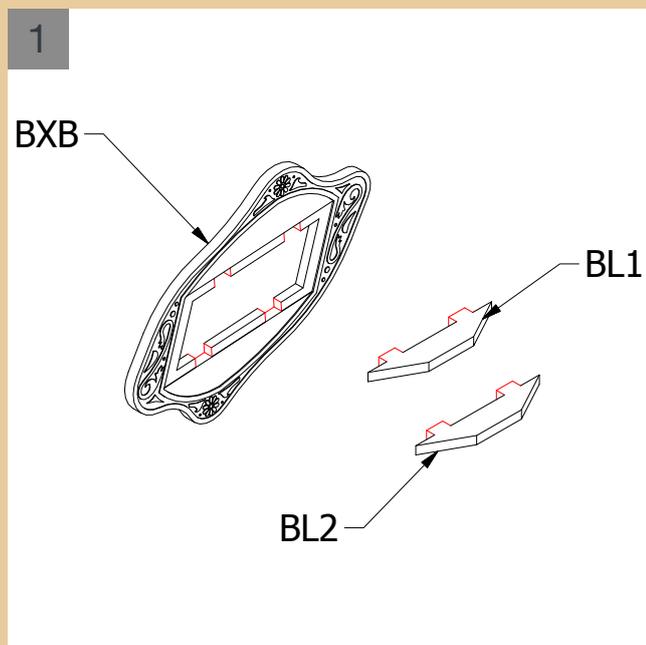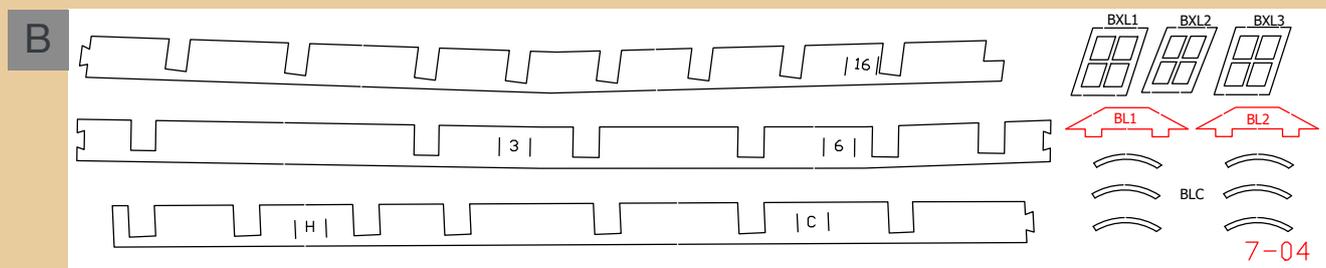
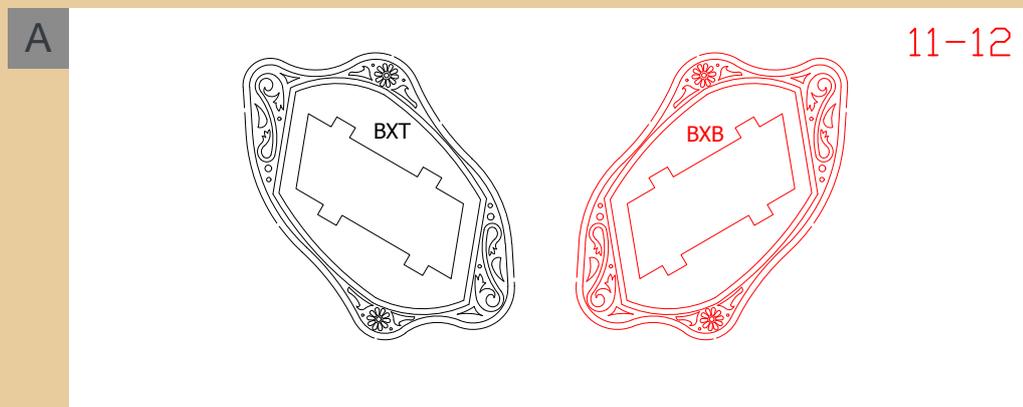


1 Staccate i pezzi indicati dalle relative tavolette e uniteli tra loro per cominciare a realizzare i dettagli della poppa del vostro modello.

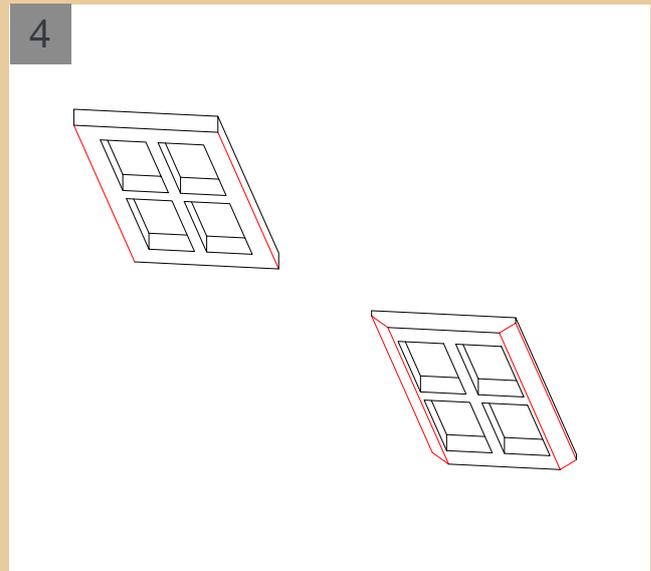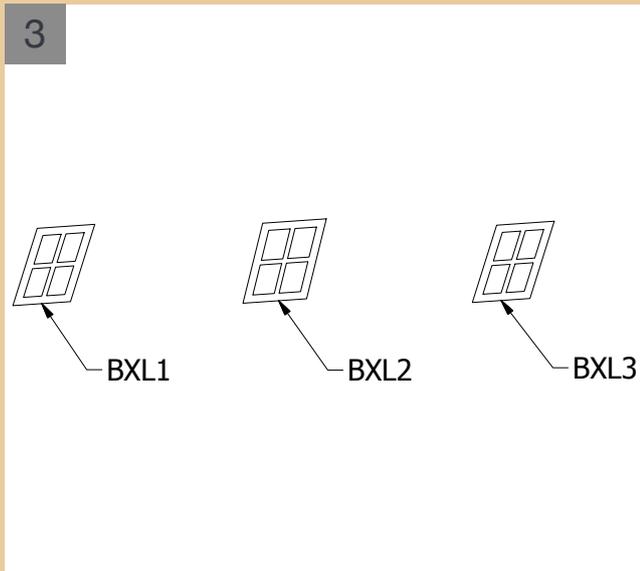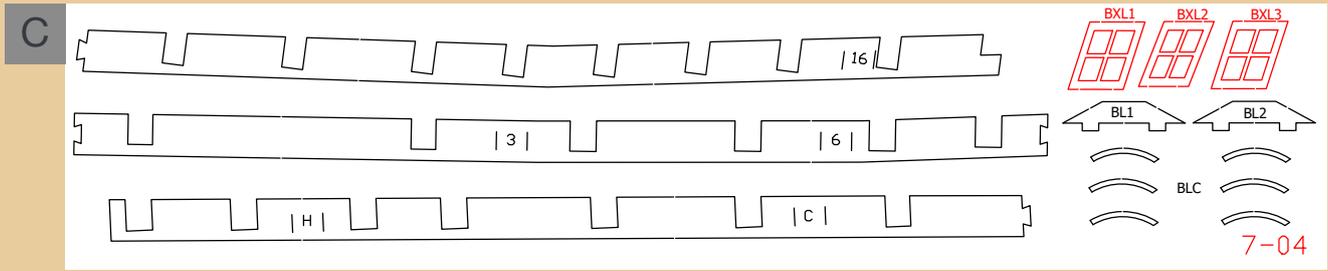


4 Limate a 45° gli spigoli dei pezzi.

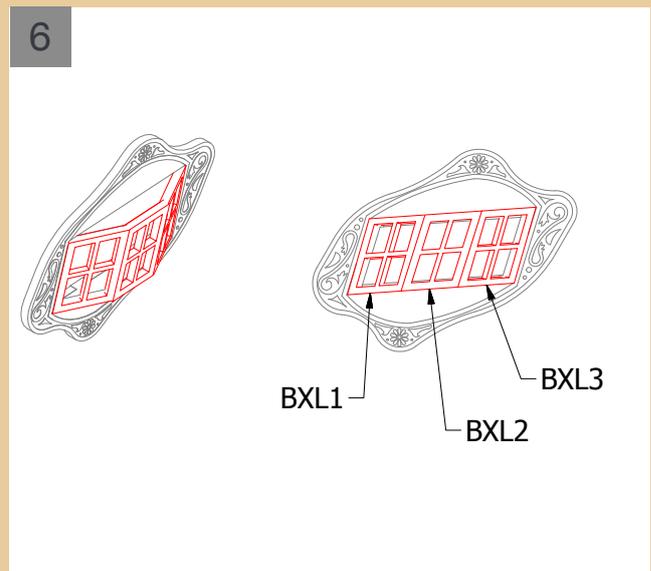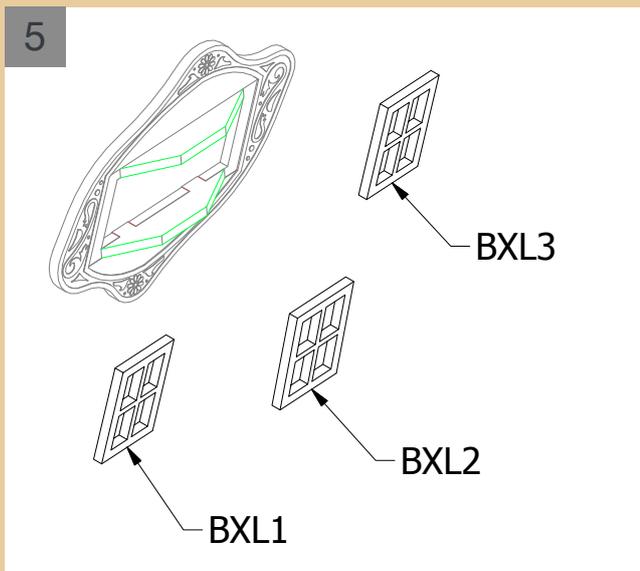

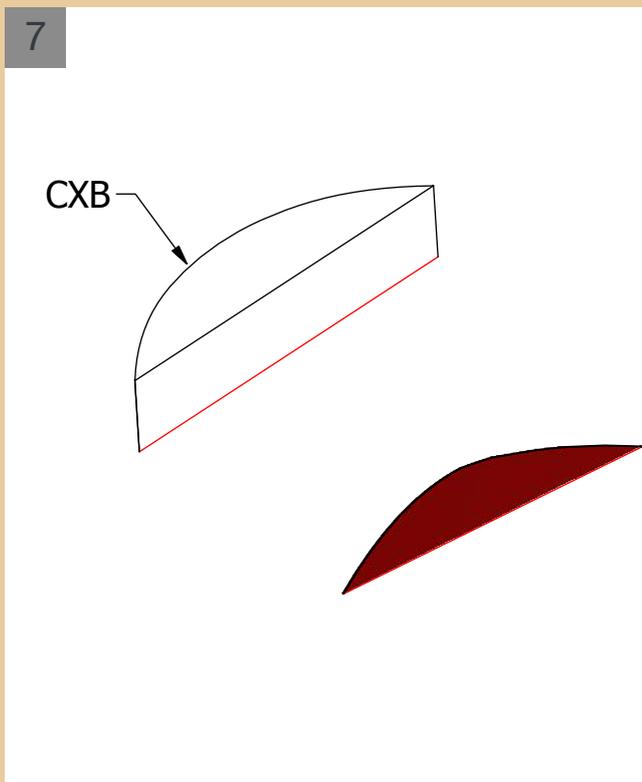
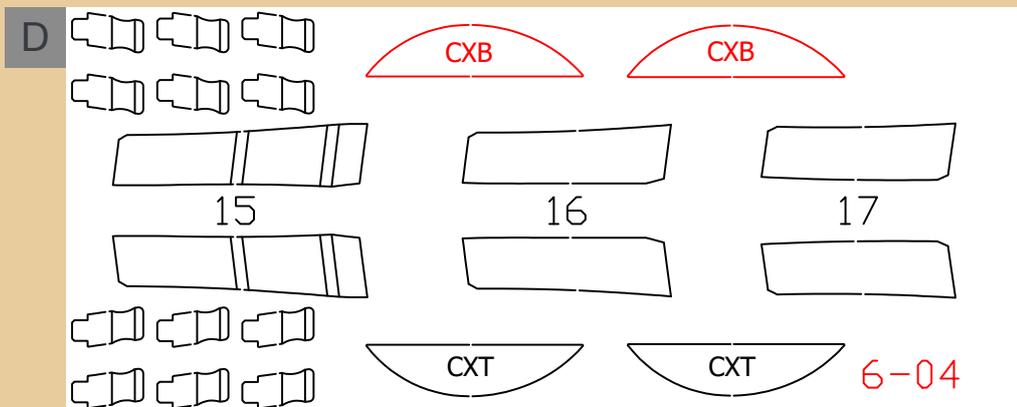


7 Staccate i pezzi CXB dalla tavoletta 6-04 e incollate le dime come mostrato nelle immagini.



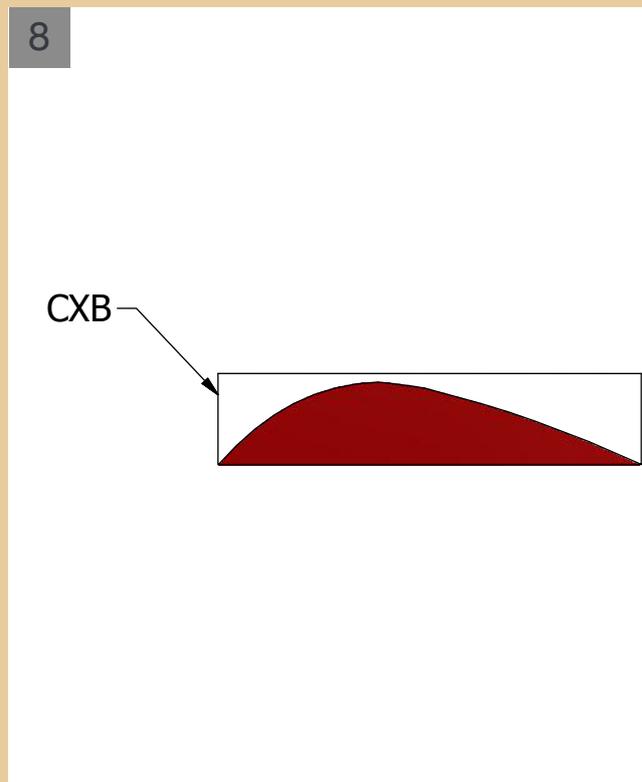


8 Rimuovete la porzione in eccesso dei pezzi.

9

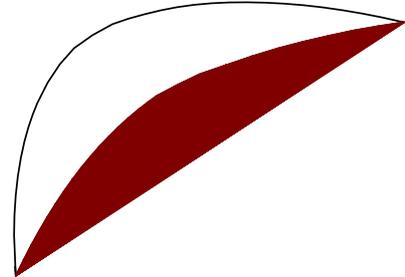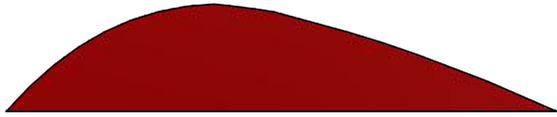


10

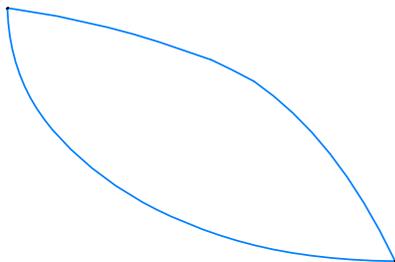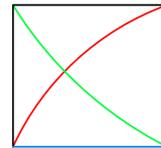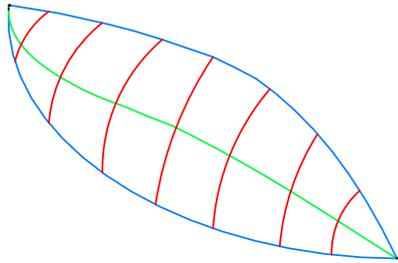


10 Limate la superficie dei pezzi fino a ottenere una sorta di bombatura. Una volta fatto, rimuovete la dima.

11

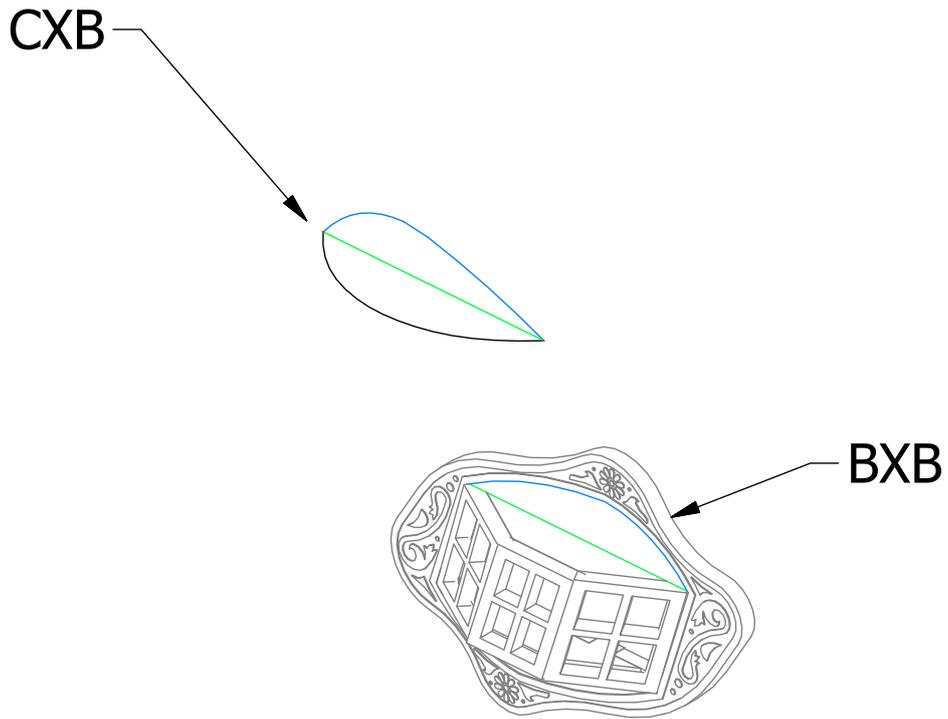





11 Unite i pezzi CXB al pezzo BXB come mostrato.

12

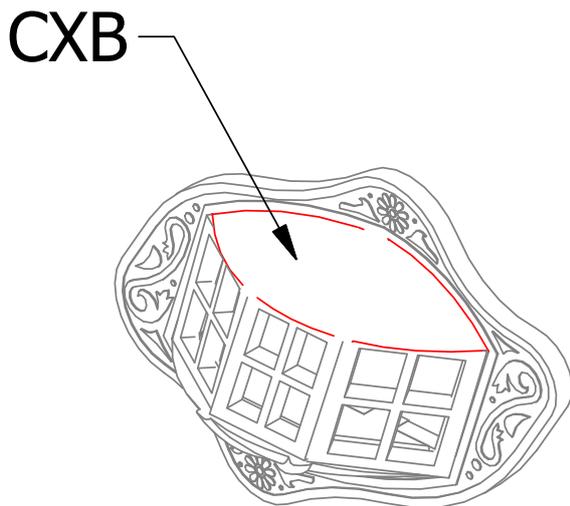


13

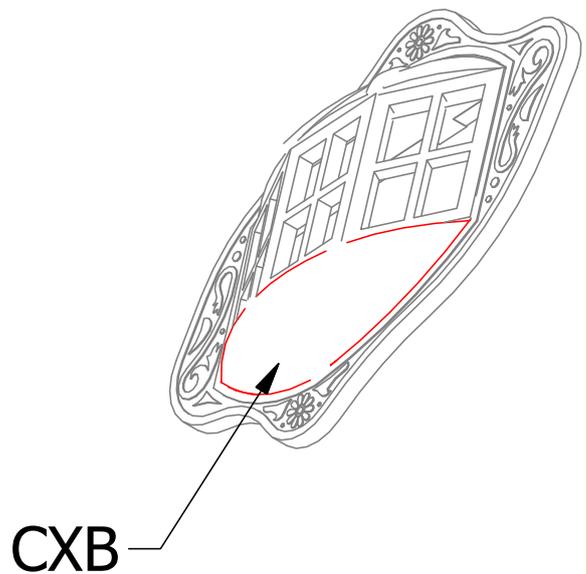

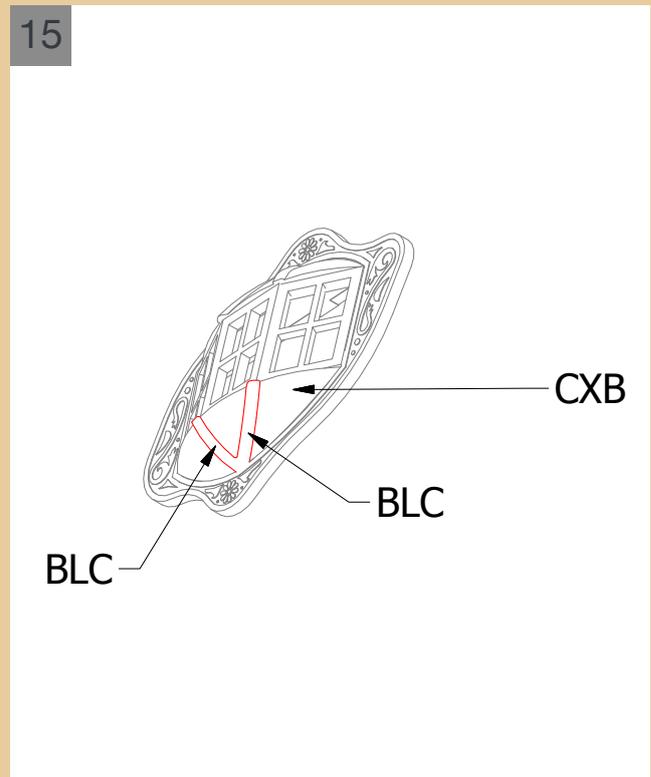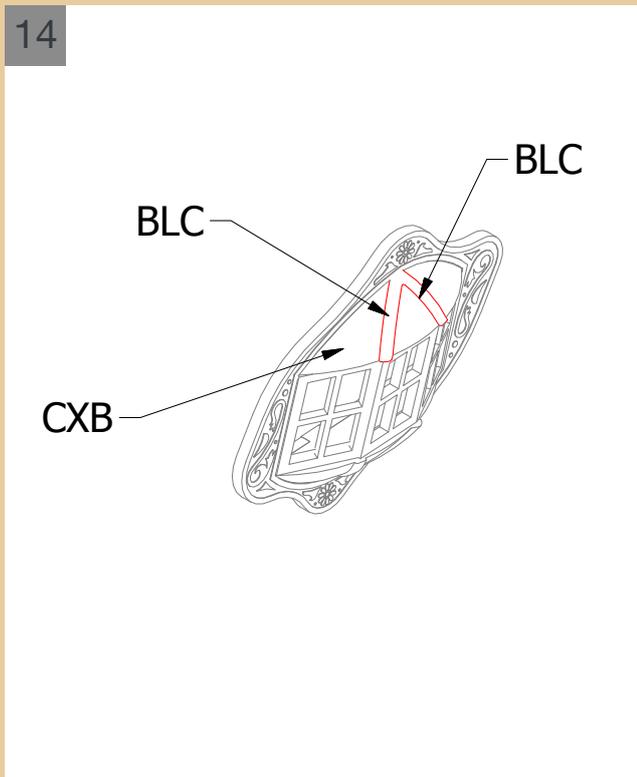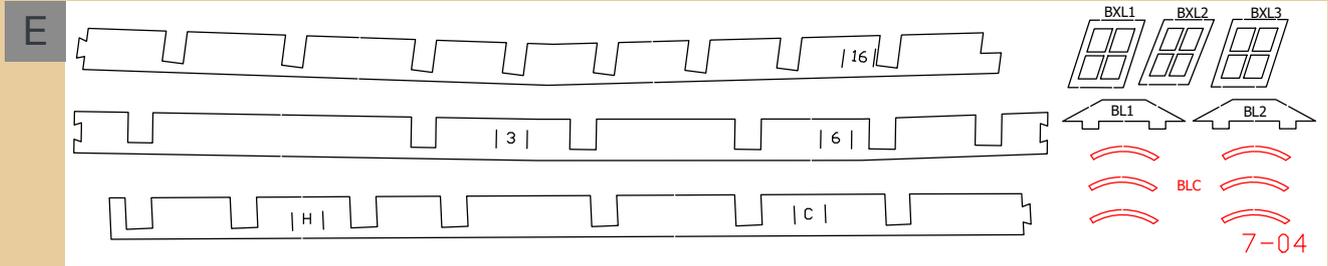


14 Staccate i pezzi BLC dalla tavoletta 7-04 e uniteli al resto del gruppo, come mostrato.

16

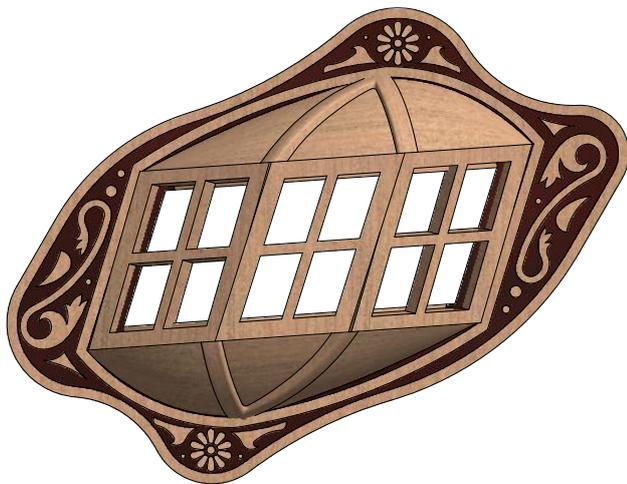


17

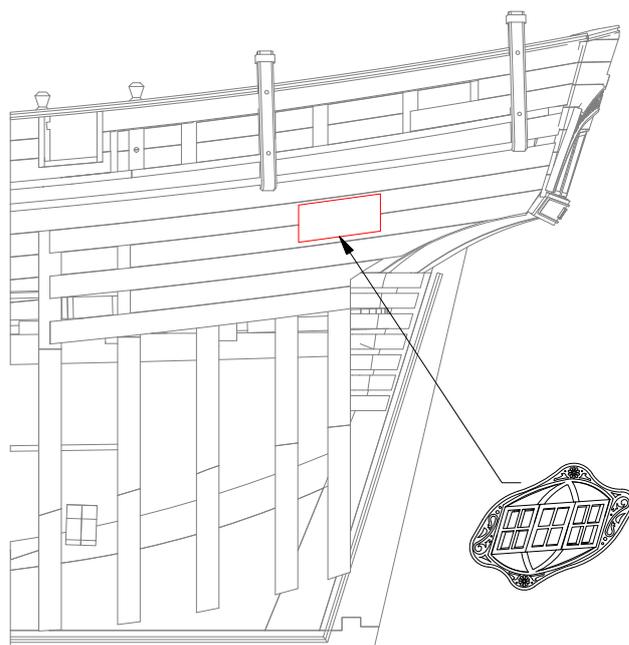


17 Unite il gruppo al resto del modello, nella posizione indicata.

18

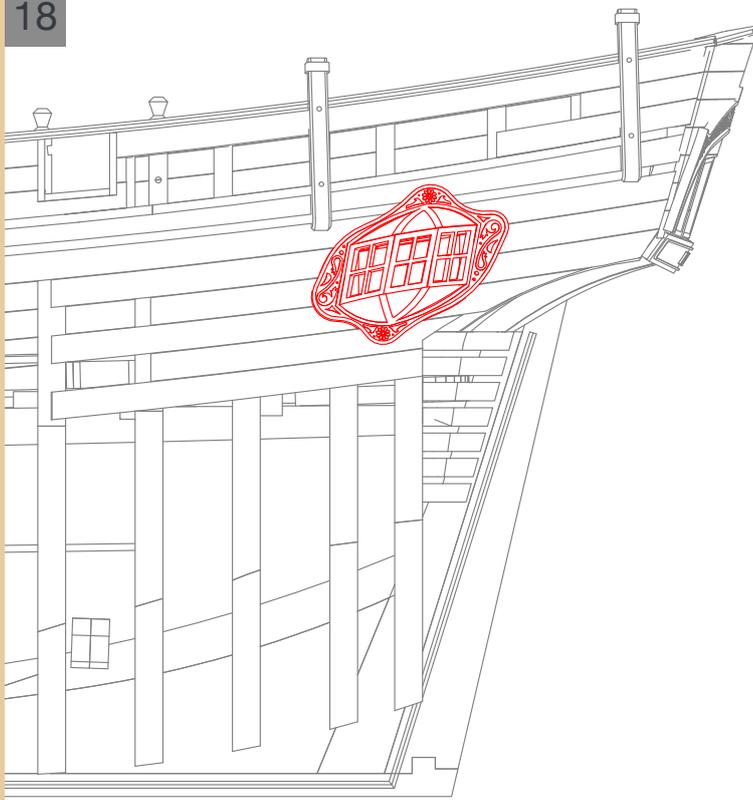


FASE 132

I DETTAGLI DELLA POPPA 02

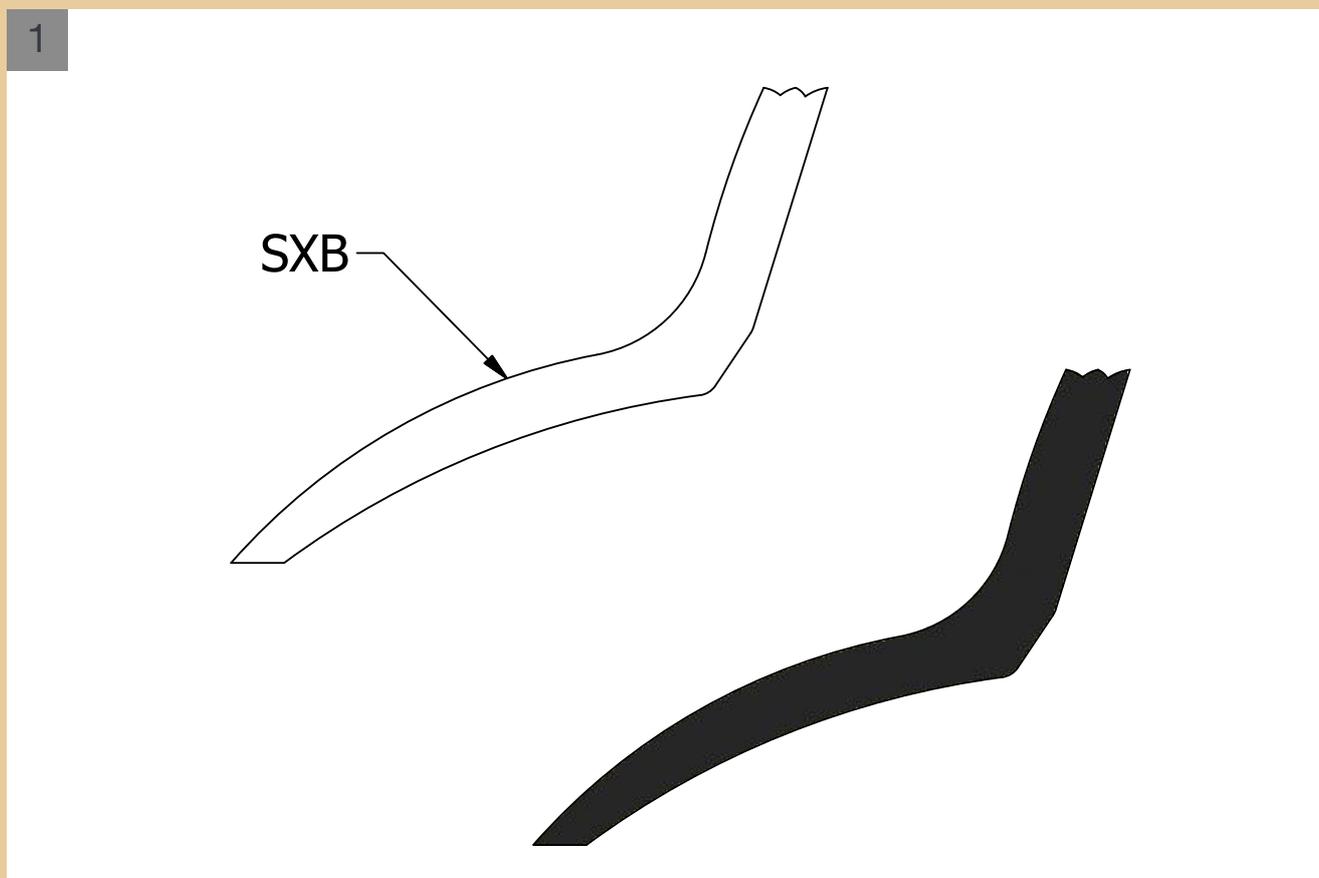


1 Staccate il pezzo SXB dalla tavoletta 11-06 e dipingetelo di nero.

2

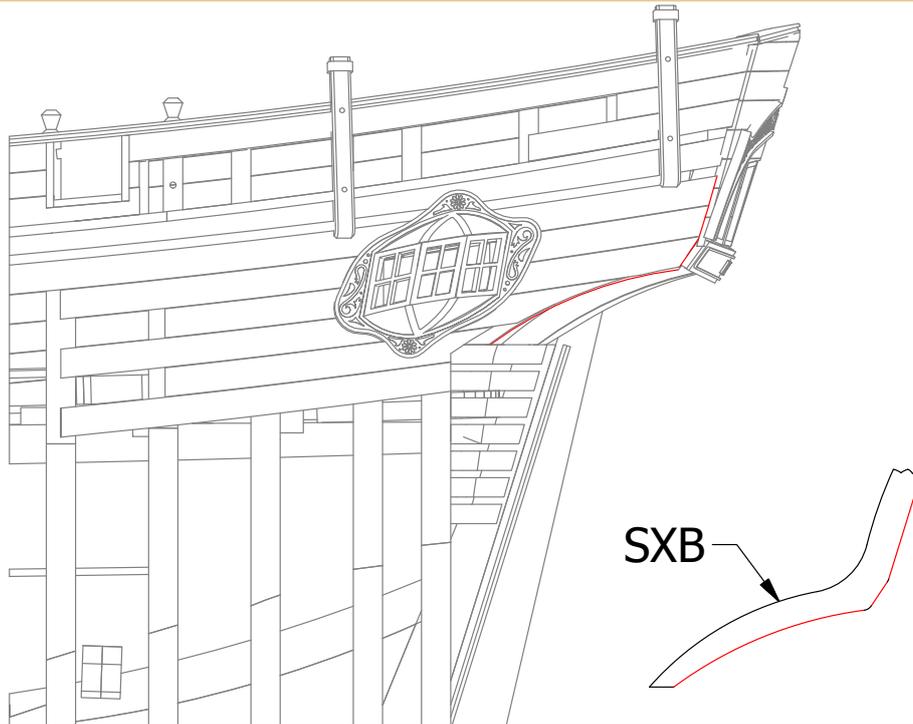





2 Unite il pezzo SXB al resto del modello, nella posizione indicata.

3



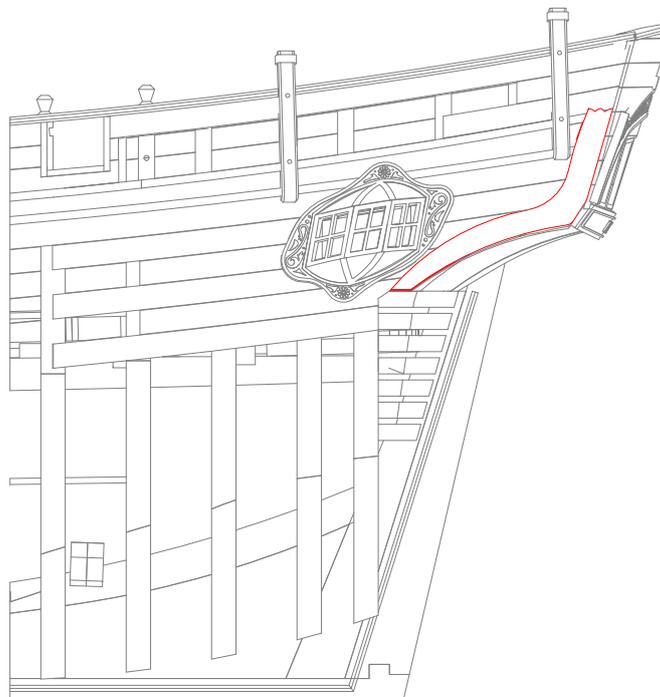


FASE 133



I DETTAGLI DELLA POPPA 03

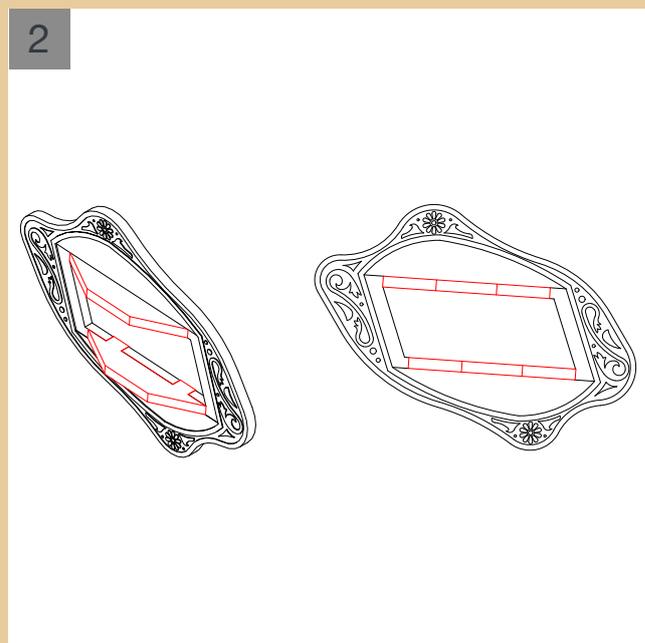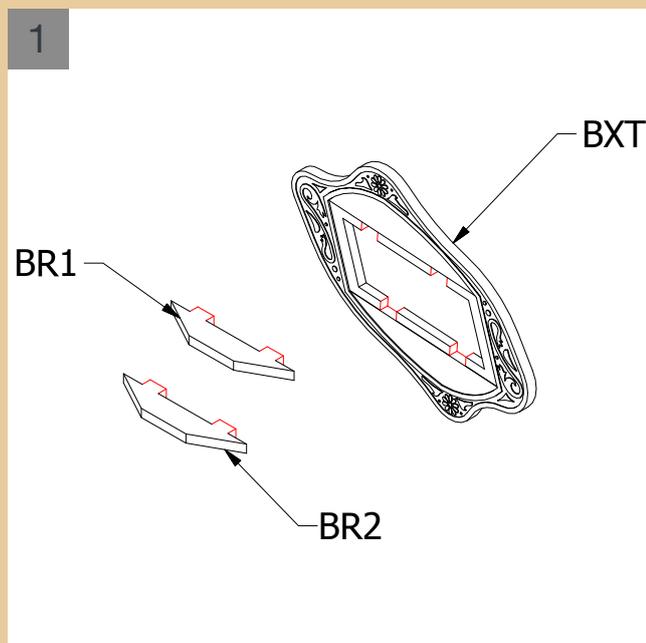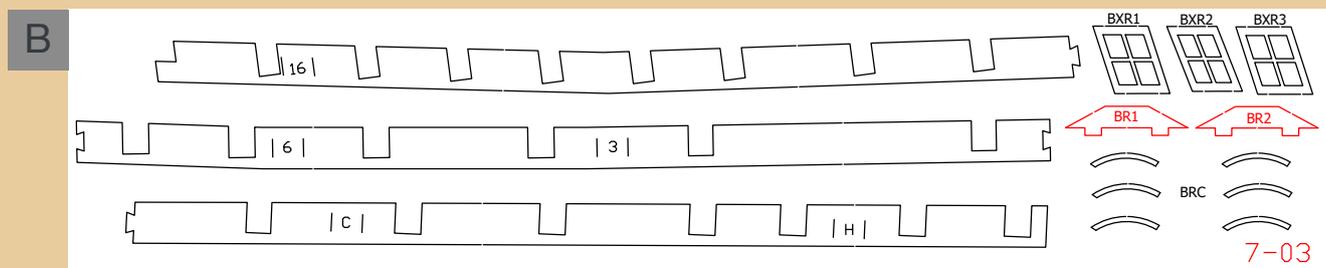
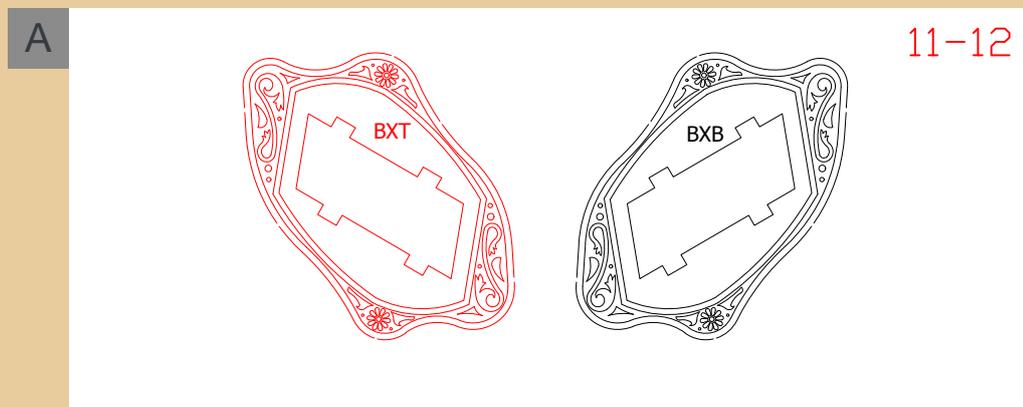


1 Staccate i pezzi indicati dalle relative tavolette e uniteli tra loro per continuare a realizzare i dettagli della poppa del vostro modello.

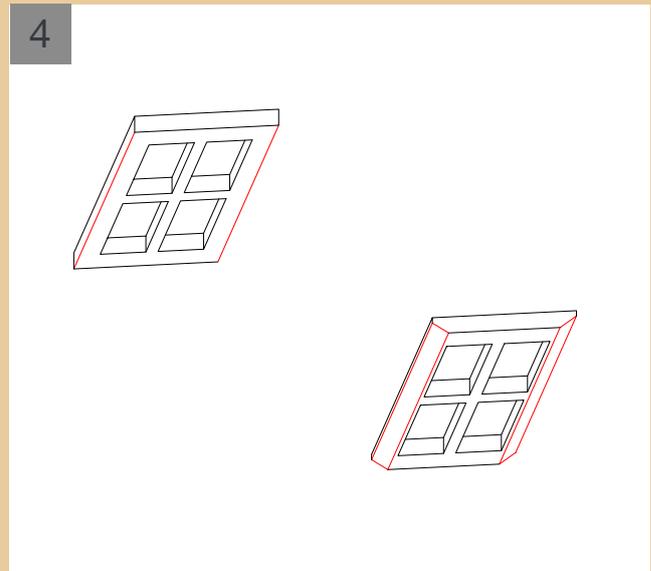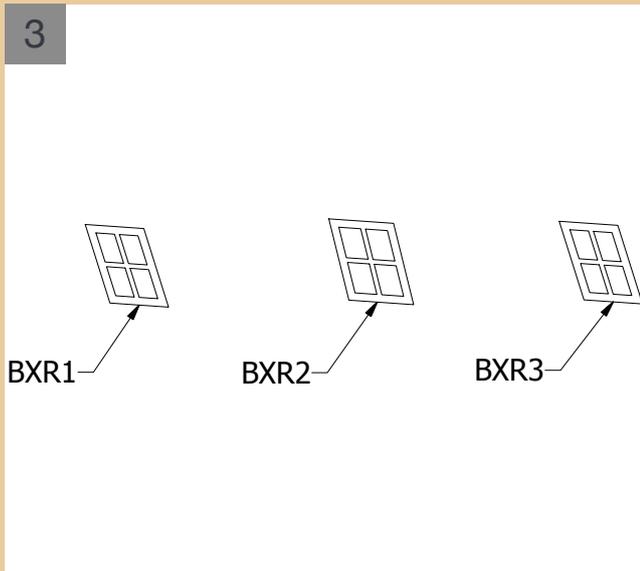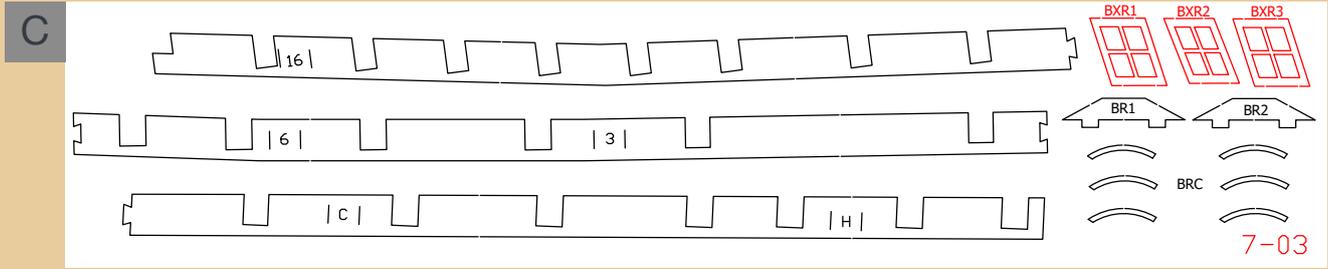


4 Limate a 45° gli spigoli dei pezzi.

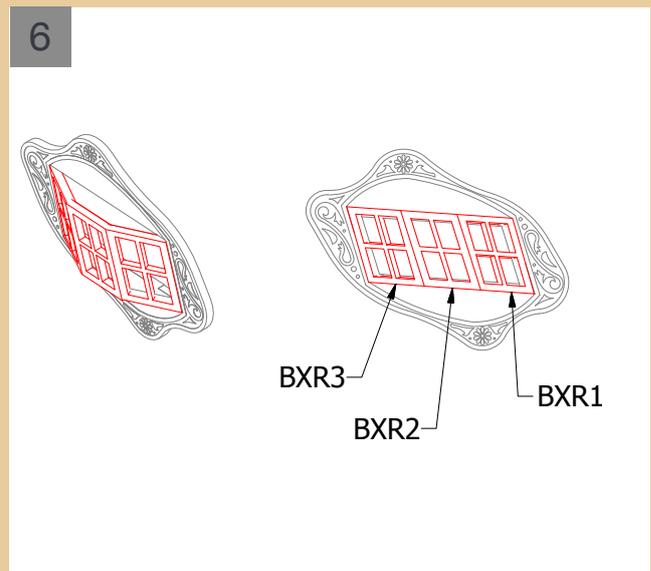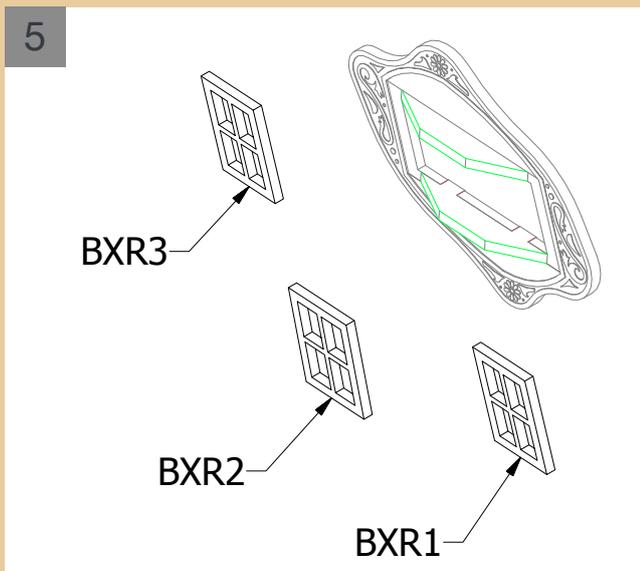

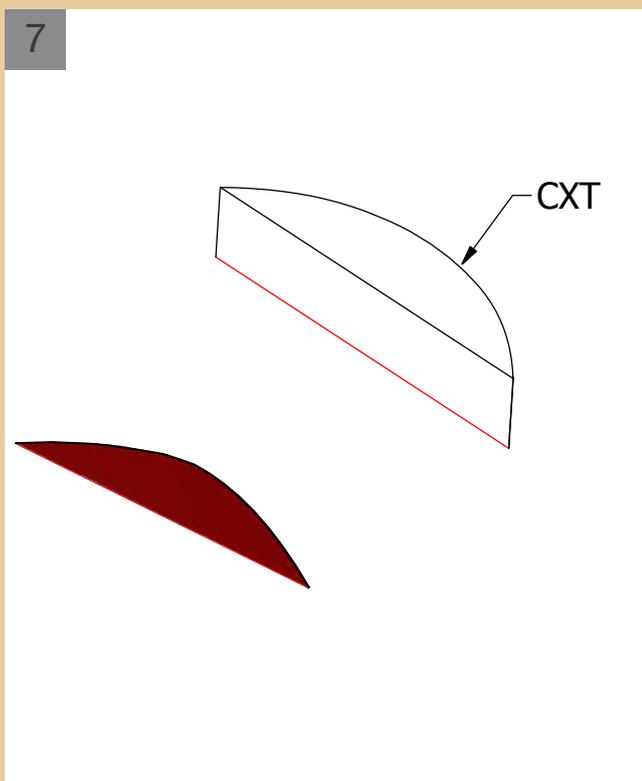
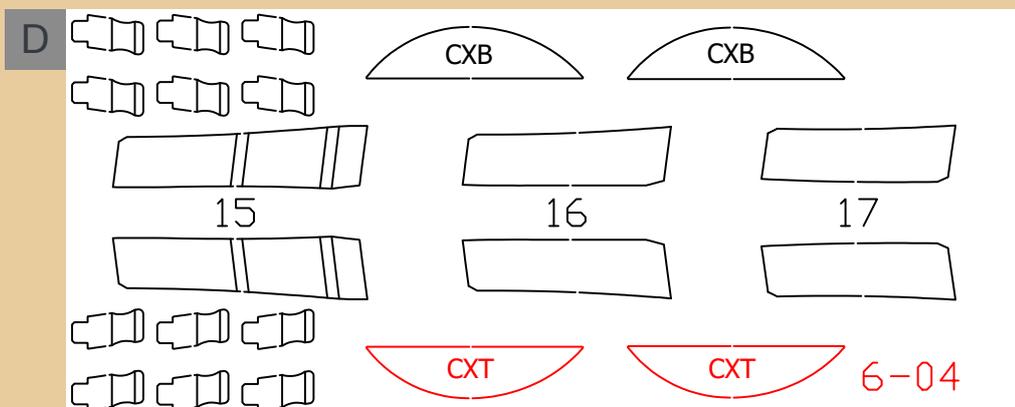


7 Staccate i pezzi CXT dalla tavoletta 6-04 e incollate le dime come mostrato nelle immagini.




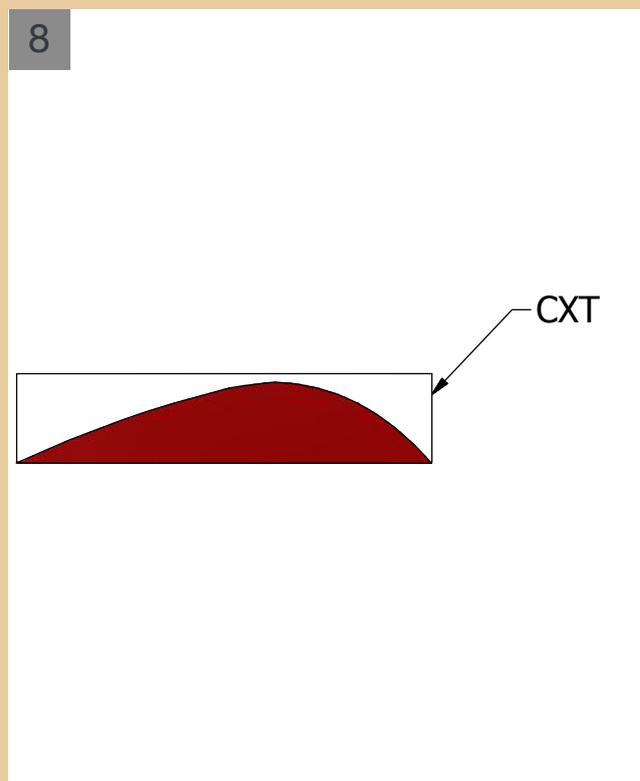


8 Rimuovete la porzione in eccesso dei pezzi.

9

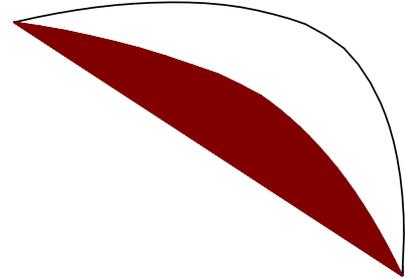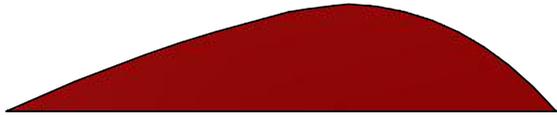


10

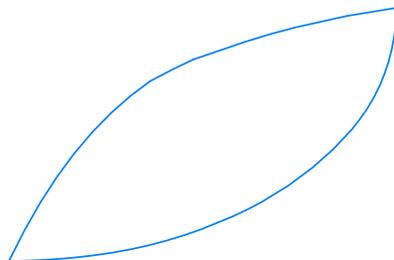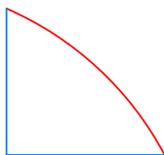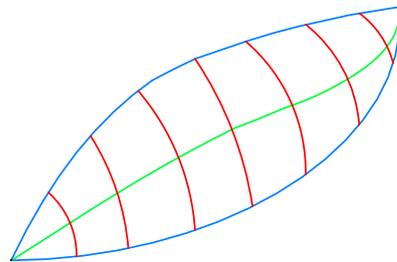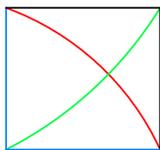


10 Limate la superficie dei pezzi fino a ottenere una sorta di bombatura. Una volta fatto, rimuovete la dima.

11

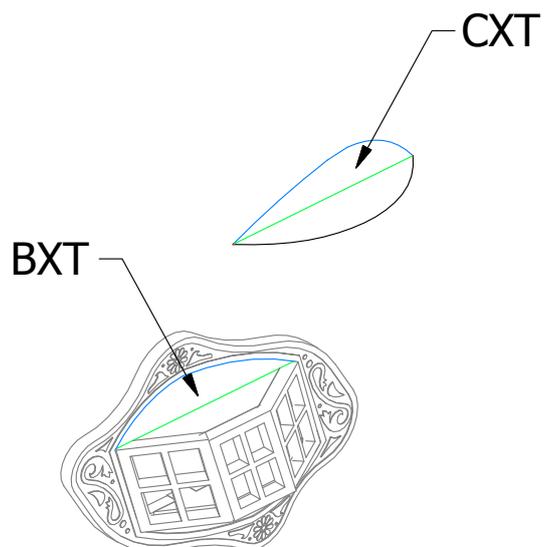





11 Unite i pezzi CXT al pezzo BXT come mostrato.

12

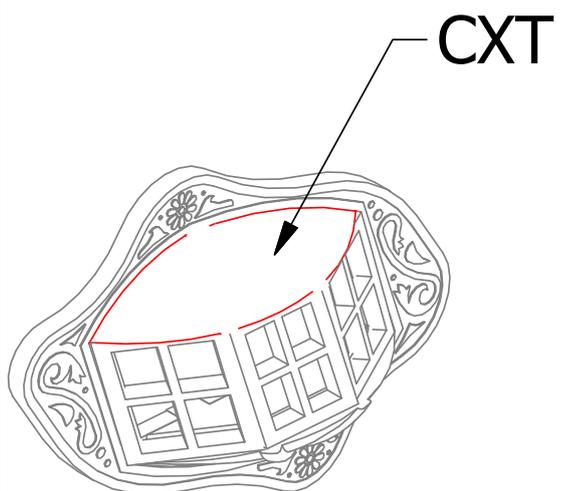


13

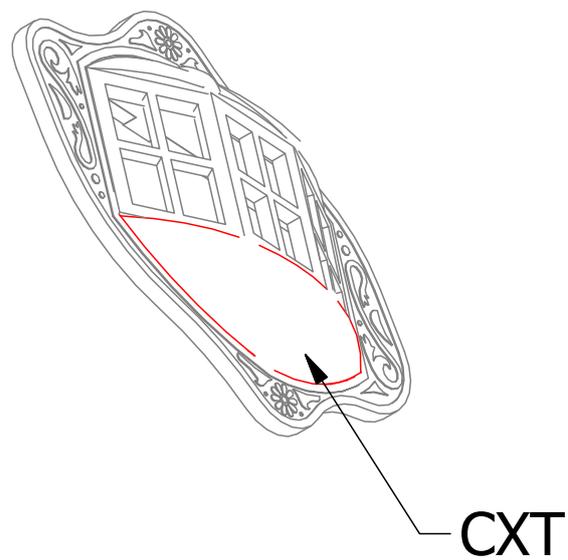

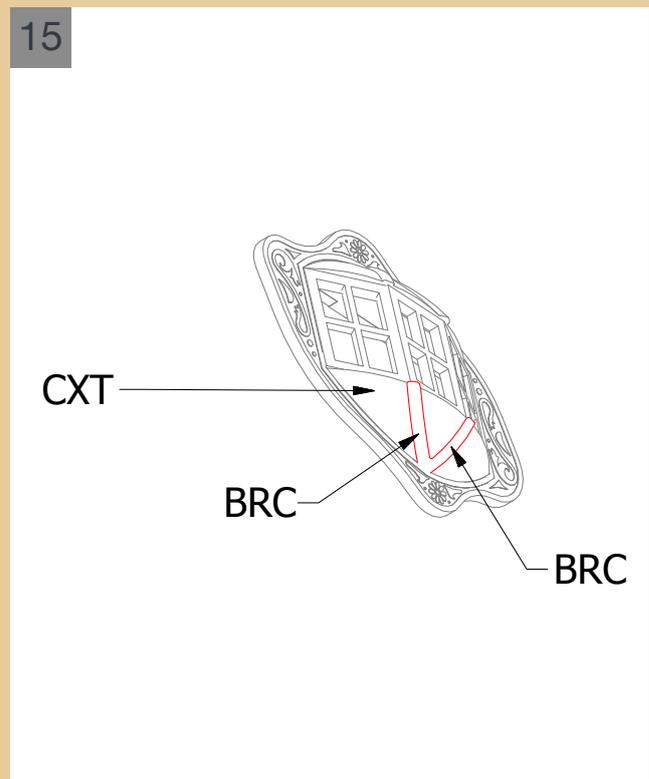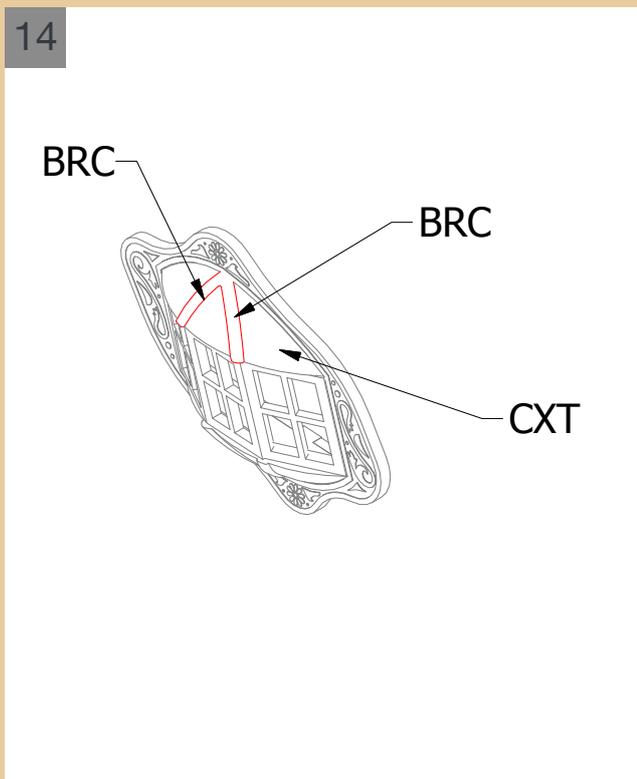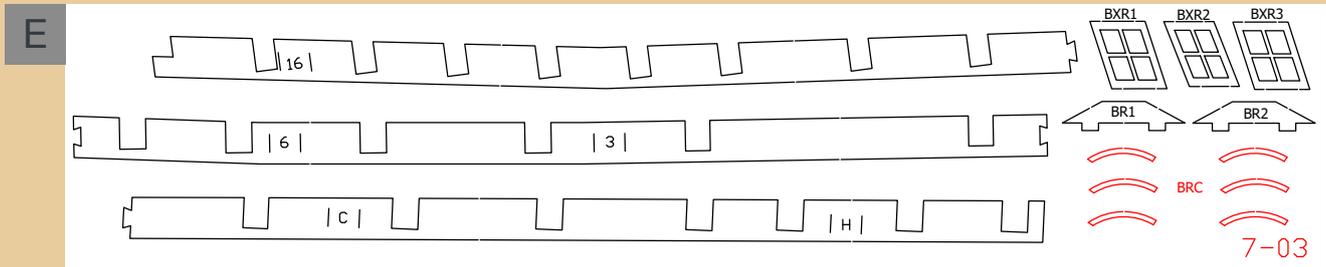


14 Staccate i pezzi BRC dalla tavoletta 7-03 e uniteli al resto del gruppo, come mostrato.

16

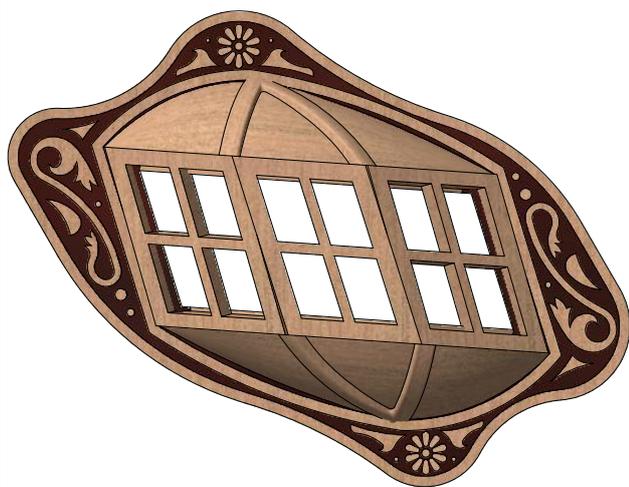


17

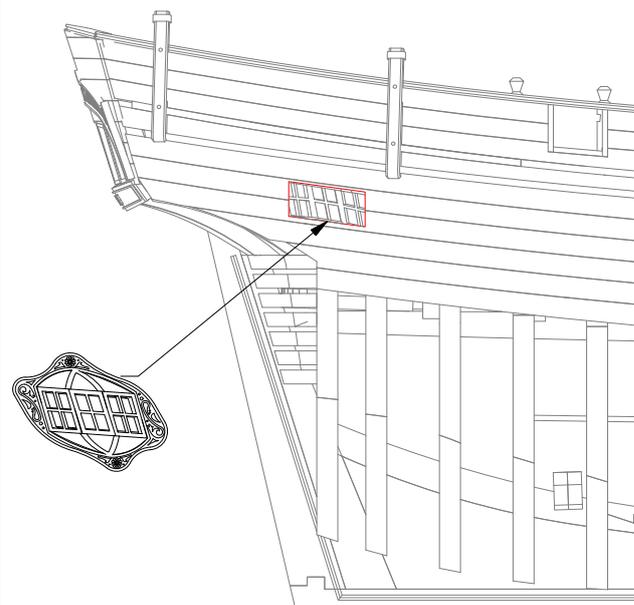



17 Unite il gruppo al resto del modello, nella posizione indicata.

18

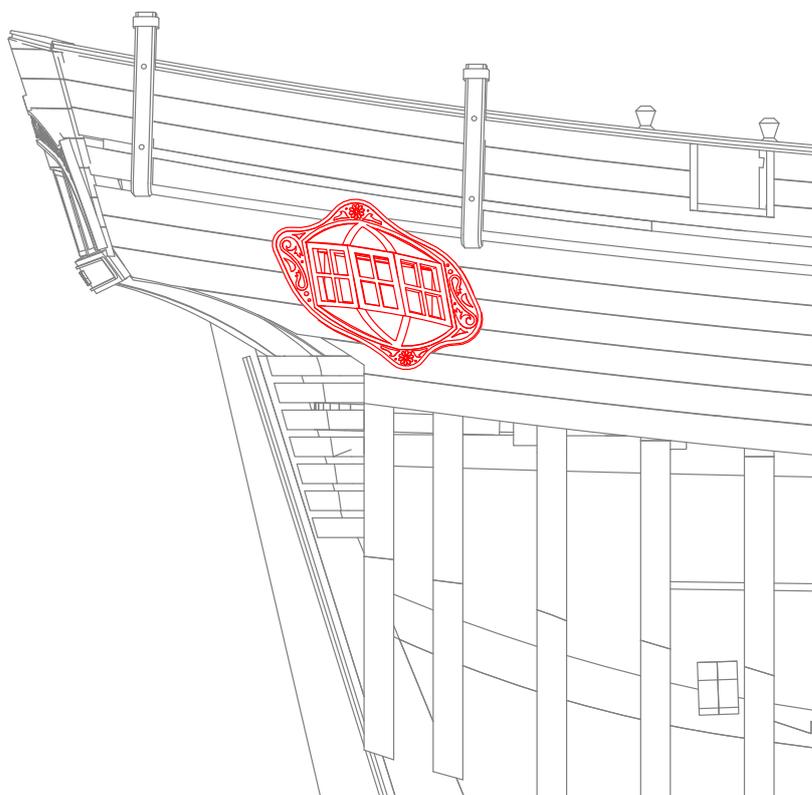


FASE 134

I DETTAGLI DELLA POPPA 04

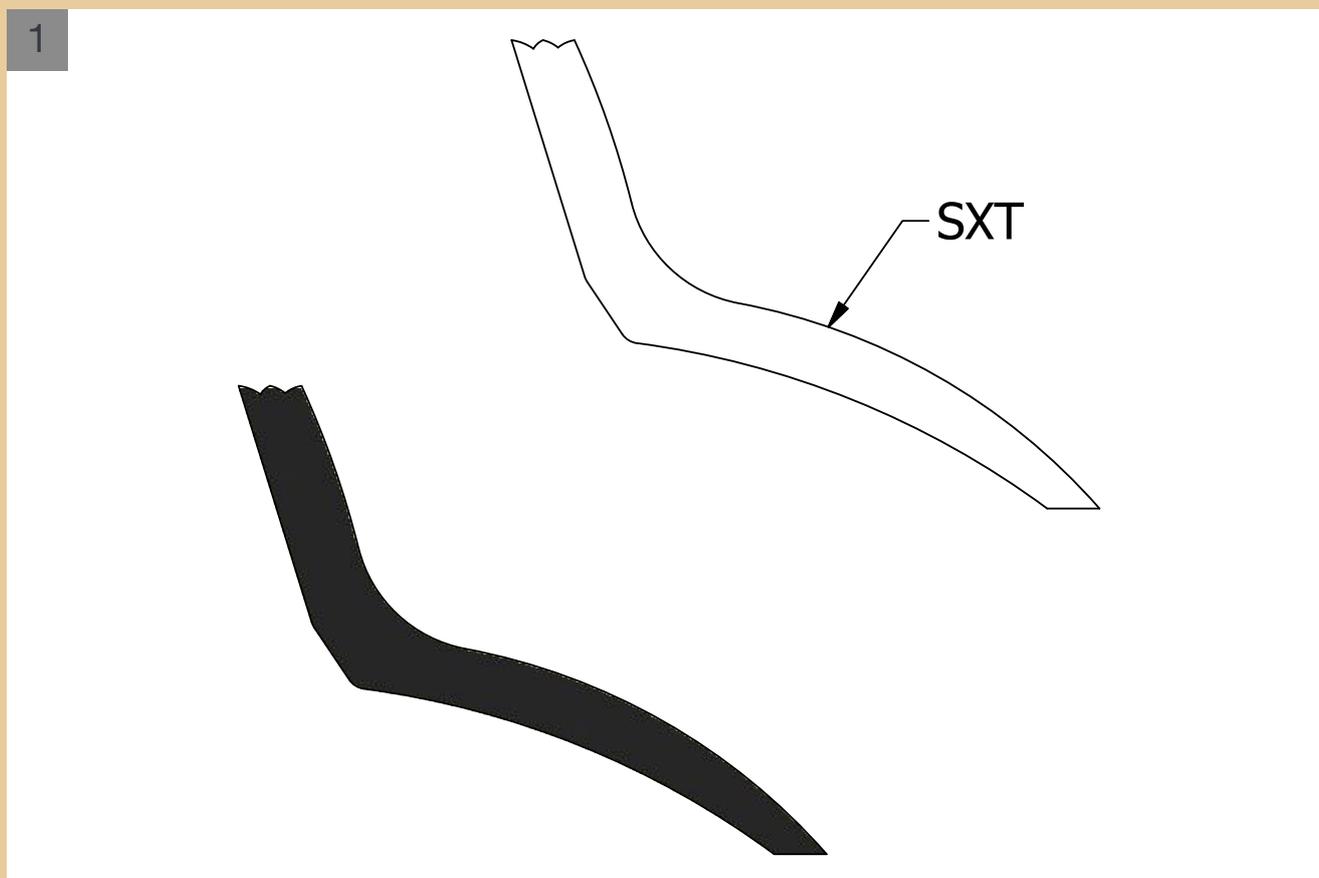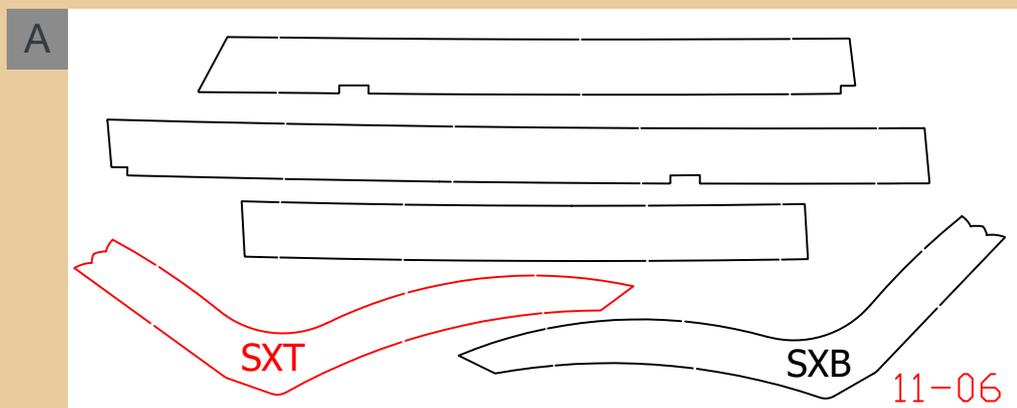

1 Staccate il pezzo SXT dalla tavoletta 11-06 e dipingetelo di nero.

2

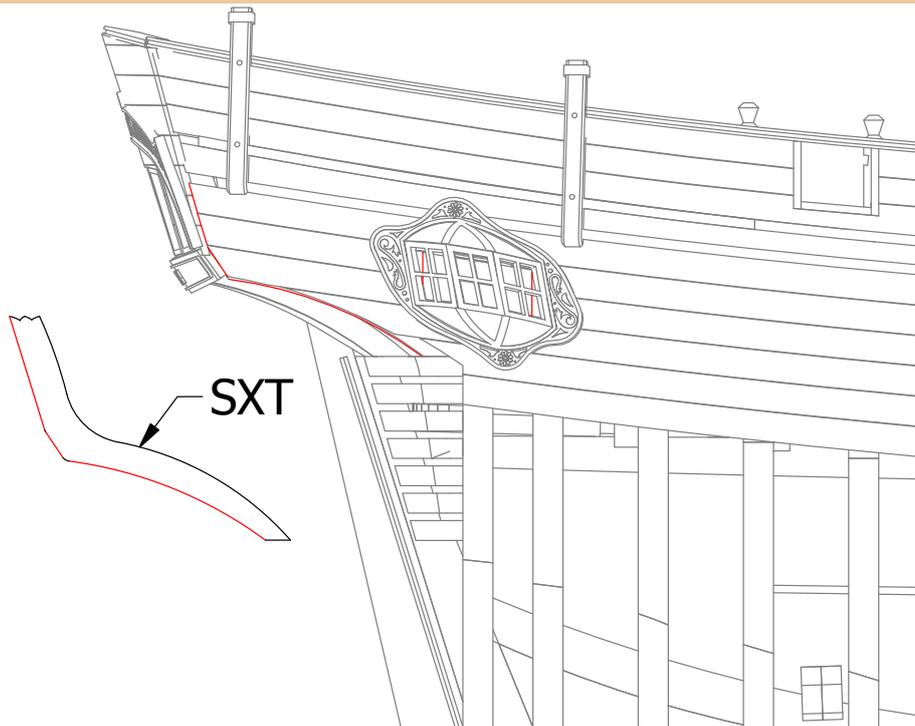

2 Unite il pezzo SXT al resto del modello, nella posizione indicata.

3

