



Cosmo

SPORT



PACK 06

DEAGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com



Cosmo **SPORT**



FASE

PAG.

42	I TAPPETINI – 1	100
43	I SEDILI – 1	102
44	I SEDILI – 2	104
45	I TAPPETINI – 2	106
46	I SEDILI – 3	108
47	LE BALESTRE – 1	110
48	LE BALESTRE – 2	112
49	LE SOSPENSIONI POSTERIORI	114
50	IL PIANALE POSTERIORE	118



D'AGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com

Progettazione e realizzazione di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Publicato in Italia da De Agostini Publishing S.p.A., 28100 Novara,
Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020


NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO
NON È UN GIOCATTOLO E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE
DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI
FOTOGRAFATI.



42 I TAPPETINI – 1


In questa fase installerai il primo dei tappetini dei sedili sulla relativa sezione del pianale, a cui poi unirai anche il cuscino che hai ricevuto nella fase precedente.

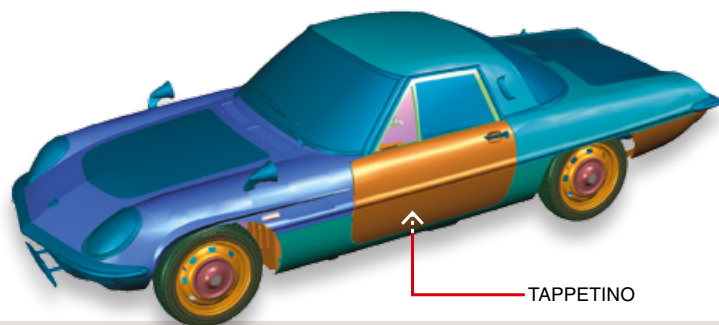

STRUMENTI NECESSARI

- Pinzette

ELENCO PEZZI

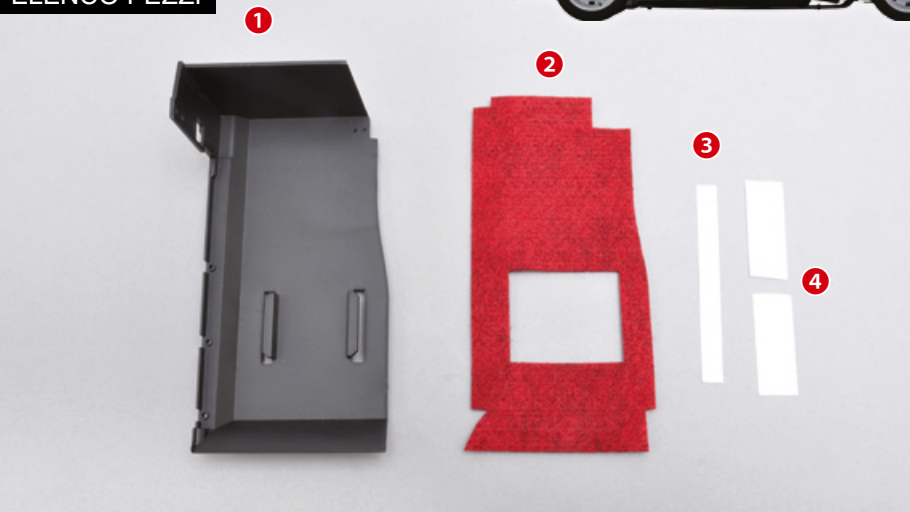


- ❶ Pianale – sezione L
- ❷ Tappetino L
- ❸ Nastro biadesivo lungo
- ❹ Nastro biadesivo corto x2

COSMO SPORT

Step



1

Il nastro biadesivo

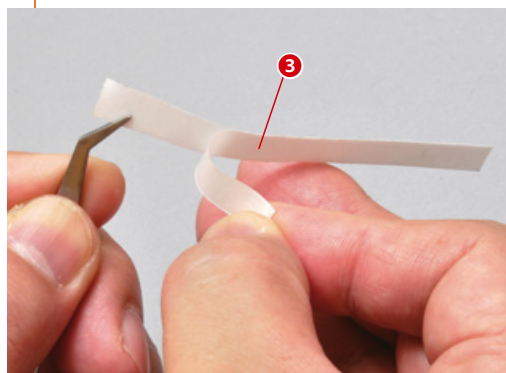

Rimuovi la pellicola di protezione da una faccia della striscia lunga di nastro biadesivo.

Incolla la striscia lunga sulla sezione L del pianale, nella posizione che puoi desumere dalla foto.

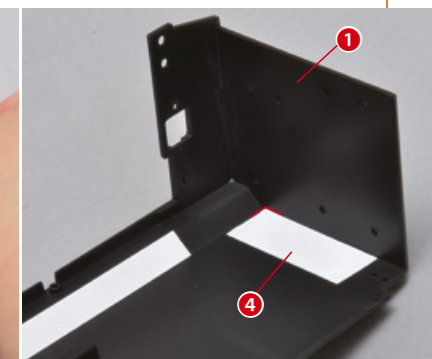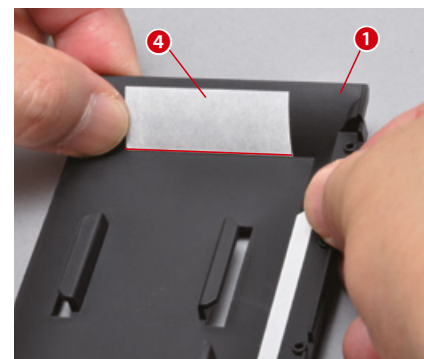

Compi le stesse operazioni con le due strisce corte di nastro biadesivo, applicandole sulla sezione L del pianale nei punti indicati.




COSMO SPORT

Step

2

Il tappetino

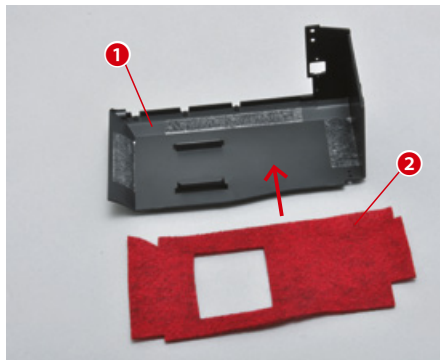


Rimuovi le pellicole protettive da tutte le strisce di nastro biadesivo.



Posiziona il tappetino seguendo la conformazione dei pezzi e le foto.



Allinea il lato lungo e premi per farlo aderire alla rispettiva striscia di nastro biadesivo.

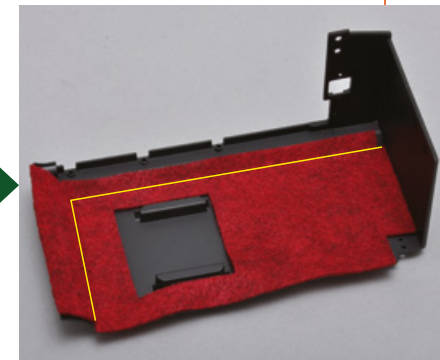

Compi la stessa operazione per far aderire il tappetino alle strisce corte.

COSMO SPORT

Step

3

Il cuscino del sedile



Recupera il cuscino del sedile, su cui hai lavorato nella fase precedente, e orienta i pezzi come mostrato.



Installa il cuscino sulla sezione del pianale. Verifica che la leva di scorrimento sia posizionata tra il tappetino e il cuscino.



Se la leva non si trova nella posizione corretta, rimuovi il cuscino dal pianale e regola l'altezza della leva.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa semplice sessione di montaggio. Conserva i pezzi in un luogo sicuro.




Nella prossima fase



43 I SEDILI – 1

In questa fase unirai al cuscino il resto del sedile di sinistra.
Segui con attenzione le nostre istruzioni e le fotografie a corredo.

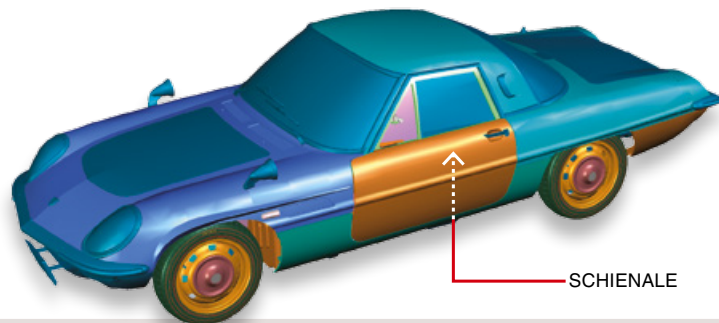


STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 0

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Nastro adesivo

ELENCO PEZZI

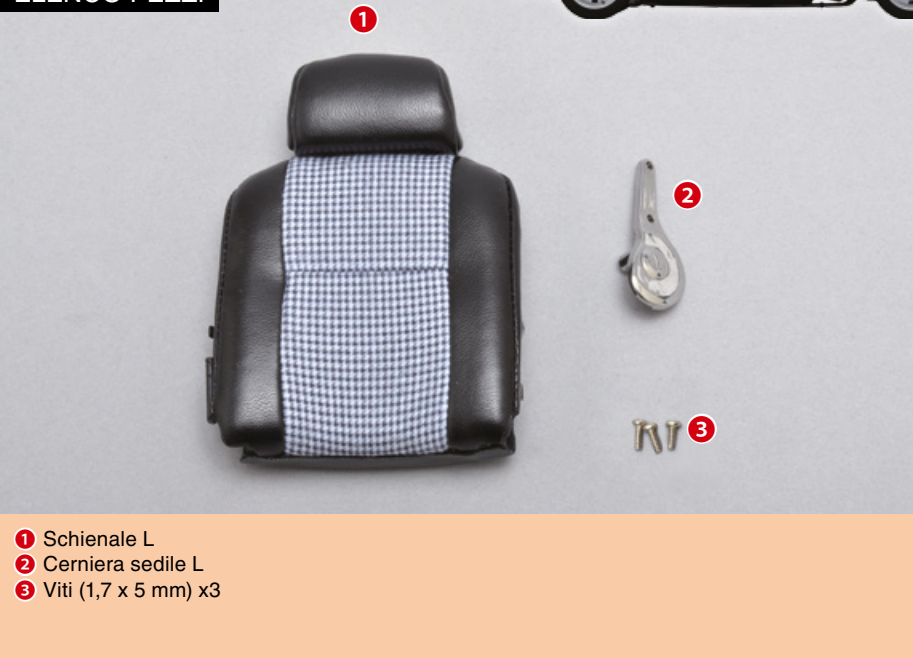

COSMO SPORT

Step

1 Lo schienale – 1



Rimuovi dal pianale il cuscino del sedile per unirlo al suo schienale.



Osserva con attenzione la foto per identificare gli elementi a incastro dei due pezzi.

COSMO SPORT

Step

2 Lo schienale – 2



Recupera la cerniera dai pezzi allegati alla fase 41 e uniscila al sedile abbinando gli elementi a incastro evidenziati nella foto.



Unisci al gruppo anche la cerniera che hai ricevuto in questa fase.





COSMO SPORT

Step

3

Lo schienale – 3



Fissa insieme i pezzi con due delle viti che hai ricevuto in allegato a questa fase.

Allo stesso modo, stringi due delle viti che hai ricevuto in allegato alla fase 41 nei punti indicati.



COSMO SPORT

Step

4

Verifica



Verifica che il sedile riesca a piegarsi senza difficoltà in entrambe le direzioni. Fai attenzione a non danneggiare i componenti.

Anche il poggiatesta può essere sollevato e abbassato. Fai attenzione a non separarlo dallo schienale.



COSMO SPORT

Step

5

Il sedile



Unisci il sedile che hai appena assemblato alla sezione L del pianale.



Il primo sedile correttamente installato. Si tratta di un assemblaggio temporaneo, nel corso delle prossime fasi ti capiterà di rimuoverlo per procedere con il montaggio dei pezzi.

RISULTATO FINALE

Il primo sedile è completo e installato sulla relativa sezione del pianale. Conserva il tutto in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.




Nella prossima fase



44 I SEDILI – 2

In questa fase comincerai a lavorare sul cuscino del sedile di destra; ti forniremo anche alcuni suggerimenti su come effettuare la manutenzione di sospensioni e sterzo.

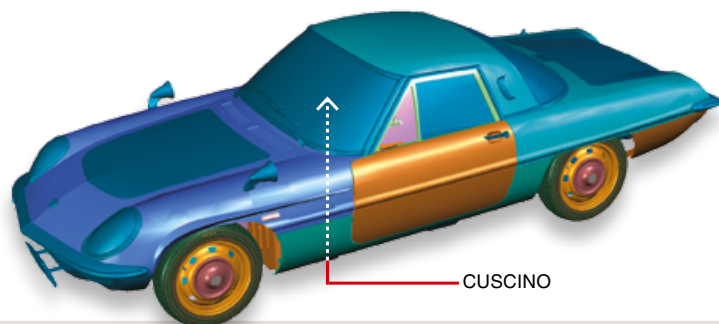

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciaviti a stella n. 1 e n. 2
- Lubrificante per modellismo
- Adesivo istantaneo

ELENCO PEZZI



- 1 Cuscino R
- 2 Cerniera R
- 3 Leva R
- 4 Viti (1,7 x 5 mm) x3

COSMO SPORT

Step

1 Il cuscino



Installa la leva sulla parte inferiore del cuscino del sedile abbinando gli elementi a incastro evidenziati in foto.

Anche il cuscino del sedile di destra è pronto.



QUALCHE CONSIGLIO PER LA MANUTENZIONE

In questa pagina ti forniremo alcuni suggerimenti per la manutenzione del sistema delle sospensioni anteriori e dello sterzo.



Le sospensioni



Le viti delle sospensioni indicate nell'immagine (in cui è stata rimossa la ruota) devono avere un gioco di circa 2 mm ciascuna. Se lo ritieni necessario, puoi allentare o stringere maggiormente le viti.



Se la vite del tirante (indicata in foto) si allenta, puoi applicare una goccia di adesivo istantaneo per fissarla in posizione. Prima di farlo, stringi a fondo la vite e allenta di circa 1/4 di giro, dopodiché applica un po' di colla nel foro (dall'estremità opposta rispetto alla testa della vite).



Applica una piccola quantità di lubrificante sulla parte della sospensione evidenziata dal cerchio in foto, in cui si inserisce l'estremità del tirante.


I suggerimenti di questa pagina sono ovviamente validi per entrambi i lati della sospensione.



Lo sterzo



Applica una piccola quantità di lubrificante nella parte piatta dell'ingranaggio del tirante evidenziata in foto.

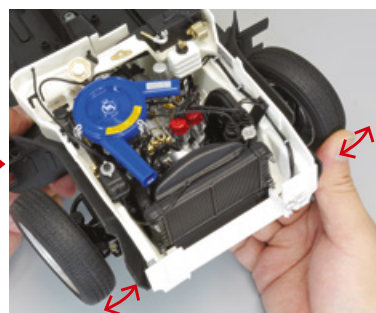

Muovi lentamente le ruote come indicato per far sì che il lubrificante venga applicato in maniera adeguata. Non forzare il movimento delle ruote per non danneggiarle.



Solleva il tuo modello e prova a ruotare l'albero dello sterzo come mostrato nell'immagine. Una volta applicato il lubrificante, le ruote dovrebbero girare senza intoppi.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa fase di montaggio, in cui hai anche regolato il sistema delle sospensioni e lo sterzo. Conserva il tutto in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.




Nella prossima fase





45 I TAPPETINI – 2


In questa fase installerai il tappetino del sedile di destra sulla relativa sezione del pianale, a cui poi unirai anche il cuscino che hai ricevuto nella fase precedente.

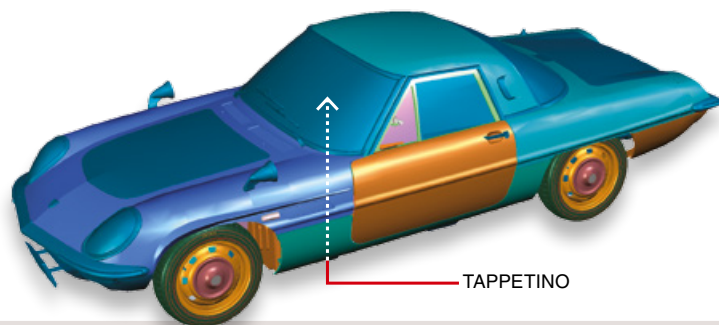

STRUMENTI NECESSARI

- Pinzette

ELENCO PEZZI

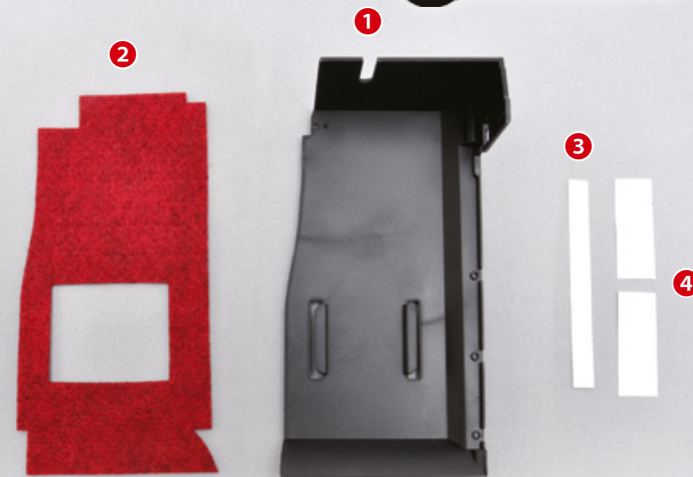


- 1 Pianale – sezione R
- 2 Tappetino R
- 3 Nastro biadesivo lungo
- 4 Nastro biadesivo corto x2

COSMO SPORT


Step

1 Il nastro biadesivo

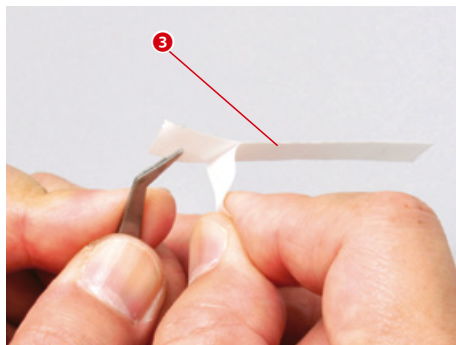

Rimuovi la pellicola di protezione da una faccia della striscia lunga di nastro biadesivo.

Incolla la striscia lunga sulla sezione R del pianale, nella posizione indicata in foto.

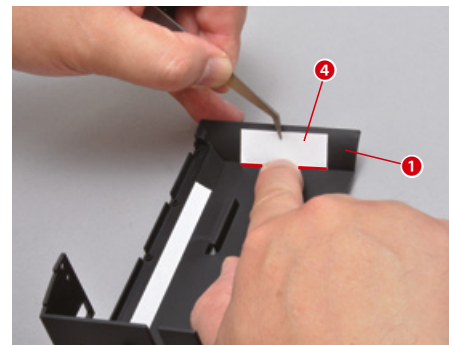


Allo stesso modo, applica le due strisce corte alla sezione R del pianale, nei punti indicati in foto.





COSMO SPORT

Step
2 Il tappetino

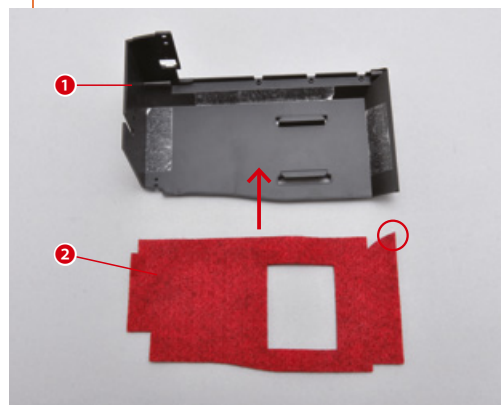


Rimuovi le pellicole protettive da tutte le strisce di nastro biadesivo.

Posiziona il tappetino seguendo la conformazione dei pezzi e le foto.



Allinea il lato lungo e premi per farlo aderire alla rispettiva striscia di nastro biadesivo.

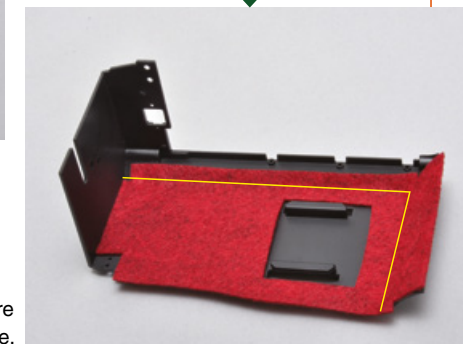

Compi la stessa operazione per far aderire il tappetino alle strisce corte.

COSMO SPORT

Step
3 Il cuscino del sedile



Recupera il cuscino del sedile, su cui hai lavorato nella fase precedente, e orienta i pezzi come mostrato.



Installa il cuscino sulla sezione del pianale. Verifica che la leva di scorrimento sia posizionata tra il tappetino e il cuscino.



Se la leva non si trova nella posizione corretta, rimuovi il cuscino dal pianale e regola l'altezza della leva.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa semplice sessione di montaggio. Conserva i pezzi in un luogo sicuro.




Nella prossima fase



46 I SEDILI – 3

In questa fase unirai al cuscino il resto del sedile di destra, che unirai poi alla rispettiva sezione del pianale.

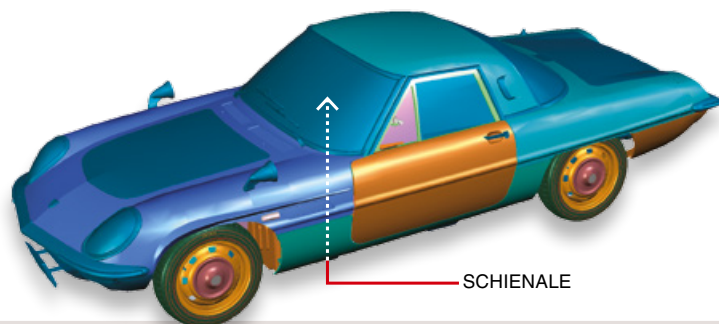

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 0

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Nastro adesivo

ELENCO PEZZI



- 1 Schiendale R
- 2 Cerniera sedile R
- 3 Viti (1,7 x 5 mm) x3

COSMO SPORT

Step

1 Lo schienale – 1



Rimuovi dal pianale il cuscino del sedile per unirlo al suo schienale.



Osserva con attenzione la foto per identificare gli elementi a incastro dei due pezzi.

COSMO SPORT

Step

2 Lo schienale – 2



Recupera la cerniera dai pezzi allegati alla fase 44 e uniscila al sedile abbinando gli elementi a incastro evidenziati nella foto.



Unisci al gruppo anche la cerniera che hai ricevuto in questa fase.



COSMO SPORT

Step

3

Lo schienale – 3



Fissa insieme i pezzi con due delle viti che hai ricevuto in allegato a questa fase.

Allo stesso modo, stringi due delle viti che hai ricevuto in allegato alla fase 44 nei punti indicati.



② Fase 44

COSMO SPORT

Step

4

Verifica



Verifica che il sedile riesca a piegarsi senza difficoltà in entrambe le direzioni. Fai attenzione a non danneggiare i componenti.



Anche il poggiatesta può essere sollevato e abbassato. Fai attenzione a non separarlo dallo schienale.



COSMO SPORT

Step

5

Il sedile



Unisci il sedile che hai appena assemblato alla sezione R del pianale.



Anche il secondo sedile è stato correttamente installato. Si tratta di un assemblaggio temporaneo, nel corso delle prossime fasi ti capiterà di rimuoverlo per procedere con il montaggio dei pezzi.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa appagante sessione di montaggio. Conserva il gruppo in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.




Nella prossima fase



47 LE BALESTRE – 1


In questa fase lavorerai sulla balestra sinistra del sistema di sospensioni posteriore. Segui con attenzione le nostre istruzioni e le foto a corredo.

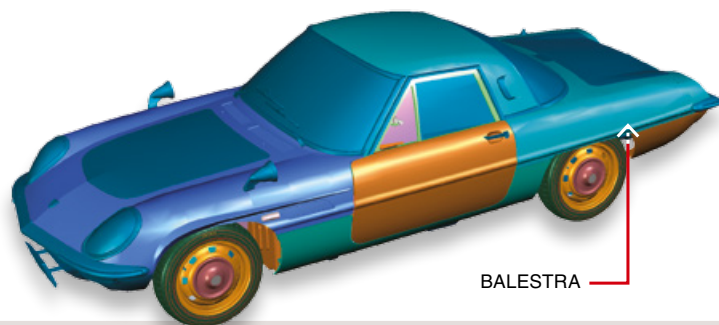

STRUMENTI NECESSARI

- Martello (allegato alla fase 17)
- Tavoletta (allegata alla fase 17)

ELENCO PEZZI

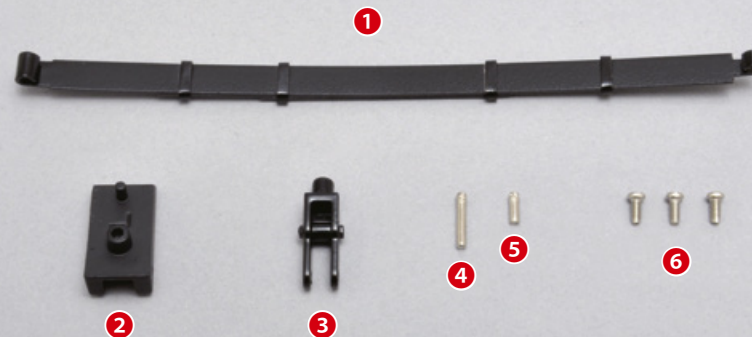


- 1 Balestra L
- 2 Staffa A
- 3 Staffa B
- 4 Perno lungo
- 5 Perno corto
- 6 Viti (2,3 x 4 mm) x3

COSMO SPORT

Step

1 Le staffe – 1

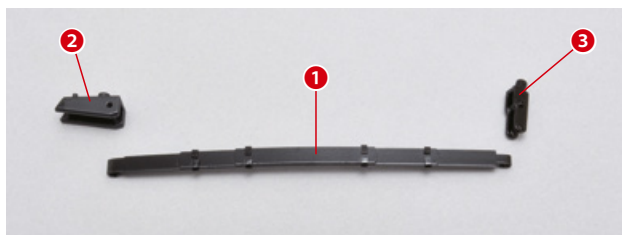


Disponi sul tuo piano di lavoro la balestra L e le due staffe, posizionando i pezzi come mostrato.

Inserisci il perno corto nei fori passanti di staffa e balestra per unire i pezzi.



Osserva le foto con attenzione e unisci la staffa B alla rispettiva estremità della balestra.

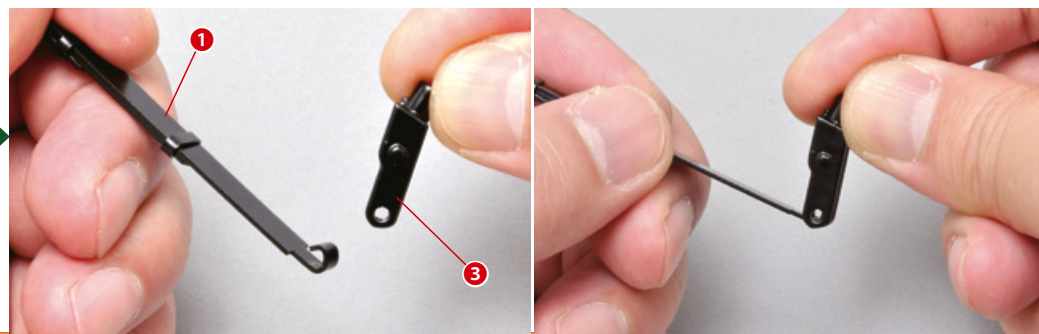



COSMO SPORT

Step

2 Le staffe – 2


Recupera la tavoletta e il martello allegati alla fase 17 e batti sul perno per inserirlo a fondo.




È possibile che un'estremità del perno si appiattisca per effetto dell'azione del martello; non preoccuparti, i montaggi successivi non ne risentiranno.

COSMO SPORT

Step

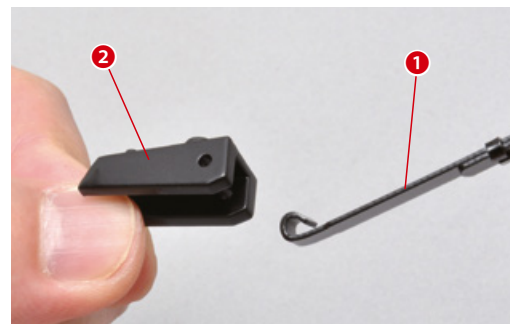3 Le staffe – 3

Ora unisci la staffa A all'altra estremità della balestra, orientando i pezzi come mostrato.

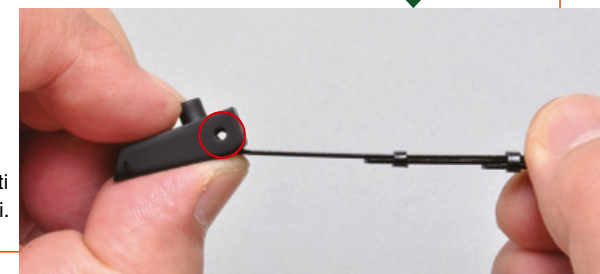

Allinea i fori passanti dei due pezzi.

COSMO SPORT

Step

4 Le staffe – 4

Inserisci il perno lungo nei fori passanti.



Anche in questo caso puoi aiutarti con martello e tavoletta per inserire a fondo il perno.

RISULTATO FINALE

La prima balestra del tuo modello è pronta. Conservala in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.




Nella prossima fase



48 LE BALESTRE – 2


In questa fase lavorerai sulla balestra destra del sistema di sospensioni posteriore. Il montaggio prevede gli stessi step della fase precedente; segui con attenzione le nostre istruzioni e le foto a corredo.

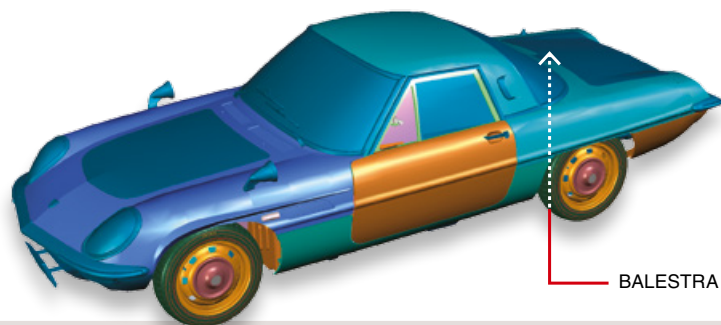

STRUMENTI NECESSARI

- Martello (allegato alla fase 17)
- Tavoletta (allegata alla fase 17)

ELENCO PEZZI

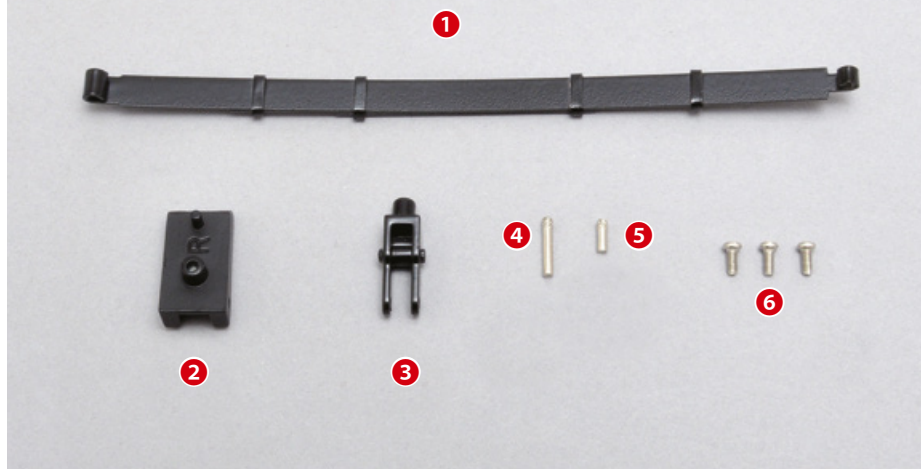


- 1 Balestra R
- 2 Staffa A
- 3 Staffa B
- 4 Perno lungo
- 5 Perno corto
- 6 Viti (2,3 x 4 mm) x3


COSMO SPORT

Step


1 Le staffe – 1

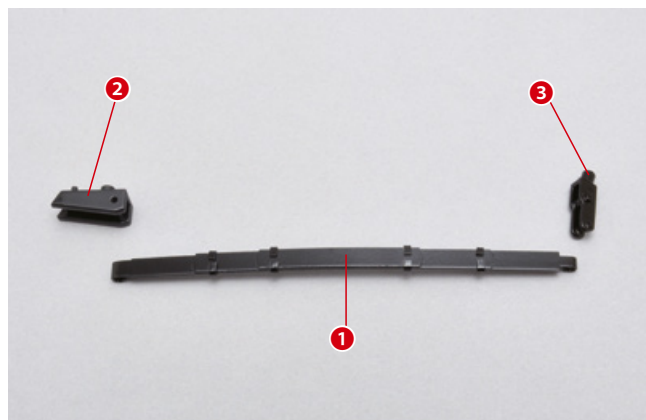

Disponi sul tuo piano di lavoro la balestra R e le due staffe, posizionando i pezzi come mostrato.

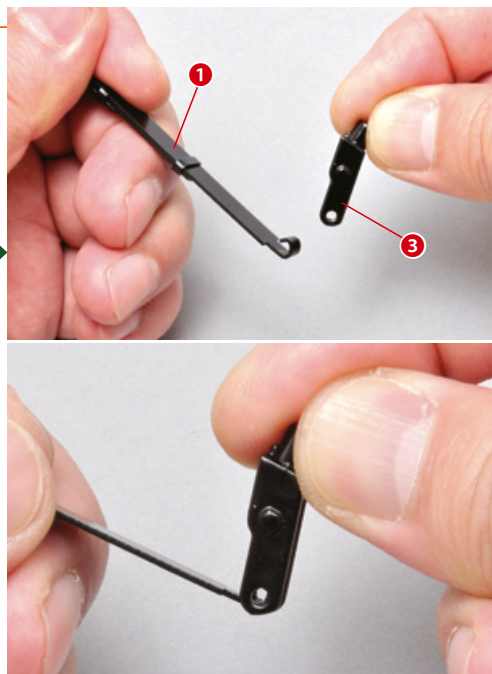

Osserva le foto con attenzione e unisci la staffa B alla rispettiva estremità della balestra, allineando i fori passanti dei due pezzi.

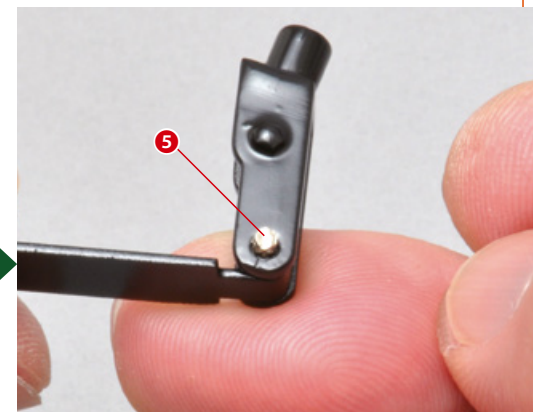

Inserisci il perno corto nei fori passanti per unire i pezzi.



COSMO SPORT

Step 2 Le staffe – 2




Recupera la tavoletta e il martello allegati alla fase 17 e batti sul perno per inserirlo a fondo.




Come nella fase precedente, non preoccuparti se un'estremità del perno si appiattisce.

COSMO SPORT

Step 3 Le staffe – 3

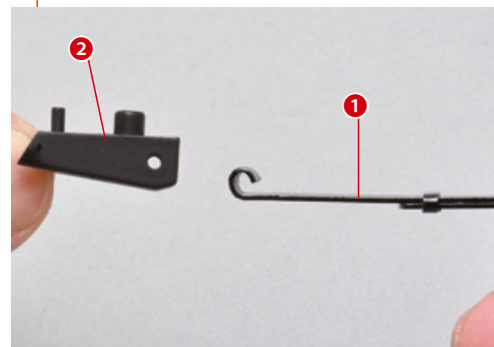

Ora unisci la staffa A all'altra estremità della balestra, orientando i pezzi come mostrato.

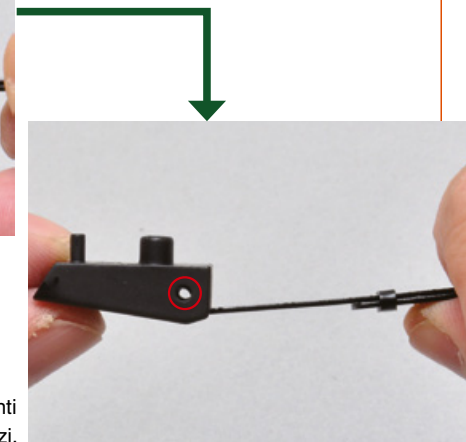

Allinea i fori passanti dei due pezzi.

COSMO SPORT


Step 4 Le staffe – 4



Inserisci il perno lungo nei fori passanti.



Anche in questo caso puoi aiutarti con martello e tavoletta per inserire a fondo il perno.

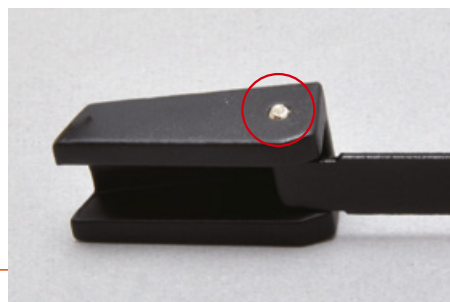

RISULTATO FINALE

Anche la seconda balestra è pronta. Conservala in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.




Nella prossima fase



49 LE SOSPENSIONI POSTERIORI


In questa fase unirai le balestre al ponte De Dion per dare forma al sistema delle sospensioni posteriori. Segui con attenzione le nostre istruzioni e le fotografie esplicative.

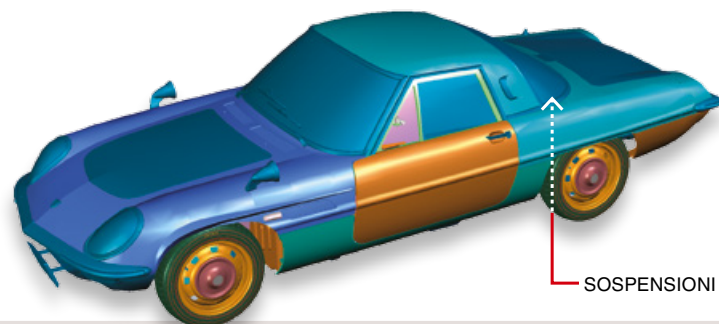

STRUMENTI NECESSARI

- Frenafilletti
- Pinzette

ELENCO PEZZI

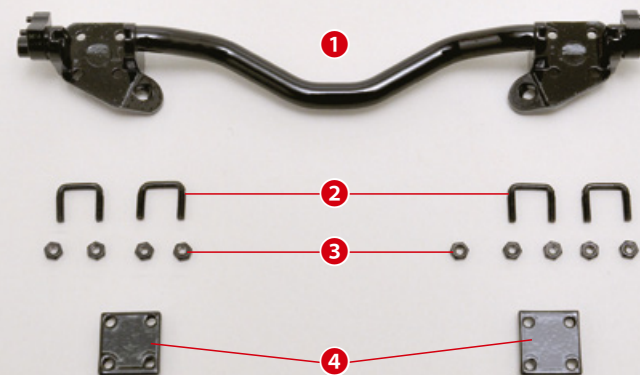

- 1 Ponte De Dion
- 2 Bulloni x4
- 3 Dadi x9
- 4 Piastre x2

COSMO SPORT

Step

1

Preparazione



In questa fase avrai bisogno di utilizzare un liquido frenafilletti, di cui ti mostriamo un esempio nella fotografia a lato.



Osserva con attenzione la foto per identificare il corretto orientamento di balestre e ponte.




COSMO SPORT

Step

2


Le balestre – 1

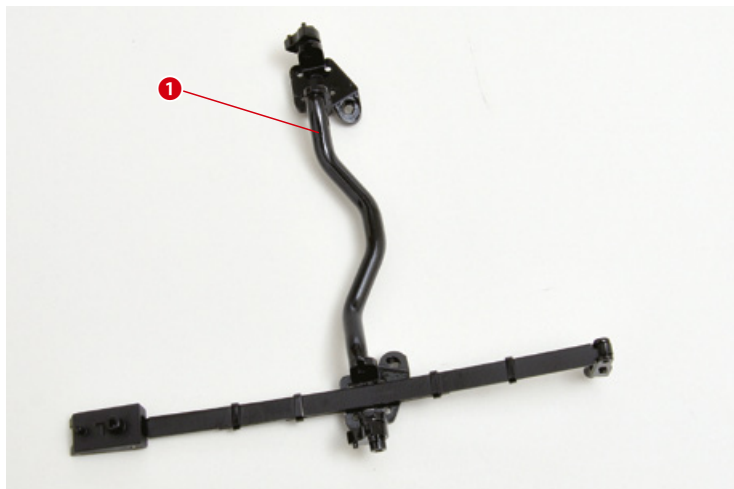

Posiziona sul ponte
la balestra sinistra,
come mostrato.



Recupera una piastra dai
pezzi allegati a questa
fase e orientala come
mostrato, aiutandoti con
le guide evidenziate
nella foto.

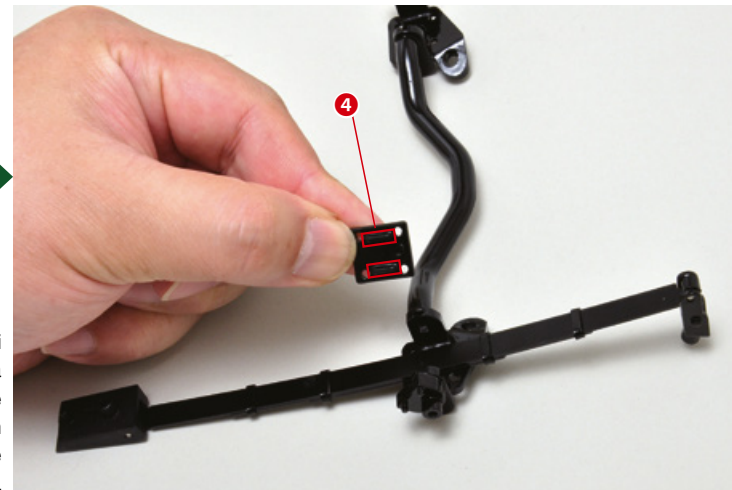


COSMO SPORT

Step

3


Le balestre – 2

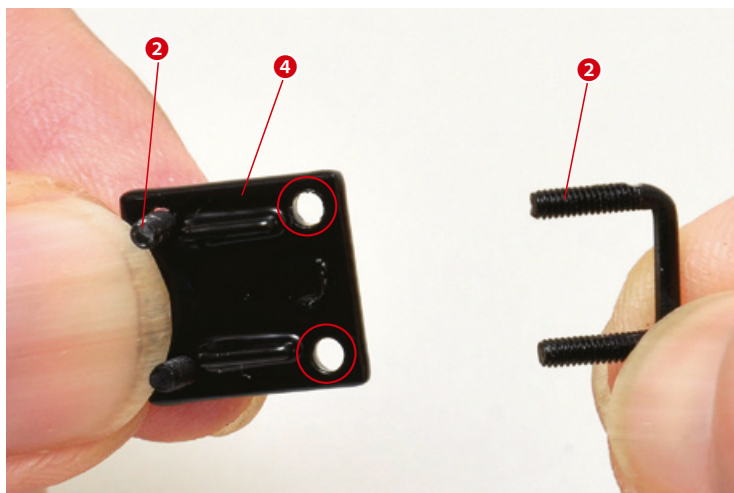

Inserisci due bulloni
nella piastra, orientando
i pezzi come mostrato.



I due bulloni correttamente
uniti alla piastra.

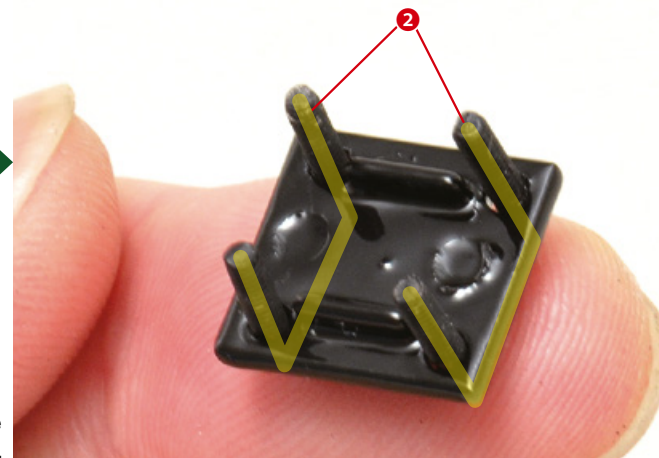




COSMO SPORT

Step

4

Le balestre – 3

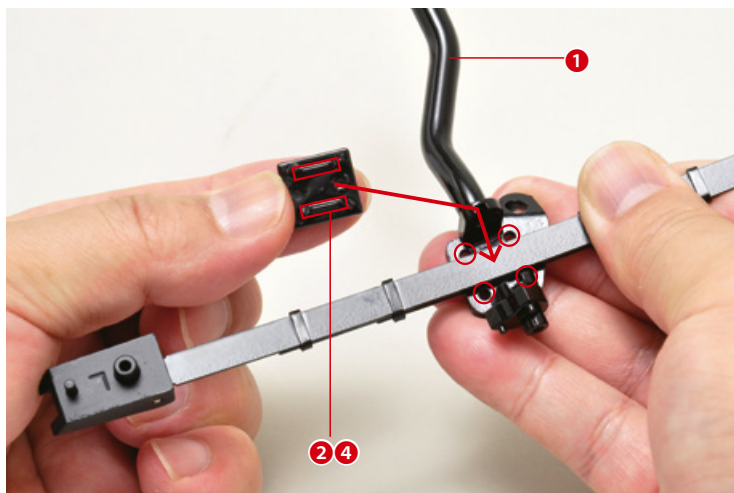

Unisci la piastra con i bulloni al gruppo formato da ponte e balestra sinistra.



Spingi fino a mandare i componenti in battuta.

COSMO SPORT


Step

5

Le balestre – 4



Capovolgi il gruppo delle sospensioni e tieni ferma la piastra con un dito.

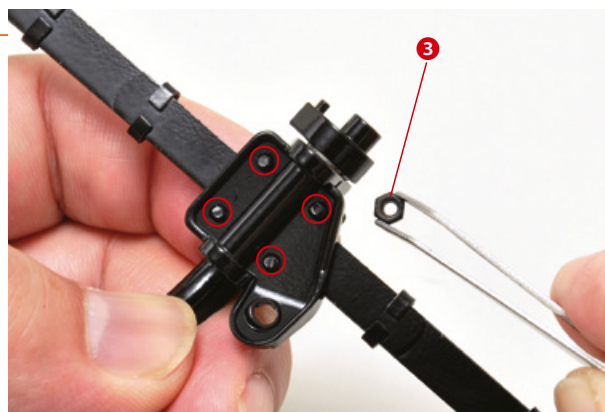

Installa quattro dadi sulle punte dei bulloni.




Stringi i dadi in modo da bloccare i bulloni in posizione, senza però stringere troppo a fondo. Tutti i dadi dovrebbero trovarsi alla stessa altezza.



COSMO SPORT

Step

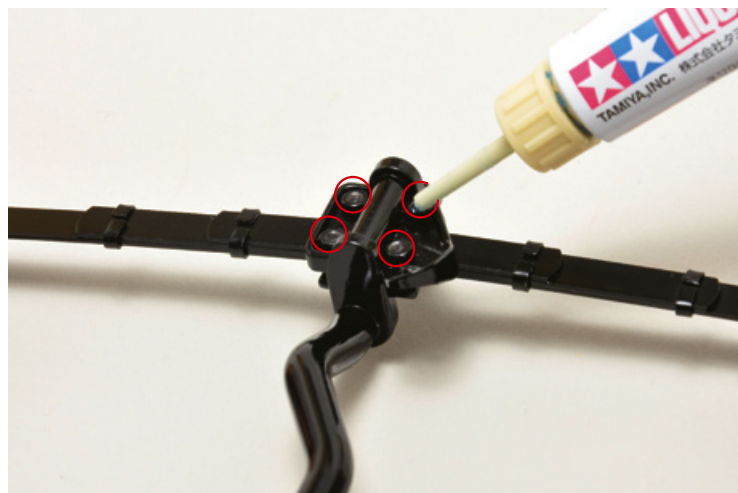6 Le balestre – 5

Applica una piccola quantità di frenafili sulle quattro punte dei bulloni.

In questo momento i dadi non dovrebbero essere stati stretti eccessivamente, per cui la balestra è ancora libera di muoversi avanti e indietro. Il gruppo verrà regolato in una delle prossime fasi.




COSMO SPORT


Step

7 Le balestre – 6

Ripeti le operazioni degli step precedenti per installare la balestra di destra all'altra estremità del ponte.

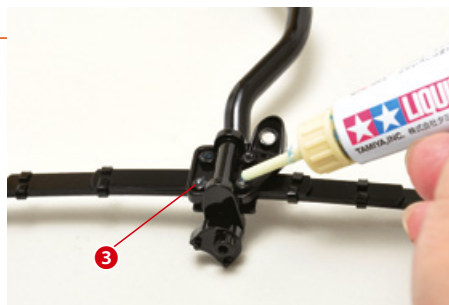**RISULTATO FINALE**

Ecco il risultato di questa appagante sessione di montaggio. Conserva il gruppo delle sospensioni posteriori in un luogo sicuro, insieme al resto dei pezzi.

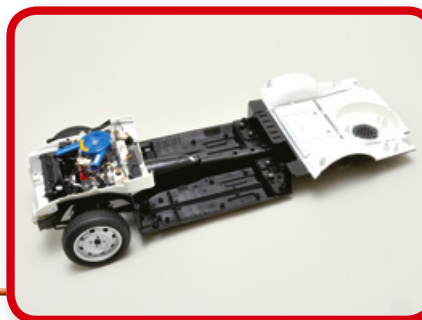


Nella prossima fase



50 IL PIANALE POSTERIORE

In questa fase unirai il pianale posteriore alla metà frontale del tuo modello: potrai così cominciare a farti un'idea delle dimensioni finali della tua Mazda Cosmo Sport in scala 1:8.

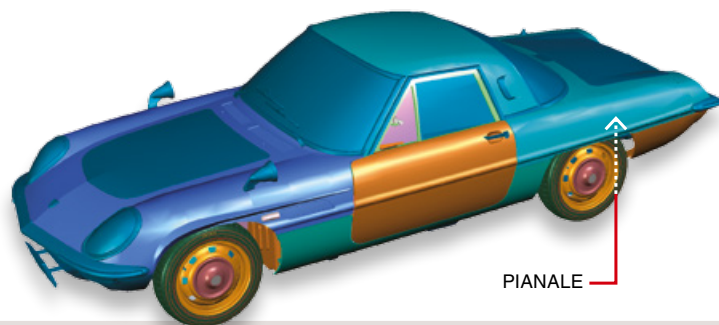

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 1

ELENCO PEZZI




- 1 Pianale posteriore
- 2 Viti (2,3 x 4 mm) x5

COSMO SPORT

Step

1 Il pianale – 1

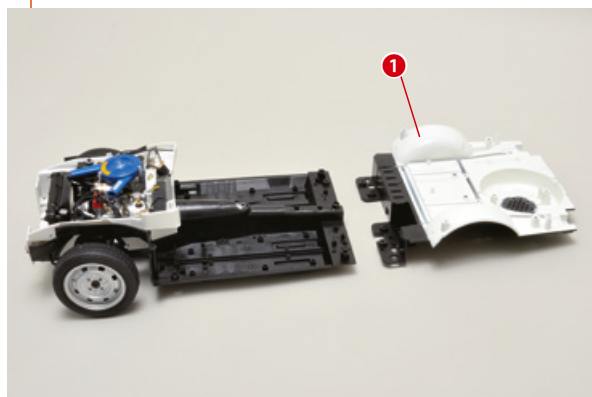

Disponi sul tuo piano da lavoro la metà frontale del tuo modello e il pianale posteriore allegato a questa fase.




Unisci i componenti abbinando gli elementi a incastro mostrati in foto.



Premi fino a far combaciare in maniera omogenea tutte le parti.

COSMO SPORT

Step

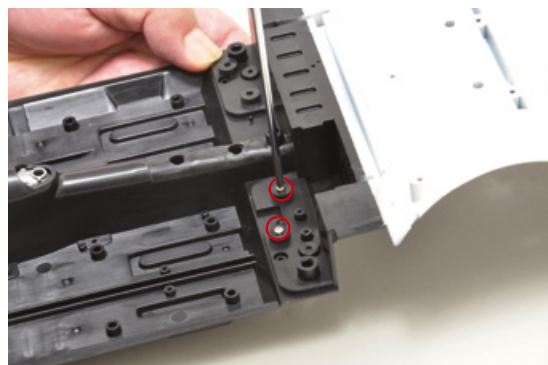2 Il pianale – 2


Stringi due delle viti allegate a questa fase nei punti indicati.

Stringi altre due viti allegate a questa fase nei punti indicati.




COSMO SPORT

Step

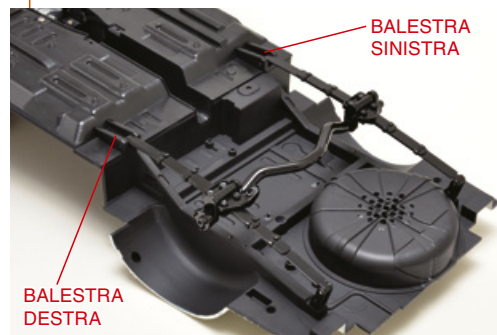
3 Le sospensioni

Installa temporaneamente le sospensioni posteriori sul tuo modello, come mostrato. Le unirai stabilmente in una delle prossime fasi.

Inserisci i perni delle staffe B di entrambe le balestre nei rispettivi fori del pianale.

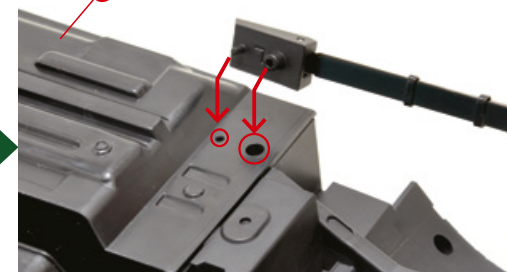


Inserisci i perni della staffa A della balestra sinistra nei fori del pianale evidenziati in foto; compi la stessa operazione anche con la balestra di destra.

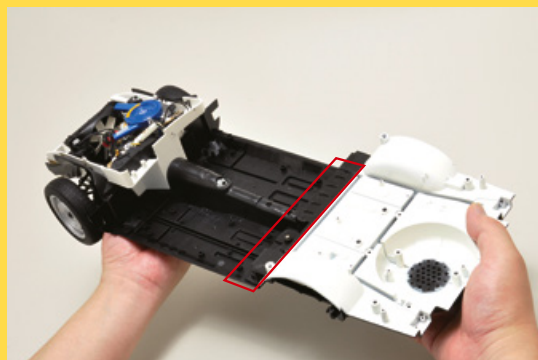**ATTENZIONE!**

In questo momento, il tuo modello è piuttosto pesante e le due metà del pianale sono unite solo con quattro viti. Per evitare che i componenti si danneggino durante il trasporto, ti consigliamo di movimentare il tuo modello come mostrato nella foto a lato.

RISULTATO FINALE

Il tuo modello di Mazda Cosmo Sport sta cominciando ad assumere la sua forma finale. Fai attenzione nel movimentarlo e, per il momento, rimuovi le sospensioni posteriori.

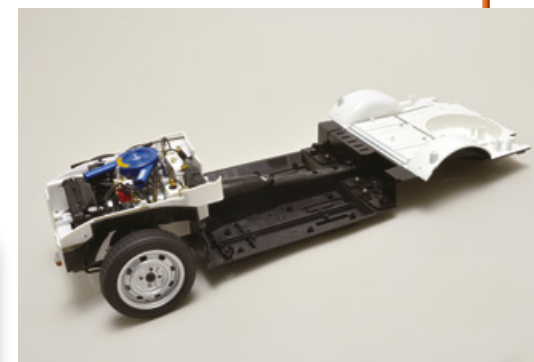

Nella prossima fase