



Cosmo

SPORT



PACK 08

DEAGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com



Cosmo **SPORT**



FASE

PAG.

60	LA SCATOLA DELLE BATTERIE – 2	142
61	LE LUCI POSTERIORI – 1	146
62	LA LUCE DELLA TARGA	148
63	LE LUCI POSTERIORI – 2	150
64	L'ALTOPARLANTE	152
65	LA LEVA DEL CAMBIO	154
66	I CABLAGGI DEL PIANALE	156
67	I PEDALI	158
68	IL PEDALE DELL'ACCELERATORE	160



D'AGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com

Progettazione e realizzazione di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Publicato in Italia da De Agostini Publishing S.p.A., 28100 Novara,
Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO
NON È UN GIOCATTOLO E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE
DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI
FOTOGRAFATI.



60 LA SCATOLA DELLE BATTERIE – 2

In questa uscita continuerai ad assemblare la scatola delle batterie del tuo modello.

SCATOLA DELLE BATTERIE

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 1
- Colla per modellismo

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Nastro adesivo

ELENCO PEZZI

1 Scatola parte A

2 Scatola parte B

3 Dettaglio

4 Supporti

COSMO SPORT

Step **1** Cerniera e portabatterie



Recupera il portabatterie che hai ricevuto con la fase 59 e srotola il cavo del cablaggio.



Unisci la cerniera 1 (che hai ricevuto con la fase 59) al portabatterie, orientando i pezzi come mostrato.



Ti consigliamo di applicare una piccola quantità di colla prima di spingere a fondo la cerniera, in modo da unire saldamente i componenti.







COSMO SPORT

Step

2 La scatola delle batterie – 1

Disponi il cavo del portabatterie come mostrato e fissalo in posizione con del nastro adesivo per evitare di danneggiarlo.


Unisci il portabatterie alla parte B della scatola delle batterie come mostrato.

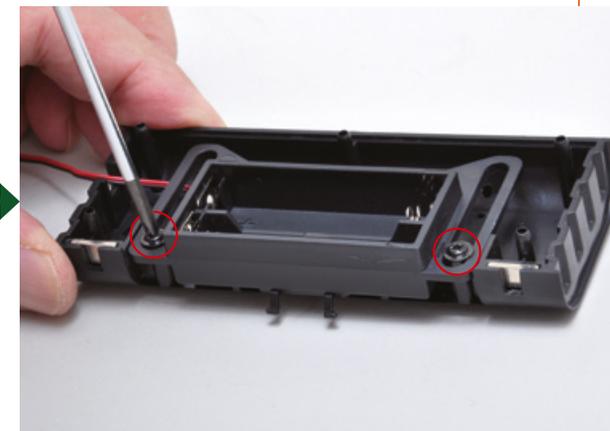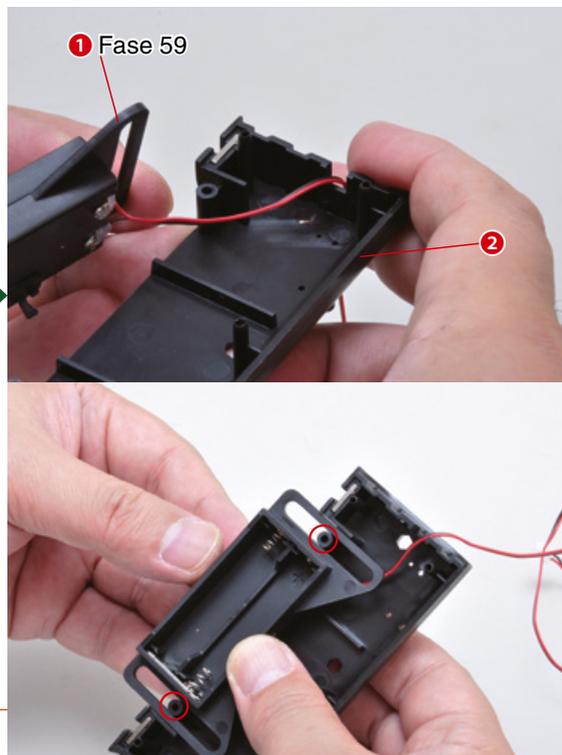

Fissa insieme i pezzi con due delle viti A che hai ricevuto con la fase 59.

COSMO SPORT

Step

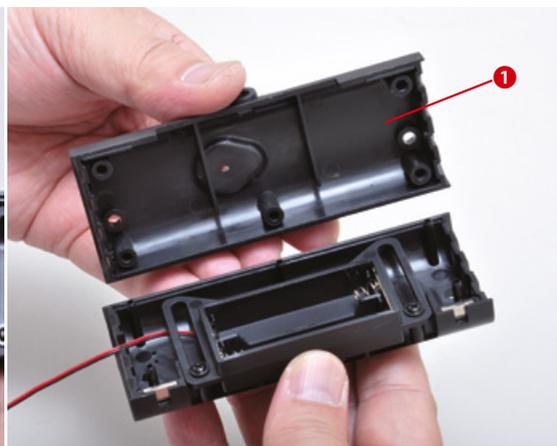3 La scatola delle batterie – 2

Disponi il cavo come mostrato e unisci la parte A della scatola delle batterie al resto del gruppo.

Premi fino a mandare i pezzi in battuta.



COSMO SPORT

Step

4 La scatola delle batterie – 3

Unisci il dettaglio al resto del gruppo. I pezzi possono unirsi in un'unica posizione.



Se lo desideri, applica una goccia di colla prima di mandare in battuta il dettaglio.

COSMO SPORT

Step

5 La scatola delle batterie – 4

Unisci uno dei due supporti al gruppo, come mostrato.



Premi fino a mandare in battuta.



Allo stesso modo, unisci anche il secondo supporto.




COSMO SPORT

Step 6 La scatola delle batterie – 5



Maneggia con cura le cerniere per evitare di danneggiare i pezzi.

Recupera il pannello su cui hai lavorato nella fase 59 e unisci alla scatola delle batterie, orientando i pezzi come mostrato.

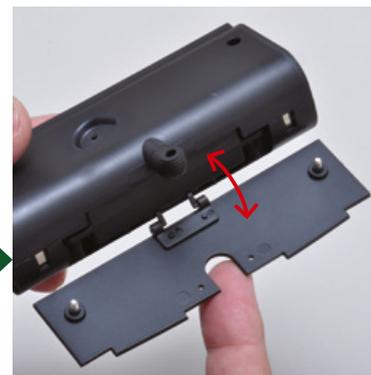

Verifica il movimento del pannello.




COSMO SPORT


Step 7 Montaggio temporaneo



Colloca temporaneamente la scatola delle batterie nella sua sede sul resto del modello, orientando i pezzi come mostrato.

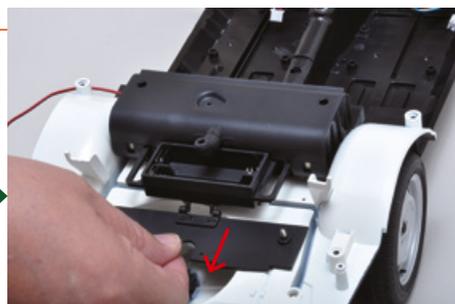



Tira verso di te il pannello per verificare che il portabatterie possa essere estratto senza difficoltà. Una volta verificato, rimuovi la scatola delle batterie e conservala in un luogo sicuro.

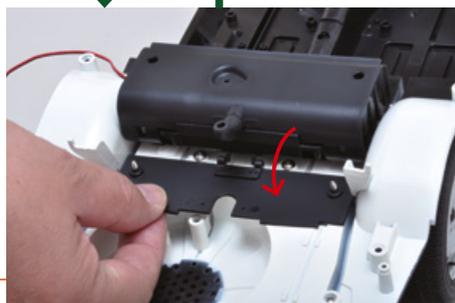

Orienta il pannello come mostrato.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa fase di montaggio. Conserva i pezzi in un luogo sicuro.

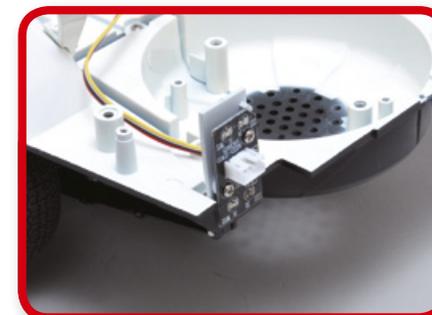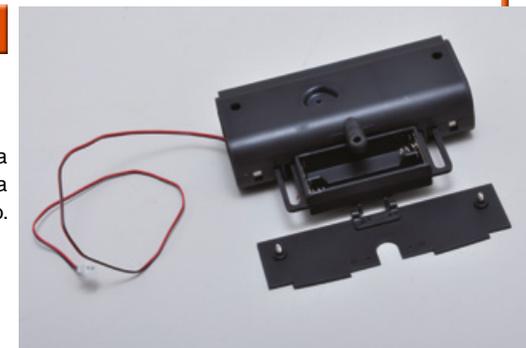


Nella prossima fase




61 LE LUCI POSTERIORI – 1

In questa uscita comincerai a lavorare sulle luci posteriori, installando il cablaggio della luce posteriore sinistra. Maneggia i componenti con delicatezza per non danneggiarli.

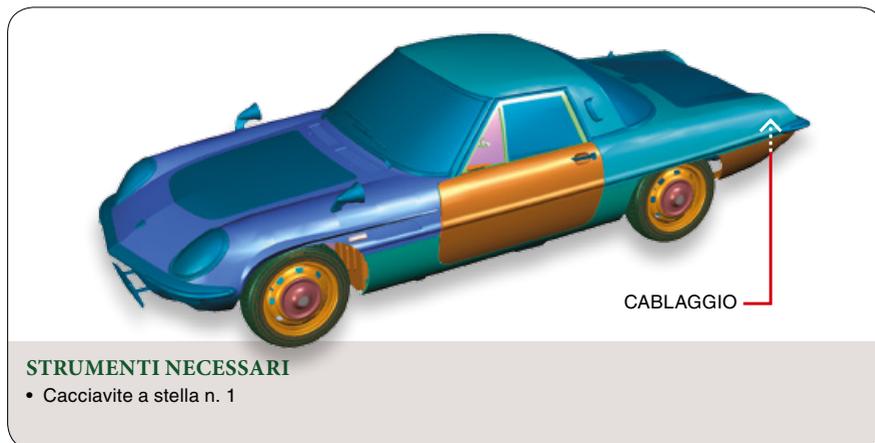

ELENCO PEZZI

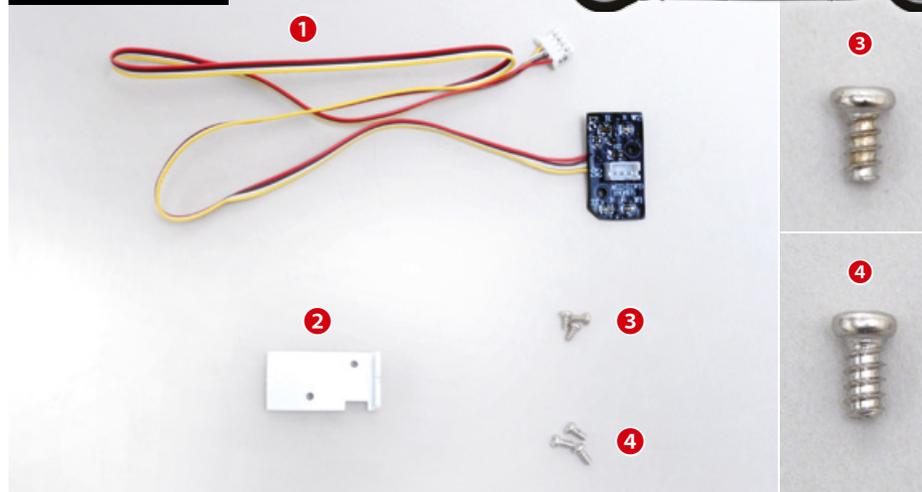

- 1 Cablaggio
- 2 Supporto
- 3 Viti A (2 x 4 mm) x3
- 4 Viti B (2,3 x 4 mm) x3



COSMO SPORT

Step

1 Il supporto



Unisci il supporto alla parte posteriore del pianale del tuo modello, orientando i pezzi come mostrato.

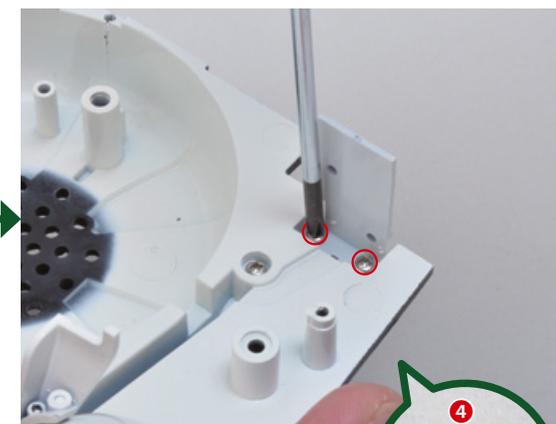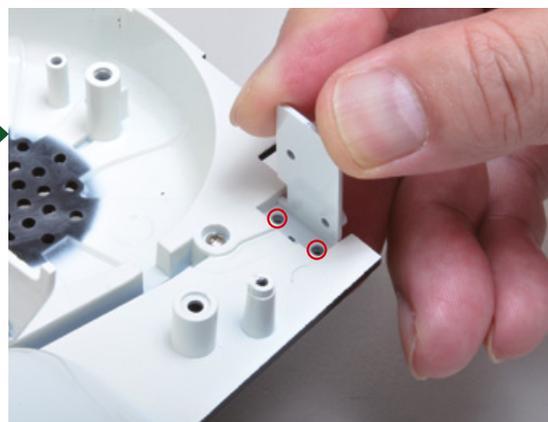


Fissa insieme i pezzi con due viti B.







COSMO SPORT

Step **2** **Il cablaggio**

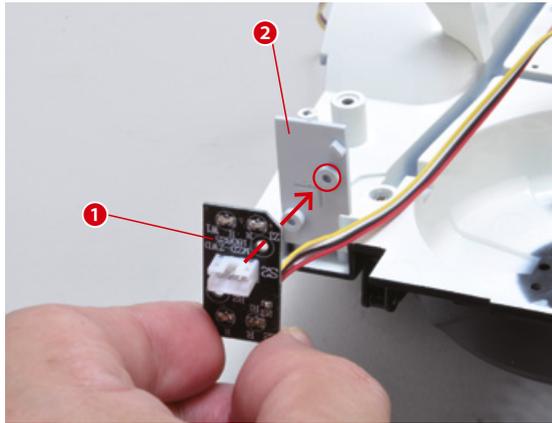

Unisci la schedina del cablaggio al supporto, orientando i pezzi come mostrato.

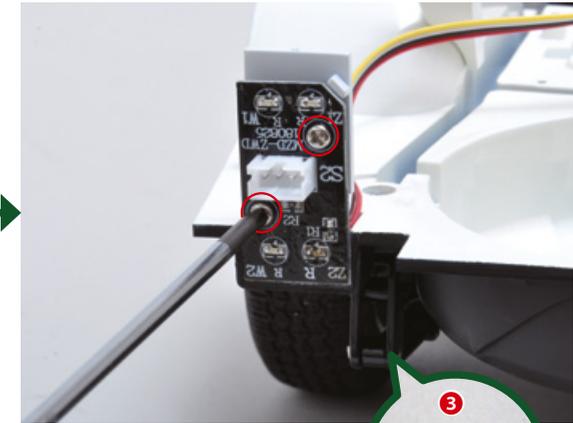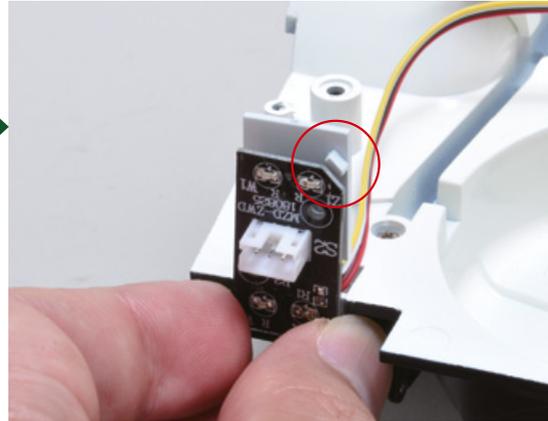


Fissa insieme i pezzi con due viti A.




COSMO SPORT

Step **3** **Il cavo del cablaggio**

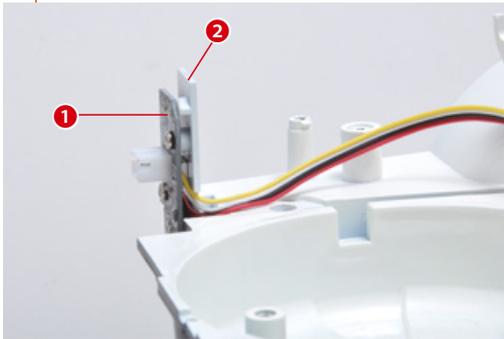


Disponi il cavo del cablaggio come mostrato.

Fai attenzione a non danneggiare i componenti mentre li maneggi.

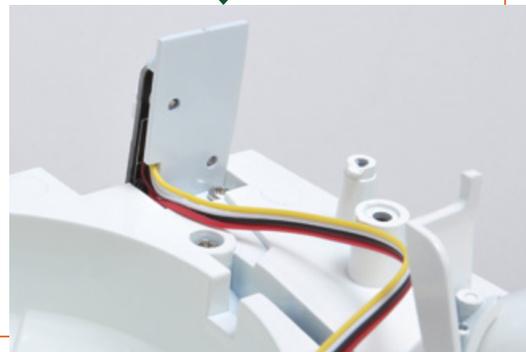

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di montaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.

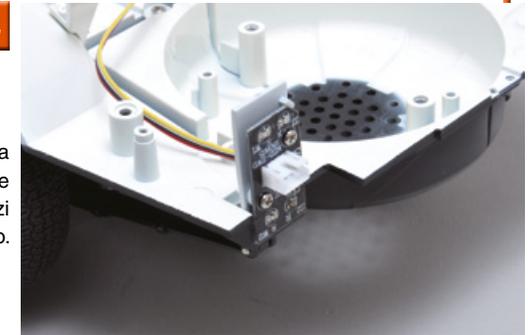

Nella prossima fase



62 LA LUCE DELLA TARGA

In questa fase installerai la luce della targa posteriore e la maniglia del crick sul resto del tuo modello.

LUCE DELLA TARGA

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 1
- Colla per modellismo

STRUMENTI CONSIGLIATI


- Nastro adesivo

ELENCO PEZZI



- 1** Cablaggio
- 2** Maniglia del crick
- 3** Viti (2 x 4 mm) x2

COSMO SPORT

Step **1** Il cablaggio – 1

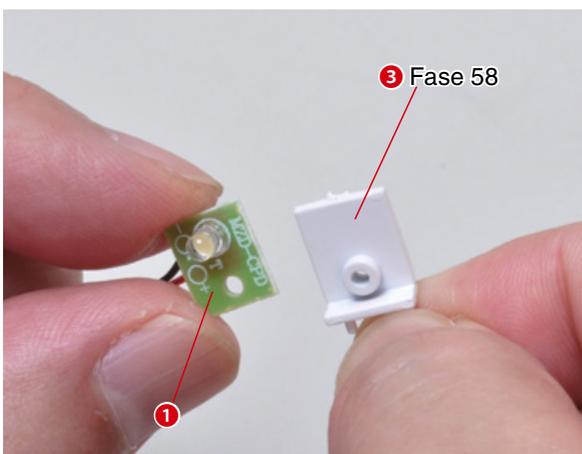

Recupera il supporto della lampada che hai ricevuto nella fase 58 e uniscilo alla schedina del cablaggio orientando i pezzi come mostrato.

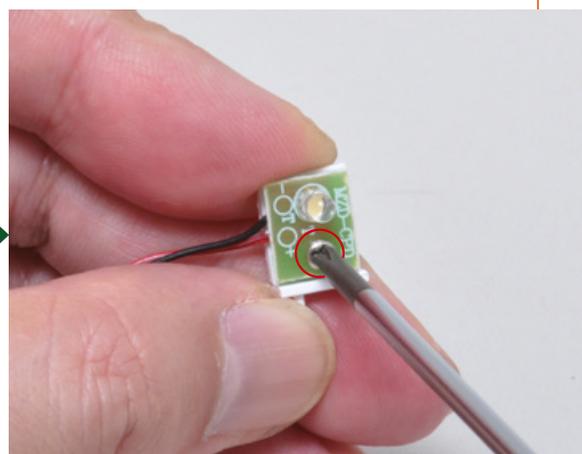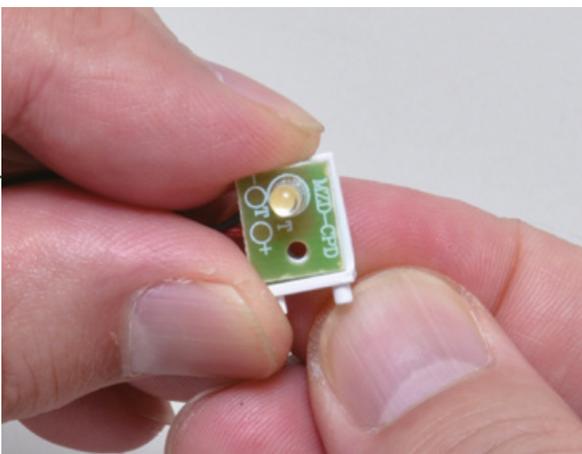


Fissa insieme i pezzi con una delle viti ricevute in questa fase



COSMO SPORT

Step **2** **Il cablaggio – 2**

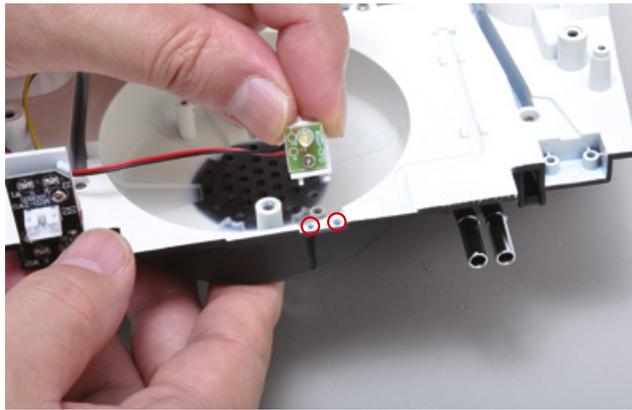

Unisci il supporto con il cablaggio alla parte posteriore del pianale, orientando i pezzi come mostrato.




Applica una piccola quantità di colla per fissare il supporto in posizione.




COSMO SPORT

Step **3** **La maniglia del crick**

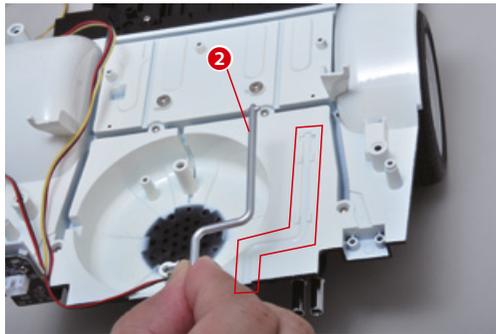

Inserisci la maniglia del crick nell'apposita sede del pianale.

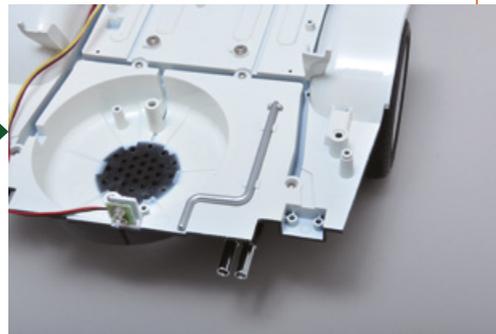


A modello ultimato, la maniglia risulterà nascosta dal fondo del bagagliaio.



Ti consigliamo di fissare in posizione la maniglia con del nastro adesivo per evitare che esca dalla sua sede mentre lavori sul modello.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa fase di montaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.

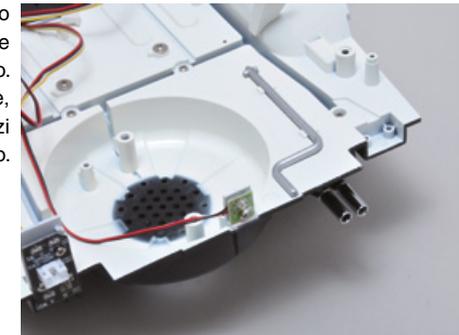

Nella prossima fase






63 LE LUCI POSTERIORI – 2

In questa fase continuerai a lavorare sulle luci posteriori, installando il cablaggio della luce posteriore destra. Maneggia con cura i componenti per non danneggiarli.




ELENCO PEZZI

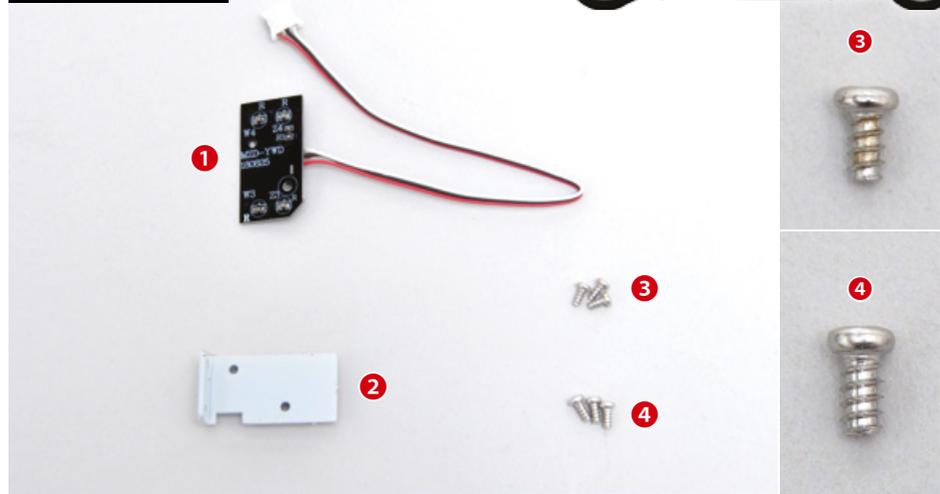



- 1 Cablaggio
- 2 Supporto
- 3 Viti A (2 x 4 mm) x3
- 4 Viti B (2,3 x 4 mm) x3

COSMO SPORT

Step 1 Il supporto

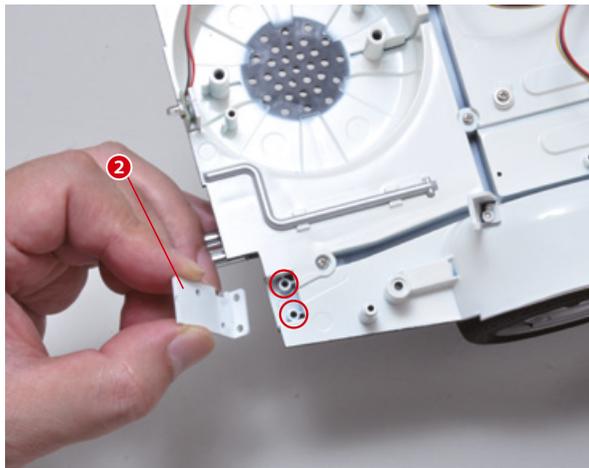

Unisci il supporto alla parte posteriore del pianale del tuo modello, orientando i pezzi come mostrato.

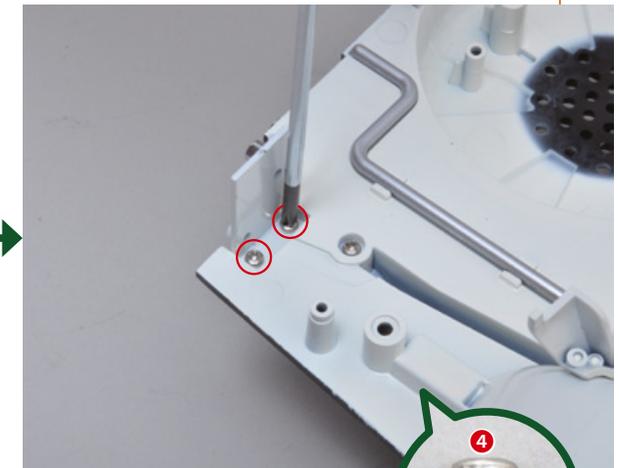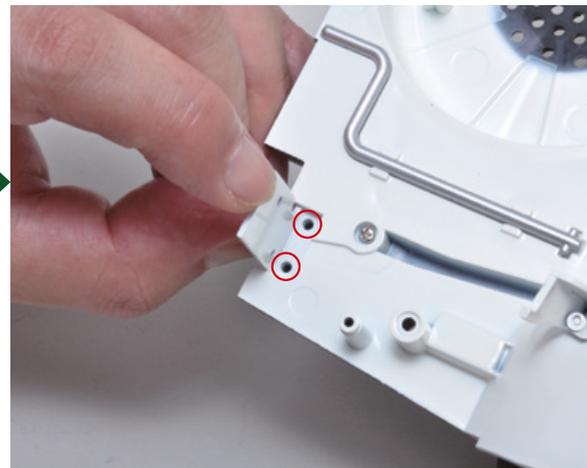


Fissa insieme i pezzi con due viti B.







COSMO SPORT

Step 2 Il cablaggio

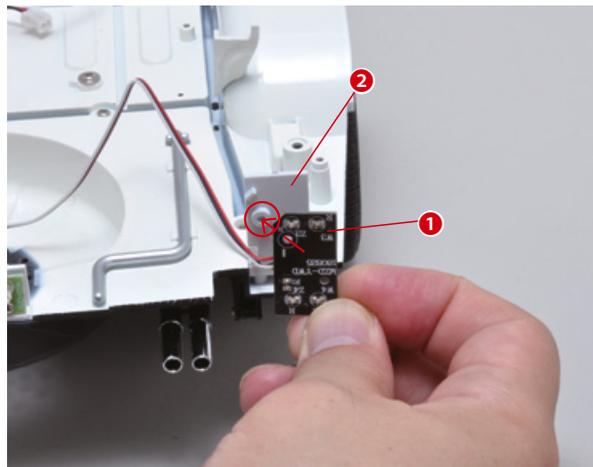


Unisci la schedina del cablaggio al supporto, orientando i pezzi come mostrato.

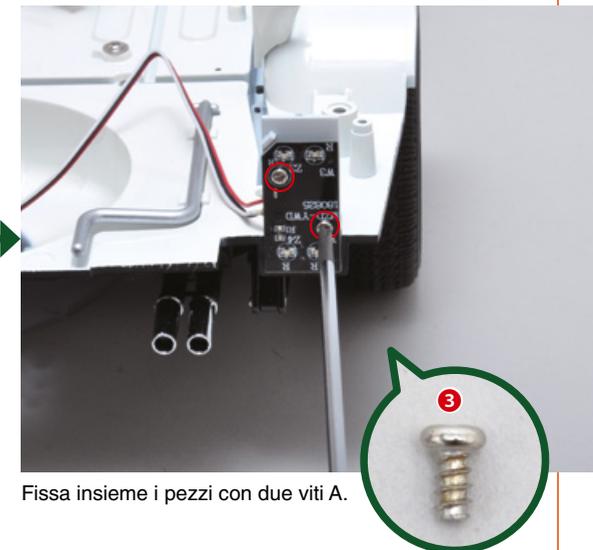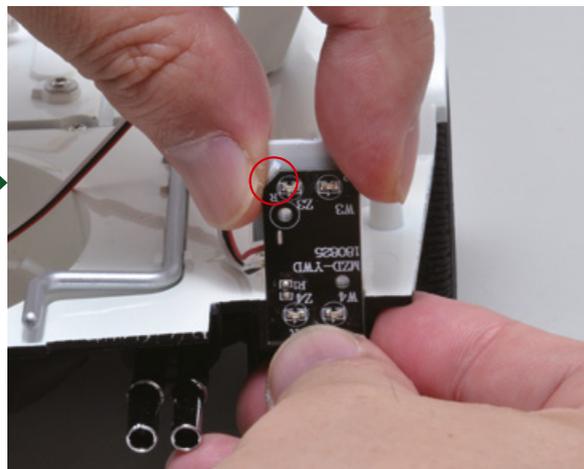

Fissa insieme i pezzi con due viti A.

COSMO SPORT

Step 3 Il cavo del cablaggio

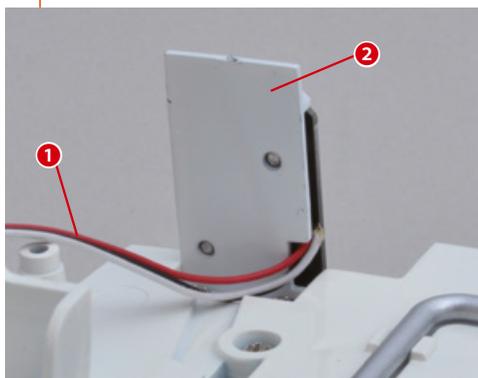



Disponi il cavo del cablaggio come mostrato.



Fai attenzione a non danneggiare i componenti mentre li maneggi.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di montaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.

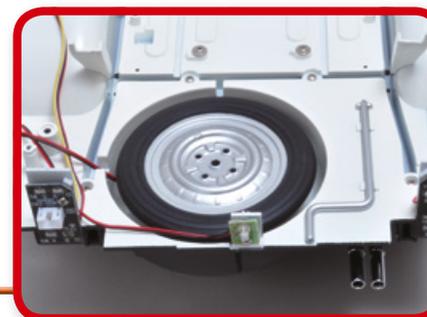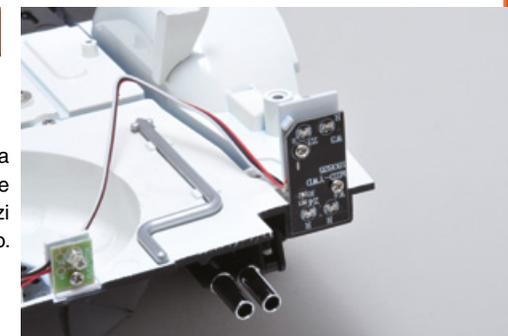

Nella prossima fase

64 L'ALTOPARLANTE

In questa fase installerai l'altoparlante degli effetti sonori del tuo modello, che poi nasconderai con la ruota di scorta.



ELENCO PEZZI




- 1 Altoparlante
- 2 Ruota di scorta
- 3 Viti (2,3 x 4 mm) x3


COSMO SPORT

Step


1 L'altoparlante – 1

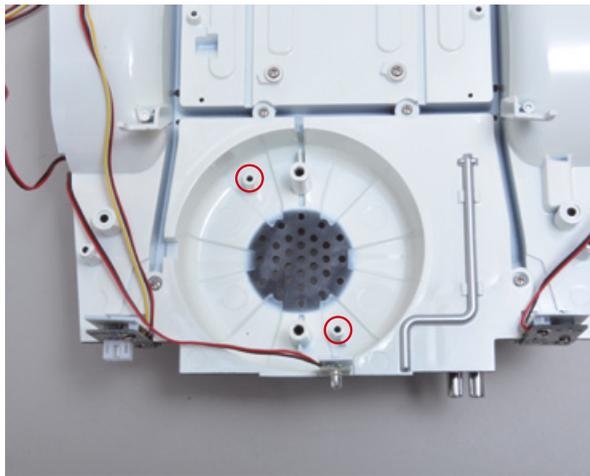

Identifica i perni forati che ti serviranno per fissare l'altoparlante al pianale.

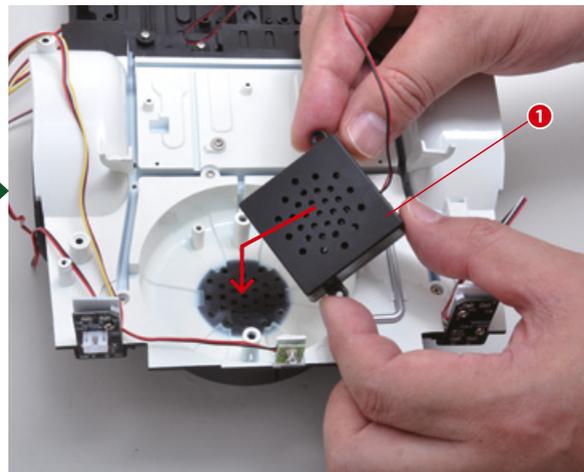


Unisci l'altoparlante al pianale, orientando i pezzi come mostrato.

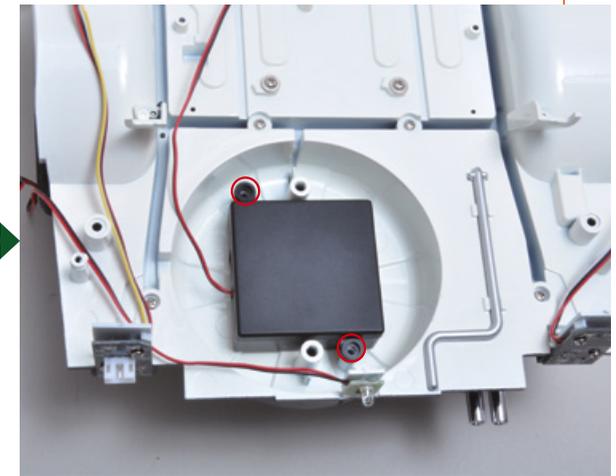




COSMO SPORT

Step 2 L'altoparlante – 2

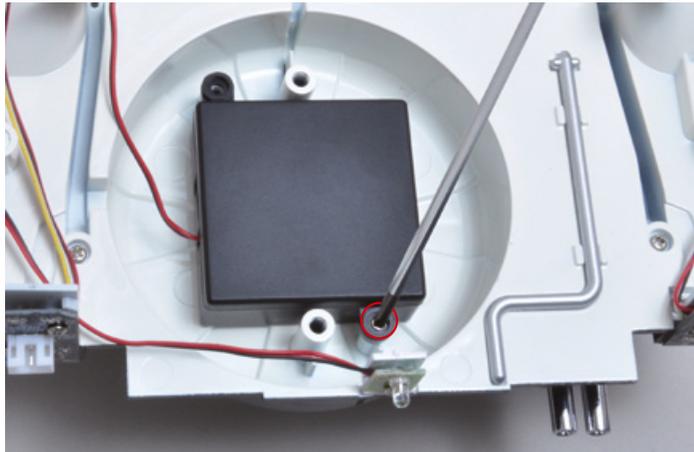


Stringi due delle viti ricevute in questa fase nei fori identificati in foto per fissare insieme il tutto.

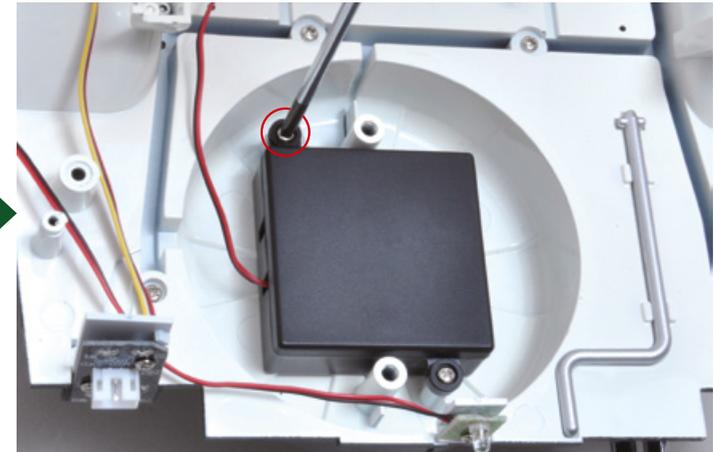


COSMO SPORT


Step 3 La ruota di scorta

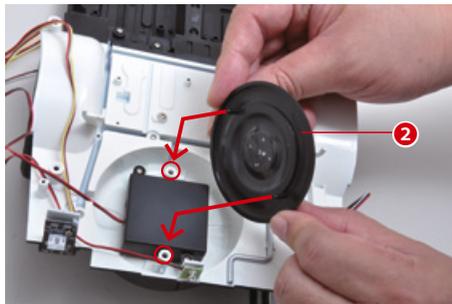

Unisci la ruota di scorta al pianale, orientando i pezzi come mostrato.


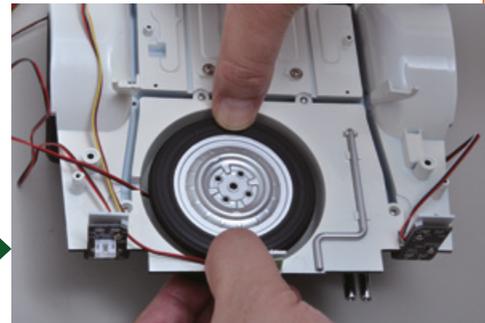


Fai attenzione a non danneggiare i componenti mentre li maneggi.

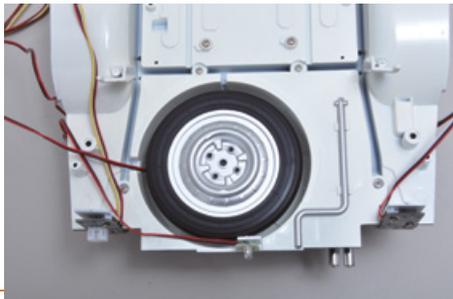

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di assemblaggio. Come sempre, conserva il tutto in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.

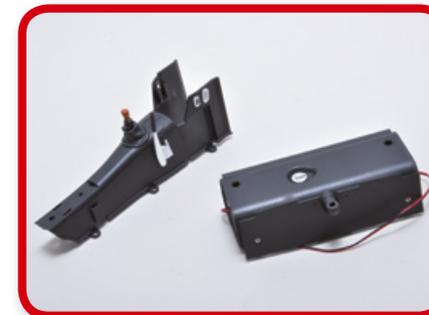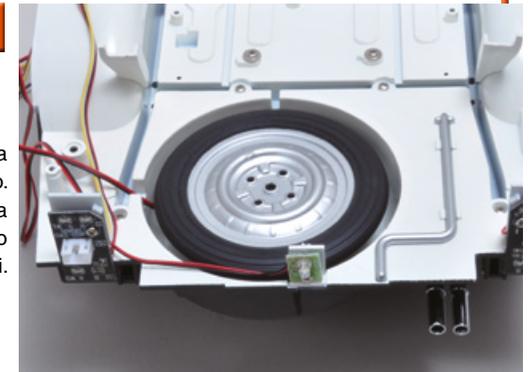


Nella prossima fase




65 LA LEVA DEL CAMBIO

In questa uscita assemblerai la leva del cambio e la leva del freno a mano. Come sempre, maneggia i pezzi con la dovuta attenzione.

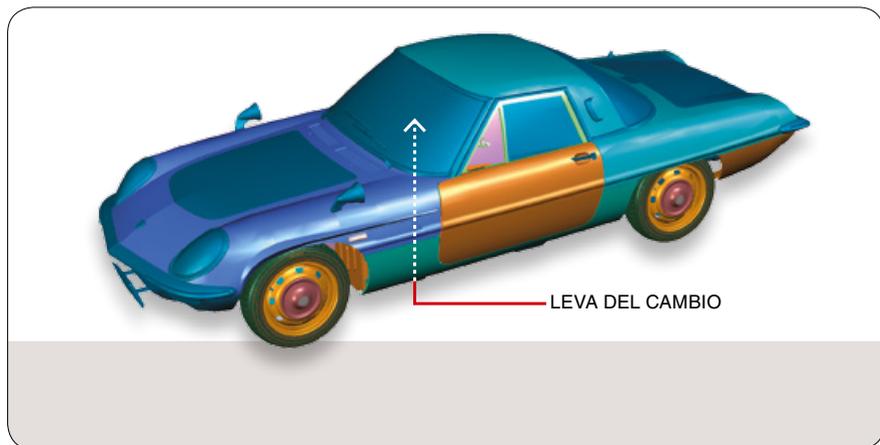

ELENCO PEZZI

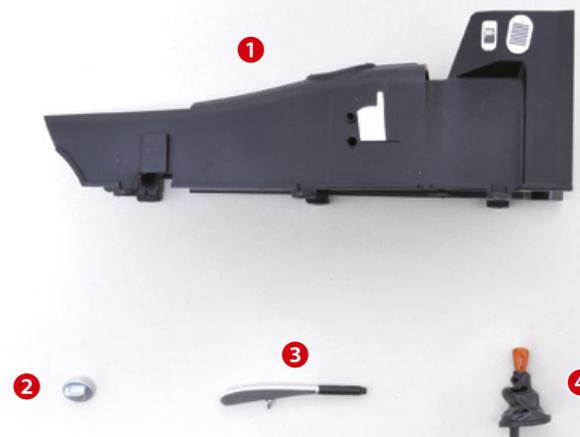


- 1 Elemento del pianale
- 2 Tappo serbatoio
- 3 Leva del freno a mano
- 4 Leva del cambio

COSMO SPORT

Step

1 Il tappo del serbatoio

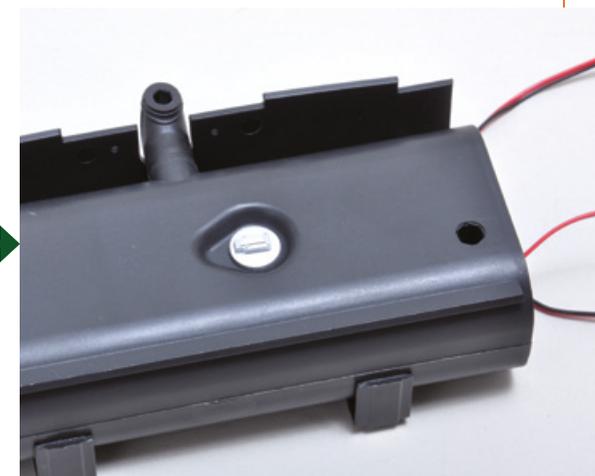

Unisci il tappo del serbatoio alla scatola delle batterie che hai assemblato nelle fasi precedenti, orientando i pezzi come mostrato nelle foto di questa pagina.




COSMO SPORT

Step

2

La leva del freno a mano

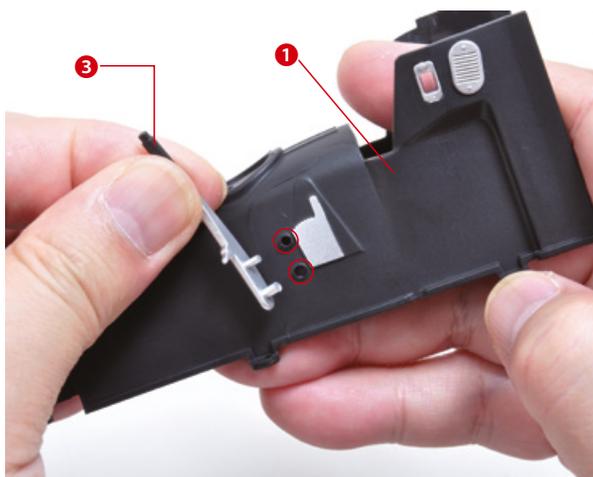

Unisci la leva del freno a mano all'elemento del pianale, orientando i pezzi come mostrato.

COSMO SPORT

Step

3

La leva del cambio



Ora unisci anche la leva del cambio all'elemento del pianale, orientando i pezzi come mostrato.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa semplice sessione di montaggio. Conserva il tutto in un luogo sicuro.




Nella prossima fase




66 I CABLAGGI DEL PIANALE

In questa fase lavorerai sui cablaggi del pianale del tuo modello.
Recupera il sedile del passeggero con la relativa sezione del pianale, come mostrato nelle foto di queste pagine.

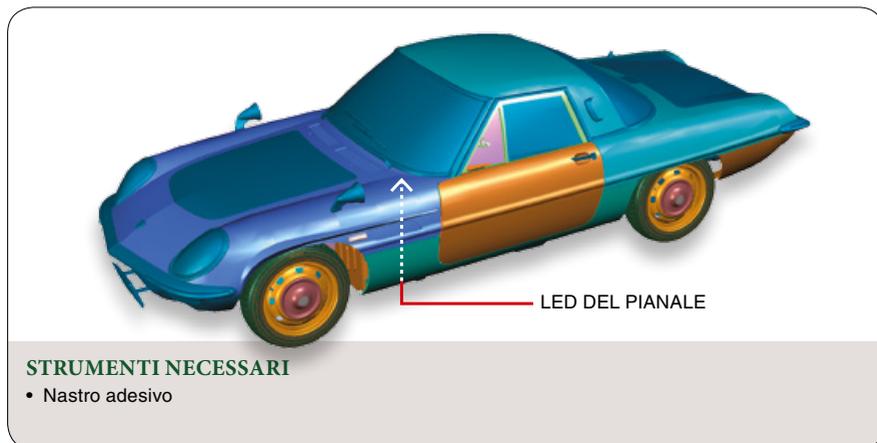

ELENCO PEZZI

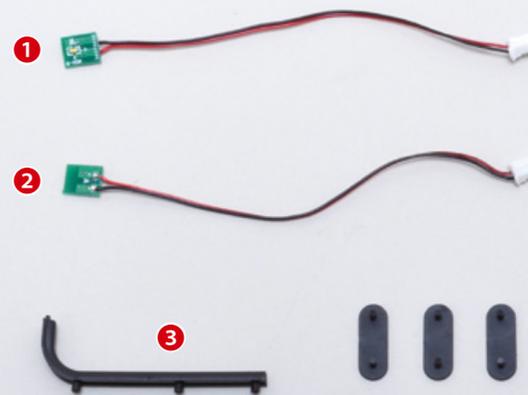

- 1 Cablaggio 1 (L)
- 2 Cablaggio 2 (R)
- 3 Dettaglio pianale
- 4 Passacavi

COSMO SPORT

Step

1 Il dettaglio del pianale



Rimuovi temporaneamente il sedile del passeggero dalla sezione del pianale.




Orienta i pezzi come mostrato e installa sul pianale il suo dettaglio.






COSMO SPORT

Step 2 I LED del pianale – 1

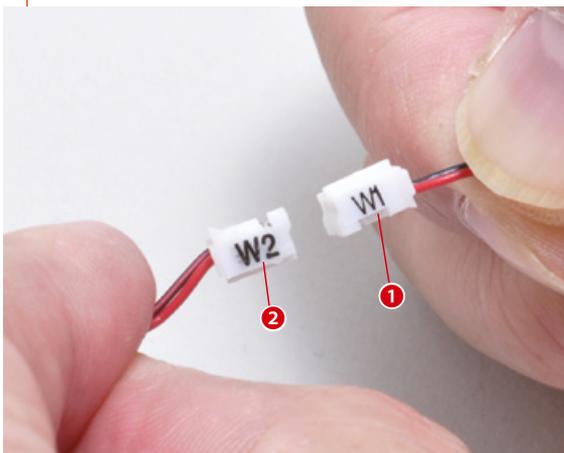


Osserva con attenzione la foto: i due cablaggi che hai ricevuto con questa fase si differenziano grazie alle loro spinette.

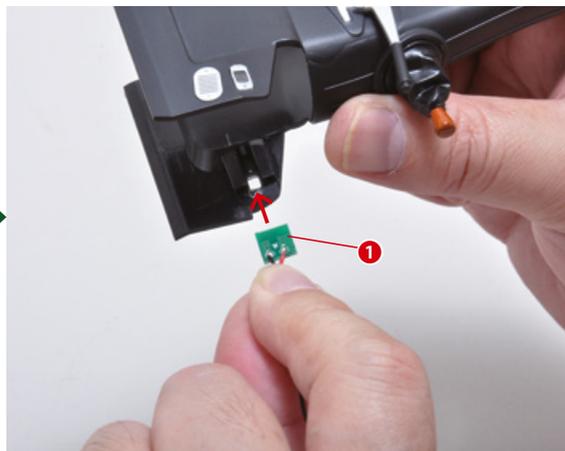

Unisci la schedina del cablaggio 1 all'elemento del pianale che hai ricevuto nella fase 65, orientando i pezzi come mostrato.


Confrontati con la foto per verificare di avere unito correttamente i pezzi.

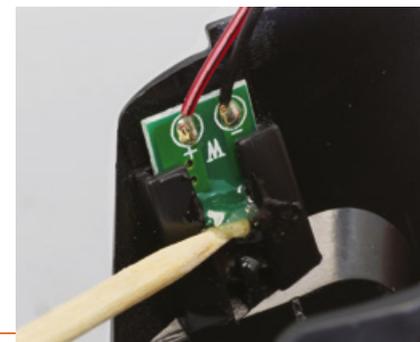


Se lo desideri, puoi applicare un po' di colla per fissare la schedina in posizione.

COSMO SPORT

Step 3 I LED del pianale – 2

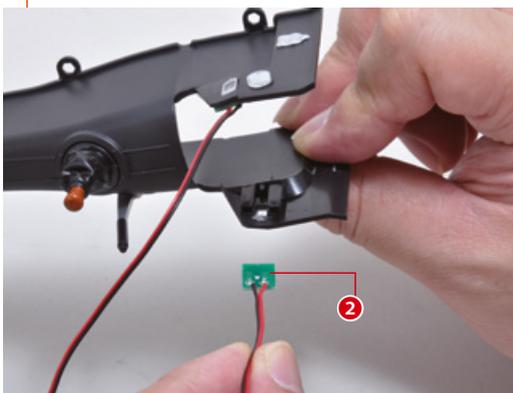



Ora unisci la schedina del cablaggio 2 all'elemento del pianale, orientando i pezzi come mostrato.

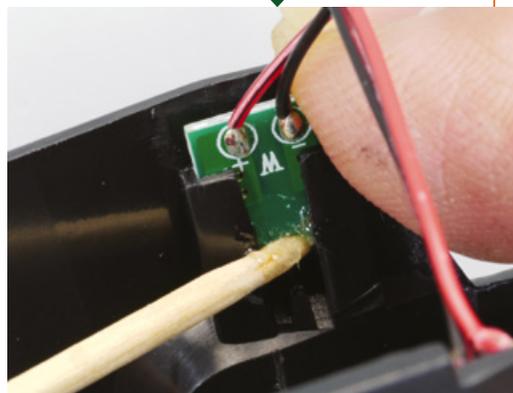

Anche in questo caso, se lo desideri, puoi applicare un po' di colla per fissare la schedina in posizione.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa fase di montaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.

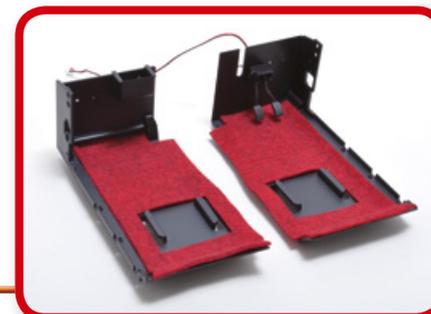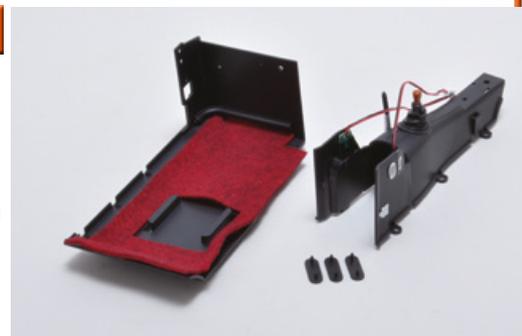


Nella prossima fase



67 I PEDALI

In questa fase assemblerai i pedali del tuo modello. Come sempre, maneggia con cura i componenti per non danneggiarli.

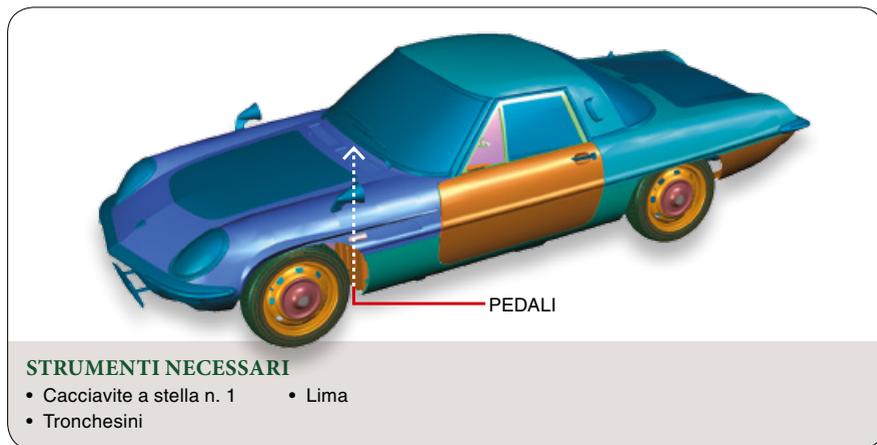

ELENCO PEZZI



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 Cablaggio | 6 Viti A (2,3 x 4 mm) x3 |
| 2 Poggiapiedi | 7 Viti B (2,3 x 4 mm) x2 |
| 3 Scatola delle valvole | |
| 4 Pedali | |
| 5 Staffa | |

COSMO SPORT


Step 1 Il cablaggio




Recupera la parte del pianale con il sedile del guidatore e rimuovi temporaneamente il sedile.



Unisci l'interruttore del cablaggio alla sezione del pianale.

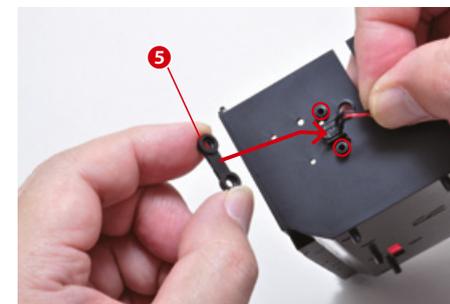

Unisci la staffa alla sezione del pianale.


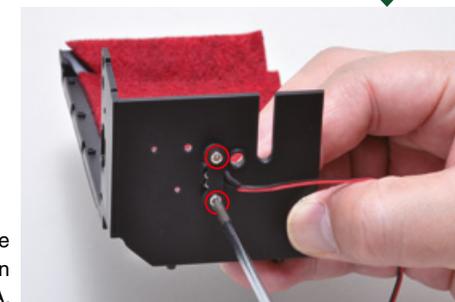


Fissa insieme i pezzi con due viti A.




COSMO SPORT

Step **2** **I pedali**

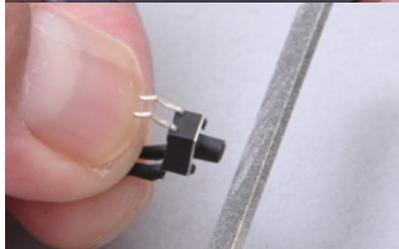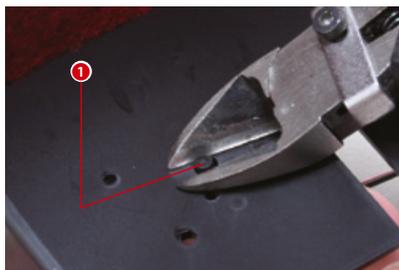

Se ci sono parti dei componenti sporgenti dal pianale, ti consigliamo di rimuoverle con i tronchesini o limarle.

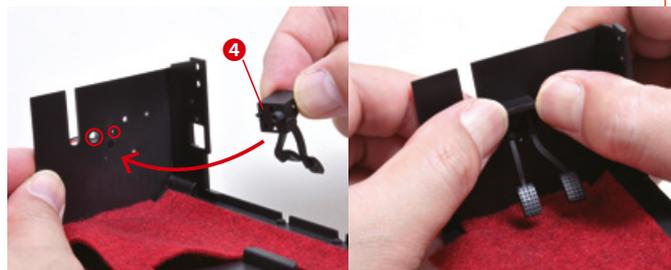


Unisci i pedali alla sezione del pianale, orientando i pezzi come mostrato.




Fissa insieme i pezzi con una vite B.

COSMO SPORT

Step **3** **Il poggiatesta**

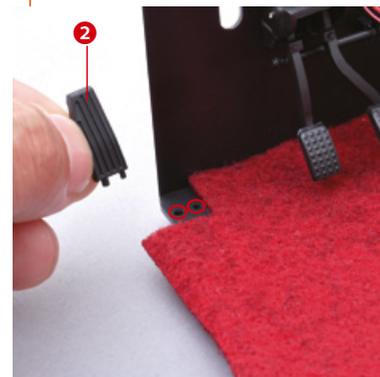

Ora unisci il poggiatesta alla sezione del pianale, come mostrato.

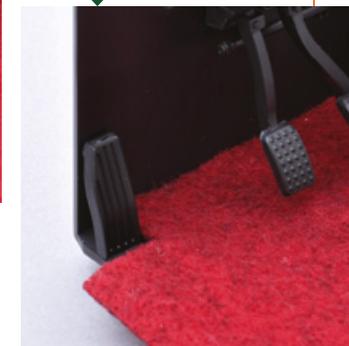

Se lo desideri, puoi fissare il pezzo in posizione con una piccola dose di colla.

COSMO SPORT


Step **4** **La scatola delle valvole**



Recupera la sezione del sedile del passeggero, su cui hai lavorato nella fase 66, e unisci a essa la scatola delle valvole, orientando i pezzi come mostrato.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di montaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.

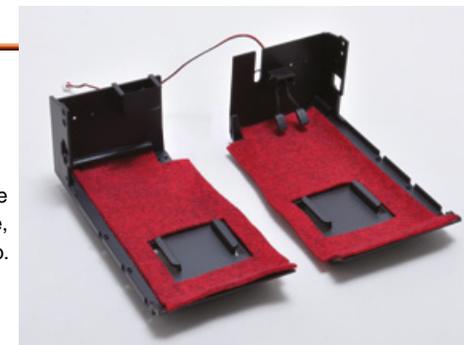


Nella prossima fase



68 IL PEDALE DELL'ACCELERATORE

In questa fase continuerai a lavorare sui pedali del tuo modello. Come sempre, attieniti alle nostre istruzioni e maneggia i componenti con la dovuta attenzione.

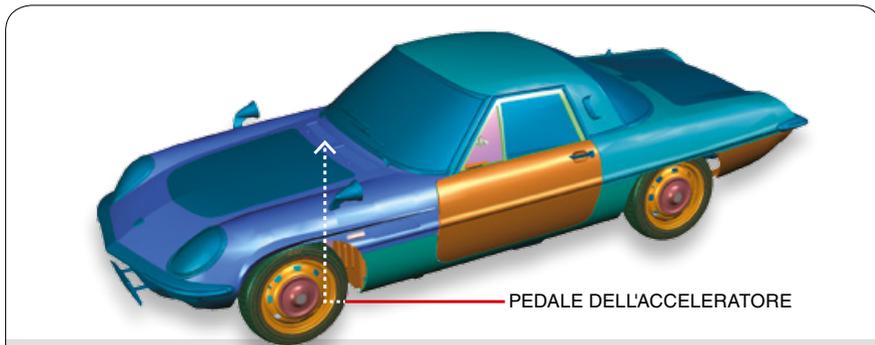

STRUMENTI NECESSARI

- Nastro adesivo

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Colla per modellismo

ELENCO PEZZI




- 1 Cablaggio 1 (R)
- 2 Cablaggio 2 (L)
- 3 Pulsante apertura cofano
- 4 Poggiapiedi
- 5 Supporti cablaggi
- 6 Bocchette dell'aria
- 7 Pedale acceleratore

COSMO SPORT


Step 1 Il pedale dell'acceleratore



Recupera la sezione del pianale del guidatore, su cui hai lavorato nella fase 67.

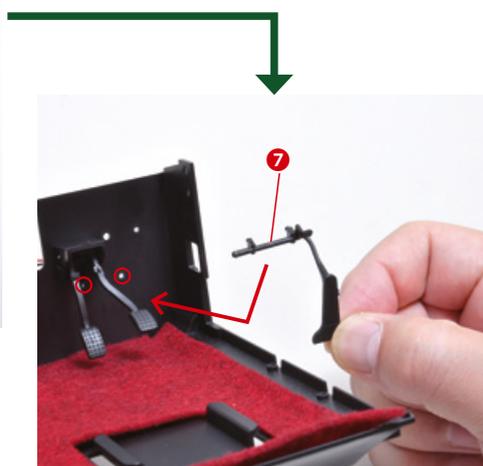

Unisci a essa il pedale dell'acceleratore.

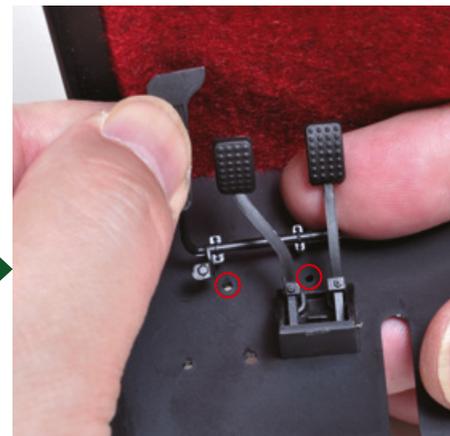


Orienta i pezzi come mostrato. Fai attenzione a non danneggiare i pedali già presenti.






COSMO SPORT

Step 2 **Le bocchette – 1**

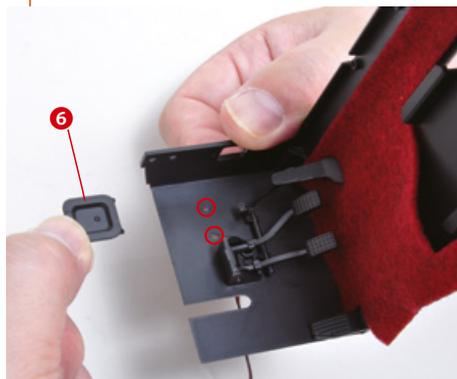

Unisci una delle bocchette dell'aria alla sezione del pianale, orientando i pezzi come mostrato.

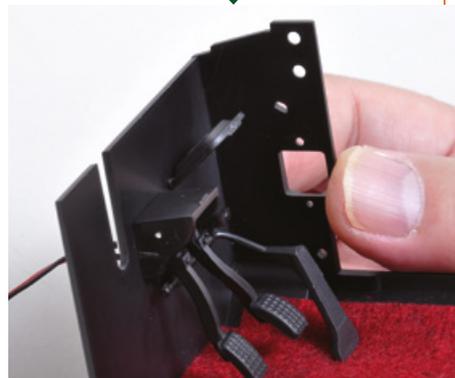


Se lo desideri, puoi fissare insieme i componenti con una piccola quantità di colla.



COSMO SPORT

Step 3 **Il pulsante di apertura del cofano**

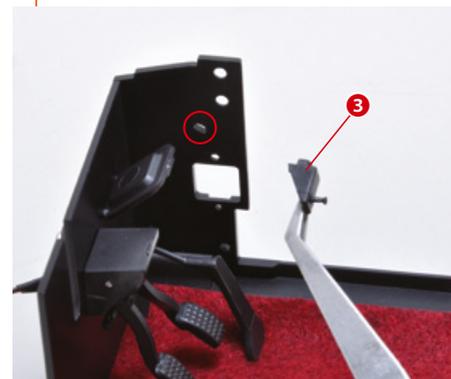

Ora unisci il pulsante di apertura del cofano alla sezione del pianale, orientando i pezzi come mostrato.



Se lo desideri, puoi fissare insieme i componenti con una piccola quantità di colla.



COSMO SPORT

Step 4 **Il poggiatesta**



Ora recupera la sezione del pianale del passeggero e unisci a essa il poggiatesta che hai ricevuto con questa fase.




Se lo desideri, puoi fissare insieme i componenti con una piccola quantità di colla.




COSMO SPORT

Step 5 **I cablaggi – 1**

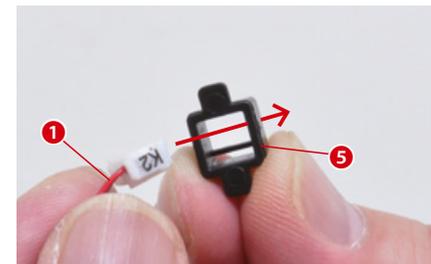

Inserisci la spinetta del cablaggio 1 in uno dei supporti, orientando i pezzi come mostrato.


Fai passare il cablaggio attraverso il supporto, fino a raggiungere l'interruttore.

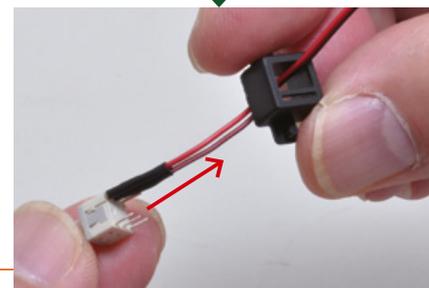




COSMO SPORT



Step 6 I cablaggi – 2

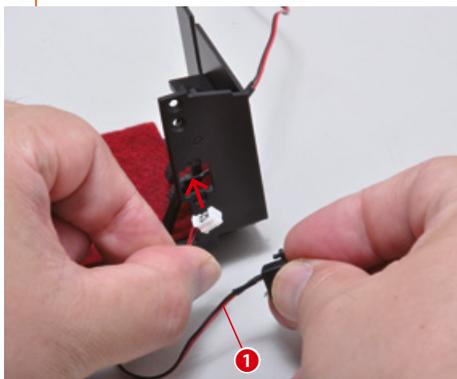

Inserisci la spinetta del cablaggio 1 nel foro della sezione del pannello del guidatore, come mostrato.

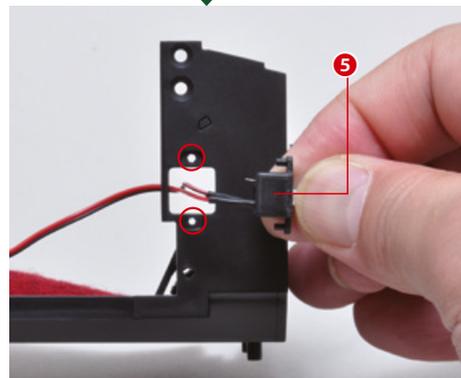


Orienta il supporto come mostrato e uniscilo alla sezione del pannello.

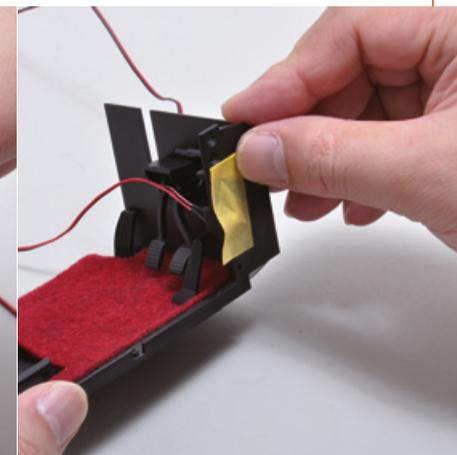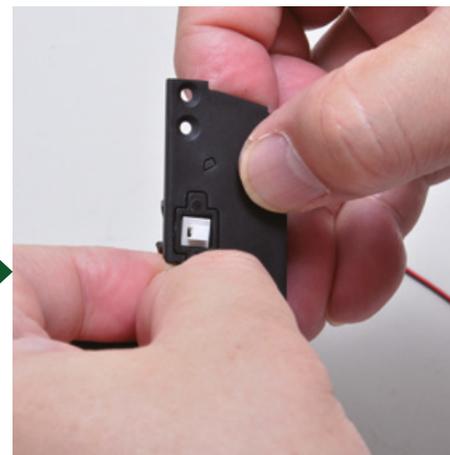

Manda in battuta i componenti e fissali temporaneamente con una striscia di nastro adesivo.

COSMO SPORT

Step 7 Le bocchette – 2

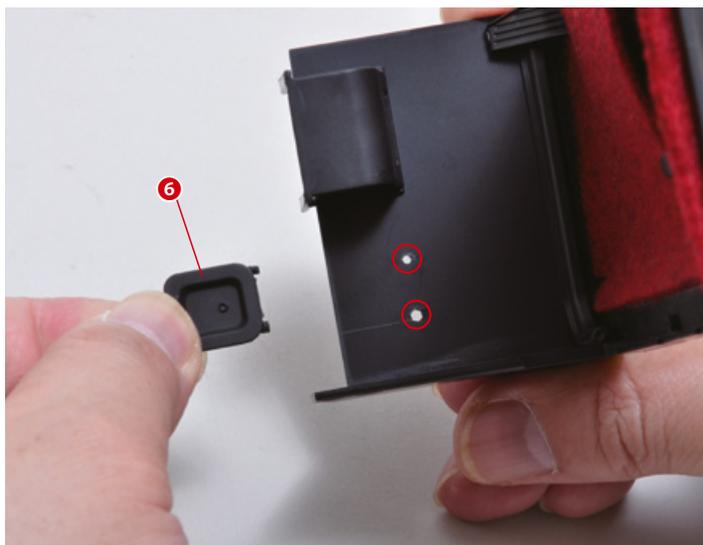

Ora unisci la seconda bocchetta dell'aria alla sezione del pannello del passeggero, come mostrato.




Se lo desideri, puoi fissare insieme i componenti con una piccola quantità di colla.




COSMO SPORT

Step **8** I cablaggi – 3

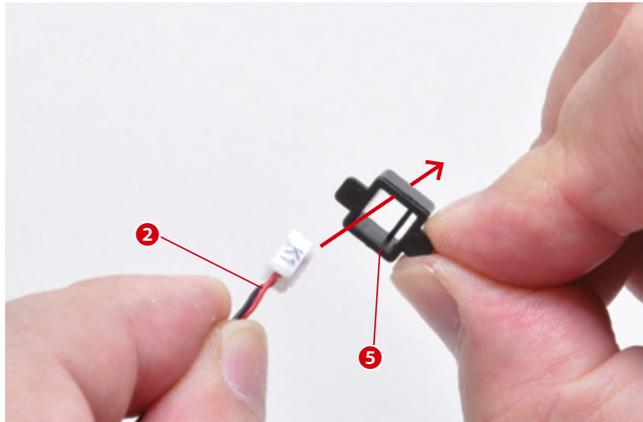


Inserisci la spinetta del cablaggio 2 nel secondo supporto, orientando i pezzi come mostrato.

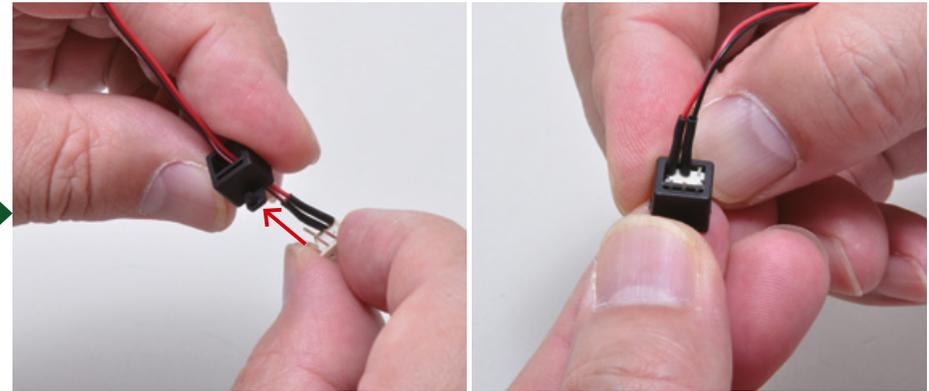



Fai passare il cablaggio attraverso il supporto, fino a raggiungere l'interruttore.

COSMO SPORT


Step **9** I cablaggi – 4

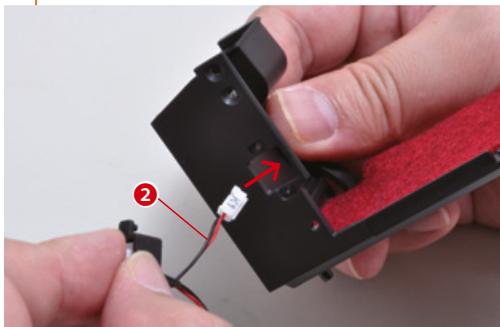

Inserisci la spinetta del cablaggio 2 nel foro della sezione del pianale del passeggero, come mostrato.

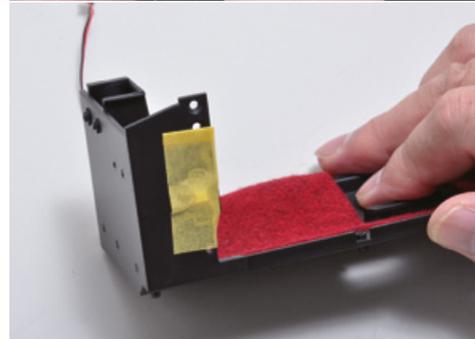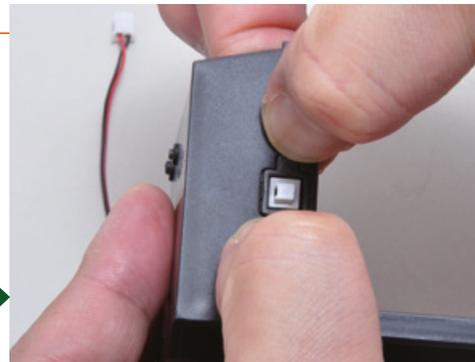


Manda in battuta i componenti e fissali temporaneamente con una striscia di nastro adesivo.

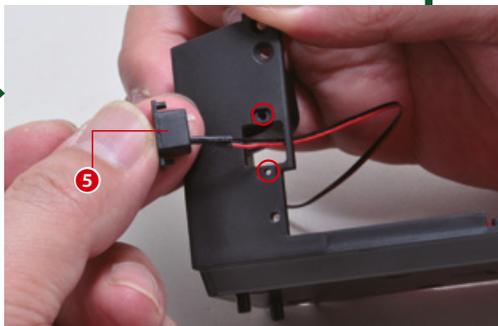

Orienta il supporto come mostrato e uniscilo alla sezione del pianale.

RISULTATO FINALE

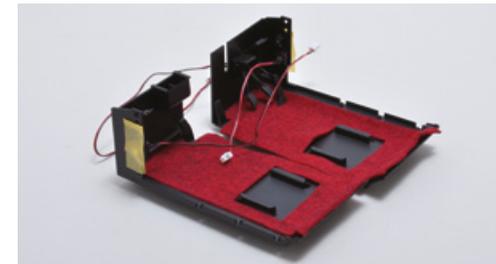

Ecco il risultato di questa appagante fase di montaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

