



Cosmo

SPORT



PACK 09

DEAGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com



Cosmo **SPORT**



FASE

PAG.

69	DETTAGLI DEL PIANALE	164
70	I SEDILI POSTERIORI	166
71	IL CRUSCOTTO – 1	168
72	GLI ALTOPARLANTI	170
73	IL CRUSCOTTO – 2	172
74	IL VOLANTE	178
75	IL TELECOMANDO	184
76	LA PORTIERA SINISTRA – 1	190
77	LA PORTIERA SINISTRA – 2	192



D'AGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com

Progettazione e realizzazione di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Publicato in Italia da De Agostini Publishing S.p.A., 28100 Novara,
Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020


NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO
NON È UN GIOCATTOLO E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE
DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI
FOTOGRAFATI.



69 DETTAGLI DEL PIANALE

In questa fase installerai degli elementi di dettaglio sul pianale e aggiungerai un compartimento alla scatola del cambio.

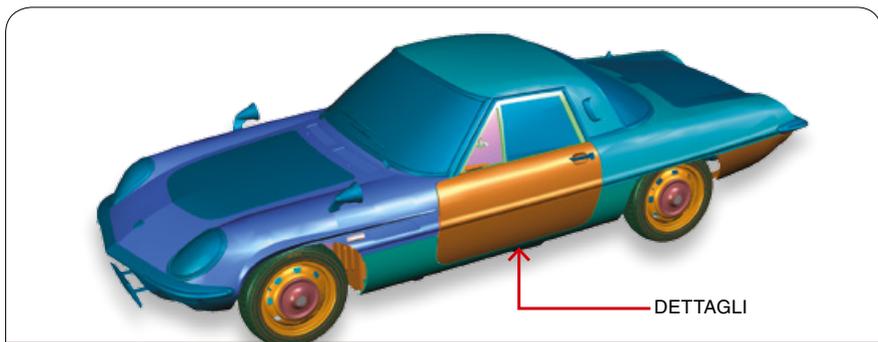

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 0


ELENCO PEZZI





- 1 Dettaglio R
- 2 Dettaglio L
- 3 Compartimento
- 4 Viti (1,7 x 4 mm) x7

COSMO SPORT

Step 1 I dettagli – 1

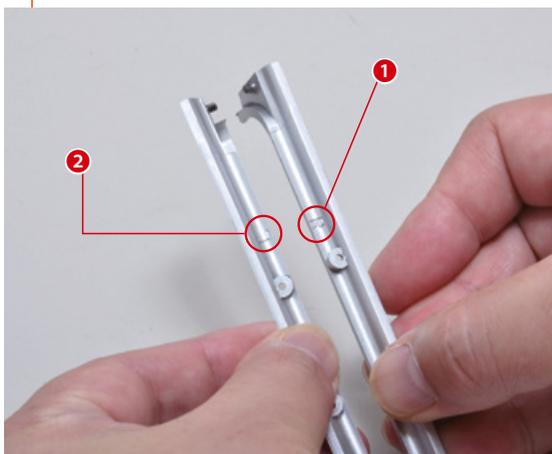

I due dettagli del pianale si distinguono grazie alle lettere stampigliate sul loro lato interno, come mostrato in foto.

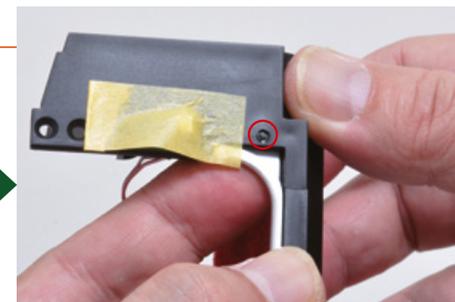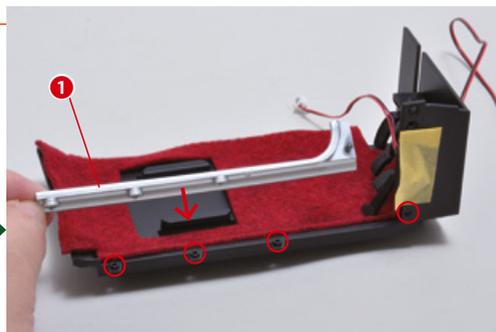

Verifica che il perno del dettaglio sia inserito nel foro evidenziato nell'immagine.

Unisci il dettaglio R alla sezione destra del pianale (il lato del conducente), orientando gli elementi come mostrato in foto.



Fissa insieme i pezzi con tre delle viti ricevute in questa fase.



COSMO SPORT

Step 2 I dettagli – 2



Ora unisci il dettaglio L alla sezione sinistra del pianale, come mostrato.



Verifica che il perno del dettaglio sia inserito nel foro evidenziato nell'immagine.



Fissa insieme i pezzi con tre delle viti ricevute in questa fase.

COSMO SPORT

Step 3 Il compartimento



Unisci il compartimento alla scatola del cambio, orientando i pezzi come mostrato in foto.



Premi fino a mandare in battuta i componenti.



Verifica che il compartimento possa aprirsi e chiudersi senza problemi.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di assemblaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.



Nella prossima fase



70 I SEDILI POSTERIORI

In questa uscita lavorerai sui sedili posteriori del tuo modello. Segui con attenzione le istruzioni e le fotografie esplicative.



STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 0
- Forbici

ELENCO PEZZI




- 1 Sedili posteriori
- 2 Copertura sedili
- 3 Pannello laterale L
- 4 Pannello laterale R
- 5 Foglio biadesivo
- 6 Viti (1,7 x 3 mm) x12


COSMO SPORT

Step

1 I sedili posteriori – 1

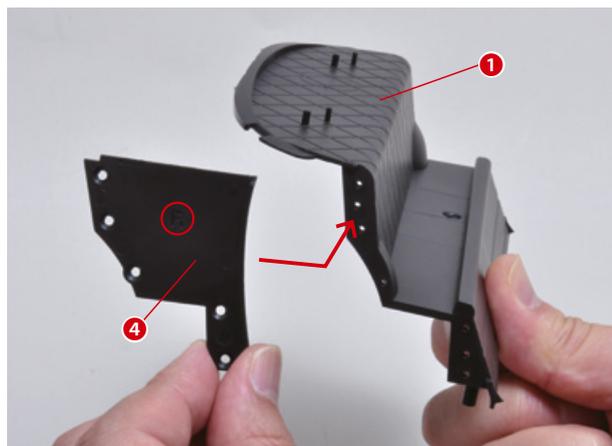

Orienta come mostrato i sedili posteriori e il pannello laterale R per unire i componenti.

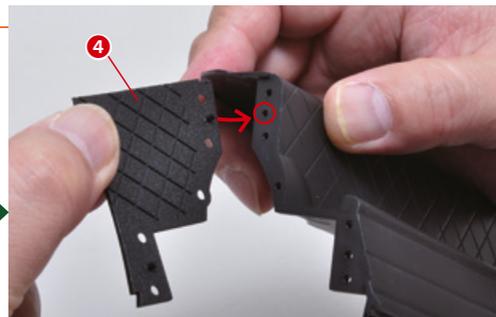

Unisci tra loro i due componenti.



Fissali insieme con cinque delle viti ricevute in questa fase.



COSMO SPORT

Step 2 I sedili posteriori – 2




Fissa insieme i pezzi con cinque delle viti che hai ricevuto in questa fase.

Compi le stesse operazioni dello step 1 per unire il pannello L all'altra estremità dei sedili.

COSMO SPORT


Step 3 I sedili posteriori – 3

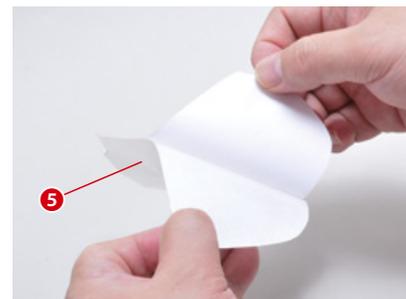

Rimuovi la carta protettiva presente su uno dei lati del foglio biadesivo.



Unisci la copertura dei sedili al foglio, aiutandoti con la sagoma dei pezzi per orientarli.

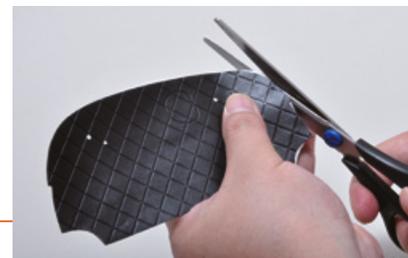


Rimuovi le parti sporgenti della copertura con le forbici.

COSMO SPORT

Step 4 I sedili posteriori – 4



Rimuovi la carta protettiva presente sull'altro lato del foglio biadesivo.

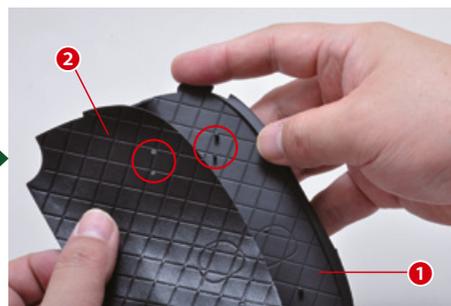

Orienta i pezzi come mostrato e unisci la copertura ai sedili posteriori.



RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa fase di montaggio. Come sempre, conserva il tutto in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.




Nella prossima fase



71 IL CRUSCOTTO – 1

In questa fase comincerai ad assemblare il cruscotto del tuo modello in scala 1:8 della Mazda Cosmo Sport.

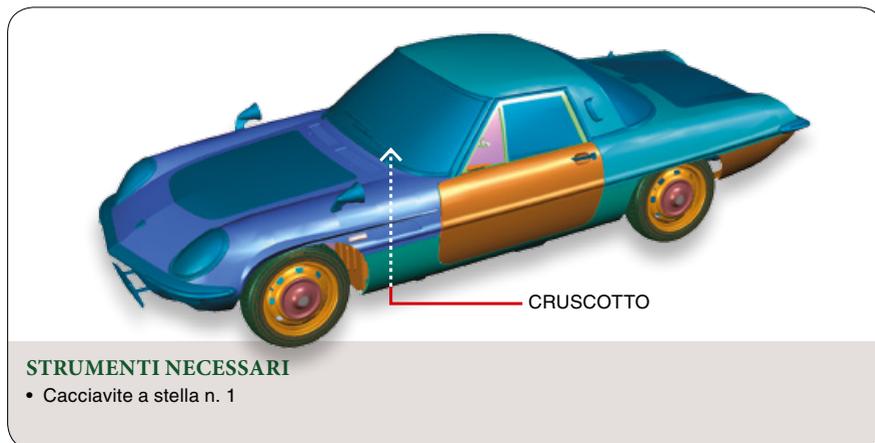

ELENCO PEZZI




- 1 Cruscotto
- 2 Dettaglio
- 3 Vano portaoggetti
- 4 Coperchio vano
- 5 Maniglia
- 6 Viti (2,3 x 4 mm) x3

COSMO SPORT

Step

1 Il cruscotto – 1

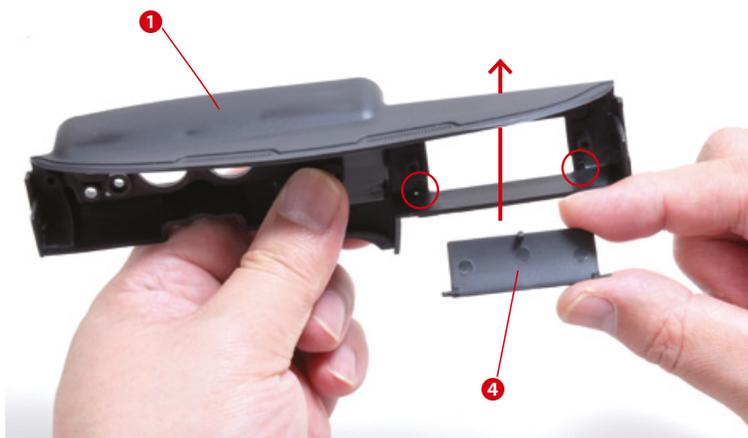


Unisci il coperchio del vano portaoggetti al cruscotto, orientando i pezzi come mostrato in foto.





COSMO SPORT

Step **2** **Il cruscotto - 2**

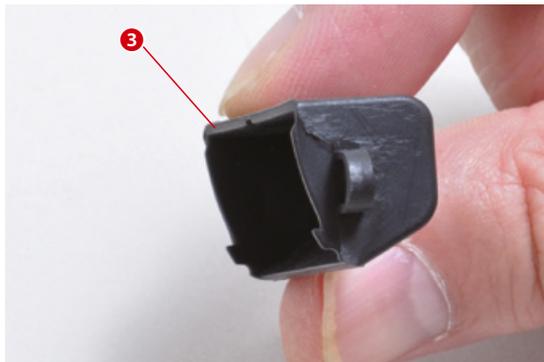

Ora unirai il vano portaoggetti al cruscotto.

Orienta i pezzi come mostrato e unisci il vano al cruscotto.



Fissa insieme i componenti con due delle viti ricevute in questa fase.

COSMO SPORT

Step **3** **Il cruscotto - 3**


Unisci a pressione il dettaglio al resto del cruscotto, orientando i componenti come mostrato.



Per concludere, posiziona anche la maniglia come mostrato.

RISULTATO FINALE

Hai cominciato ad assemblare il cruscotto del tuo modello. Conservalo in un luogo sicuro insieme al resto dei pezzi.

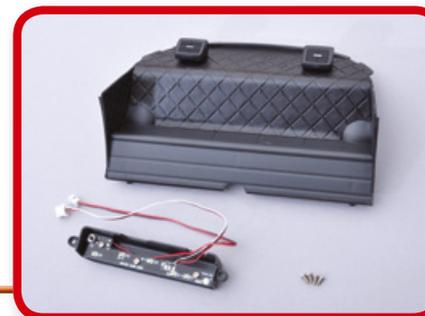


Nella prossima fase



72 GLI ALTOPARLANTI


In questa fase unirai gli altoparlanti ai sedili posteriori del tuo modello e comincerai a lavorare sulla scheda con i LED che illuminano il cruscotto.

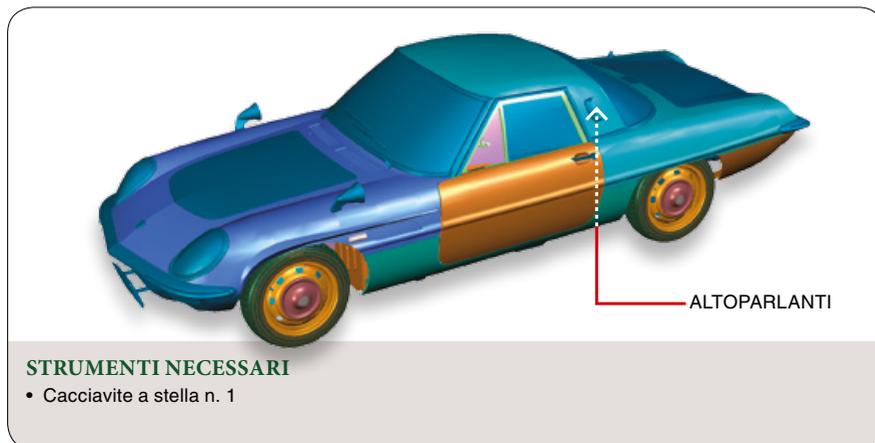

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 1


ELENCO PEZZI

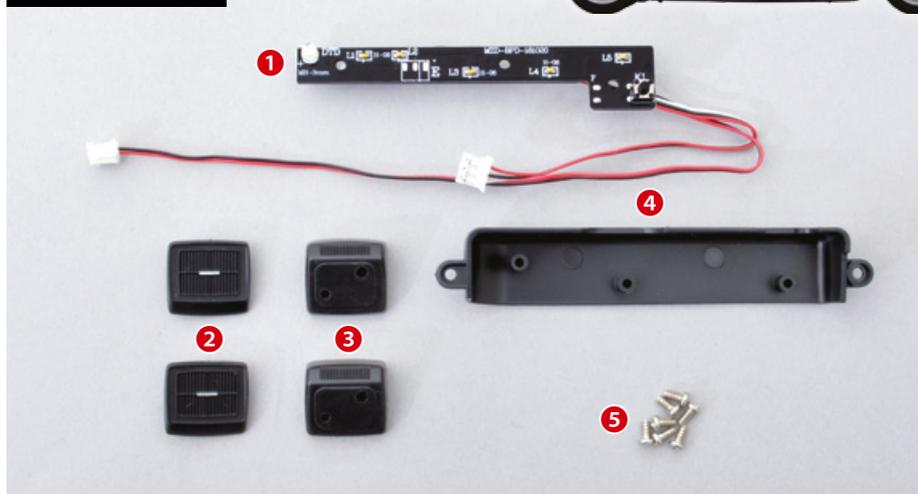

- 1 Scheda elettronica
- 2 Altoparlanti
- 3 Supporti altoparlanti
- 4 Alloggiamento scheda
- 5 Viti (2,3 x 4 mm) x7

COSMO SPORT

Step 1 Gli altoparlanti – 1

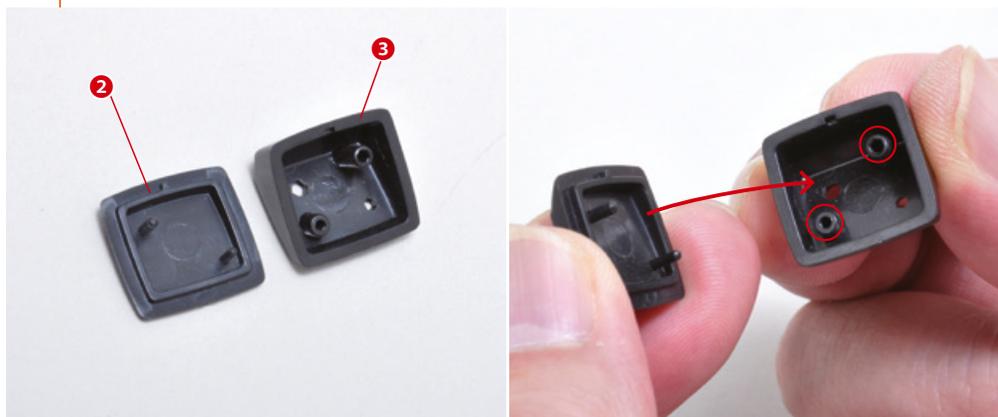

Unisci gli altoparlanti ai loro supporti, orientando i pezzi come mostrato.



Esercita una leggera pressione per mandare i componenti in battuta.



Entrambi gli altoparlanti sono pronti.



COSMO SPORT

Step

2 Gli altoparlanti – 2


Ora unisci i due altoparlanti ai sedili posteriori, orientando i pezzi come mostrato nelle foto di questa pagina.

COSMO SPORT

Step

3 La scheda elettronica

Unisci la scheda elettronica al suo alloggiamento, orientando i pezzi come mostrato.

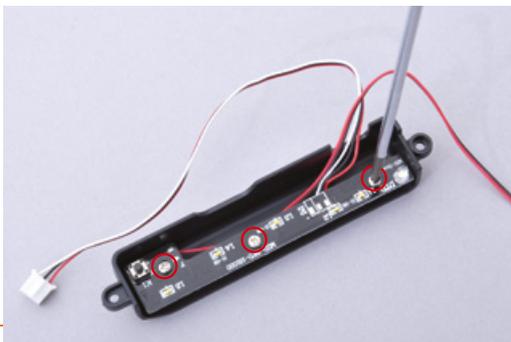

Fissa insieme i pezzi con tre delle viti che hai ricevuto in questa fase.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di montaggio. Conserva i pezzi in un luogo sicuro, in attesa di utilizzarli nelle prossime fasi.




Nella prossima fase



73 IL CRUSCOTTO – 2

In questa fase continuerai a lavorare sul cruscotto del tuo modello e unirai diversi componenti al pianale. Segui con attenzione le nostre istruzioni e le fotografie esplicative.

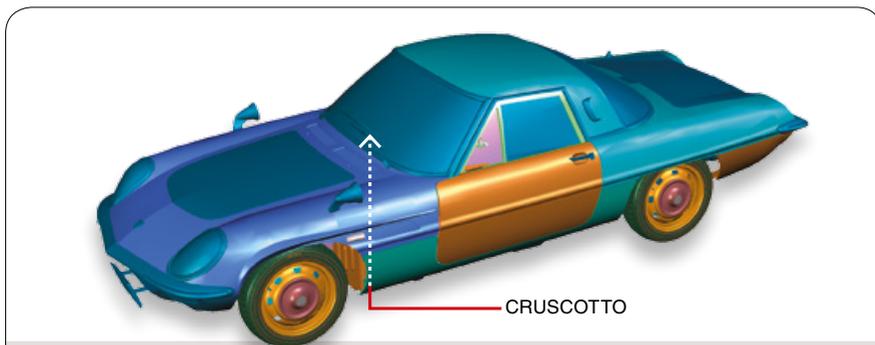


STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 1
- Pinzette
- Cotone
- Acqua

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Vernice a base d'acqua (rossa, blu e verde)

ELENCO PEZZI

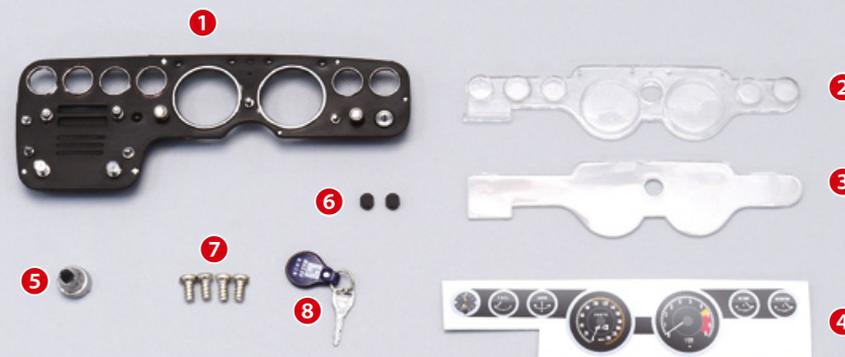


- 1 Quadro strumenti
- 2 Vetrino
- 3 Base strumenti
- 4 Decal
- 5 Lampada quadro
- 6 Distanziatori
- 7 Viti (2,3 x 4 mm) x4
- 8 Chiave d'accensione

COSMO SPORT

Step

1 La decal con gli strumenti

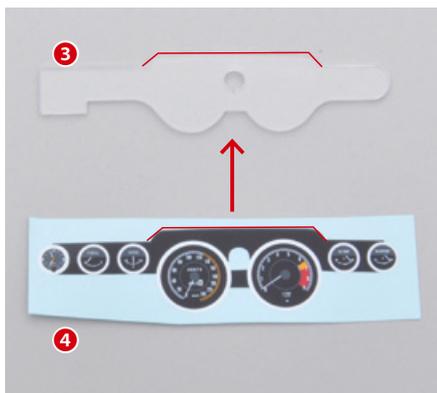

In questo step unirai la decalcomania con gli strumenti alla sua base. Aiutati con la foto qui sopra per allineare correttamente i pezzi.



Prima di tutto, immergi la decal in una vaschetta piena d'acqua.



Aiutati con un po' di cotone (o un cotton fioc) e separa la decal dal suo supporto.




Ora appiccica la decal sulla base degli strumenti e aspetta che si asciughi.



COSMO SPORT

Step

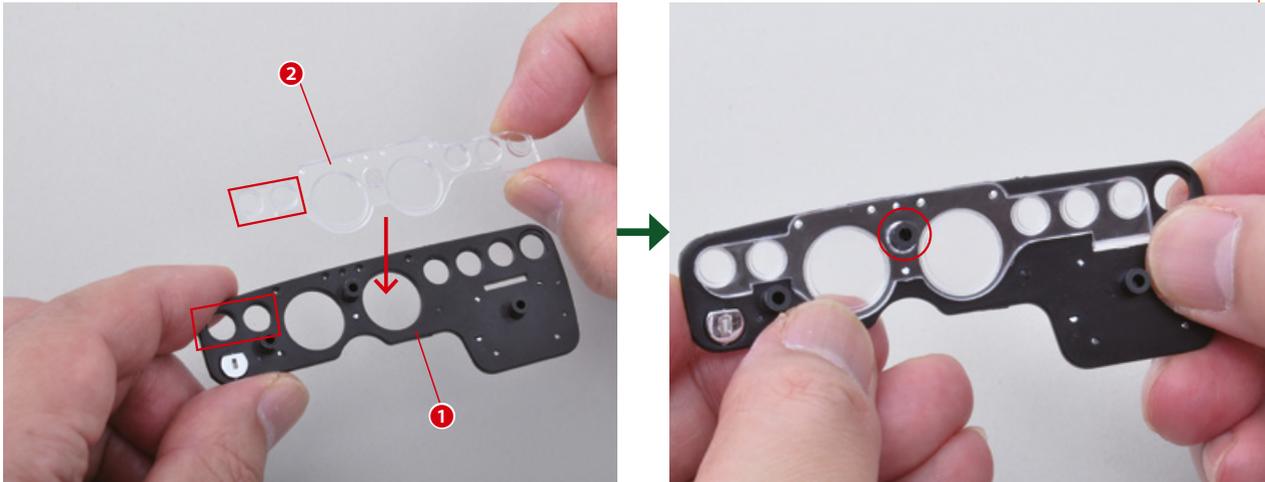2 Il quadro strumenti – 1

Unisci il vetrino al quadro strumenti, orientando i pezzi come mostrato.

Verifica di avere unito correttamente i due componenti.

**SUGGERIMENTO**

Se desideri aggiungere un tocco di realismo al tuo modello, puoi dipingere i piccoli perni del vetrino con delle vernici a base d'acqua, come mostrato nella foto qui sopra.

COSMO SPORT

Step

3 Il quadro strumenti – 2

Unisci la base degli strumenti con la sua decal al vetrino, orientando i pezzi come mostrato.

Il perno del quadro strumenti deve sporgere dalla base.

Unisci la lampada al quadro strumenti, orientando i pezzi come mostrato.



COSMO SPORT

Step

4 Il quadro strumenti – 3



Unisci il cruscotto al quadro strumenti, orientando i pezzi come mostrato.



Verifica di avere unito correttamente i pezzi prima di fissarli insieme con le viti.




Stringi tre delle viti che hai ricevuto in questa fase nei fori indicati.


COSMO SPORT

Step

5 Il quadro strumenti – 4

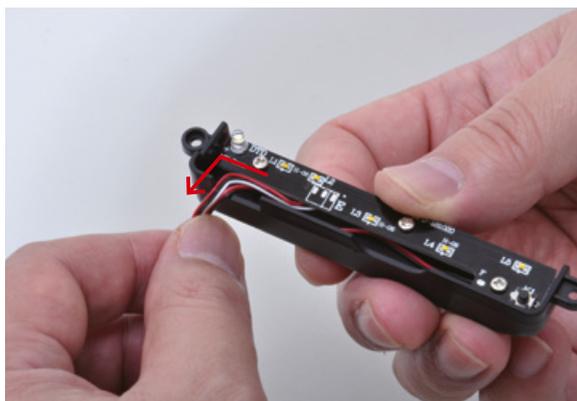

Disponi come mostrato nella foto i cablaggi della scheda elettronica che hai assemblato nella fase 73.

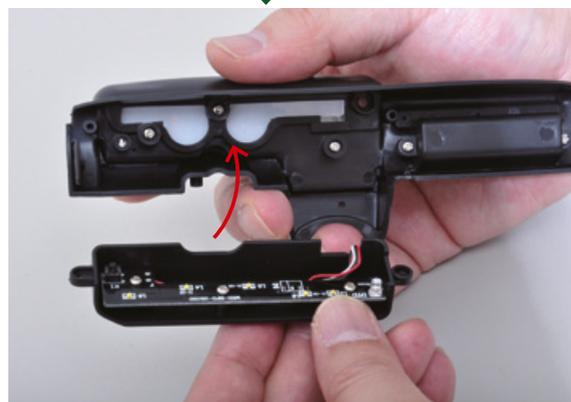

Unisci l'alloggiamento della scheda al cruscotto, orientando i pezzi come mostrato.



Fai attenzione a non danneggiare i cablaggi mentre maneggi i componenti.



COSMO SPORT

Step

6

La chiave d'accensione



La chiave d'accensione del tuo modello è anche l'interruttore che ne attiva gli effetti. Uniscila al cruscotto come mostrato.

Fissa l'alloggiamento della scheda al cruscotto con due delle viti che hai ricevuto nella fase 72.



▶ Se senti il "click"



Premi leggermente, fino a udire il "click" dell'interruttore.

▶ Se non senti il "click"



Rimuovi temporaneamente la scheda elettronica e inserisci un distanziatore nel foro indicato.




Riposiziona la scheda elettronica ed effettua una nuova verifica, premendo sulla chiave di accensione.

COSMO SPORT


Step

7


I cablaggi – 1

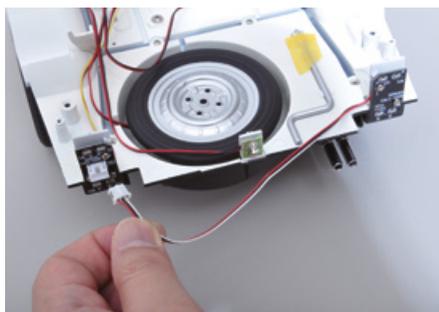

Inserisci lo spinotto della luce posteriore destra nella presa della luce posteriore sinistra, come mostrato.

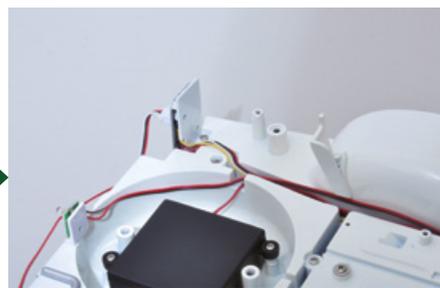

Disponi come mostrato i diversi cablaggi della sezione posteriore del tuo modello (in questa foto è stata rimossa la ruota di scorta per fornire una visuale più chiara).

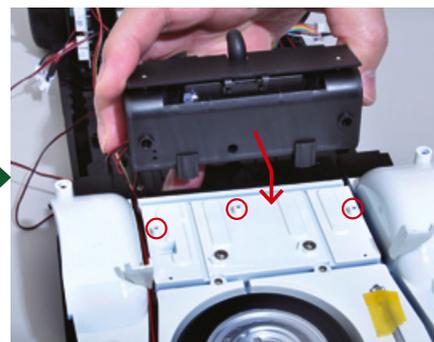

Unisci la scatola delle batterie al tuo modello, orientando i pezzi come mostrato.






Apri il pannello ed estrai il portabatterie, come mostrato. Disponi il cavo del portabatterie insieme agli altri cablaggi.



COSMO SPORT

Step 8 I cablaggi – 2


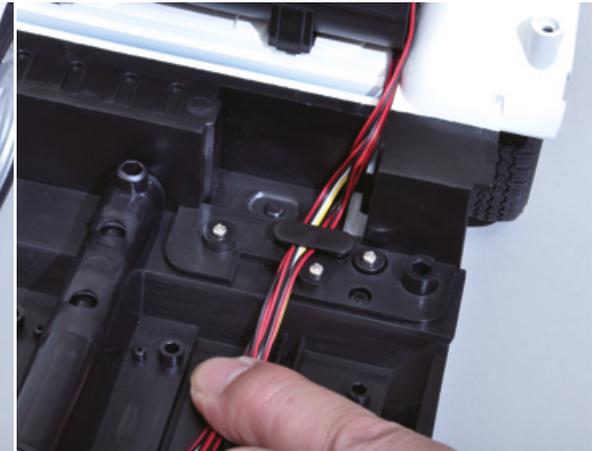
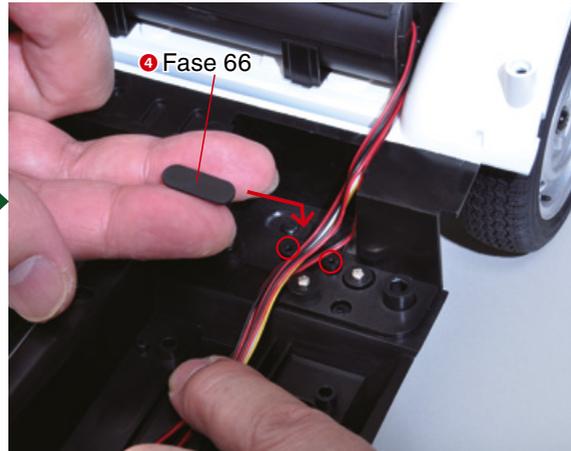
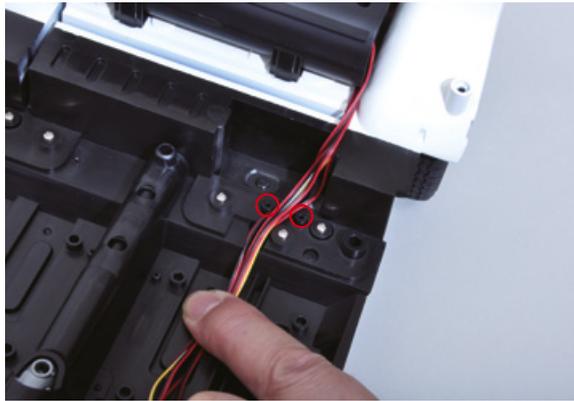


Disponi i diversi cablaggi della sezione posteriore del tuo modello come mostrato. Falli passare tra i due perni evidenziati in foto.

Posiziona uno dei passacavi che hai ricevuto nella fase 66 come mostrato, in modo da non disperdere i cablaggi.

COSMO SPORT

Step 9 I cablaggi – 3

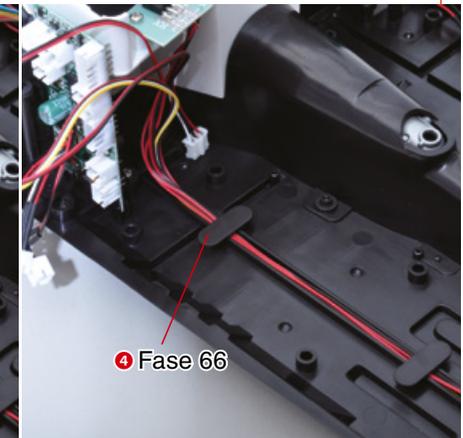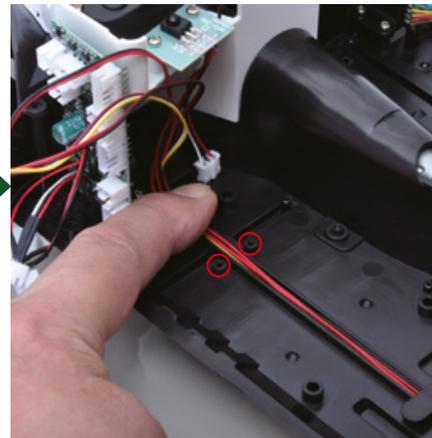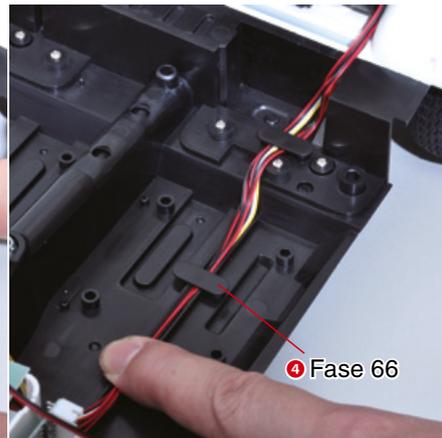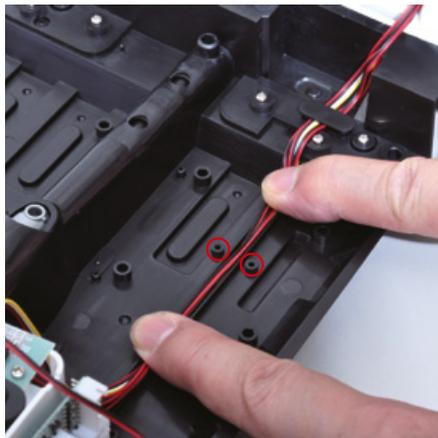


Continua a disporre i cablaggi come mostrato nelle foto di questa pagina. Posiziona gli altri due passacavi ricevuti nella fase 66 come indicato per non disperdere i cablaggi.




COSMO SPORT

Step

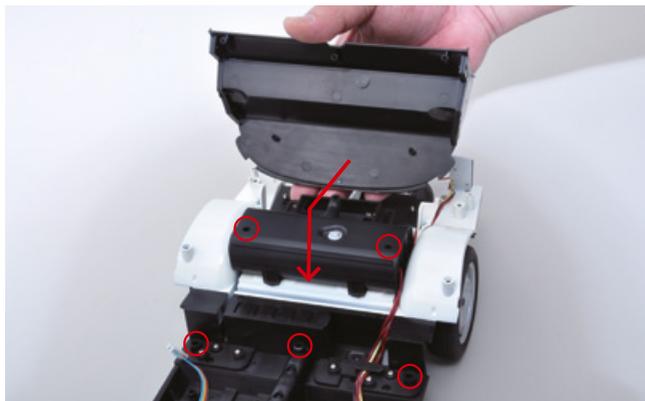
10 I sedili posteriori

Unisci i sedili posteriori al resto del tuo modello, orientando i pezzi come mostrato.

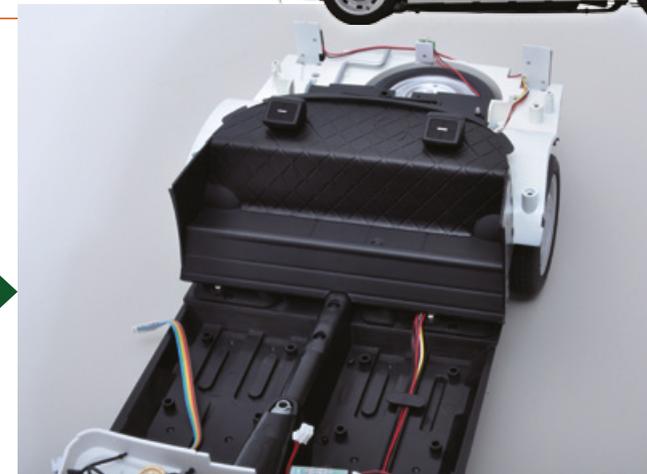

COSMO SPORT


Step

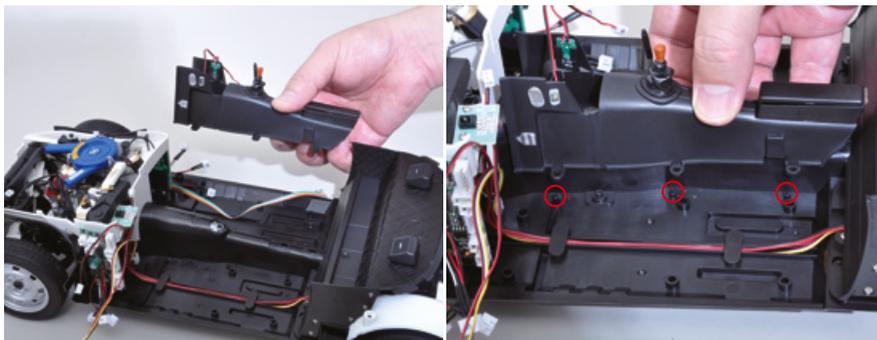11 La scatola del cambio

Unisci la scatola del cambio al pianale, orientando i pezzi come mostrato in foto.




La scatola correttamente unita. Non preoccuparti se i componenti non sono uniti saldamente, li firmerai in maniera definitiva nel corso delle prossime fasi.

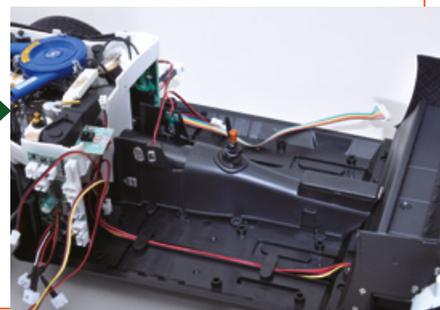

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa lunga e appagante sessione di montaggio. Conserva il tutto in un luogo sicuro.

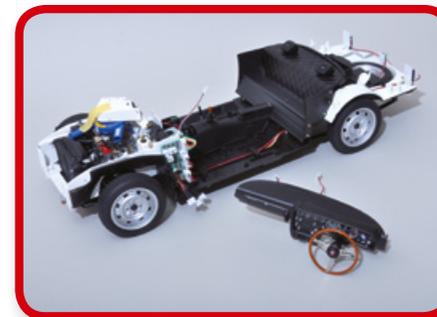


Nella prossima fase




74 IL VOLANTE

In questa fase assemblerai il volante del tuo modello e lo unirai al cruscotto. Comincerai poi a collegare alcuni cablaggi alla centralina.

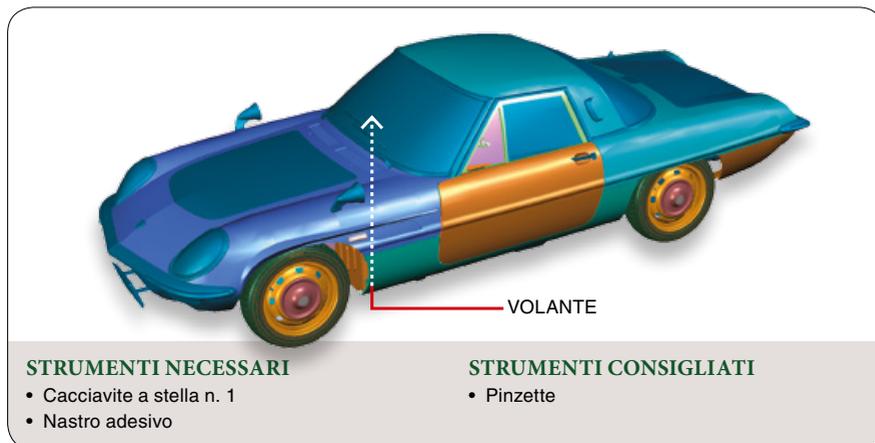


ELENCO PEZZI

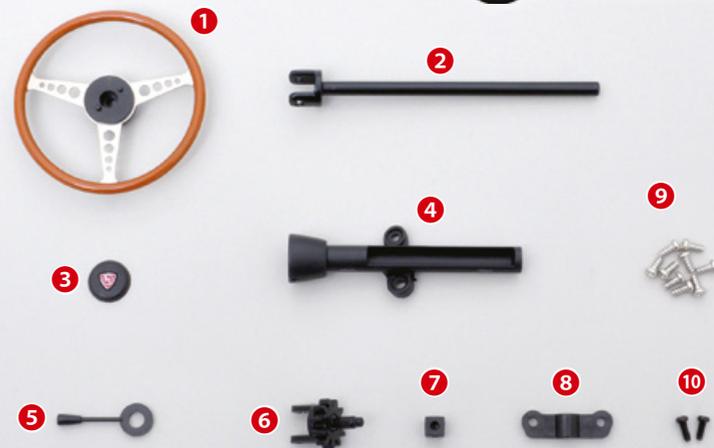


- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 Volante | 7 Giunto |
| 2 Piantone dello sterzo | 8 Staffa |
| 3 Pulsante del clacson | 9 Viti A (2,3 x 4 mm) x9 |
| 4 Staffa piantone | 10 Viti B (2 x 5 mm) x2 |
| 5 Leva | |
| 6 Ingranaggio | |

COSMO SPORT

Step 1 Il volante - 1

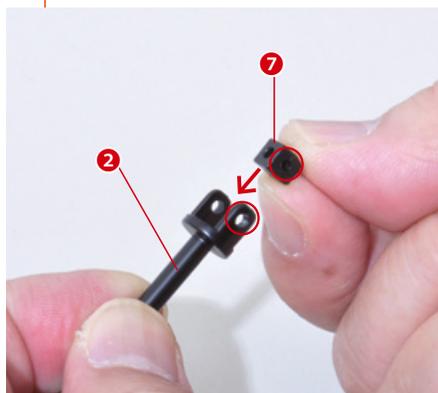

Unisci il giunto al piantone dello sterzo, orientando i pezzi come mostrato.

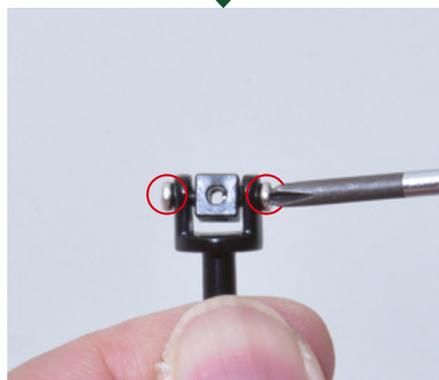

Fissa insieme i pezzi con due viti A.



Unisci l'ingranaggio al giunto installato sul piantone dello sterzo.

Prova a ruotare l'ingranaggio installato sul giunto. Se incontri difficoltà, puoi allentare leggermente le viti per regolare il movimento.




Stringi due viti A nei fori indicati per fissare insieme i pezzi.






COSMO SPORT


Step 2 Il volante – 2

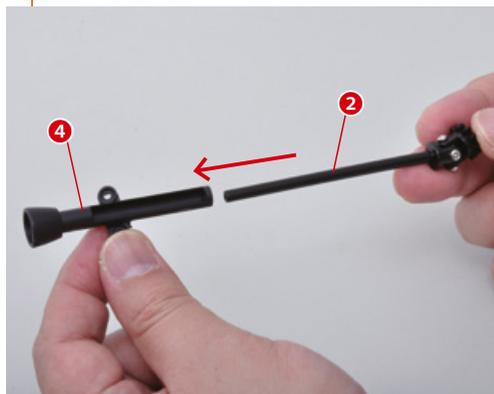

Inserisci il piantone dello sterzo nella staffa del piantone, orientando i pezzi come mostrato.

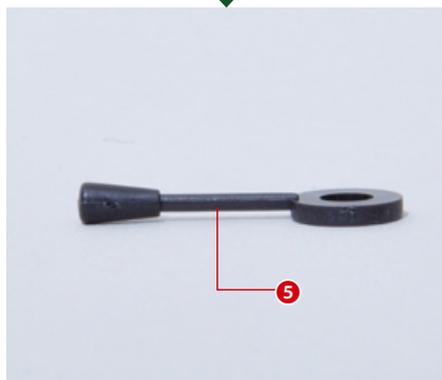

Ora disponi la leva sul tuo piano da lavoro.

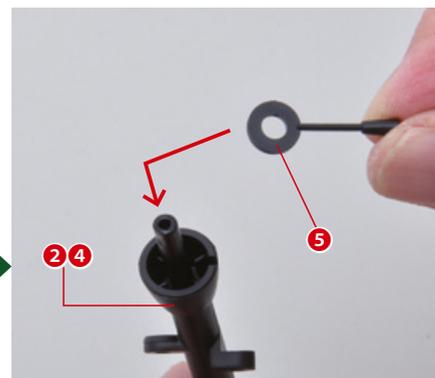


Unisci la leva al gruppo del piantone, orientando i pezzi come mostrato.



Inserisci la leva nella scanalatura della staffa.

COSMO SPORT

Step 3 Il volante – 3

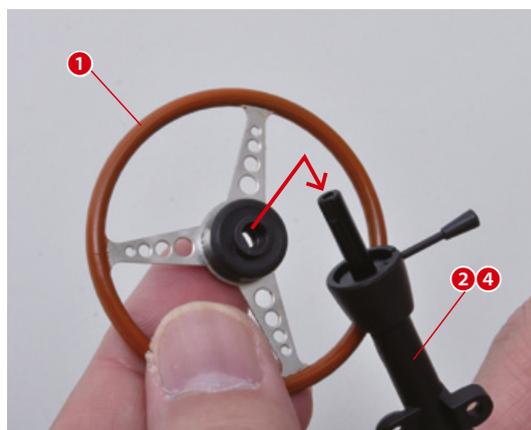

Unisci il volante al piantone dello sterzo.



Stringi una vite B nel foro indicato per fissare insieme i pezzi.





COSMO SPORT

Step

4 Il volante – 4

Installa il pulsante del clacson sul volante esercitando una leggera pressione.



COSMO SPORT

Step

5 Il volante – 5

Unisci il volante al cruscotto, orientando i componenti come mostrato.




Fissa insieme il tutto con due viti A.




COSMO SPORT


Step 6 La staffa

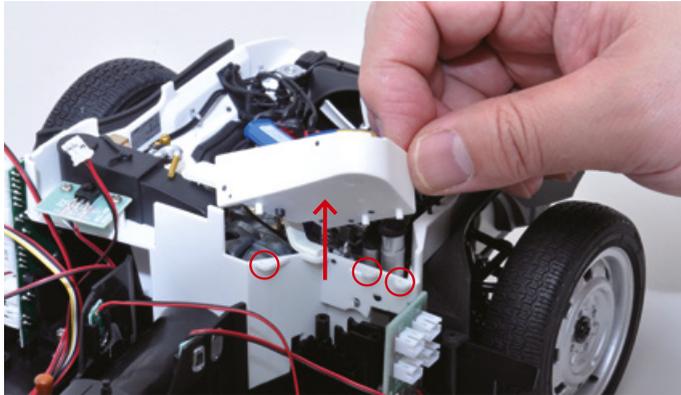

Rimuovi temporaneamente il supporto della scatola dei fusibili, facendo attenzione a non staccare i cavi a esso collegati. Ti consigliamo di usare una striscia di nastro adesivo per fissarlo al motore, in attesa di poterlo riposizionare.

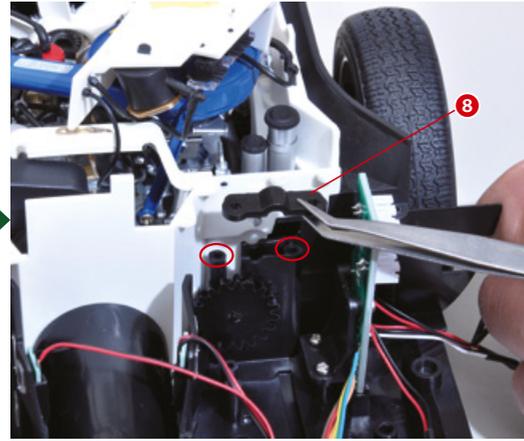


Orienta la staffa come mostrato e installala sui perni evidenziati nella foto.

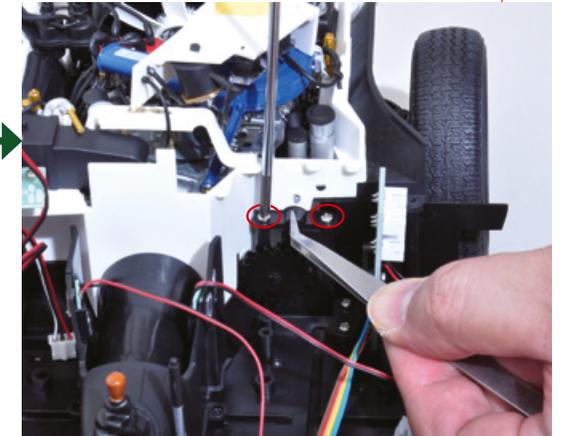


Fissa la staffa ai perni con due viti A, senza stringerle troppo a fondo.

COSMO SPORT

Step 7 I cablaggi – 1

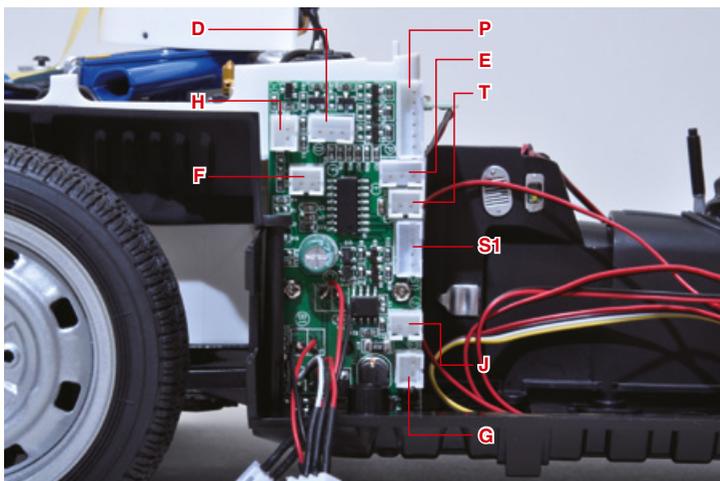


Osserva con attenzione le foto di questa pagina per identificare le prese della centralina e della scheda secondaria.

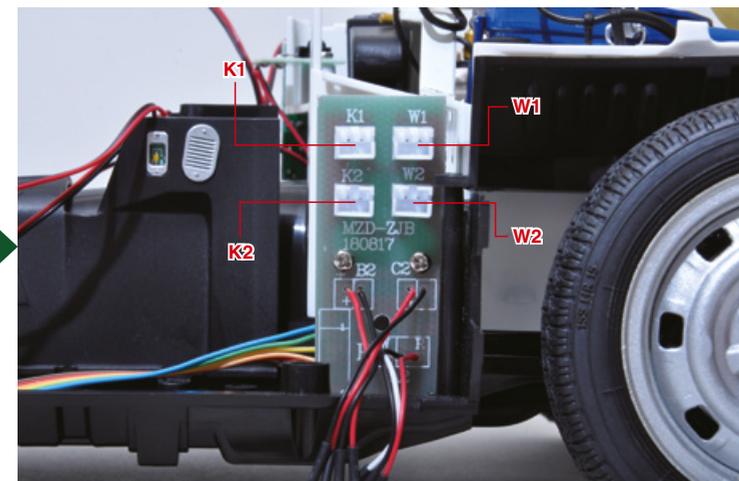




COSMO SPORT

Step 8 I cablaggi – 2

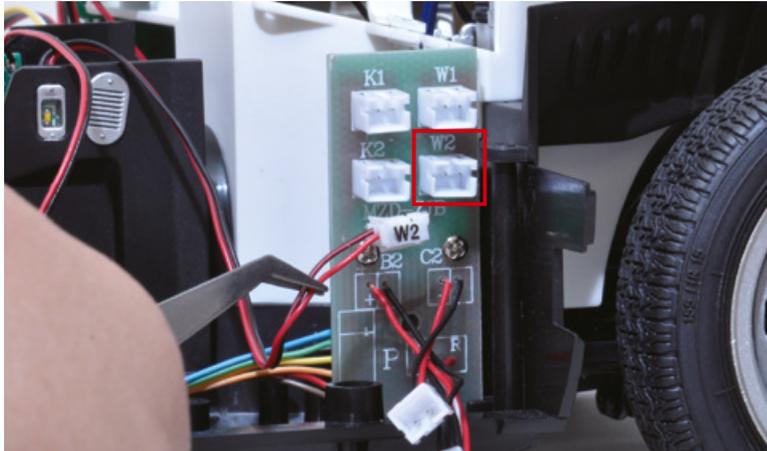


Inserisci lo spinotto identificato con "W2" nella relativa presa della scheda secondaria.

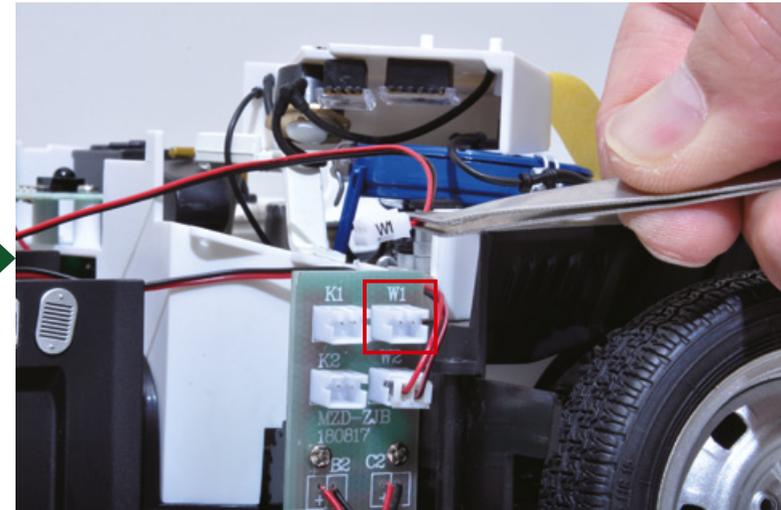


Inserisci lo spinotto W1 nella relativa presa della scheda secondaria.

COSMO SPORT

Step 9 I cablaggi – 3

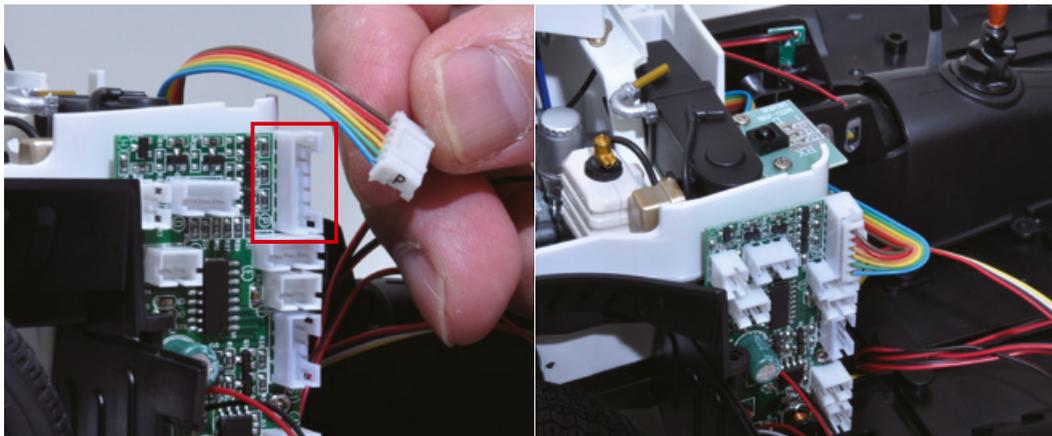

Inserisci lo spinotto P nella relativa presa della centralina, come mostrato in foto.

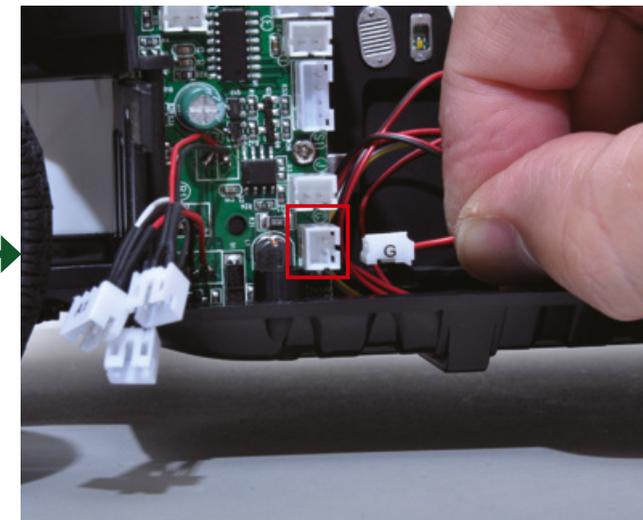


Inserisci lo spinotto G nella relativa presa della centralina.




COSMO SPORT


Step 10 I cablaggi – 4

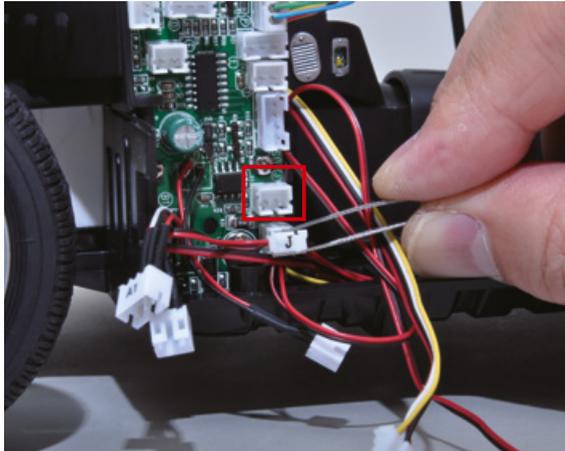

Inserisci lo spinotto J nella relativa presa della centralina.

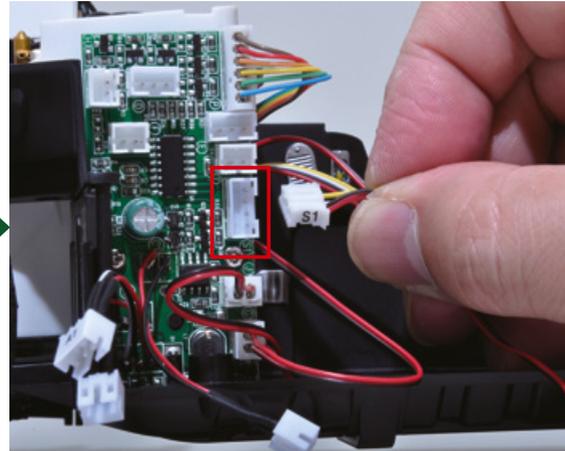


Inserisci lo spinotto S1 nella relativa presa della centralina.

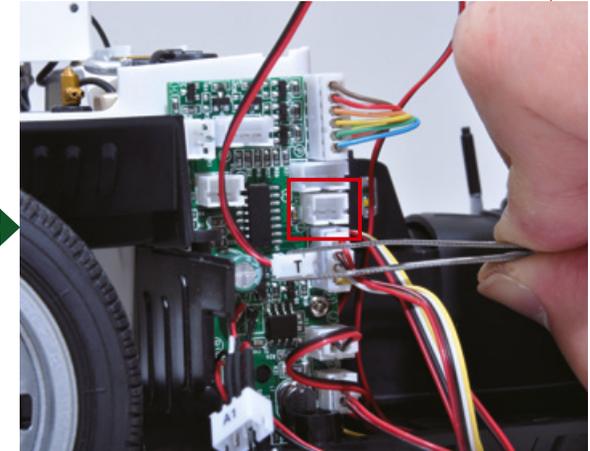

Inserisci lo spinotto T nella relativa presa della centralina.

COSMO SPORT



Step 11 I cablaggi – 5

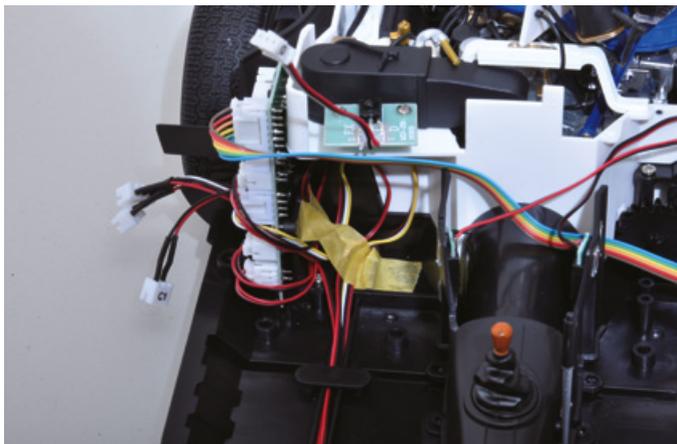

Osserva con attenzione la foto e, con una striscia di nastro adesivo, fissa in posizione i cablaggi degli spinotti che hai collegato alla centralina, con l'eccezione di quello dello spinotto P.

RISULTATO FINALE

Ecco come appare il tuo modello al termine di questa sessione di montaggio. Come sempre, conserva i pezzi in un luogo sicuro.

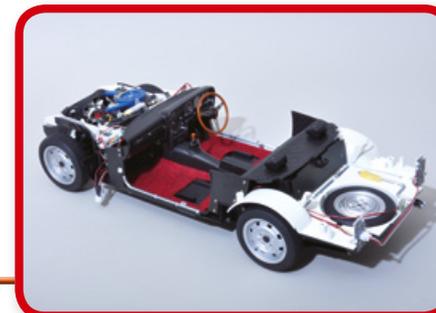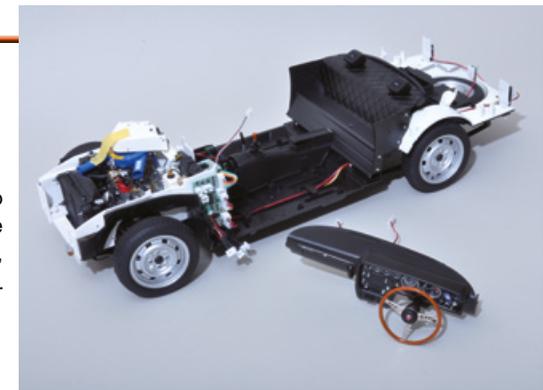


Nella prossima fase



75 IL TELECOMANDO

In questa fase unirai il cruscotto al resto del modello e continuerai a lavorare sui cablaggi. Grazie al telecomando che hai ricevuto, potrai effettuare un primo test sugli effetti speciali del tuo modello.

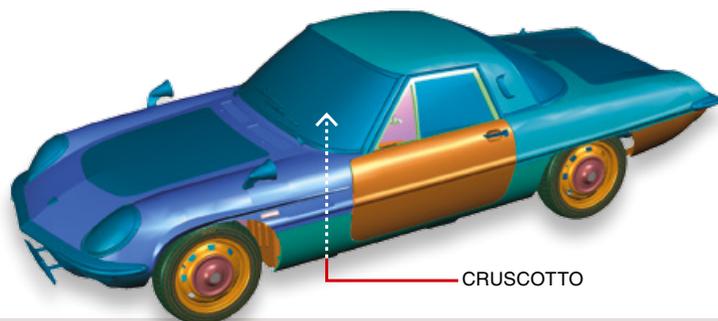

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 1
- Batterie LR44 x3
- Batterie AAA x2

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Pinzette

ELENCO PEZZI




- 1 Telecomando
- 2 Viti (2,3 x 4 mm) x5


COSMO SPORT

Step


1 Il pianale – 1

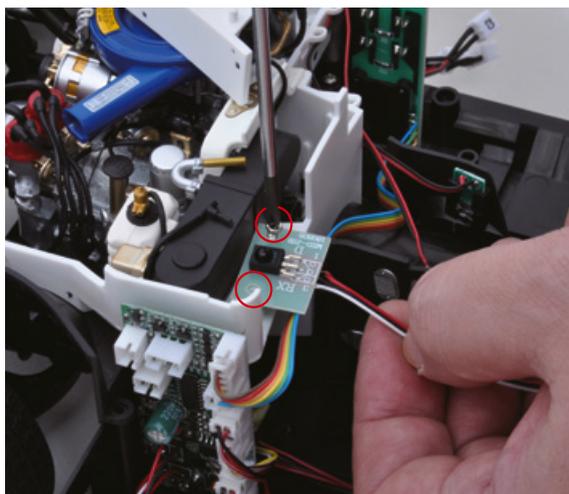

Rimuovi temporaneamente le due viti e la scheda elettronica che puoi identificare nella foto.

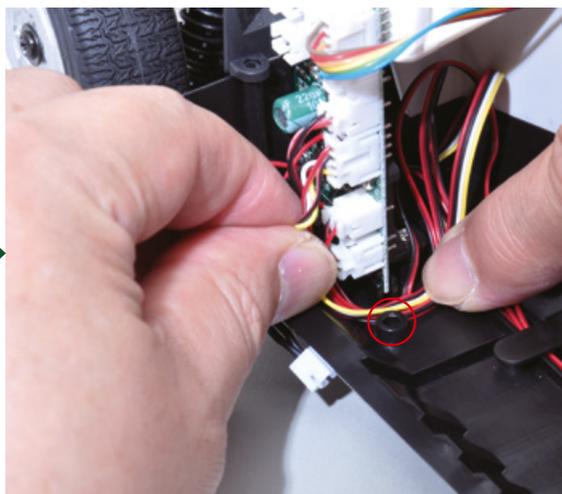


Disponi i cablaggi in entrata della centralina come mostrato, tra la centralina stessa e il perno identificato in foto.

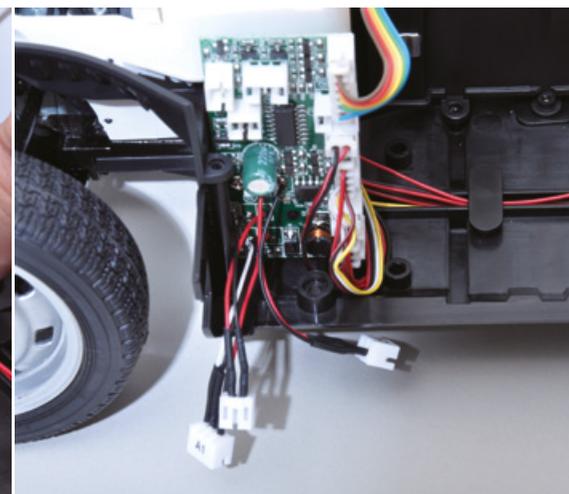




COSMO SPORT


Step 2 Il pianale – 2

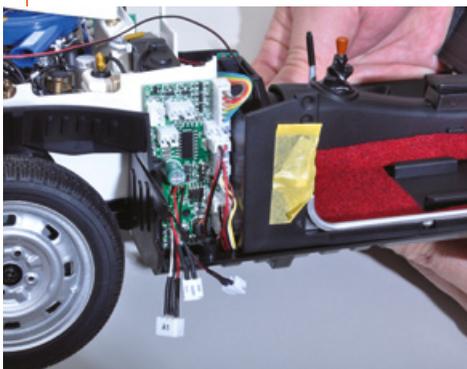


Recupera la parte sinistra del pianale (quella del sedile del passeggero) e uniscila al resto del modello, orientando i pezzi come mostrato. Fai attenzione a non danneggiare i cablaggi.

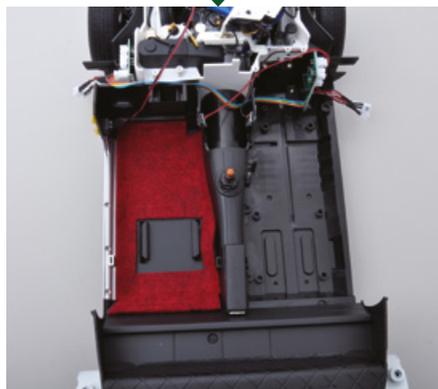

La prima parte del pianale correttamente installata.

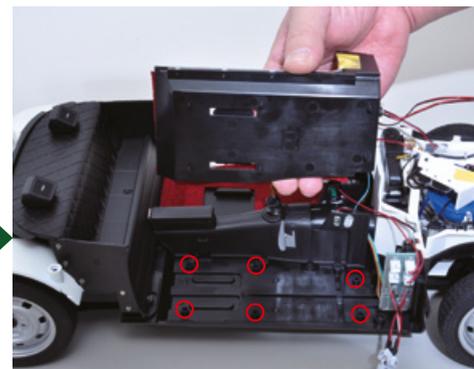


Compi la stessa operazione per installare la parte destra del pianale (quella del sedile del guidatore).

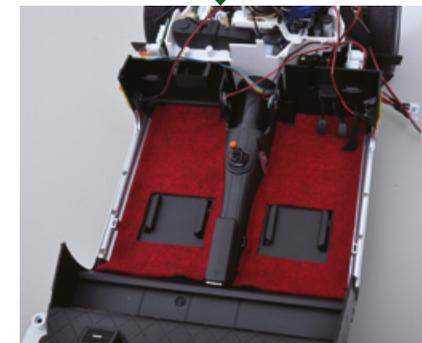


Entrambe le parti del pianale sono state correttamente installate. In questo modo hai anche fissato in posizione la scatola del cambio.

COSMO SPORT

Step 3 I cablaggi – 1

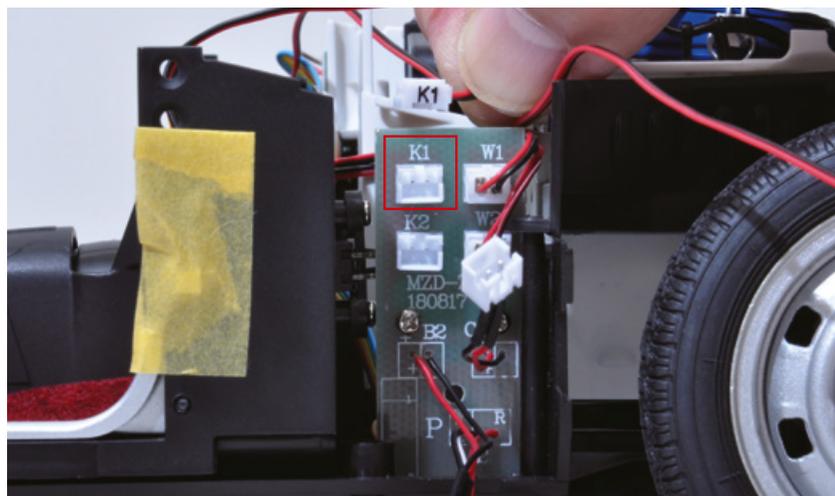

Inserisci lo spinotto K1 nella relativa presa della scheda secondaria.

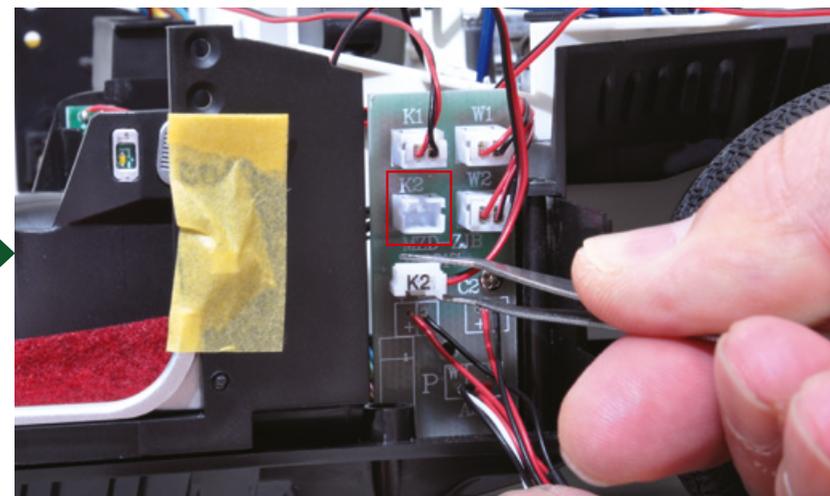


Inserisci lo spinotto K2 nella relativa presa della scheda secondaria.




COSMO SPORT

Step 4 I cablaggi – 2

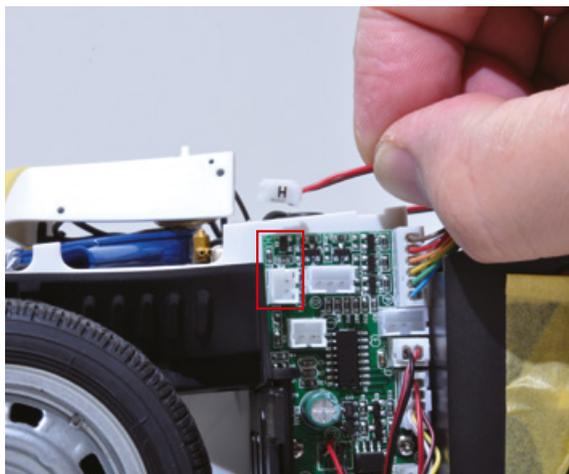

Inserisci lo spinotto H nella relativa presa della centralina.

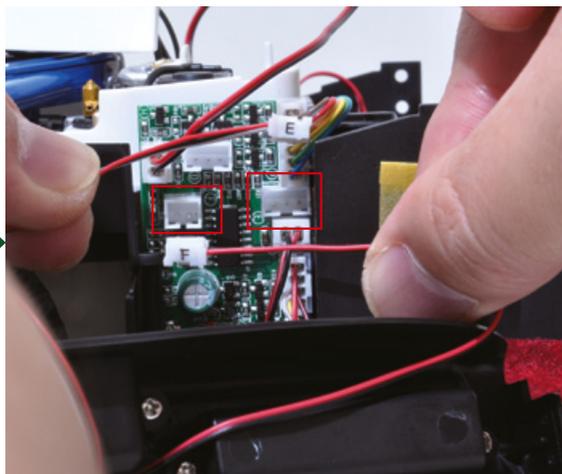

Inserisci anche gli spinotti F ed E nelle relative prese della centralina. Aiutati con la foto di pagina 181 (fase 74) per identificare correttamente le due prese.




COSMO SPORT


Step 5 Il cruscotto – 1




Ruota le gomme anteriori fino a renderle dritte, se già non lo sono. Per unire il cruscotto al resto del modello, orienta i pezzi come mostrato e fai attenzione a non danneggiare i componenti.

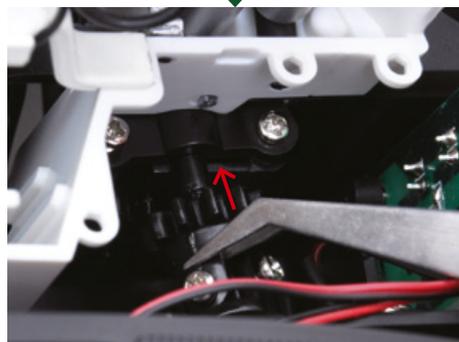

Inserisci la punta dell'ingranaggio del piantone dello sterzo nella staffa che hai installato nella fase 74. Gli ingranaggi di piantone e sistema di sterzo sono ora in contatto: agisci su di essi per regolare l'orientamento di ruote e volante.

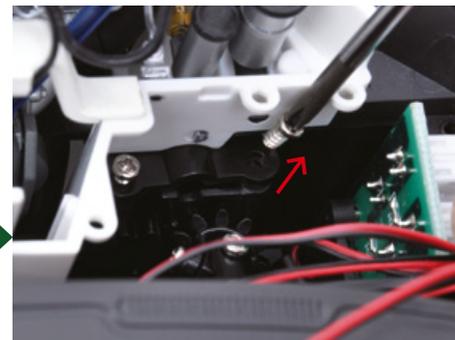

Se incontri difficoltà nell'inserire la punta dell'ingranaggio, rimuovi temporaneamente la vite mostrata in foto.

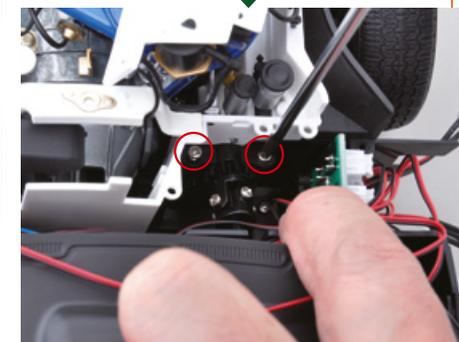


Una volta compiute le operazioni di questo step, stringi a dovere le due viti indicate.




COSMO SPORT

Step 6 Il cruscotto – 2

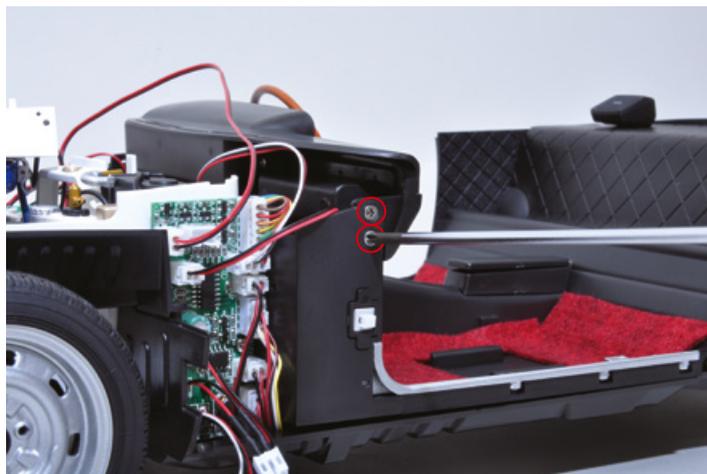


Fissa il cruscotto alla parte sinistra del pianale con due delle viti ricevute in questa fase. Rimuovi il nastro adesivo che copre l'interruttore della portiera.

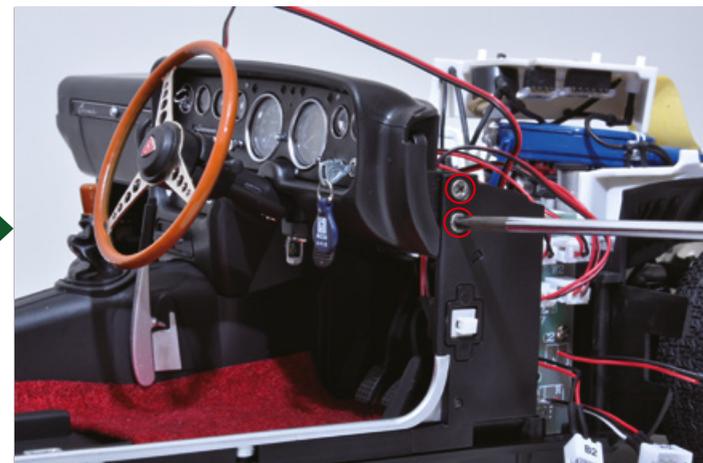


Fissa il cruscotto anche alla parte destra del pianale con altre due viti ricevute in questa fase. Rimuovi la striscia di nastro adesivo usata per proteggere l'interruttore.

COSMO SPORT

Step 7 Il cruscotto – 3

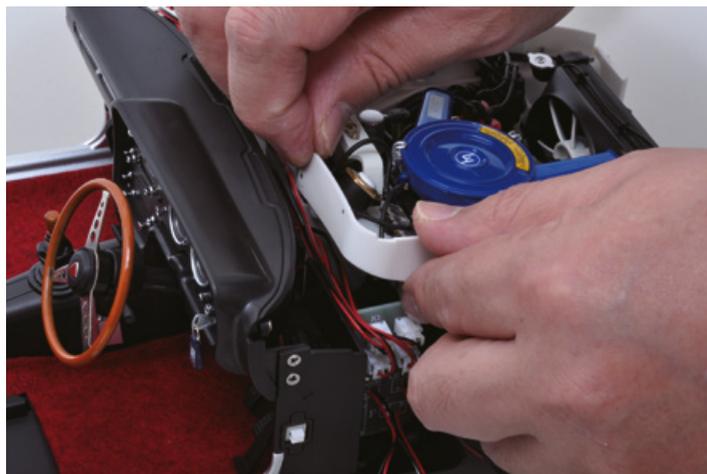

Ora puoi riposizionare il supporto della scatola dei fusibili, che avevi temporaneamente rimosso nella fase 74.

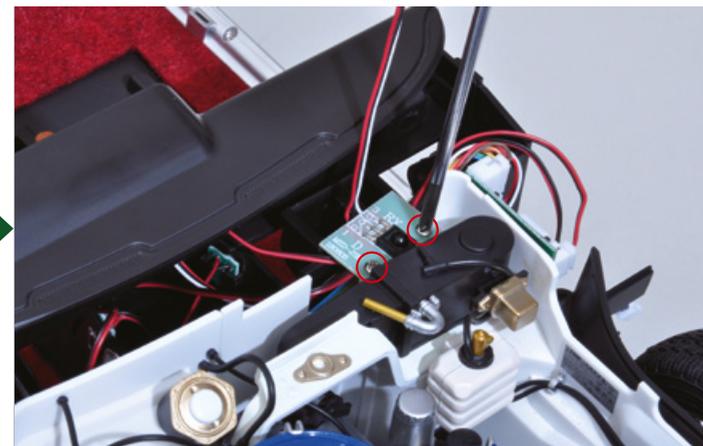


Riposiziona come mostrato anche la scheda elettronica che avevi temporaneamente rimosso all'inizio di questa fase. Per fissarla in posizione, utilizza le due viti che avevi rimosso.




COSMO SPORT


Step 8 I cablaggi – 3

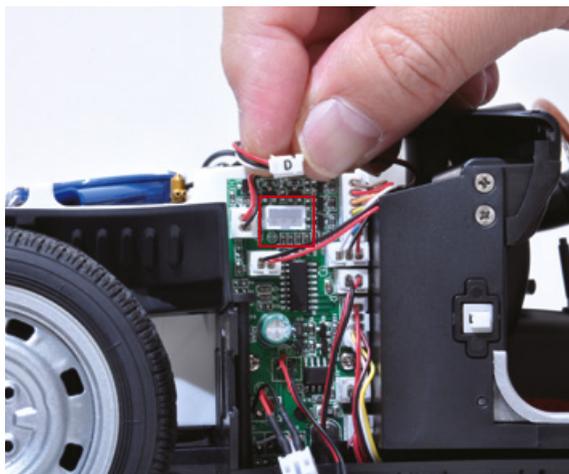

Inserisci lo spinotto D nella relativa presa della centralina.

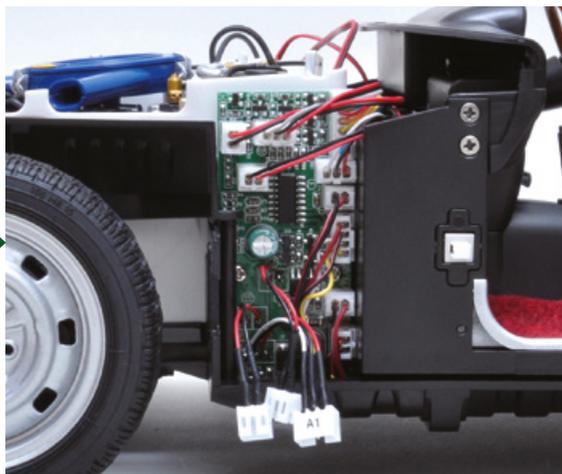

Tutti gli spinotti sono stati collegati alla centralina. Ora effettuerai una prima verifica degli effetti del tuo modello.

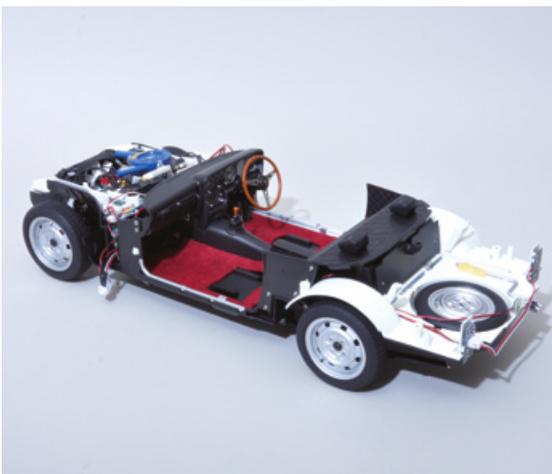

COSMO SPORT


Step 9 Verifica degli effetti – 1



Inserisci due batterie AAA nel portabatterie, come mostrato. Fai attenzione a orientare correttamente i poli delle batterie.



Premi leggermente sulla chiave d'accensione per azionare l'interruttore dell'alimentazione degli effetti. Premi una volta per accendere e premi di nuovo per spegnere.

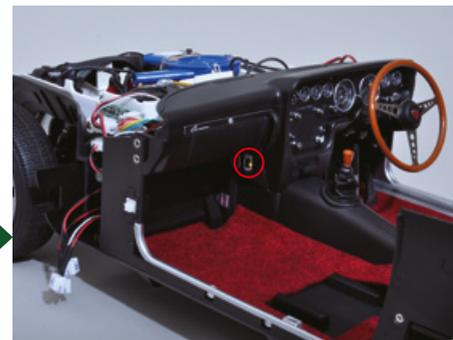

Quando accendi l'alimentazione, puoi sentire il suono di avviamento del motore e il rumore che fa al minimo dei giri. In questo momento, se le batterie sono inserite, entrambe le luci di cortesia del pianale restano accese, a prescindere che l'alimentazione sia accesa o spenta.



Premendo sugli interruttori delle portiere le luci di cortesia si spengono. A modello finito, le luci di cortesia si accenderanno quando aprirai le portiere e resteranno spente finché le portiere saranno chiuse.




COSMO SPORT

Step 10 **Verifica degli effetti – 2**



Inserisci tre batterie a bottone LR44 nel telecomando, osservando con attenzione l'orientamento dei poli.

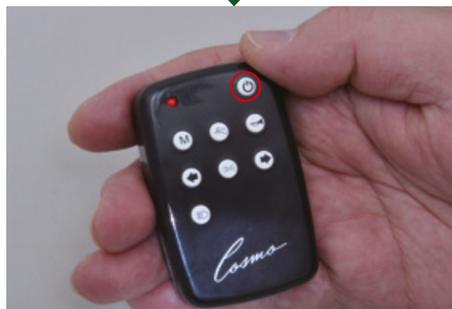

Premi il pulsante di accensione del telecomando.



* i fari e gli indicatori di direzione anteriori devono ancora essere installati.

In questa foto sono illustrate le funzioni di ogni pulsante del telecomando del tuo modello.

COSMO SPORT


Step 11 **Verifica degli effetti – 3**



Prova a premere ogni pulsante per verificare il funzionamento degli effetti del tuo modello (le luci della parte anteriore verranno verificate una volta installate). Dopo aver effettuato la verifica, rimuovi le batterie del tuo modello e del telecomando per non consumarle.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa appagante sessione di montaggio. Come sempre, conserva il tutto in un luogo sicuro.

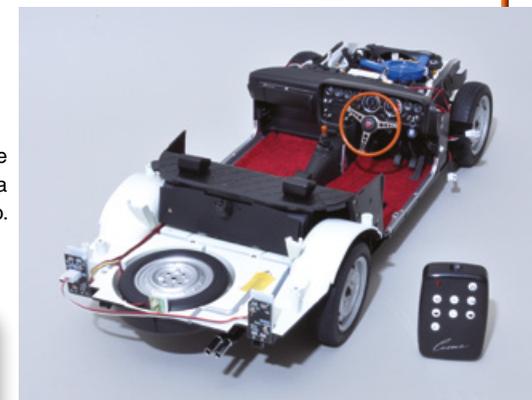


Nella prossima fase





76 LA PORTIERA SINISTRA – 1

In questa fase comincerai a lavorare sulla portiera sinistra del tuo modello in scala 1:8 della Mazda Cosmo Sport.

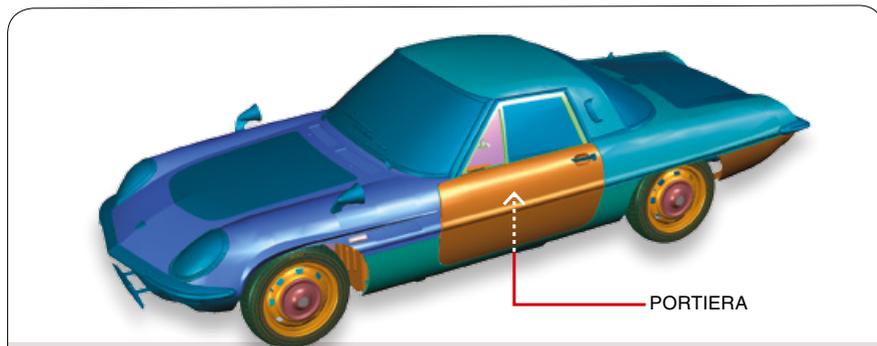

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 1
- Lima piatta
- Colla per modellismo
- Lima tonda


ELENCO PEZZI



- 1 Pannello interno
- 2 Cerniera
- 3 Ingranaggio 1
- 4 Dettaglio portiera
- 5 Ingranaggio 2
- 6 Staffa
- 7 Molla
- 8 Viti A (2,3 x 4 mm) x2
- 9 Viti B (2,3 x 4 mm) x2
- 10 Viti C (2,3 x 4 mm) x3

COSMO SPORT

Step 1 La portiera sinistra – 1

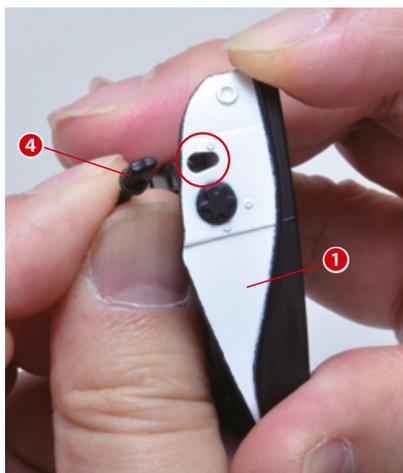


Inserisci il dettaglio nel foro del pannello interno identificato in foto.



Verifica che il dettaglio riesca a inserirsi senza difficoltà.




Se incontri difficoltà nell'unire i pezzi, limali come mostrato. Per il momento rimuovi il dettaglio dal foro.

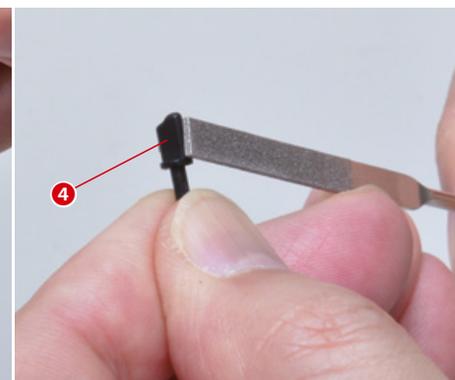




COSMO SPORT


Step **2** **La portiera sinistra – 2**

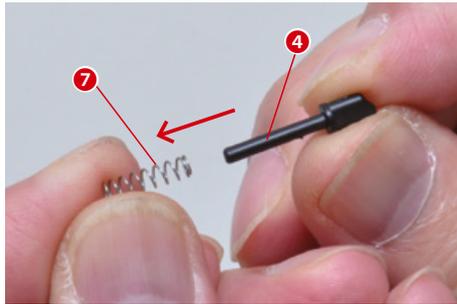

Ora inserisci il dettaglio nella molla.

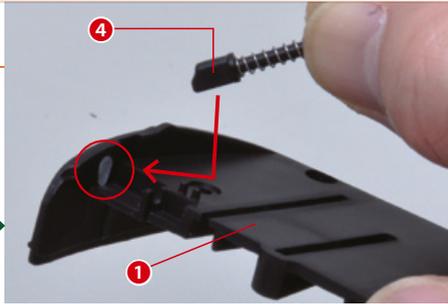


Ora unisci il dettaglio al pannello, orientando i pezzi come mostrato in foto.

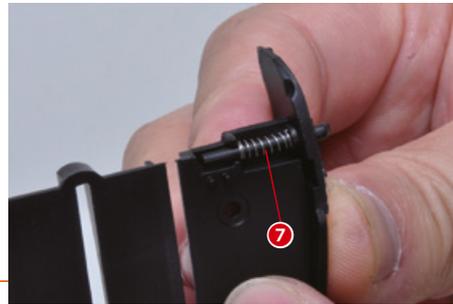

Incastra i pezzi come mostrato.

COSMO SPORT

Step **3** **La portiera sinistra – 3**

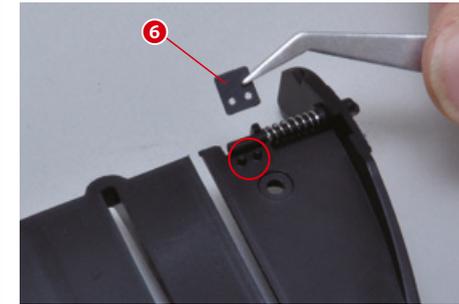

Ora unisci la staffa al pannello interno.




Fissa insieme i pezzi con una goccia di colla.




COSMO SPORT

Step **4** **La portiera sinistra – 4**

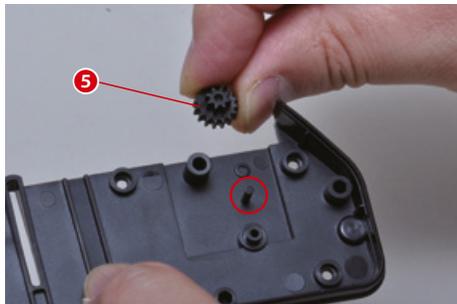

Unisci l'ingranaggio 2 al pannello interno.

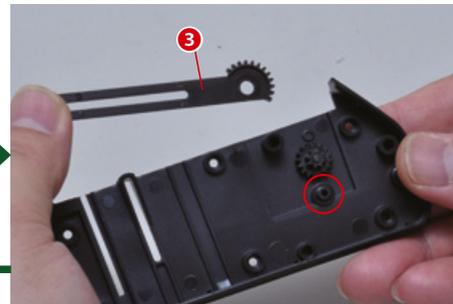



Posiziona anche l'ingranaggio 1, orientando i pezzi come mostrato.



Fissa l'ingranaggio 1 al pannello interno con una vite A.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di montaggio. Conserva i pezzi in un luogo sicuro.

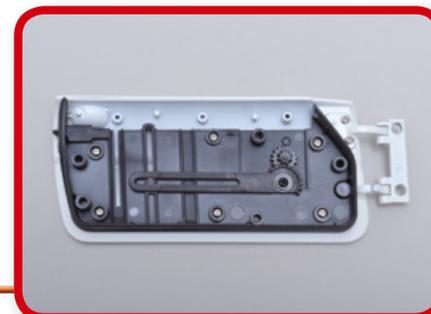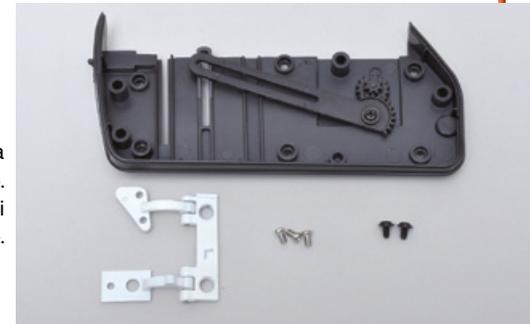


Nella prossima fase



77 LA PORTIERA SINISTRA – 2

In questa fase continuerai a lavorare sulla portiera sinistra del tuo modello. Come sempre, segui con attenzione le istruzioni e le fotografie a corredo.

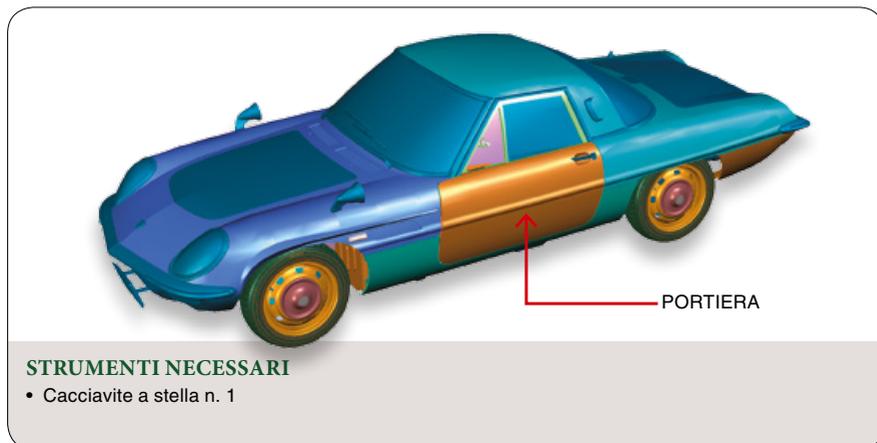

ELENCO PEZZI




- 1 Portiera
- 2 Viti (2,3 x 4 mm) x7


COSMO SPORT

Step

1 La portiera sinistra – 1

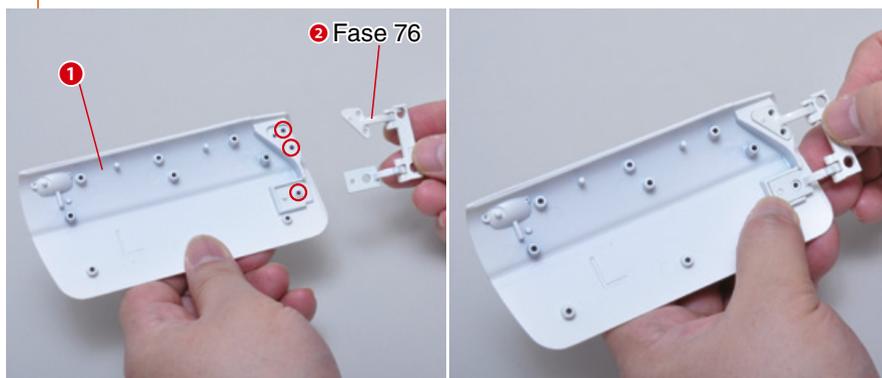

Recupera la cerniera che hai ricevuto nella fase 76 e uniscila alla portiera, orientando i pezzi come mostrato.

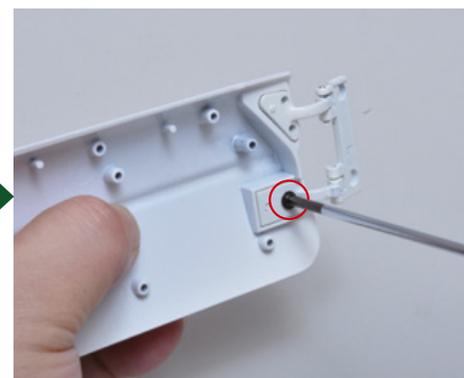

Stringi una delle viti B che hai ricevuto nella fase 76 nel foro indicato.




Stringi due delle viti C che hai ricevuto nella fase 76 nei fori indicati.




COSMO SPORT

Step

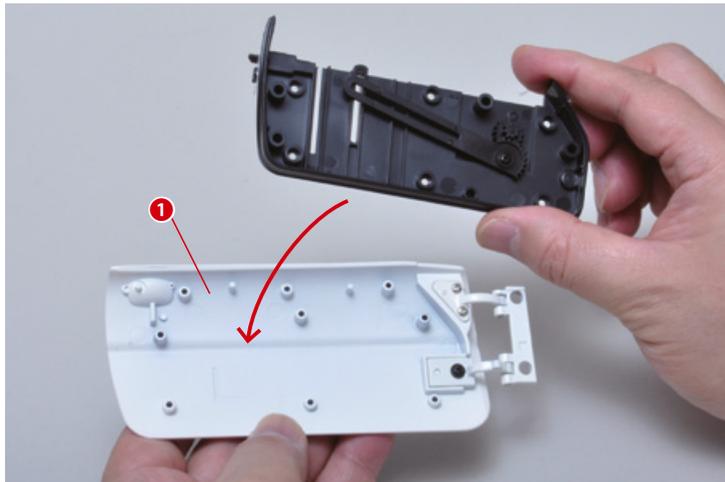2 La portiera sinistra – 2


Unisci alla portiera il pannello interno su cui hai lavorato nella fase 76.
Orienta i pezzi come mostrato.

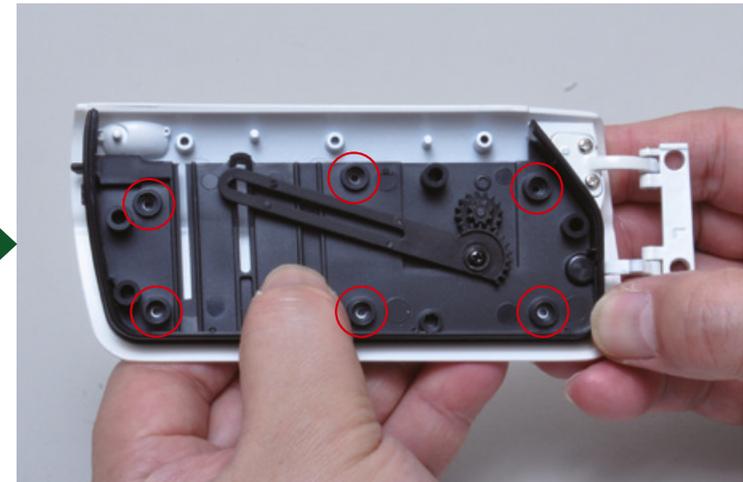


Verifica che i fori per le viti combacino.

COSMO SPORT

Step

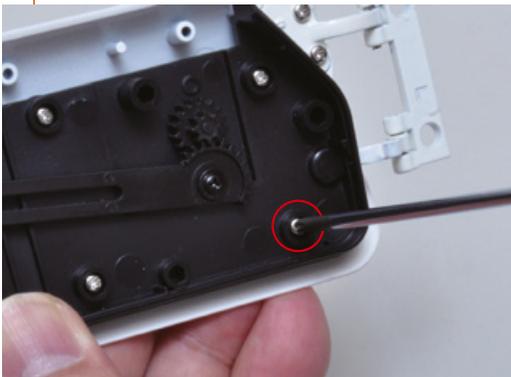
3 La portiera sinistra – 3

Fissa insieme i pezzi con sei delle viti
che hai ricevuto in questa fase.

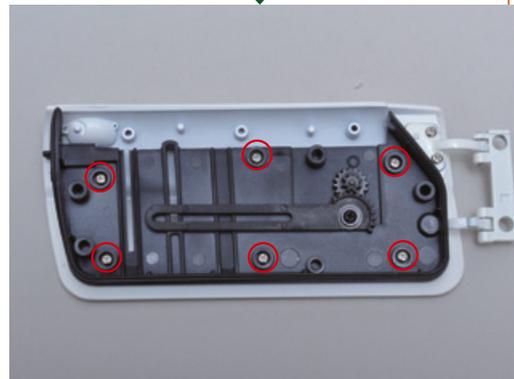

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa
sessione di montaggio.
Conserva i pezzi
in un luogo sicuro.

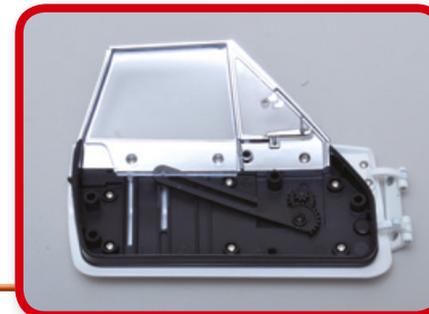

Nella prossima fase