



Cosmo

SPORT



PACK 12

DEAGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com



Cosmo **SPORT**



FASE

PAG.

96	I FARI POSTERIORI – 2	242
97	LE MINIGONNE – 1	244
98	LE MINIGONNE – 2	246
99	IL PARAURTI POSTERIORE	248
100	GLI ULTIMI DETTAGLI	250



D'AGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com

Progettazione e realizzazione di Milanoedit srl – www.milanoedit.com

Publicato in Italia da De Agostini Publishing S.p.A., 28100 Novara,
Via G. da Verrazzano 15

Tutti i diritti riservati © 2020


NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO
NON È UN GIOCATTOLO E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE
DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI
FOTOGRAFATI.



96 I FARI POSTERIORI – 2

In questa fase unirai i fari posteriori di destra alla carrozzeria del tuo modello.

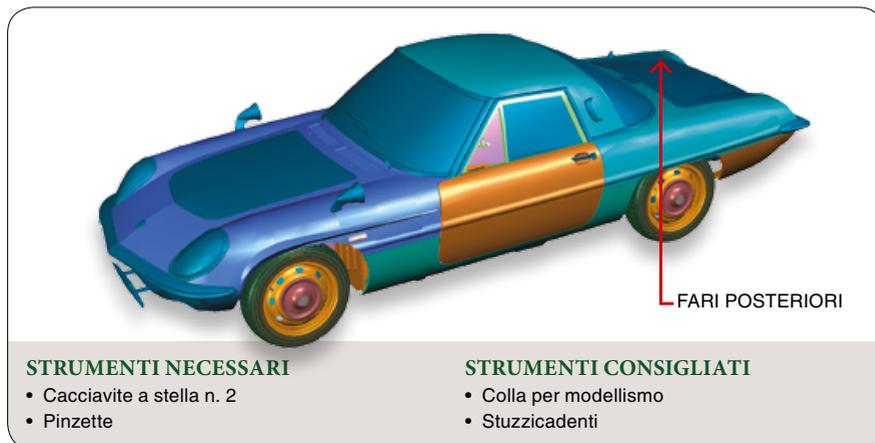


ELENCO PEZZI



- 1 Corpo faro A
- 2 Lente faro A
- 3 Corpo faro B
- 4 Lente faro B

COSMO SPORT

Step 1 I fari posteriori – 1

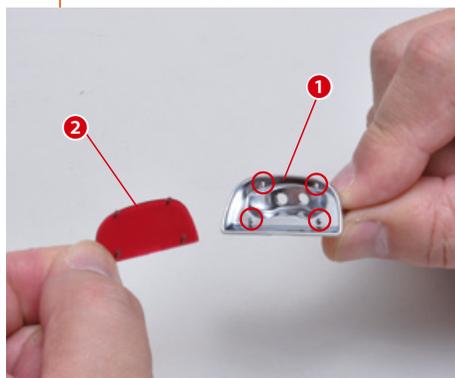

Unisci la lente del faro A al rispettivo corpo del faro.



Compi la stessa operazione per assemblare il faro B.



Se lo desideri, applica un po' di colla per modellismo nei punti di unione tra corpi e lenti.



COSMO SPORT

Step 2 I fari posteriori – 2



Unisci il faro A alla carrozzeria del tuo modello, orientando i pezzi come mostrato.



Premi fino a mandare in battuta i componenti.




Unisci anche il faro B.



COSMO SPORT

Step 3 Le sedi dei perni delle minigonne

Per facilitare le operazioni delle prossime fasi di montaggio, se lo desideri puoi allargare leggermente i fori evidenziati nelle immagini con la punta di un cacciavite.

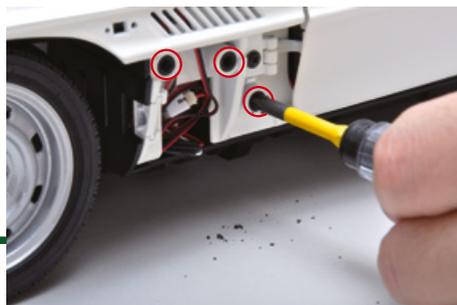

Rimuovi i residui di gomma rimasti nei fori con un paio di pinzette.



RISULTATO FINALE

Hai installato anche i fari posteriori di destra. Ancora poche fasi e il tuo modello sarà completo!




Nella prossima fase



97 LE MINIGONNE – 1

In questa lavorerai sul fianco sinistro del tuo modello, su cui installerai la prima minigonna.

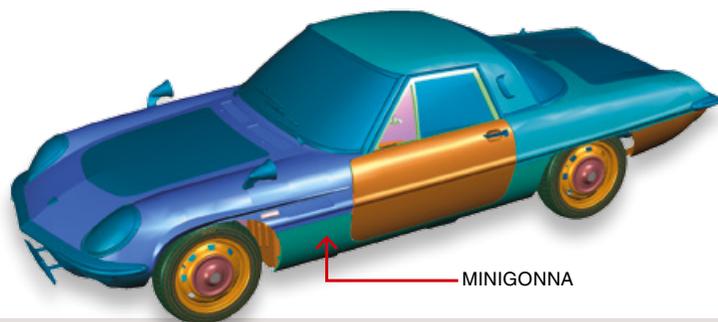

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciaviti a stella n. 1, 2

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Lima tonda

ELENCO PEZZI




- 1 Minigonna
- 2 Copertura vite
- 3 Lenti indicatori di direzione
- 4 Targa
- 5 Viti (2,3 x 4 mm) x3

COSMO SPORT

Step

1 La minigonna – 1

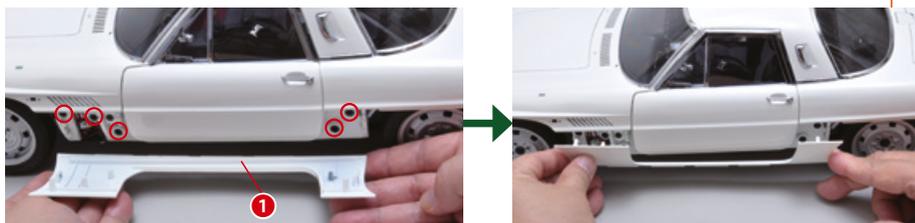

Unisci la minigonna al fianco sinistro del tuo modello, orientando i pezzi come mostrato.



Premi fino a mandare in battuta i componenti.

COSMO SPORT

Step

2 La minigonna – 2



Rimuovi temporaneamente la ruota posteriore sinistra.



Stringi una delle viti ricevute in questa fase nel foro indicato.



Se incontri difficoltà, fai pressione sulla minigonna per allineare i fori delle viti. Una volta fatto, riposiziona la ruota.




COSMO SPORT

Step 3 **La minigonna – 3**



Stringi un'altra vite nel foro identificato nell'immagine, dietro la ruota anteriore sinistra.

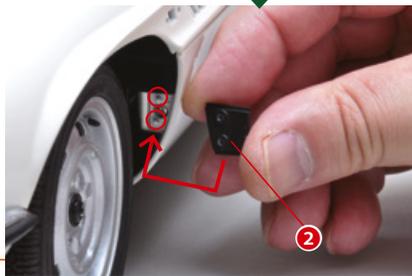

Colloca la copertura della vite nella posizione indicata.



COSMO SPORT

Step 4 **Le lenti degli indicatori di direzione**




Unisci le lenti degli indicatori di direzioni nelle rispettive sedi. I componenti possono essere orientati in un unico modo.



Se necessario, allarga leggermente i fori con una lima.

COSMO SPORT

Step 5 **La targa**

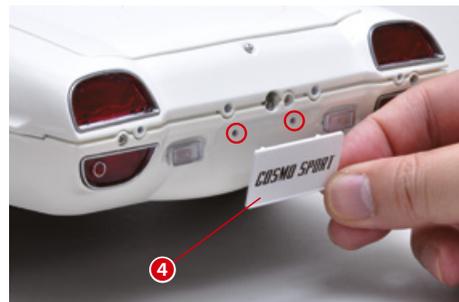

Posiziona la targa come mostrato, nella sezione posteriore del tuo modello.



RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa appagante sessione di montaggio.




Nella prossima fase




98 LE MINIGONNE – 2

In questa fase unirai la minigonna di destra alla rispettiva fiancata del tuo modello.

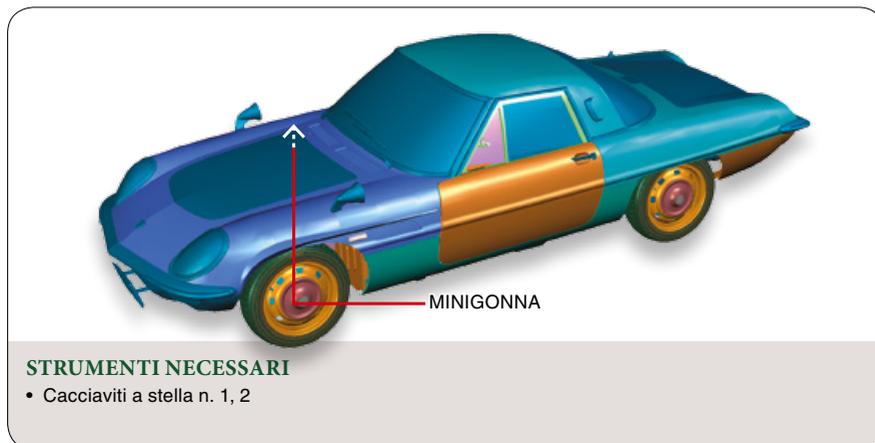

ELENCO PEZZI

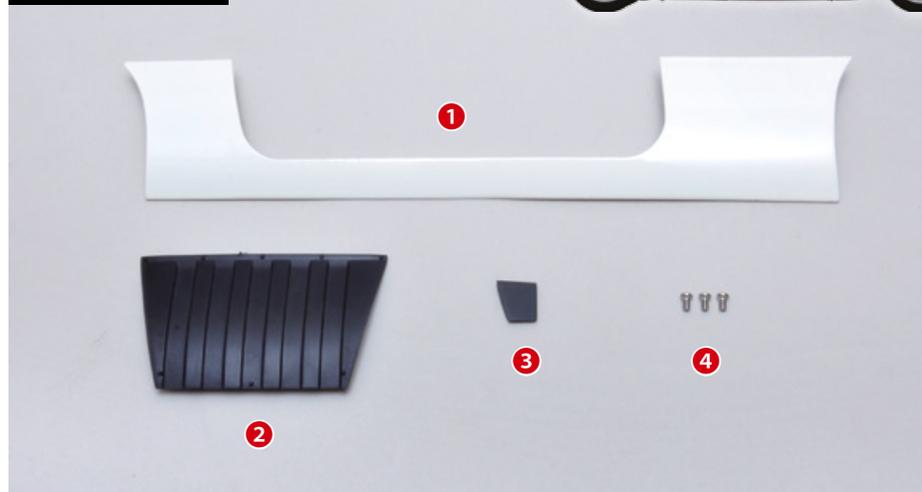


- 1 Minigonna
- 2 Convogliatore aria
- 3 Copertura vite
- 4 Viti (2,3 x 4 mm) x3

COSMO SPORT

Step

1 La minigonna – 1

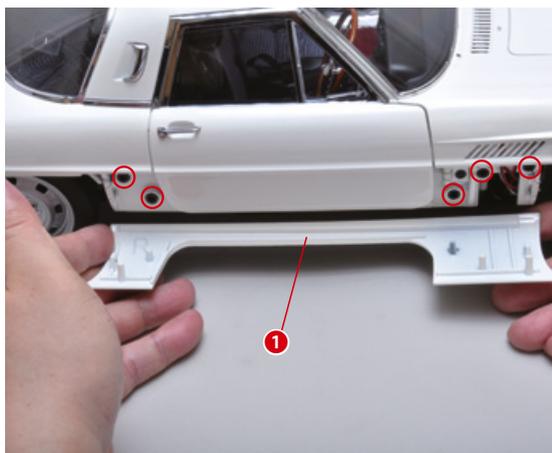

Orienta i pezzi come mostrato e unisci la minigonna al fianco destro del tuo modello.



Esercita una leggera pressione per unire stabilmente i pezzi.



COSMO SPORT

Step **2** **La minigonna – 2**



Rimuovi temporaneamente la ruota posteriore destra.



Stringi una vite ricevuta in questa fase nel foro indicato. Una volta fatto, riposiziona la ruota.

COSMO SPORT

Step **3** **La minigonna – 3**



Stringi una seconda vite nel foro indicato, dietro la ruota anteriore destra.



Colloca la copertura della vite come mostrato.

COSMO SPORT

Step **4** **Il convogliatore**



Rovescia il tuo modello e colloca il convogliatore dell'aria nella posizione indicata, in corrispondenza della sezione anteriore.



Premi fino a mandare in battuta i componenti.

RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa sessione di montaggio.




Nella prossima fase



99 IL PARAURTI POSTERIORE

In questa fase installerai il paraurti posteriore sulla carrozzeria.

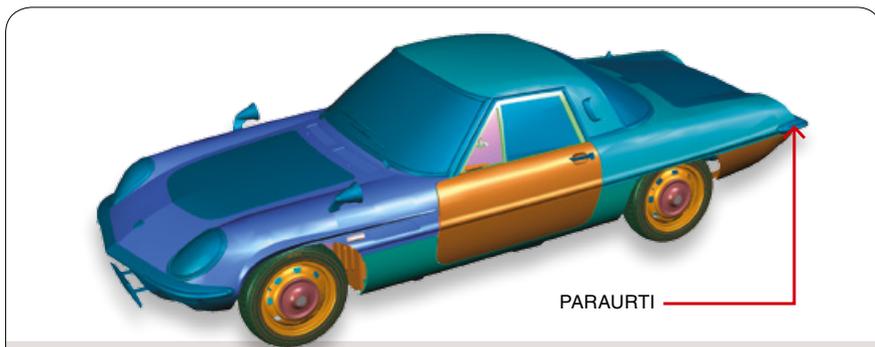

PARAURTI


STRUMENTI NECESSARI

- Cacciavite a stella n. 0
- Tronchesi
- Pinza

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Pinzette


ELENCO PEZZI

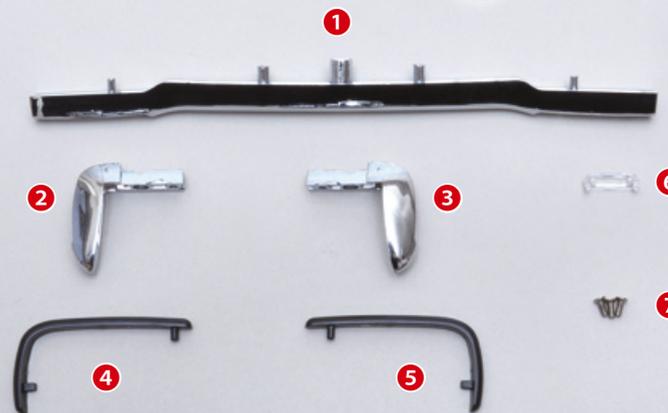

- 1 Paraurti
- 2 Sezione L
- 3 Sezione R
- 4 Dettaglio L
- 5 Dettaglio R
- 6 Lente luce della targa
- 7 Viti (1,7 x 4 mm) x3

COSMO SPORT

Step 1 Il paraurti - 1

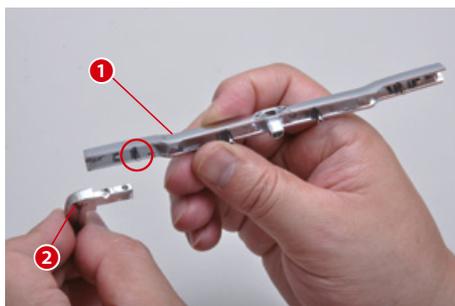



Orienta i pezzi come mostrato e unisci la sezione L al paraurti.



Fissa insieme i pezzi con una delle viti ricevute in questa fase.

COSMO SPORT

Step 2 Il paraurti - 2

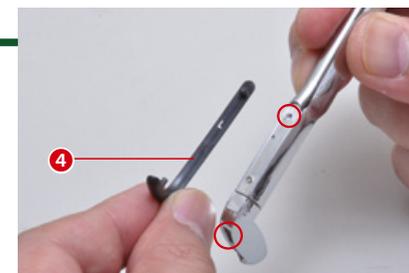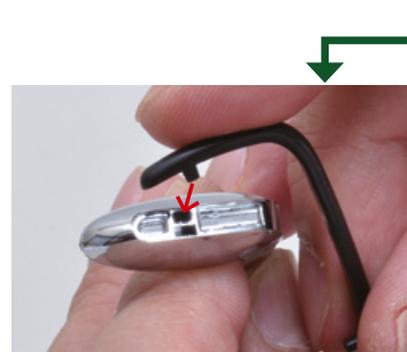

Unisci il dettaglio L al resto del paraurti, come mostrato.

Una volta fatto, compi le stesse operazioni degli step 1 e 2 per unire la sezione R e il dettaglio R all'altra estremità del paraurti.



COSMO SPORT

Step **3** Il paraurti – 3



Verifica la posizione del LED della luce della targa. Se è già centrato (come nella prima foto), passa direttamente allo step 4; altrimenti, modifica il paraurti come mostrato.



Con le tronchesi, pratica due tagli sul lato inferiore del paraurti, come mostrato.




Rimuovi il segmento mostrato; ora non rischierai che il paraurti danneggi il LED.

COSMO SPORT

Step **4** Il paraurti – 4

Unisci la lente della luce al paraurti, orientando i pezzi come mostrato.

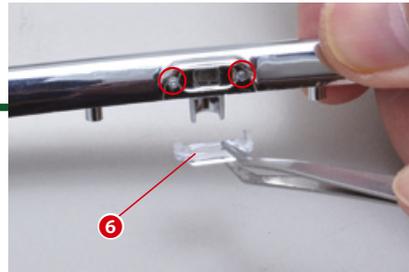

Unisci il gruppo del paraurti al resto del modello.

Fai attenzione a non danneggiare il LED. Esercita una leggera pressione per unire i componenti.



RISULTATO FINALE

Ecco il risultato di questa fase di montaggio. Il tuo modello è quasi completo!




Nella prossima fase





100 GLI ULTIMI DETTAGLI

In questa fase completerai il tuo modello in scala 1:8 di Mazda Cosmo Sport. Aggiungerai alla carrozzeria gli ultimi elementi di dettaglio, come i tergicristalli, gli specchietti retrovisori e la targa anteriore.

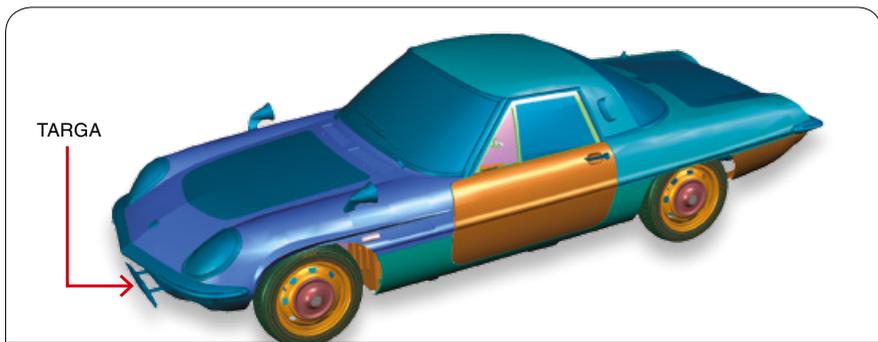

STRUMENTI NECESSARI

- Cacciaviti a stella n. 1, 2
- Cotone
- Nastro adesivo
- Pinzette

STRUMENTI CONSIGLIATI

- Colla per modellismo
- Lima
- Stuzzicadenti
- Piattino

ELENCO PEZZI



- 1 Tergicristalli R
- 2 Tergicristalli L
- 3 Stemma Mazda
- 4 Specchietto L
- 5 Specchietto R
- 6 Targa

COSMO SPORT

Step 1 I coprimozzi




Recupera i coprimozzi che hai ricevuto nei pack precedenti.

Installa i coprimozzi su tutte le ruote del tuo modello. I pezzi possono unirsi in un'unica posizione.




COSMO SPORT

Step 2 I tergicristalli

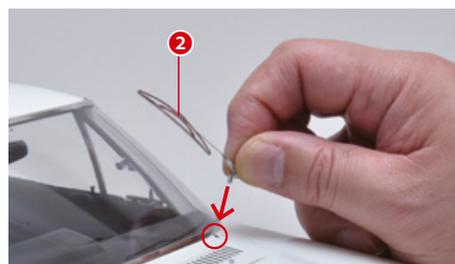

Installa il tergicristalli L nella posizione indicata. Se lo desideri, puoi applicare una goccia di colla per modellismo prima di inserire il perno del tergicristalli.

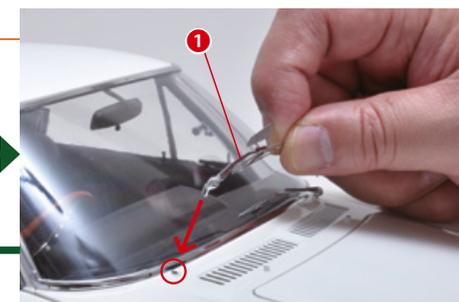

Allo stesso modo, installa anche il tergicristalli R, orientando i pezzi come mostrato.




Verifica che i due tergicristalli siano stati posizionati correttamente.



COSMO SPORT


Step **3** **Gli specchietti**

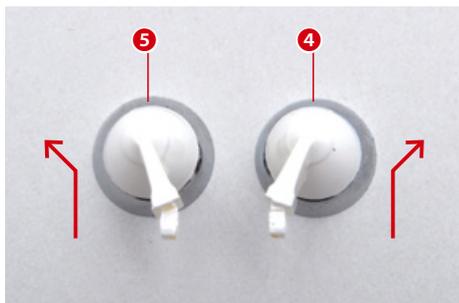

Confrontati con la foto per verificare il corretto orientamento dei due specchietti retrovisori. Se lo desideri, prima di installarli applica una goccia di colla alle loro basi.



Allo stesso modo, unisci anche lo specchietto R.

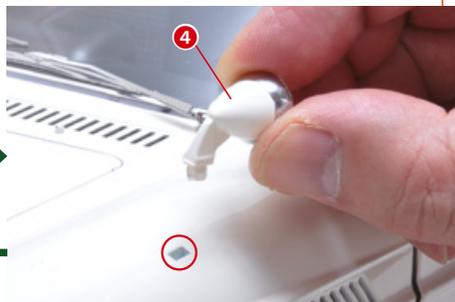


Unisci lo specchietto L alla carrozzeria, come mostrato.



COSMO SPORT

Step **4** **La targa anteriore**

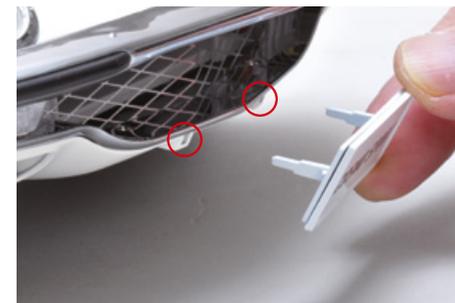

Unisci la targa anteriore al tuo modello, orientando i pezzi come mostrato.



COSMO SPORT

Step **5** **Gli stemmi – 1**




Applica una striscia di nastro adesivo sulla sezione posteriore del tuo modello, come mostrato. La sezione indicata in rosso nella foto misura circa 5 mm.

Posiziona la pellicola sul modello come mostrato.



Quando sarai soddisfatto del risultato, rimuovi la striscia di nastro adesivo.

Separa la pellicola adesiva dello stemma dal foglietto, come mostrato.

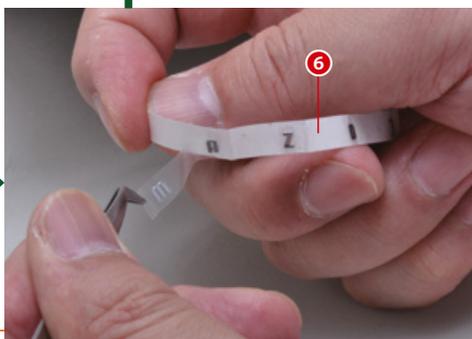



COSMO SPORT

Step 6 Gli stemmi – 2



Immergi lo stemma frontale (che hai ricevuto con la fase 2) in un piattino pieno d'acqua.



Separa la decal dal foglietto e applicala ancora umida sulla carrozzeria, come mostrato.



Asciuga la decal con un po' di cotone o un cotton fioc.

COSMO SPORT

Step 7 Le cinture



Per concludere, unisci le fibbie delle cinture di sicurezza al pianale.



Se lo desideri, puoi applicare una goccia di colla prima di inserire le fibbie.



Il tuo modello è pronto!



Hai terminato l'assemblaggio del tuo modello in scala 1:8 di Mazda Cosmo Sport. Congratulazioni!