

Costruisci il



Maggiolone

1303 Cabriolet

Pack 8



DEAGOSTINI
MODELSPACE™

www.model-space.com

Costruisci il



Maggiolone

1303 Cabriolet

FASE

PAG.

58	La carrozzeria posteriore	245
59	Il supporto e le cerniere del cofano del vano motore	249
60	Il pannello laterale sinistro	253
61	Il passaruota posteriore sinistro	257
62	Il pannello laterale destro	261
63	Il passaruota posteriore destro	265
64	I fanali posteriori	269
65	Il finestrino posteriore sinistro e il pannello interno	273
66	Il pannello di rivestimento posteriore sinistro e gli accessori	277

Editorial and design by Continuo Creative, 39-41 North Road, London N7 9DP.

Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Battersea Studios 2, 82 Silverthorne Road, London SW8 3HE.

Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 121 E. Calhoun Street, Woodstock, IL 60098.

All rights reserved © 2018

Edizione italiana a cura di Milanoedit srl, milanoedit.com

NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO E VA USATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

I COMPONENTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUELLI FOTOGRAFATI.




Fase 58: La carrozzeria posteriore


Questa parte di carrozzeria è fondamentale, poiché unisce i pannelli esterni che formano la metà posteriore del Maggiolone VW. Prima di iniziare ad assemblarla valutiamo il progresso nell'assemblaggio del modello.

COMPONENTI

58-1 Carrozzeria posteriore

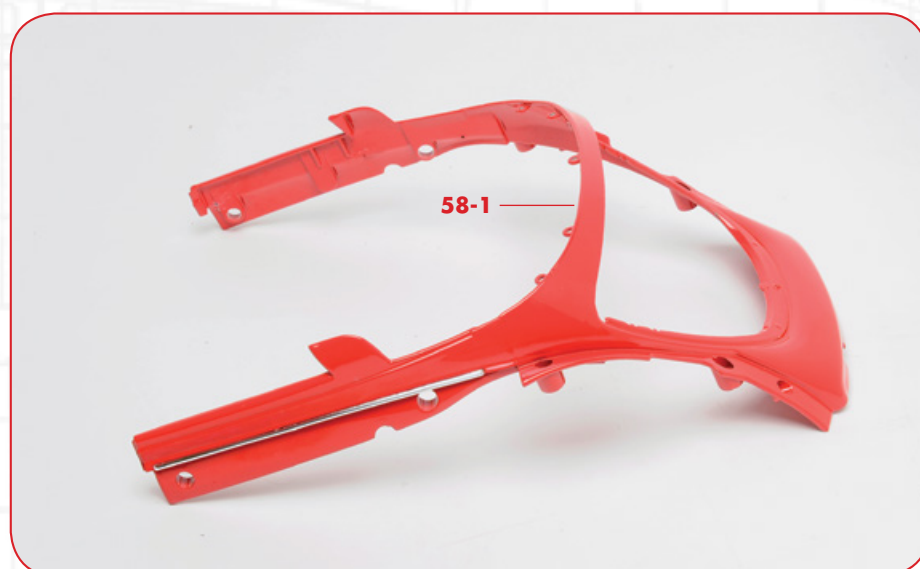


SCHEMA

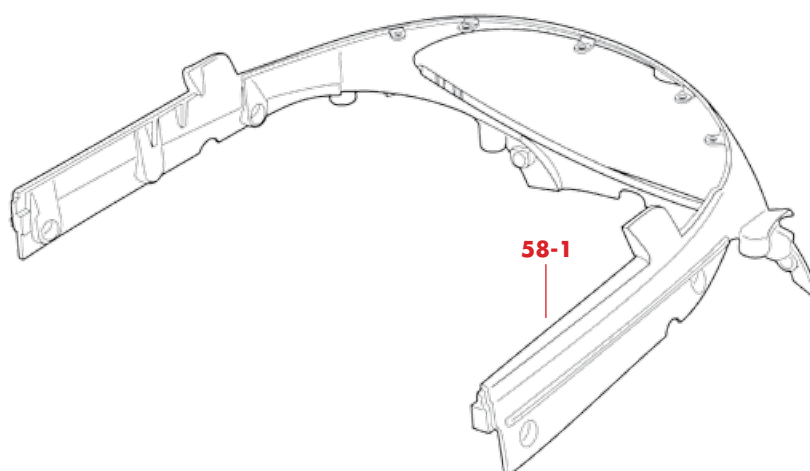

NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.


I DETTAGLI INTERNI

Prima di installare i pannelli della carrozzeria prendiamoci un momento per ispezionare l'abitacolo ed apprezzare il livello di dettaglio e di funzionalità del tuo modello. Anche se la capote aperta ti permetterà di apprezzare gli interni, alcune aree dell'auto non saranno più visibili una volta installata la carrozzeria.

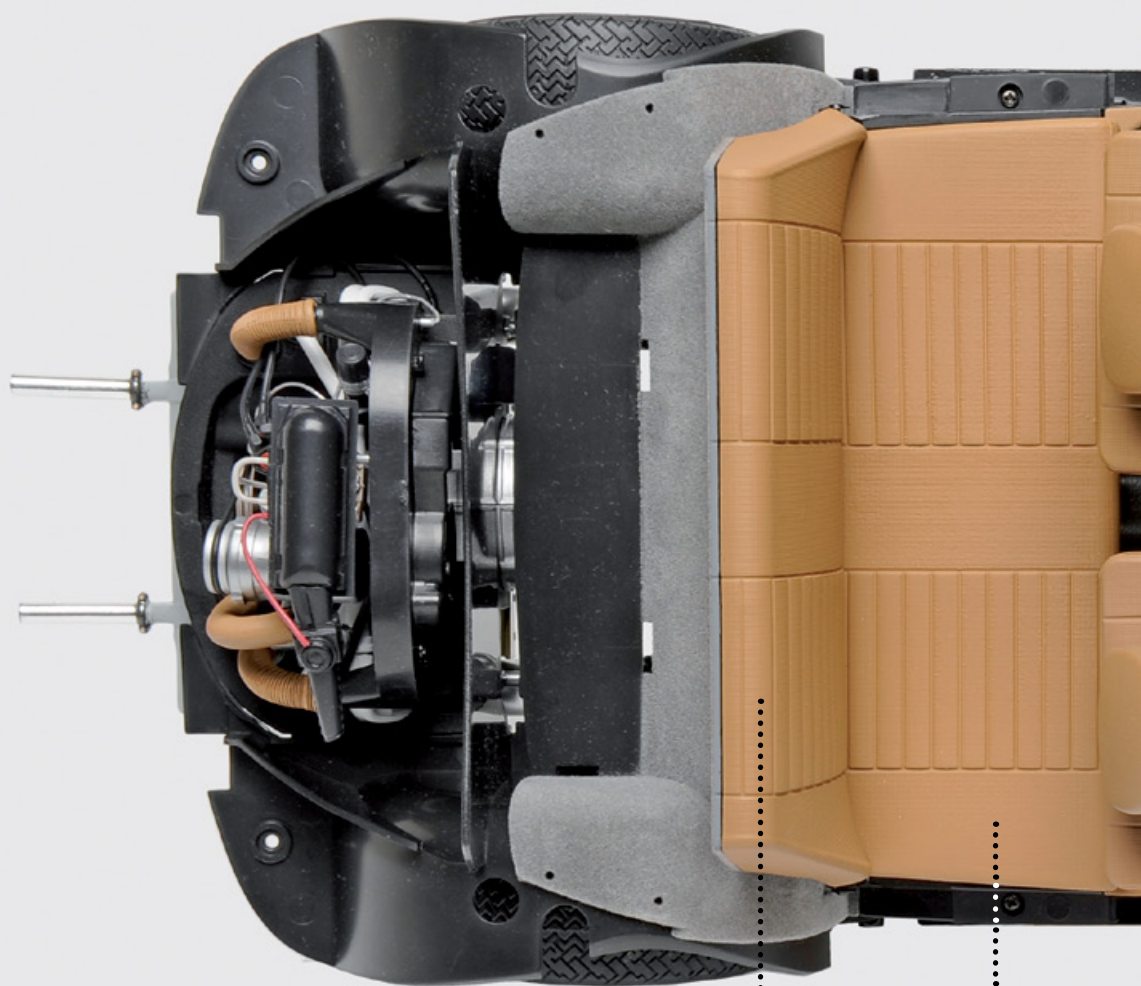

Sedile
posteriore

Il sedile ribaltabile ti permette
l'accesso al bagagliaio posteriore

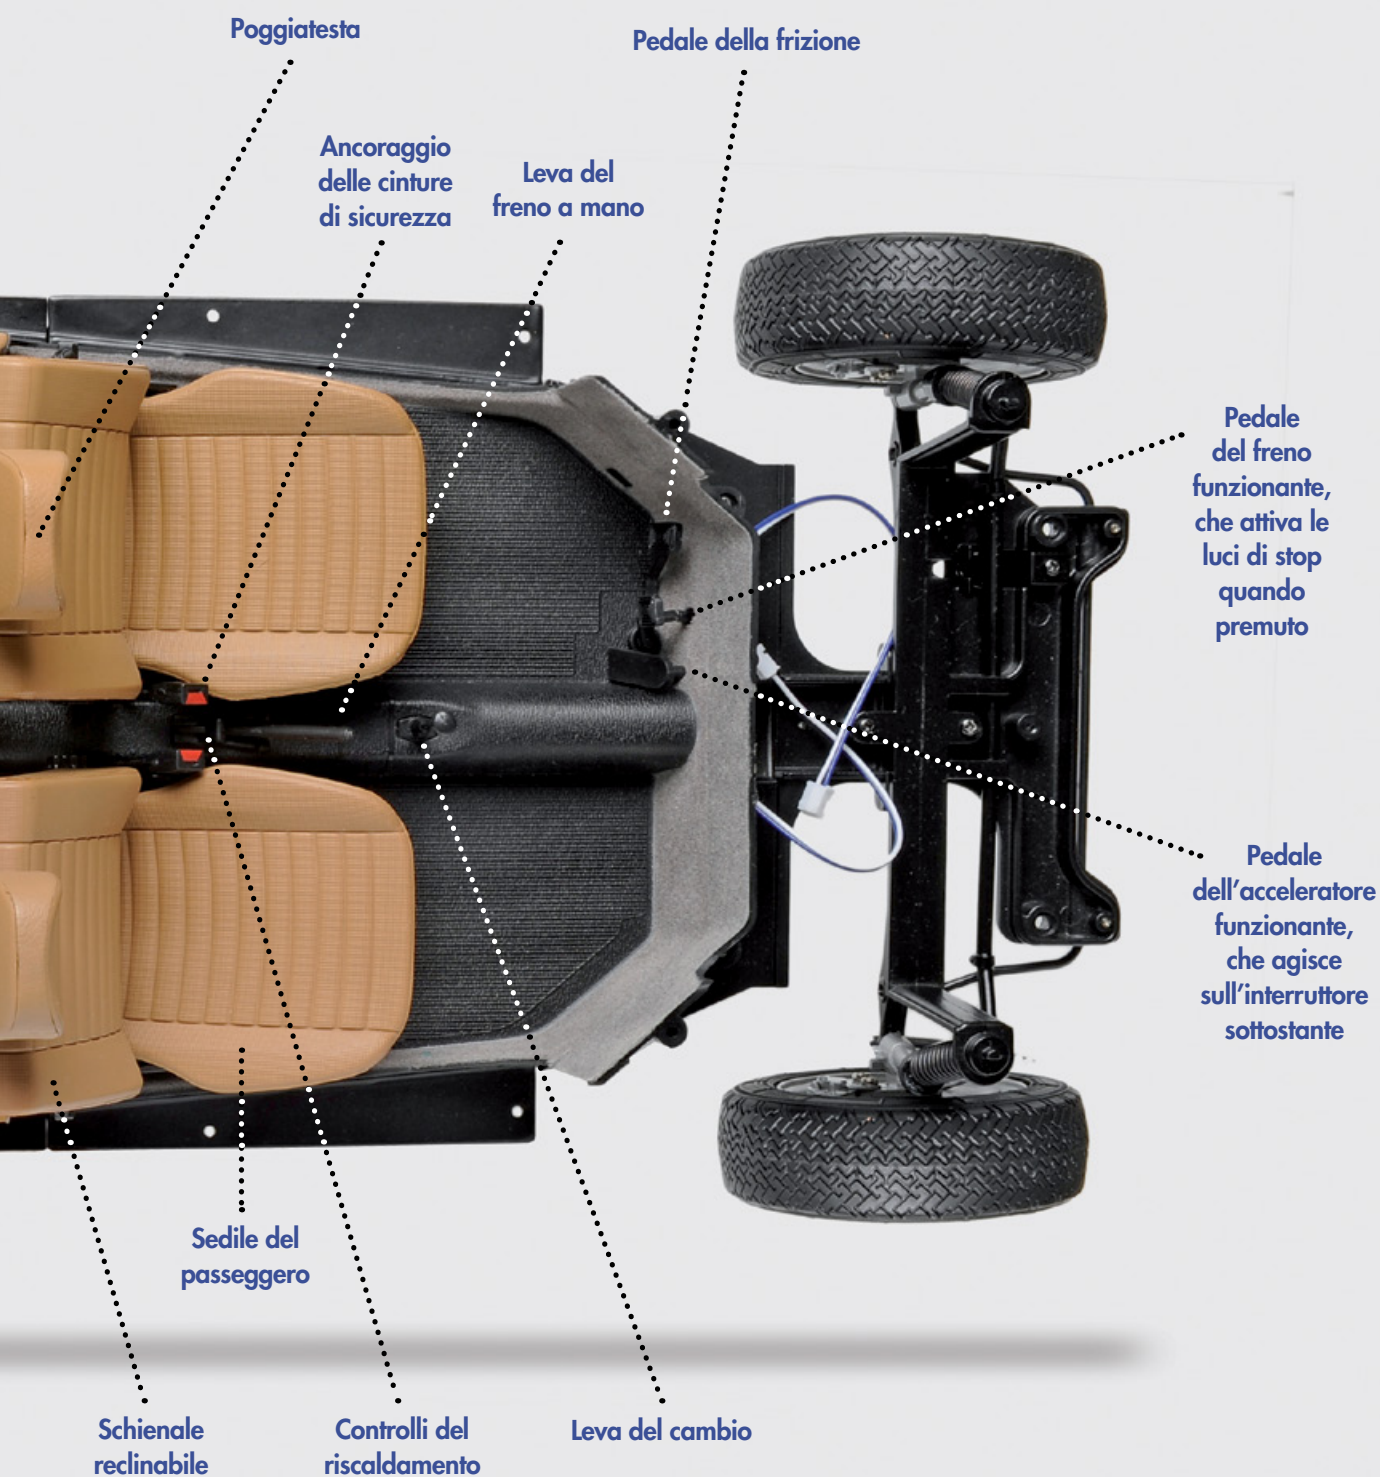

La struttura della carrozzeria posteriore fornisce il supporto per l'installazione delle cerniere e del cofano del motore e dei passaruota posteriori, che installerai nelle prossime fasi. Una volta collegata agli altri componenti sarà molto resistente, ma per adesso mettila da parte e maneggiala con cautela, evitando così di deformarla.



POSIZIONE SULL'AUTO






Fase 59: Il supporto e le cerniere del cofano del vano motore


I componenti forniti in questa fase ti permetteranno di preparare il supporto e le relative cerniere del cofano del vano motore (che hai assemblato nella fase 3) così da poterlo installare sulla carrozzeria.

COMPONENTI

- 59-1** Supporto del cofano del vano motore
- 59-2** Cerniere del cofano del vano motore
- 59-3** Viti SD07
- 59-4** Viti SD13
- 59-5** Viti SD16

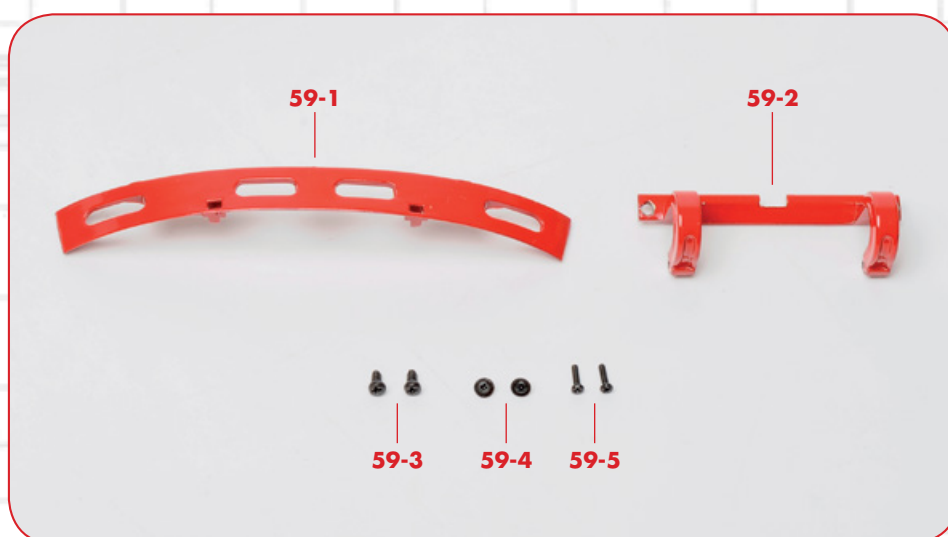

SCHEMA

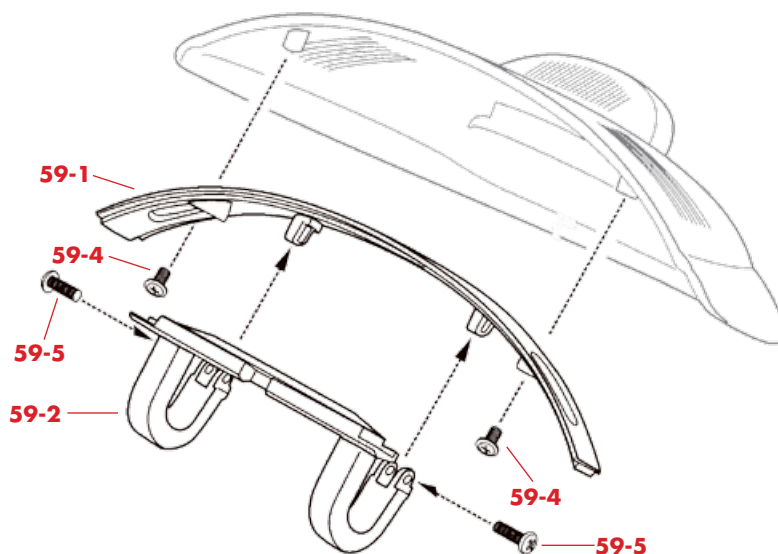

COMPONENTI DA CONSERVARE

Metti da parte le viti SD07, poiché ti serviranno solo nel corso della Fase 60.




NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.



STEP 59-A

Recupera il cofano del vano motore della Fase 3.

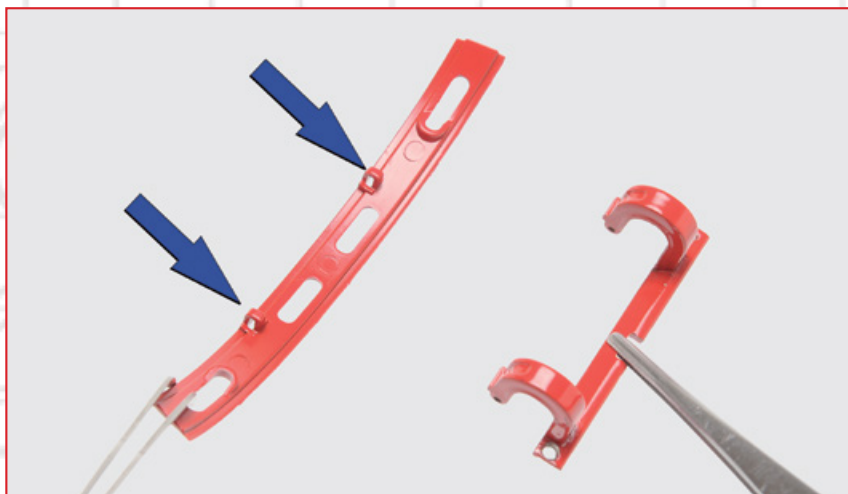


STEP 59-B

Il supporto del cofano del vano motore (59-1) è dotato di due alette che ospiteranno la cerniera (59-2). Allinea le due parti come mostrato.



STEP 59-C

Posiziona i due braccetti curvi della cerniera sulle alette indicate nello step 59-B.

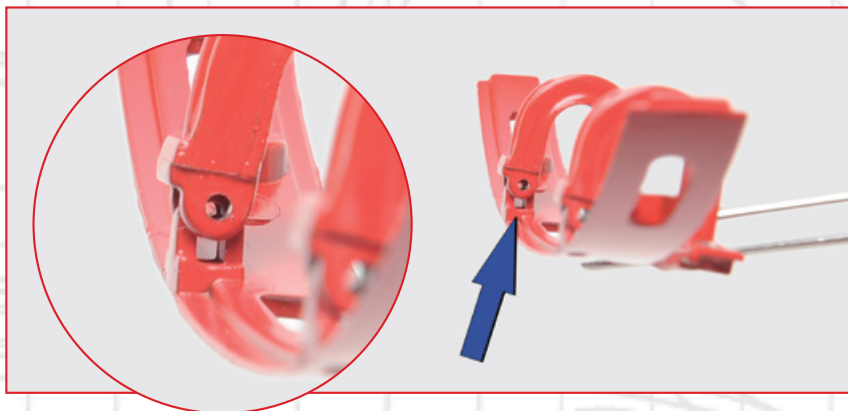


STEP 59-D

Assicurati che i fori dei braccetti curvi siano allineati con le fessure delle alette, come mostrato nella foto di dettaglio.

**STEP 59-E**

Serra due viti SD16 attraverso i fori dei braccetti curvi, così da fissarli sulle alette del supporto.

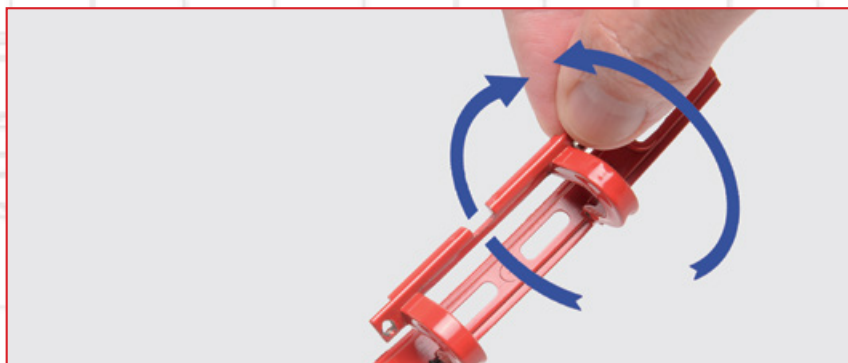**STEP 59-F**


Assicurati che la cerniera possa essere aperta e chiusa senza forzare. Se fosse troppo dura dovrai svitare leggermente le viti.

**STEP 59-G**

Allinea la struttura della cerniera e il cofano del vano motore, facendo attenzione ai due perni indicati dalle frecce.

**STEP 59-H**

Unisci le due parti, assicurandoti che i due perni si innestino all'interno delle aperture evidenziate.

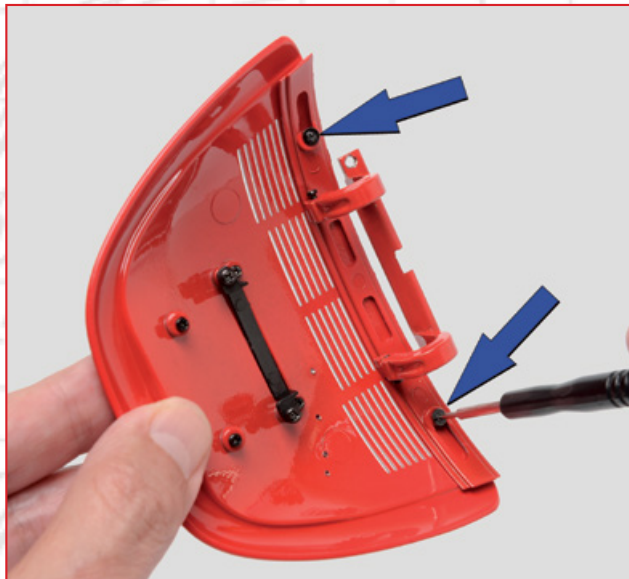

STEP 59-I

Fissa il supporto sul cofano del vano motore usando due viti SD13.

Ecco la struttura del cofano del vano motore alla fine di questa fase di assemblaggio.

FASE COMPLETATA






Fase 60: Il pannello laterale sinistro

Proseguiamo l'assemblaggio della parte posteriore del Maggiolone VW installando il cofano del vano motore e il primo pannello laterale, che andrà collocato sul lato sinistro dell'auto.


COMPONENTI

60-1 Pannello laterale SX

60-2 Viti SD14

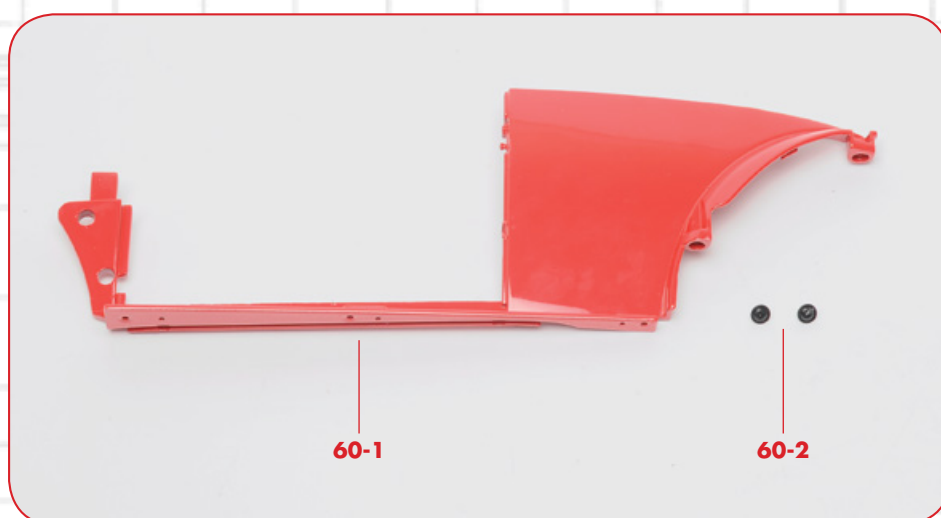

SCHEMA

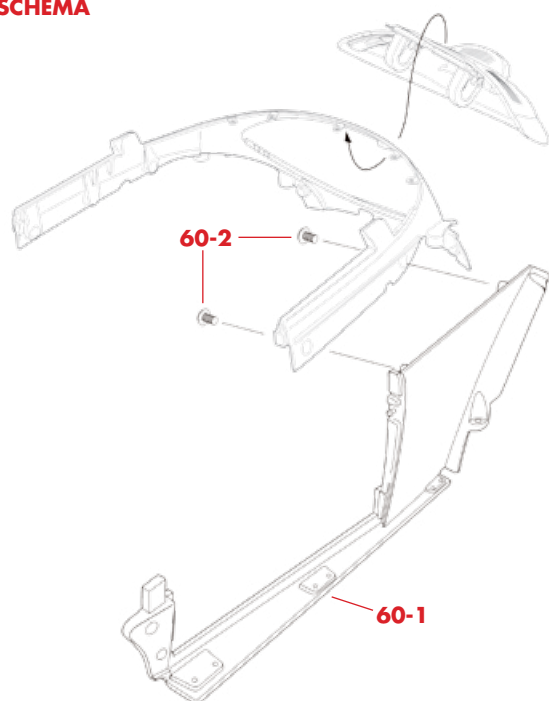

NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.




STEP 60-A

Recupera il cofano del vano motore e le viti SD07, fornite nel corso della fase precedente.




STEP 60-B

Recupera la carrozzeria posteriore, fornita nella Fase 58. Assicurati di maneggiarla con cautela, evitando di deformarla.

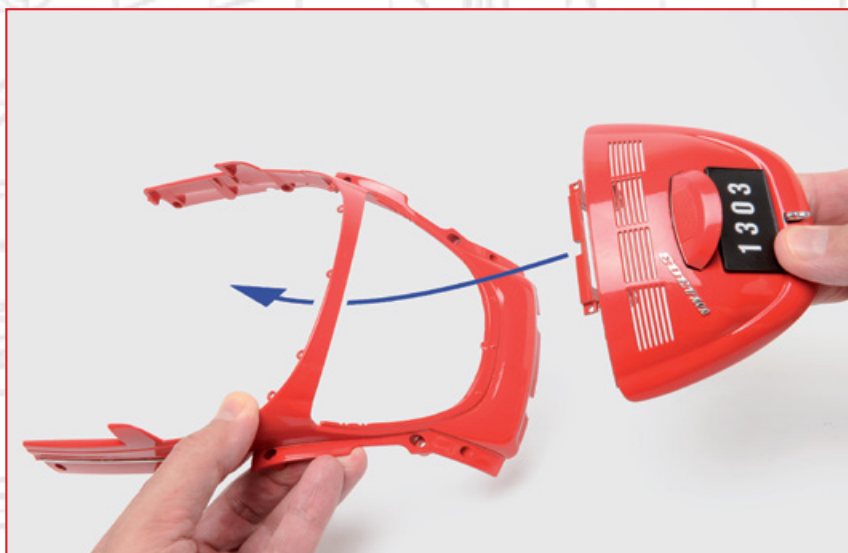


STEP 60-C

Posiziona il cofano del vano motore sull'apertura corrispondente della carrozzeria posteriore, assicurandoti che la cerniera passi attraverso l'apertura nella direzione indicata dalla freccia.

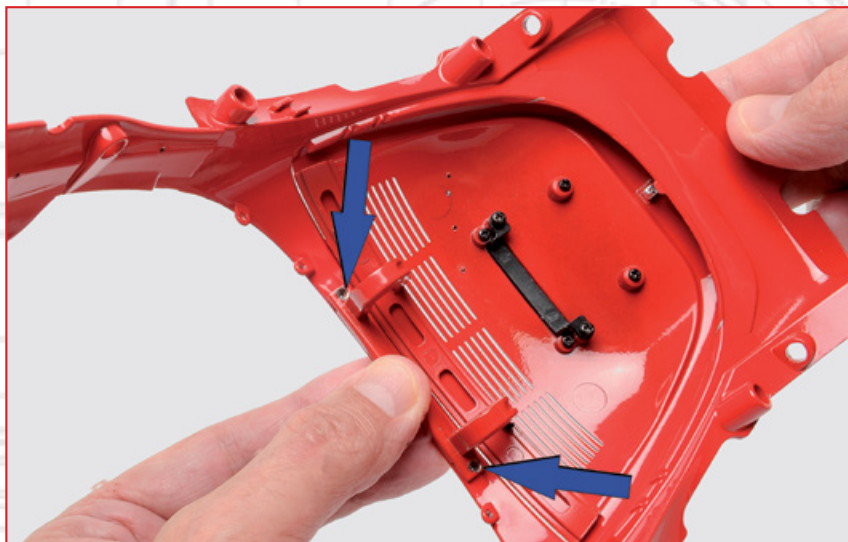

STEP 60-D

Capovolgi la struttura e allinea i due fori di assemblaggio della cerniera sopra i due perni indicati.

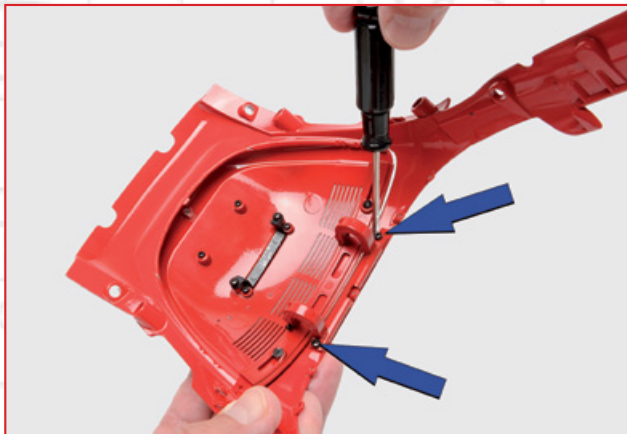

STEP 60-E

Usa le due viti SD07 per fissare la cerniera sulla carrozzeria posteriore.




STEP 60-F

Verifica che il cofano del vano motore sia libero di aprirsi e chiudersi liberamente. Potresti dover svitare e riavvitare leggermente le viti così da allinearle correttamente intorno all'apertura del vano motore.




STEP 60-G

Prima di proseguire, fissa provvisoriamente il cofano del vano motore con due pezzi di nastro adesivo di carta, così da evitare l'apertura accidentale.

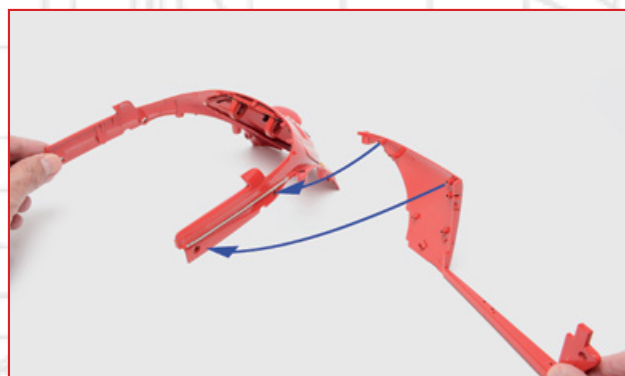

STEP 60-H

Posiziona il pannello laterale SX (60-1) sul lato corrispondente della carrozzeria posteriore, inserendo i due perni di montaggio nei fori corrispondenti della carrozzeria posteriore.

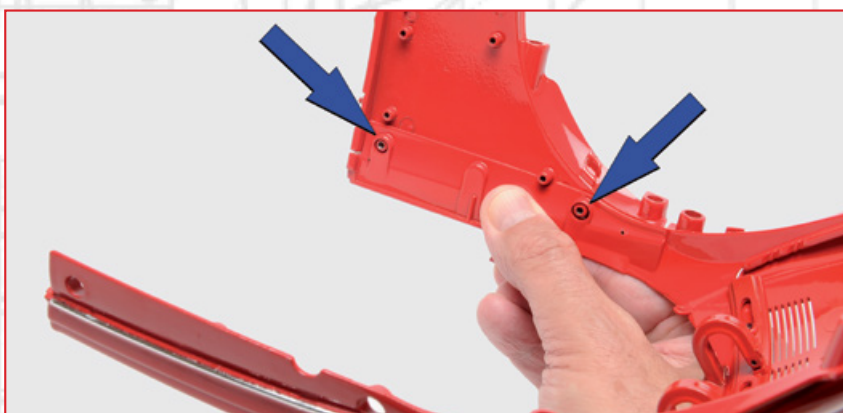


STEP 60-I

Tieni unite le due parti.

STEP 60-J

Lavora su di una superficie non abrasiva e morbida, così da evitare di danneggiare la vernice, quindi serra due viti SD14 attraverso la carrozzeria posteriore e i due perni di montaggio della fase 60-I.

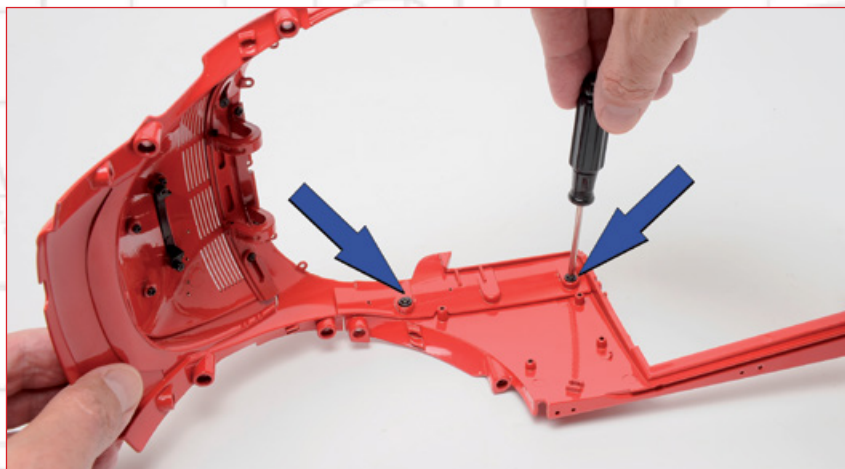

Ecco la carrozzeria posteriore alla fine di questa fase di assemblaggio.



FASE COMPLETATA





Fase 61: Il passaruota posteriore sinistro

Prima di installare il passaruota posteriore sinistro sul resto della carrozzeria, prendiamoci un momento per dare un'occhiata a uno degli elementi più caratteristici del Maggiolone, il motore raffreddato ad aria, che presto verrà celato dalla carrozzeria.


COMPONENTI

61-1 Passaruota posteriore SX

61-2 Viti SD11



SCHEMA

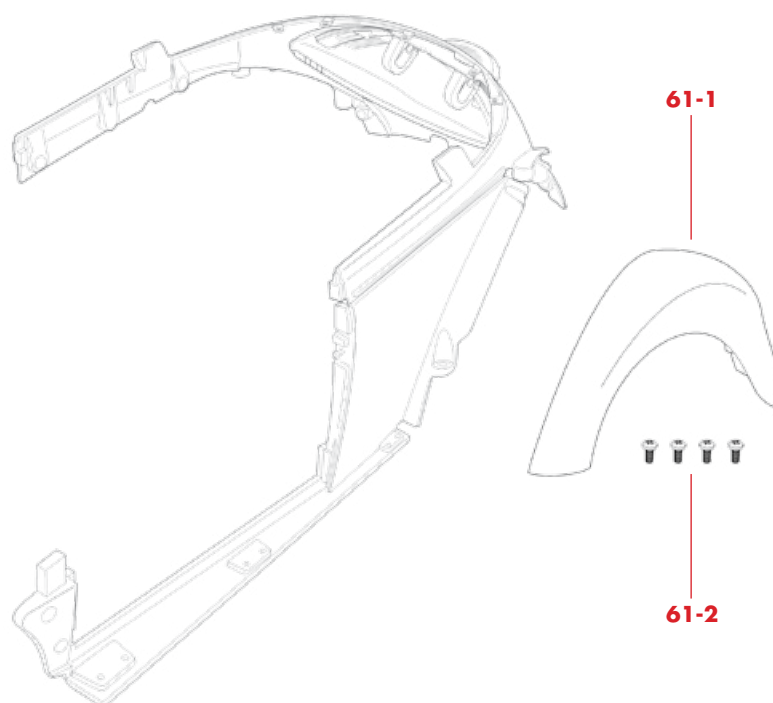


NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.

L'ANATOMIA DI UN MOTORE ECCEZIONALE

Uno degli elementi più caratteristici del Maggiolone Volkswagen è il suo motore. Il sistema di raffreddamento ad aria e i cilindri contrapposti in orizzontale ne fanno un'unità compatta e facilmente accessibile anche nell'angusto vano motore posteriore. Tutta la componentistica esterna del motore è facilmente accessibile in caso di manutenzione.



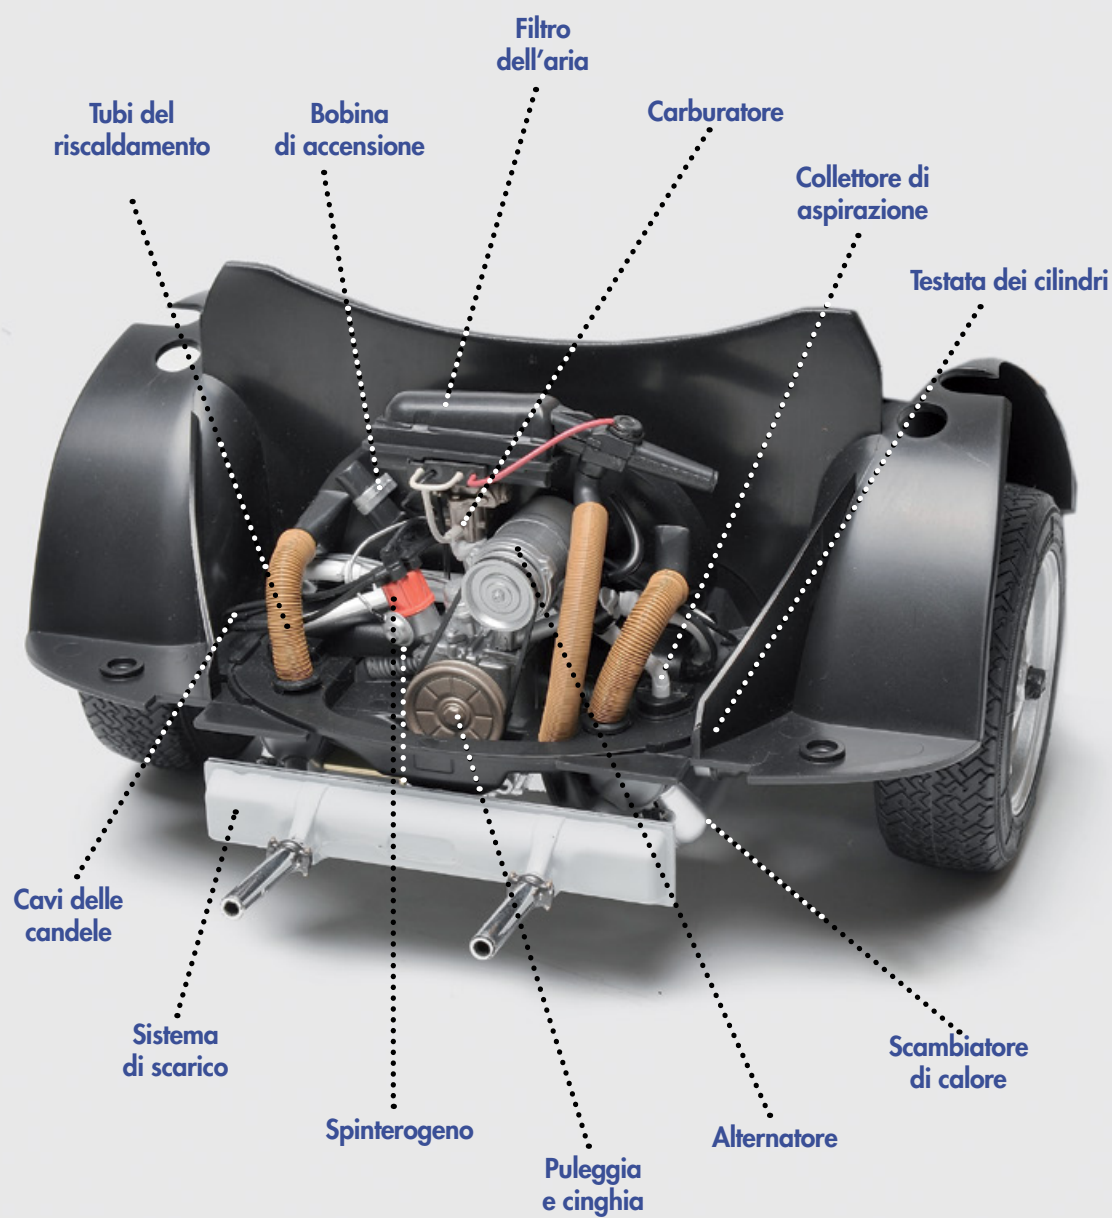



I componenti forniti in questa fase saranno installati nel corso della prossima fase di assemblaggio.

FASE COMPLETATA





Fase 62: Il pannello laterale destro


L'installazione del pannello laterale destro permetterà di irrigidire a sufficienza la struttura così da permetterti di installare il passaruota posteriore sinistro che ti è stato fornito nella fase precedente.

COMPONENTI


62-1 Pannello laterale DX


62-2 Viti SD14

NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.

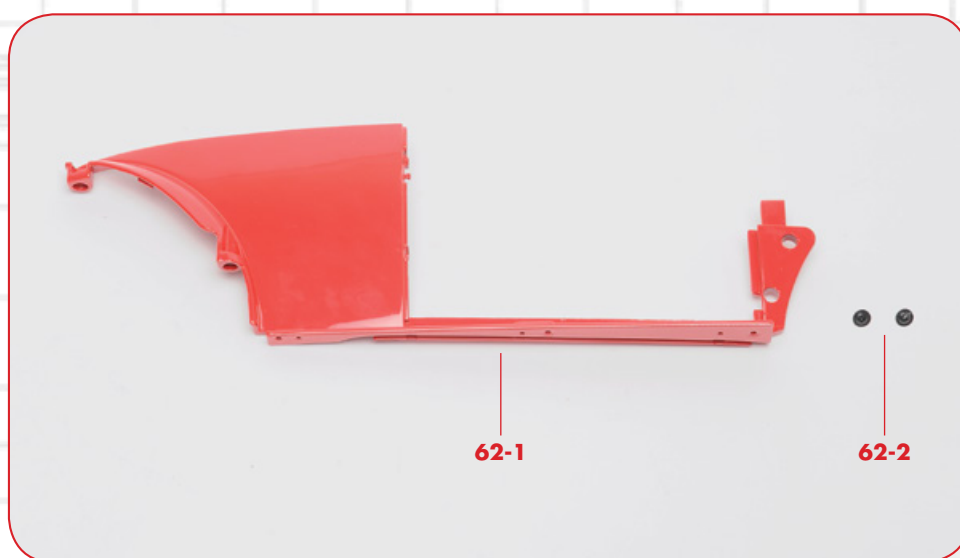


SCHEMA

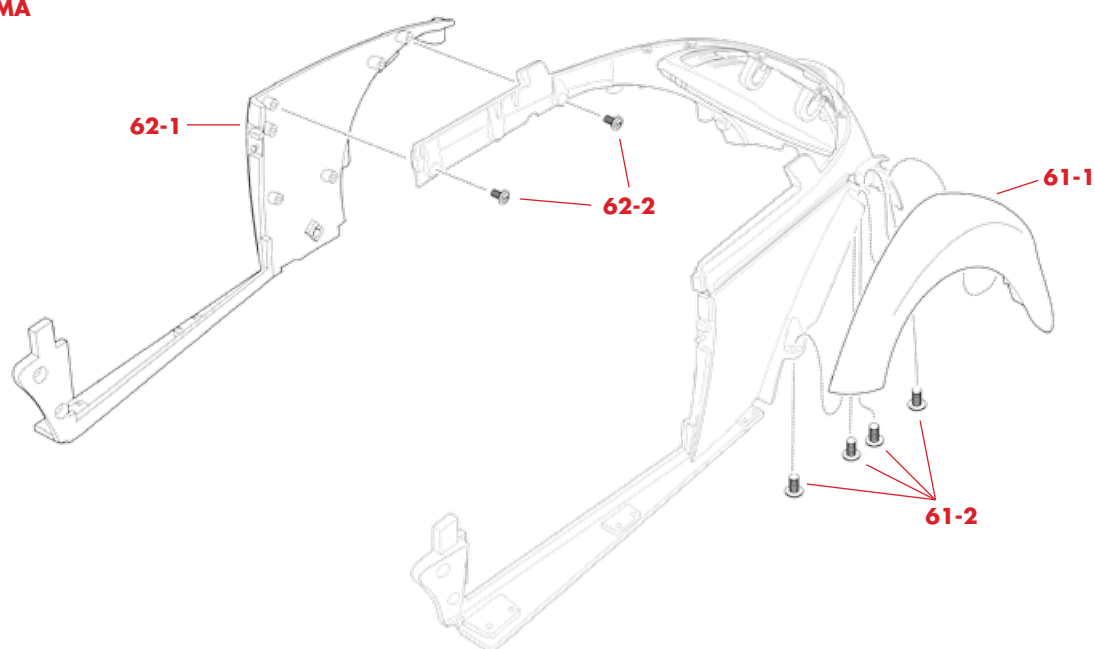

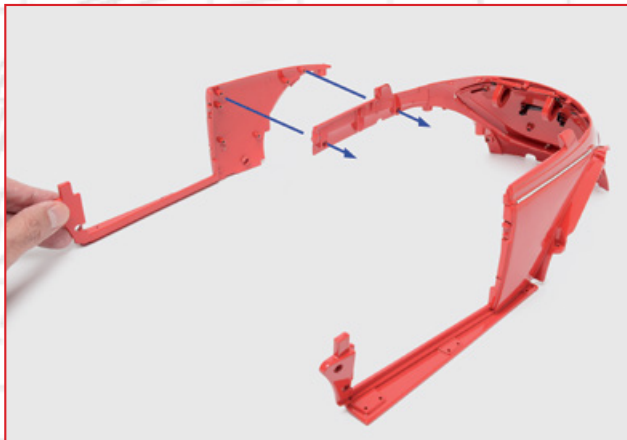


STEP 62-A

Installa il pannello laterale DX sulla carrozzeria posteriore, assicurandoti di inserire i due perni di montaggio attraverso i fori indicati dalle frecce.

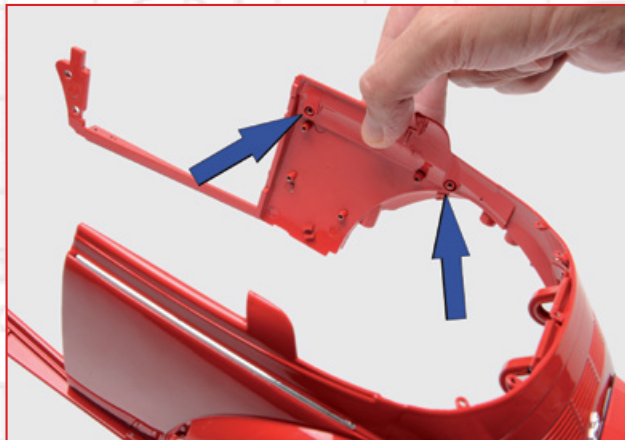


STEP 62-B

Premi insieme le due parti, verificando di avere inserito completamente i perni all'interno dei fori.

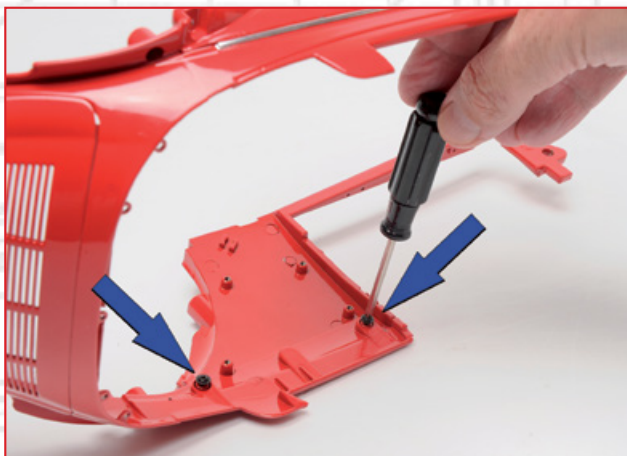

STEP 62-C

Lavora su di una superficie non abrasiva e morbida, quindi serra due viti SD14 attraverso i perni di montaggio, così da fissare la struttura.

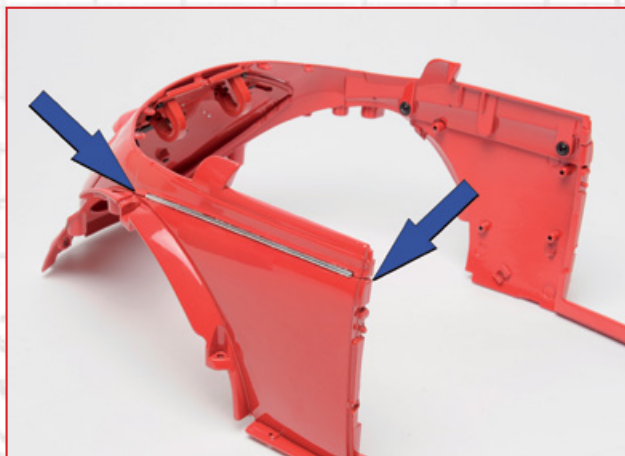


STEP 62-D

Assicurati che i componenti siano a filo l'uno con l'altro.



STEP 62-E

Recupera il passaruota posteriore SX e le viti SD11 fornite nella fase precedente.

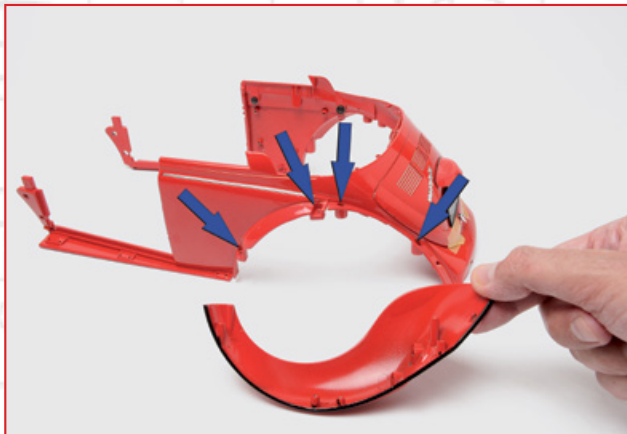


STEP 62-F

Dovrai installare il passaruota posteriore SX sul pannello laterale SX mediante i perni di fissaggio indicati dalle frecce.




STEP 62-G

Prima di posizionare il passaruota, dovrai aprire parzialmente il cofano del vano motore. Richiudilo prima di proseguire oltre.

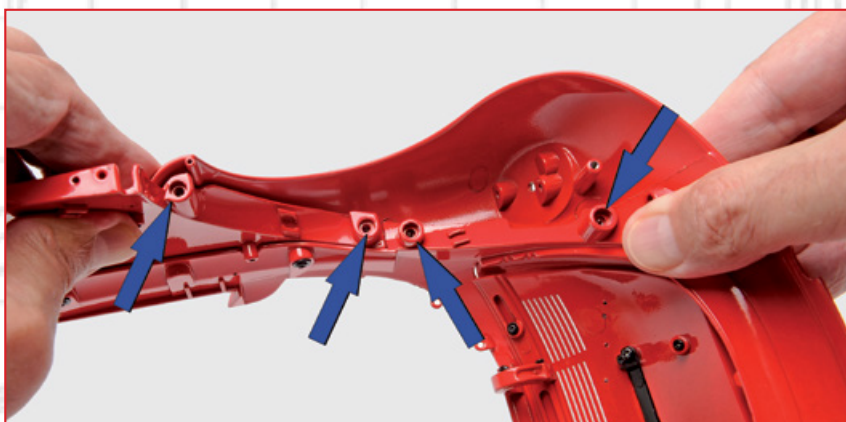

STEP 62-H

Verifica di avere unito correttamente le linguette del passaruota posteriore SX e i perni di fissaggio del pannello laterale SX.

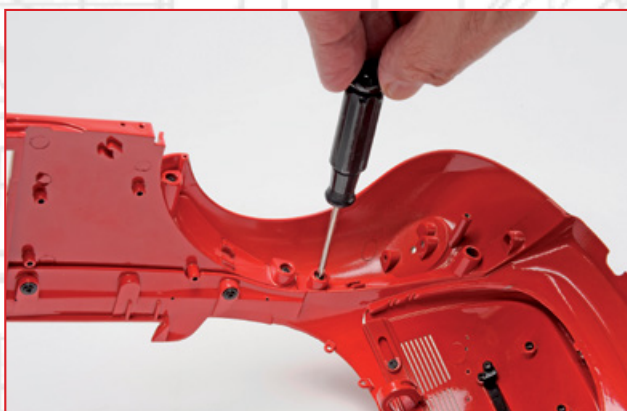

STEP 62-I

Fissa il passaruota in posizione usando quattro viti SD11 all'interno dei fori mostrati nello step precedente.



STEP 62-J

Verifica che il passaruota sia installato correttamente e che si trovi a filo con la carrozzeria posteriore e il pannello laterale.

Ecco la struttura della carrozzeria posteriore, con il pannello laterale SX e il passaruota posteriore SX installati in posizione.



FASE COMPLETATA





Fase 63: Il passaruota posteriore destro

Proseguiamo l'assemblaggio della carrozzeria posteriore con l'installazione del secondo passaruota. In questo modo la carrozzeria raggiungerà la sua massima larghezza, dandoti un'idea più precisa sulla grandezza del modello.


COMPONENTI

63-1 Passaruota posteriore DX

63-2 Viti SD11



SCHEMA

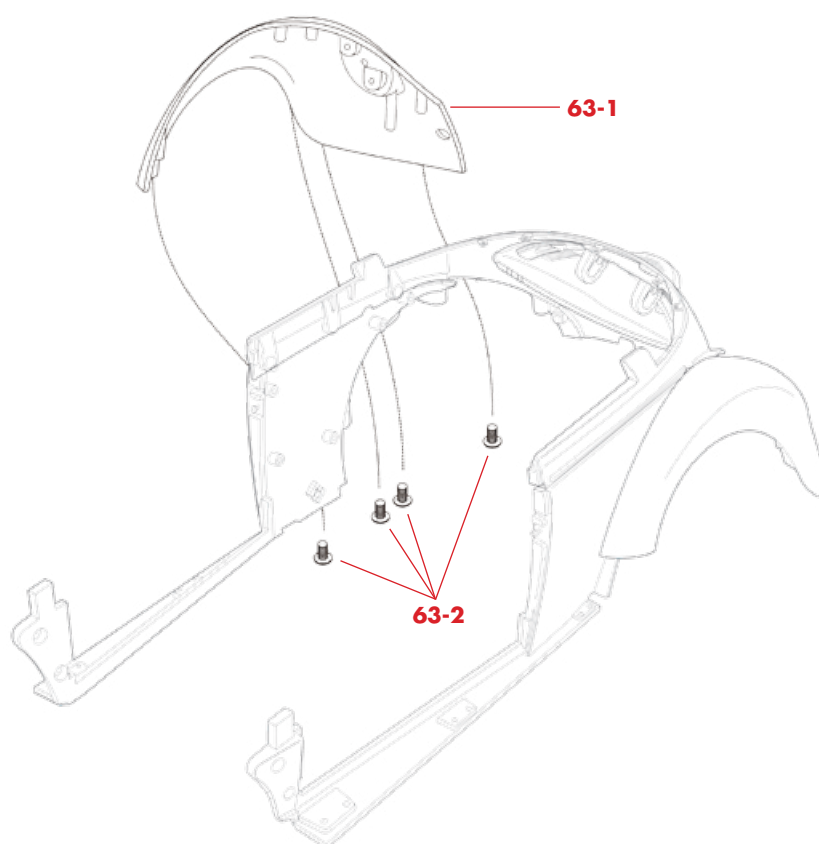

NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.

UNA FANTASTICA CARROZZERIA ARROTONDATA

Questo esploso mostra i componenti della carrozzeria che hai installato fino a questo momento, dandoti un'idea del loro posizionamento sul telaio così da creare la forma tipica del Maggiolone.



STEP 63-A

Adesso dovrai installare il pannello laterale DX sulla carrozzeria posteriore, unendo i perni di montaggio e i fori indicati dalle frecce.






STEP 63-B

Prima di installare il pannello laterale dovrai aprire di nuovo il cofano del vano motore. Ricordati di chiuderlo prima di procedere verso lo step successivo.



STEP 63-C

Verifica che tutti e quattro i perni di fissaggio si trovino all'interno dei rispettivi fori della carrozzeria posteriore.

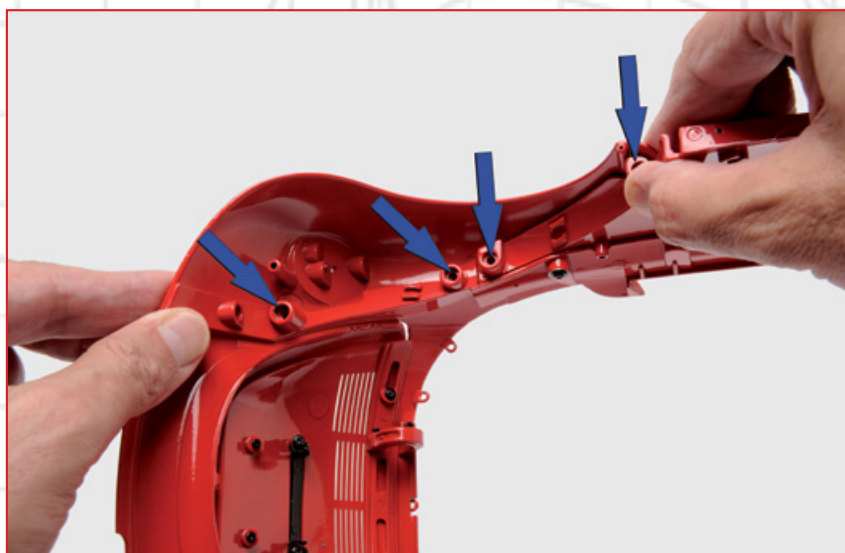

STEP 63-D

Fissa il passaruota posteriore DX in posizione, serrando quattro viti SD11 nei fori indicati nello step precedente.



Ecco la struttura della carrozzeria posteriore alla fine di questa fase di assemblaggio.



FASE COMPLETATA






Fase 64: I fanali posteriori

I componenti forniti in questa fase ti permetteranno di assemblare i fanali posteriori, le luci di stop, gli indicatori di direzione e quello della retromarcia, quindi potrai montarli sui passaruota posteriori.

COMPONENTI


- 64-1** Supporto del fanale SX
- 64-2** Lente del fanale SX
- 64-3** Supporto del fanale DX
- 64-4** Lente del fanale DX
- 64-5** Viti SP08
- 64-6** Viti SP15

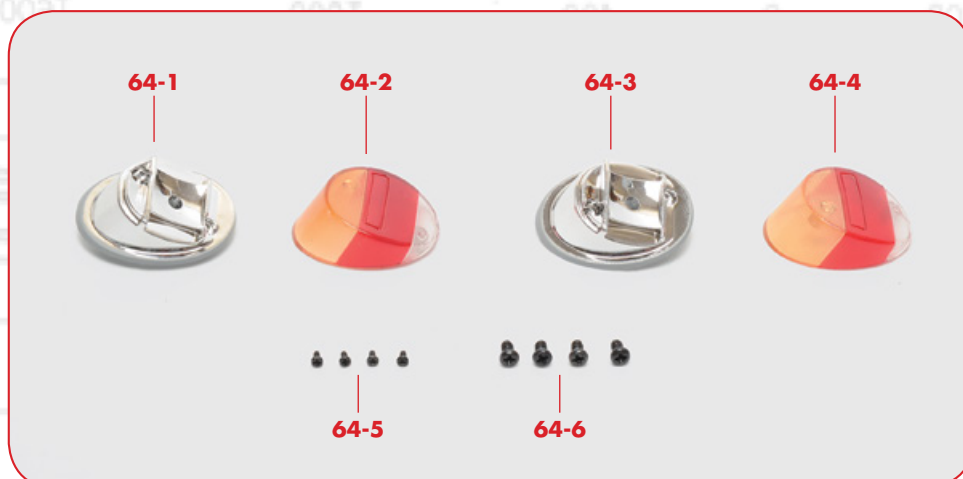


DESTRA E SINISTRA

Ricordati che i termini 'destra' e 'sinistra' si riferiscono alla posizione dei componenti relativamente al senso di marcia dell'auto, come se fossi seduto al posto di guida. Le parti sono modellate diversamente o hanno delle lettere stampate per identificarle.

SCHEMA

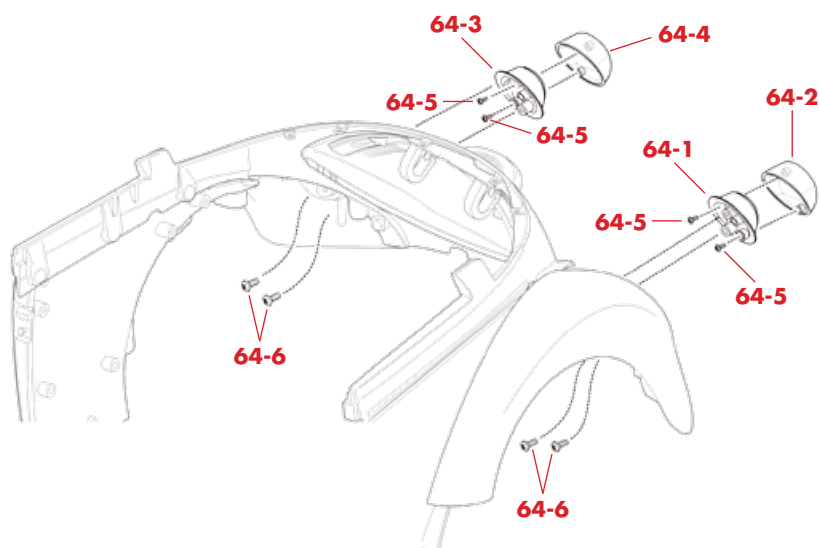

NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.

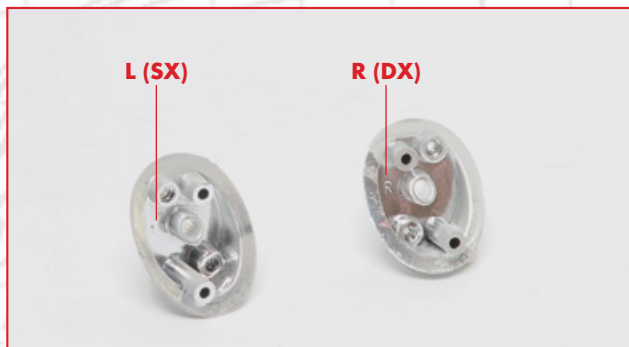


STEP 64-A

Le facce interne dei due supporti dei fanali posteriori sono contrassegnate dalle lettere L (SX - 64-1) e R (DX - 64-3).



STEP 64-B

Le lenti dei fanali posteriori (64-2) e (64-4) non sono contrassegnate da lettere, quindi dovrai identificarle grazie alla posizione dei perni interni, come mostrato nella foto in alto.

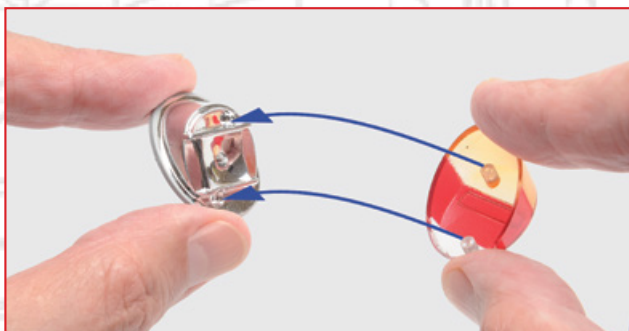


STEP 64-C

Unisci il supporto del fanale posteriore SX e la relativa lente del fanale, inserendo i due perni di quest'ultima nei fori corrispondenti del supporto.



STEP 64-D

Premi insieme i due componenti, portandoli a filo l'uno con l'altro.

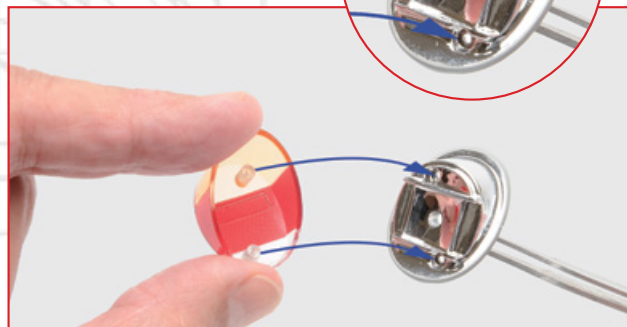

STEP 64-E

Unisci il supporto e la lente del fanale mediante due viti SP08, che dovrai serrare all'interno dei fori indicati dalle frecce.

STEP 64-F

Al solito modo assembla anche il supporto del fanale posteriore DX e la relativa lente del fanale.



STEP 64-G

Anche in questo caso fissa le due parti mediante due viti SD08, che dovrai serrare nei fori indicati dalle frecce.




STEP 64-H

Adesso posiziona la struttura del fanale posteriore SX sul passaruota posteriore, inserendo i perni posteriori del fanale nei fori indicati dalle frecce.



STEP 64-I

Premi il fanale in posizione, portandolo a filo con il passaruota.

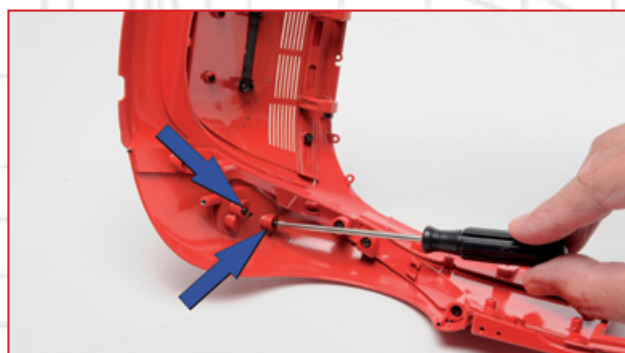


STEP 64-J

Ferma il fanale dall'interno, mediante due viti SP15 che dovrai serrare nei fori indicati dalle frecce.



STEP 64-K

Allo stesso modo installa anche il fanale posteriore DX.

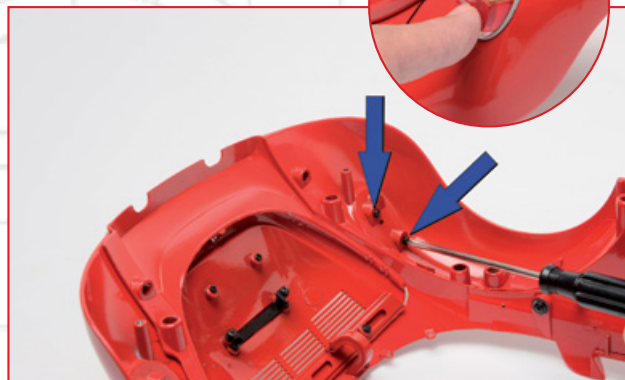

STEP 64-L

Tieni fermo il fanale posteriore DX e fissalo dall'interno mediante due viti SP15 che dovrai serrare nei fori indicati dalle frecce.

Ecco la carrozzeria posteriore, con entrambi i passaruota e i relativi fanali posteriori installati in posizione.



FASE COMPLETATA






Fase 65: Il finestrino posteriore sinistro e il pannello interno


Le parti fornite ti permetteranno di iniziare l'assemblaggio della faccia interna della carrozzeria, compresa l'installazione di un finestrino e di una cintura di sicurezza.

COMPONENTI


- 65-1** Finestrino posteriore SX
- 65-2** Pannello interno SX della carrozzeria
- 65-3** Cintura di sicurezza posteriore SX
- 65-4** Supporto della cintura di sicurezza posteriore SX
- 65-5** Viti SD07
- 65-6** Viti SP08
- 65-7** Viti SP09

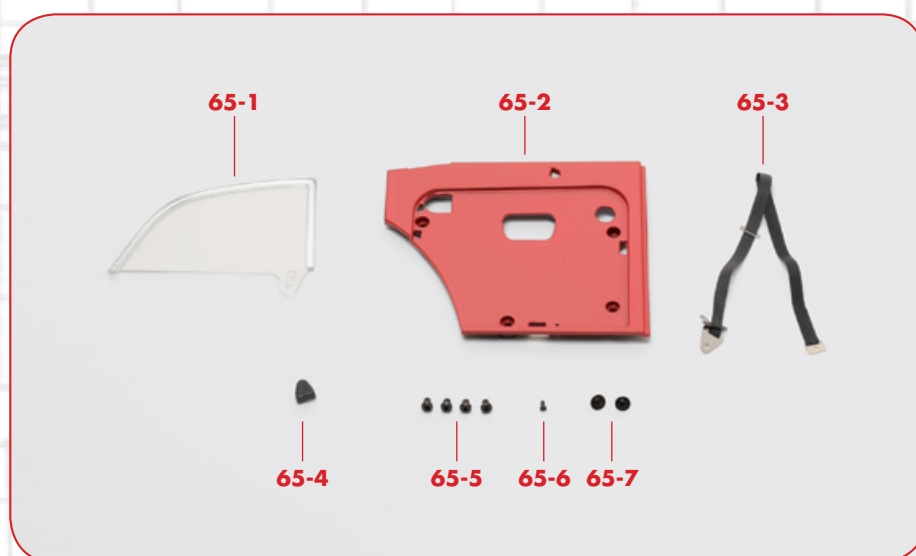

SCHEMA

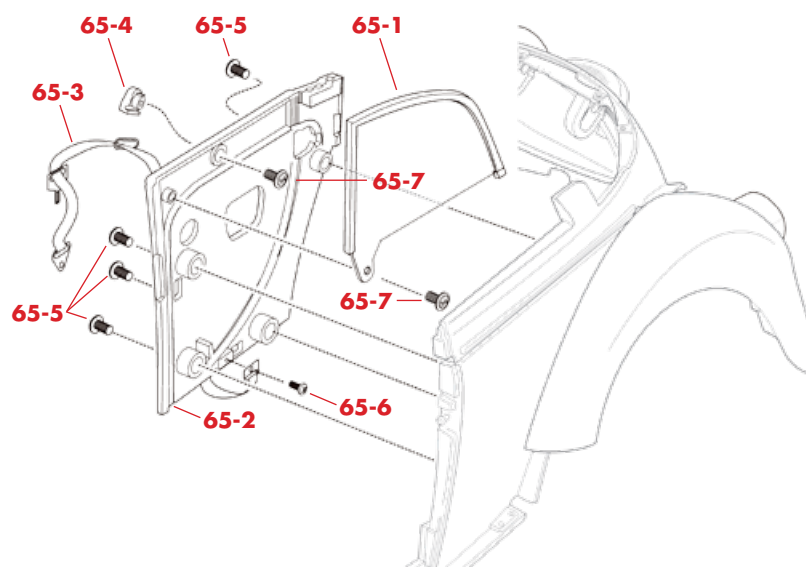


NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.

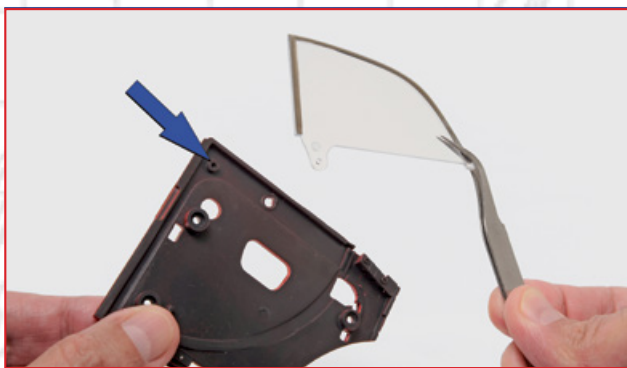


STEP 65-A

Unisci il finestrino posteriore SX (65-1) sul pannello interno SX della carrozzeria (65-2), come mostrato, posizionando la linguetta sul punto di fissaggio indicato dalla freccia.

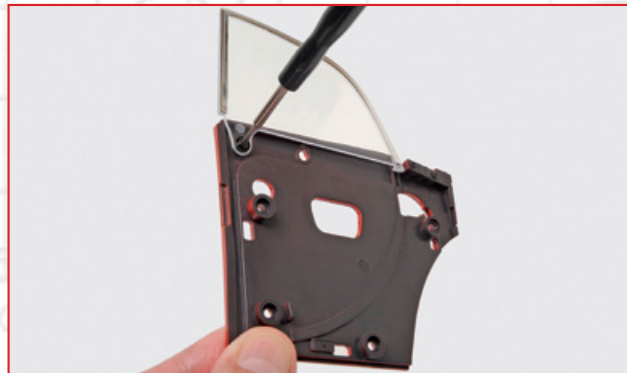

STEP 65-B

Fissa il finestrino sul pannello mediante una vite SP09, senza forzarla.

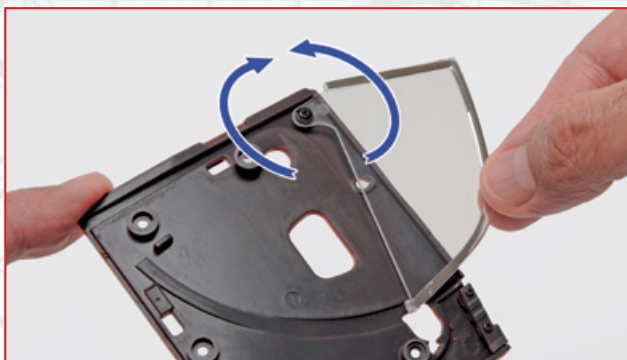


STEP 65-C

Verifica che il finestrino sia libero di ruotare sulla vite, come mostrato. In questo modo potrai alzarlo e abbassarlo. Potrai scegliere la resistenza serrando o svitando leggermente la vite, sempre senza forzarla.



STEP 65-D

Prendi il supporto della cintura di sicurezza posteriore SX (65-4), che dovrai installare sul foro del pannello interno SX della carrozzeria. Il perno di fissaggio è modellato per unire le parti in un solo modo.

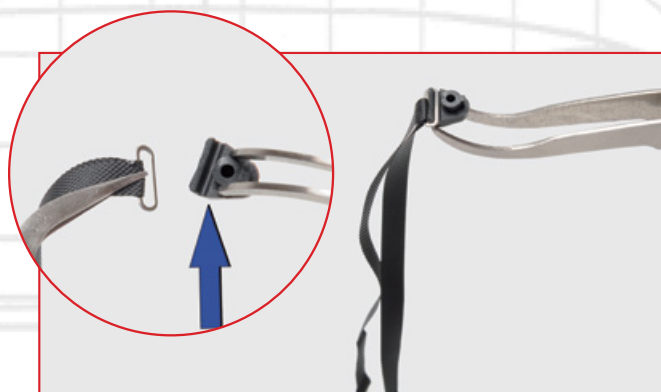

STEP 65-E

Posiziona l'anello centrale della cintura di sicurezza (65-3) nella fessura del supporto della cintura di sicurezza. Assicurati di orientarlo correttamente, con l'estremità della cintura di sicurezza dotata della fibbia rivolta verso l'esterno del supporto, come mostrato nello step 65-J.




STEP 65-F

Installa la struttura nel foro indicato nello Step 65-D.



STEP 65-G

Fissa il supporto della cintura di sicurezza dall'interno del pannello mediante una vite SP09. Assicurati di serrare completamente la vite così da evitare che possa toccare o graffiare il finestrino.

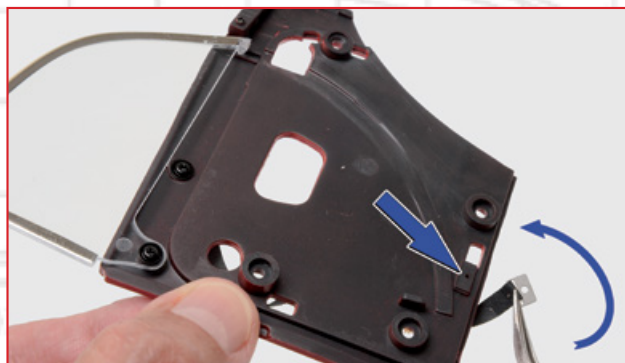

STEP 65-H

Prendi la piastra rettangolare presente su di un'estremità della cintura di sicurezza, piegala verso la faccia interna del pannello interno e appoggiala sul punto di fissaggio indicato dalla freccia.



STEP 65-I

Fissa la piastra dall'interno del pannello mediante una vite SP08, fissando la cintura di sicurezza come mostrato nella foto principale in alto.




STEP 65-J

Assicurati che la cintura di sicurezza non sia attorcigliata e che l'estremità con la fibbia si trovi verso l'esterno del supporto.

STEP 65-K

Adesso posiziona il pannello interno sulla carrozzeria, allineando i fori di montaggio con i perni della carrozzeria evidenziati.

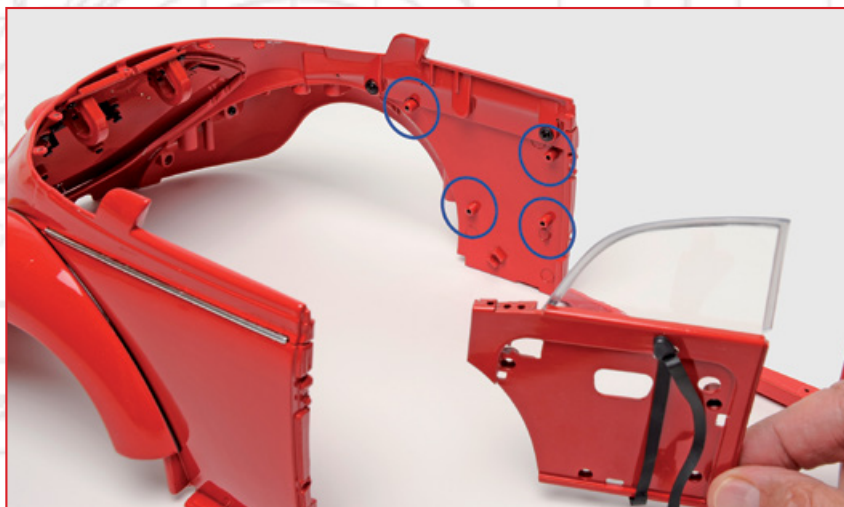

STEP 4-L

Assicurati di unire il pannello a filo, quindi fissalo mediante quattro viti SD07.



Ecco la struttura della carrozzeria posteriore alla fine di questa fase di assemblaggio.



FASE COMPLETATA






Fase 66: Il pannello di rivestimento posteriore sinistro e gli accessori


Completiamo l'area su cui hai iniziato a lavorare nella Fase 65 installando il pannello di rivestimento interno, la manovella del finestrino e il portacenere.

COMPONENTI

- 66-1** Pannello di rivestimento posteriore SX
- 66-2** Manovella del finestrino
- 66-3** Portacenere
- 66-4** Pannello posteriore SX
- 66-5** Vite SP05
- 66-6** Vite SP09

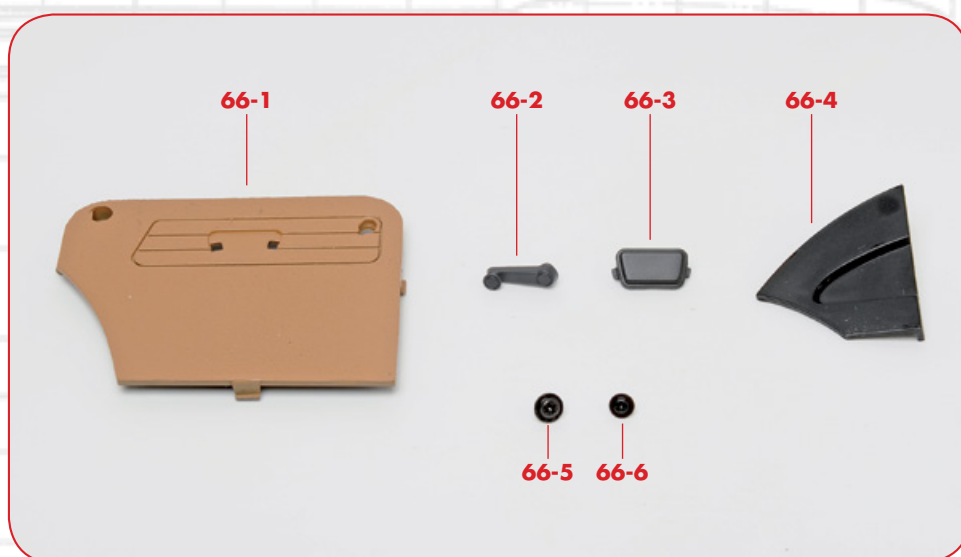


SCHEMA

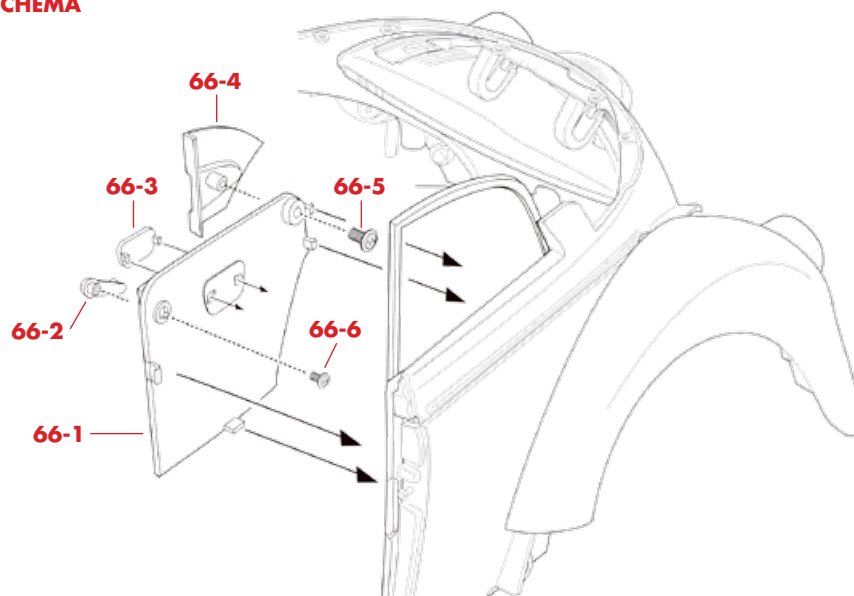

NOTA: L'aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente da quelle raffigurate in queste pagine.


STEP 66-A

Inserisci la manovella del finestrino (66-2) nel foro del pannello di rivestimento (66-1). Il foro è modellato così da permettere l'installazione in un solo verso.

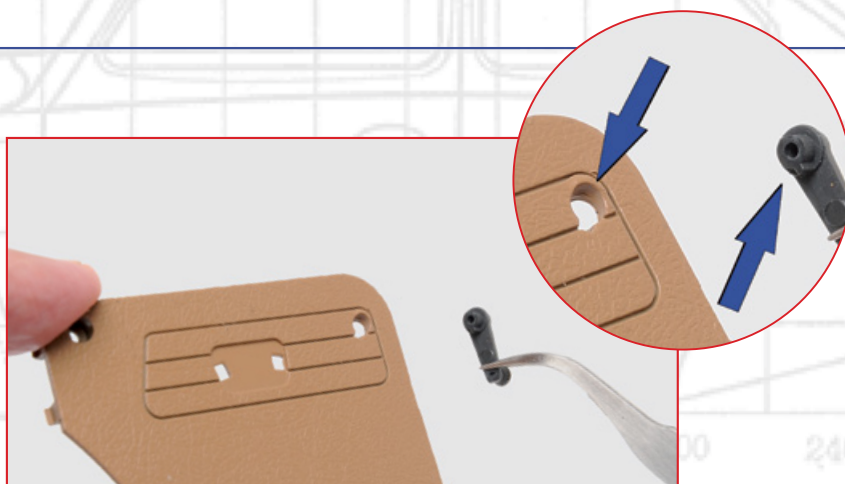

STEP 66-B

Premi la manovella in posizione.

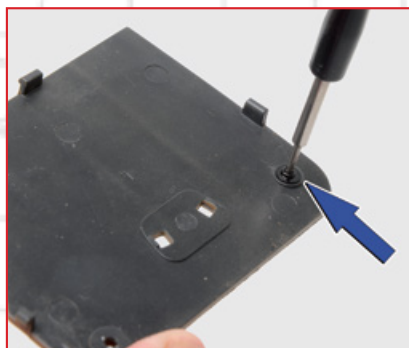


STEP 66-C

Fissa la manovella dall'interno mediante una vite SPO9.



STEP 66-D

Adesso installa il portacenere (66-3) nella rientranza corrispondente del pannello di rivestimento. Esso è dotato di due linguette corrispondenti ai due fori indicati dalle frecce.

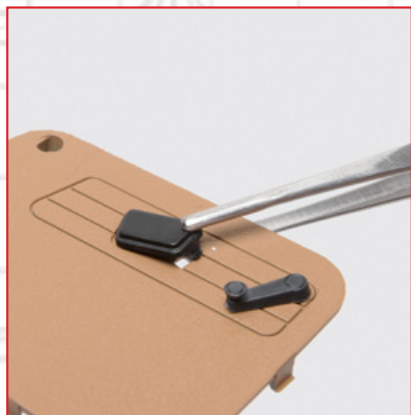

STEP 66-E

Premi il portacenere in posizione.



STEP 66-F

Il pannello posteriore SX (66-4) è dotato di un perno di fissaggio a 'D' che ti permette l'installazione in un solo verso.




STEP 66-G

Premi completamente il pannello sul rivestimento.




STEP 66-H

Fissa il pannello dall'interno con una vite SP05.

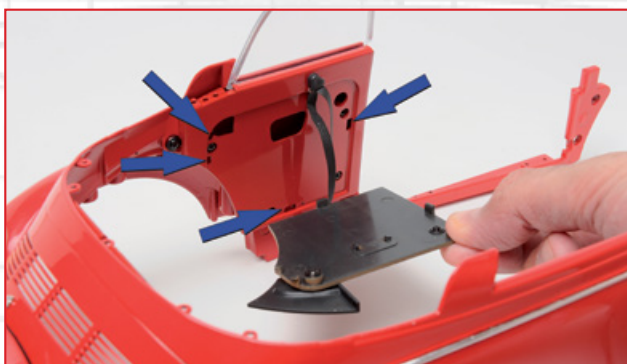


STEP 66-I

Allinea le tre fessure della carrozzeria con le tre linguette presenti sul bordo del pannello di rivestimento. La carrozzeria è dotata di un foro per ospitare il punto di fissaggio dello Step 66-H.

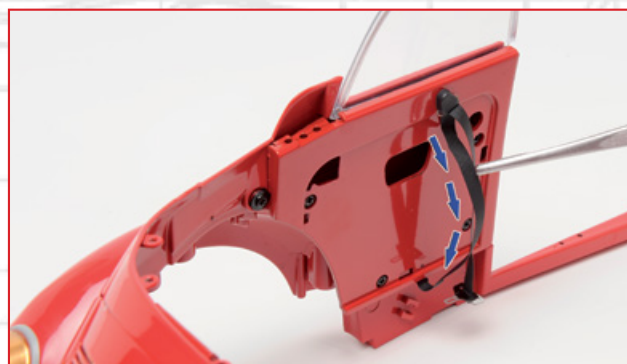

STEP 66-J

Prima di installare il pannello di rivestimento dovrai allontanare la cintura di sicurezza dalla faccia interna della carrozzeria.

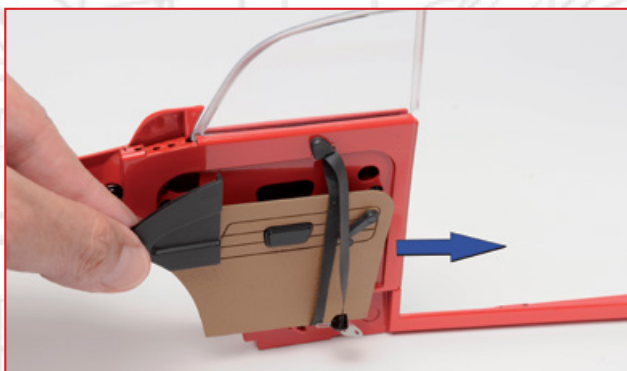

STEP 66-K

Fai scorrere il pannello di rivestimento dietro alla cintura di sicurezza e allinealo ai punti di fissaggio dello step 66-I.



STEP 66-L

Premi il pannello sulla carrozzeria e verifica che aderisca a filo lungo tutto il bordo.

Ecco la carrozzeria posteriore alla fine di questa fase di assemblaggio.



FASE COMPLETATA

