

Costruisci la **Ford GT**

Una leggenda delle competizioni

Pack 9



Costruisci la **Ford GT**

Una leggenda delle competizioni

FASE

PAG.

31	La Roll-bar	125
32	I portabatterie e l'altoparlante	129
33	I rinforzi laterali DX	133
34	La scheda elettronica e l'interruttore	136
35	I cavi	140



DEAGOSTINI
MODELSPACE™
www.model-space.com

Editorial and design by Continuo Creative Ltd, London.

Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Royds Withy King, 65 Carter Lane, London EC4V 5EQ.

Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 299 Park Avenue • New York, New York 10171.

Edizione italiana: Milanoedit srl – milanoedit.com

Tutti i diritti riservati © 2019

Non adatto ai minori di 14 anni. Questo prodotto non è un giocattolo e va usato sotto la supervisione di un adulto.
I componenti possono variare rispetto a quelli fotografati.



Ford Motor Company
trademarks and trade
dress used under license
to ehk China Company Ltd.



Gulf trademarks under license
from Gulf Oil International Ltd.

Fase 31: Roll bar



COMPONENTI

31-A Roll-bar

31-B Barra longitudinale



STEP 31-1

Recupera la struttura dell'abitacolo.



STEP 31-2

Inserisci le estremità della roll-bar (31A) nei due fori del pavimento dell'abitacolo cerchiati.

STEP 31-3

Assicurati che le due estremità della roll-bar siano inserite completamente nel pavimento dell'abitacolo.

**STEP 31-4**

Ora inserisci l'estremità a "D" della barra longitudinale (31B) nel foro della paratia posteriore cerchiato.

STEP 31-5

Inserisci l'estremità anteriore della barra longitudinale nel foro centrale della roll-bar, come mostrato.



FASE COMPLETATA





Fase 32: il portabatterie e l'altoparlante



COMPONENTI


- 32-A Portabatterie
- 32-B Coperchio del portabatterie
- 32-C Altoparlante
- 32-D Staffa dell'altoparlante
- 32-E Viti FP01 2.3 x 4 mm Ø 3.8 mm

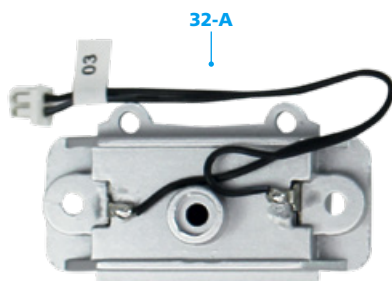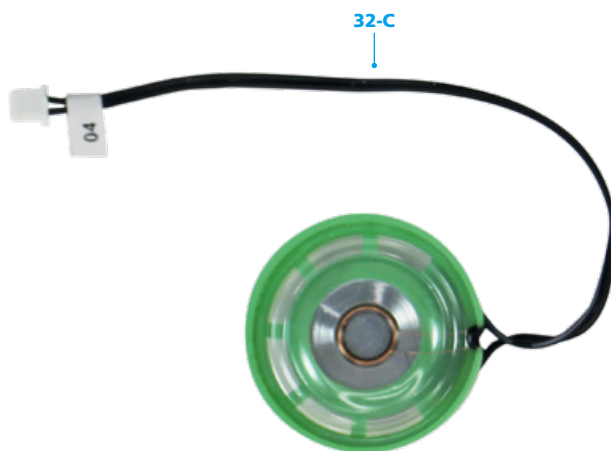

FP01

Step 32-1

Prepara la struttura dell'abitacolo.


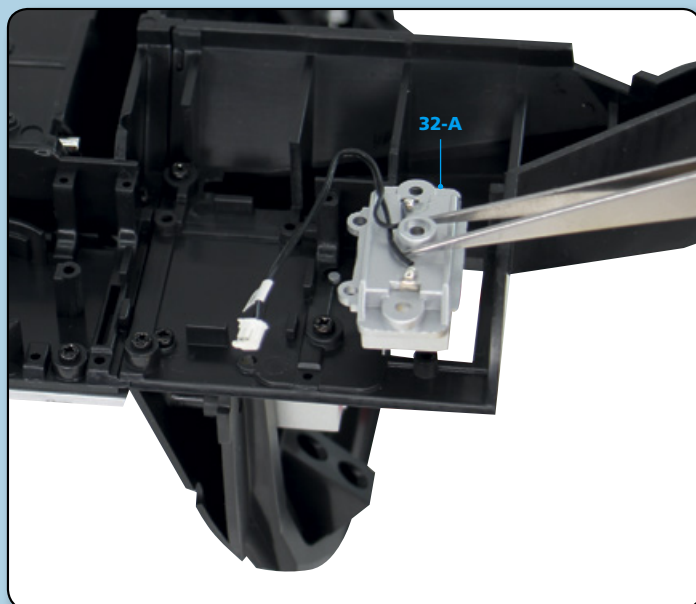




Step 32-2

Posiziona il portabatterie (32A) nell'apertura corrispondente presente sul bordo posteriore del pavimento dell'abitacolo.

Step 32-3




Innesta il portabatterie sui perni come mostrato, quindi fissalo mediante due viti FP01.

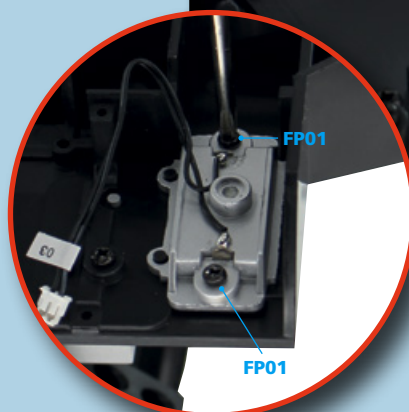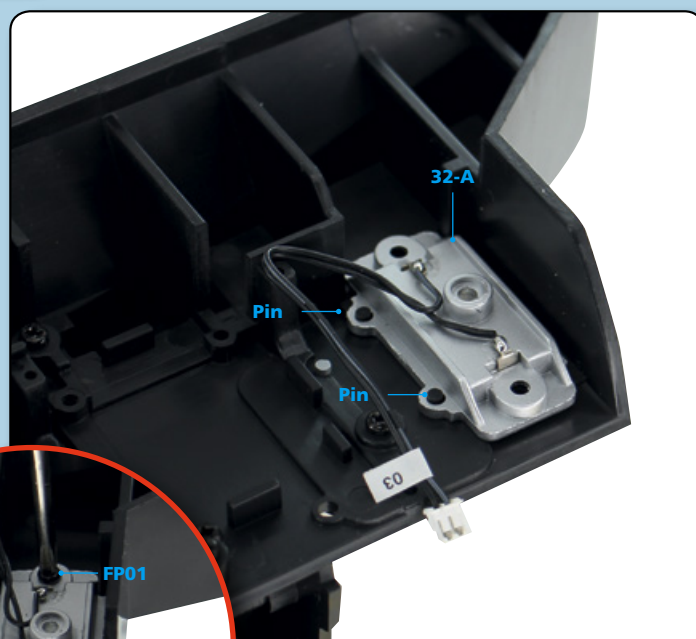

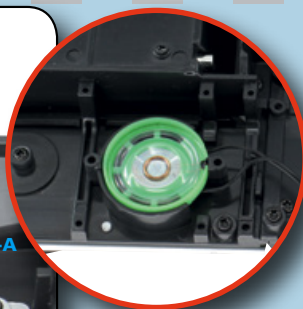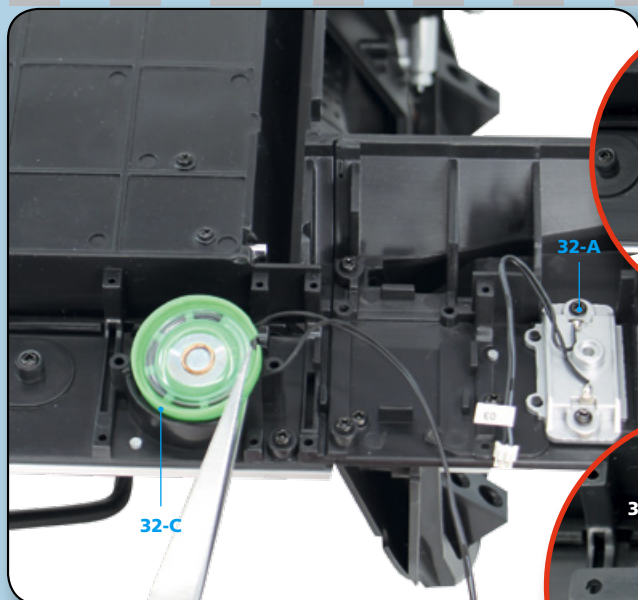



STEP 32-4

Posiziona l'altoparlante (32C) nello spazio circolare presente sulla faccia inferiore del pavimento dell'abitacolo, davanti al portabatterie. Quindi colloca sopra di esso la staffa e fissala con due viti FP01, come mostrato nelle foto in basso.

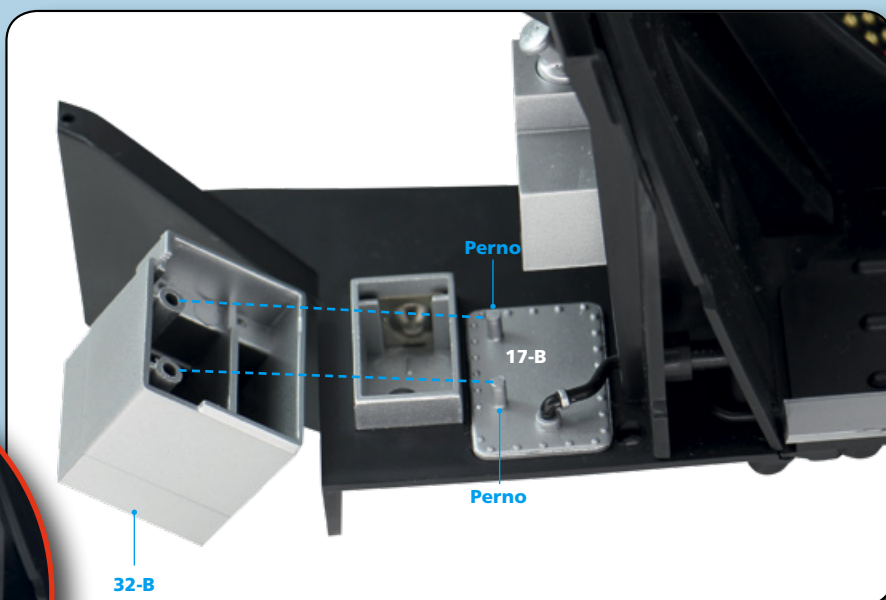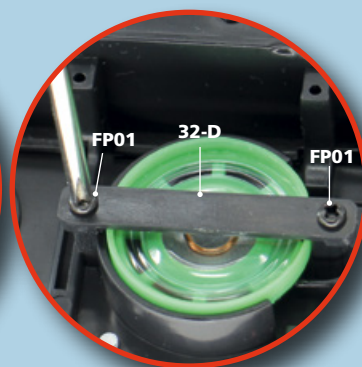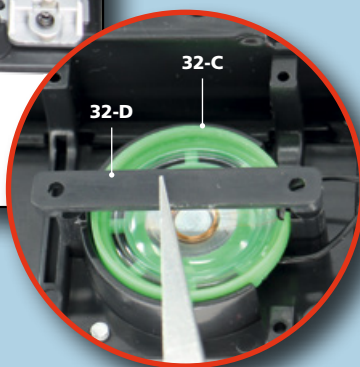

STEP 32-5

Dall'altra faccia del pavimento dell'abitacolo, allinea i due fori presenti all'interno del coperchio del portabatterie (32B) con i due perni della piastra evidenziati.

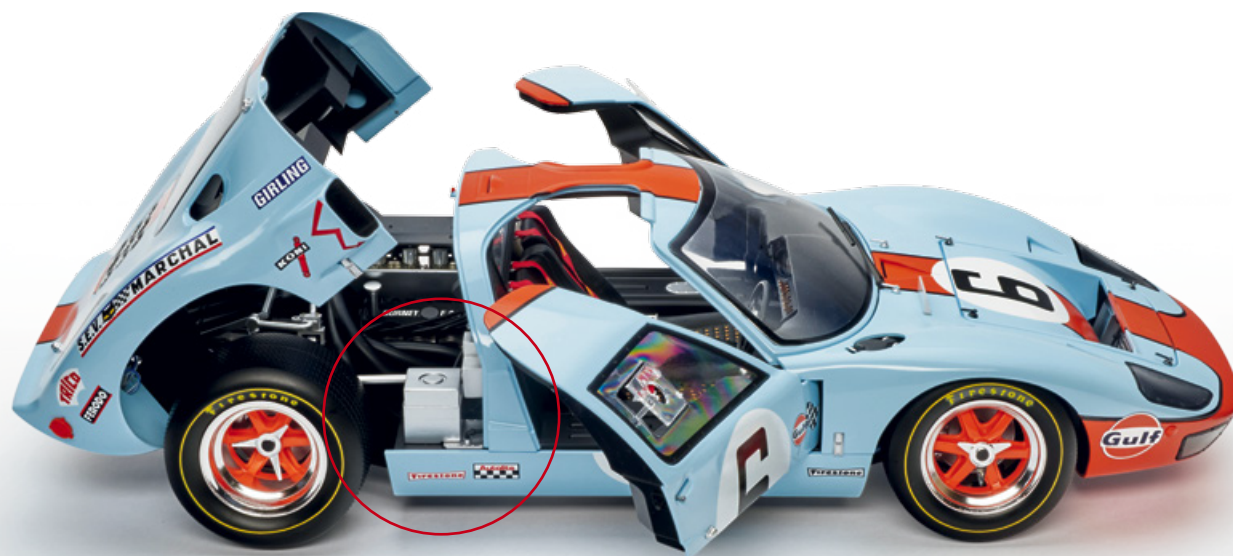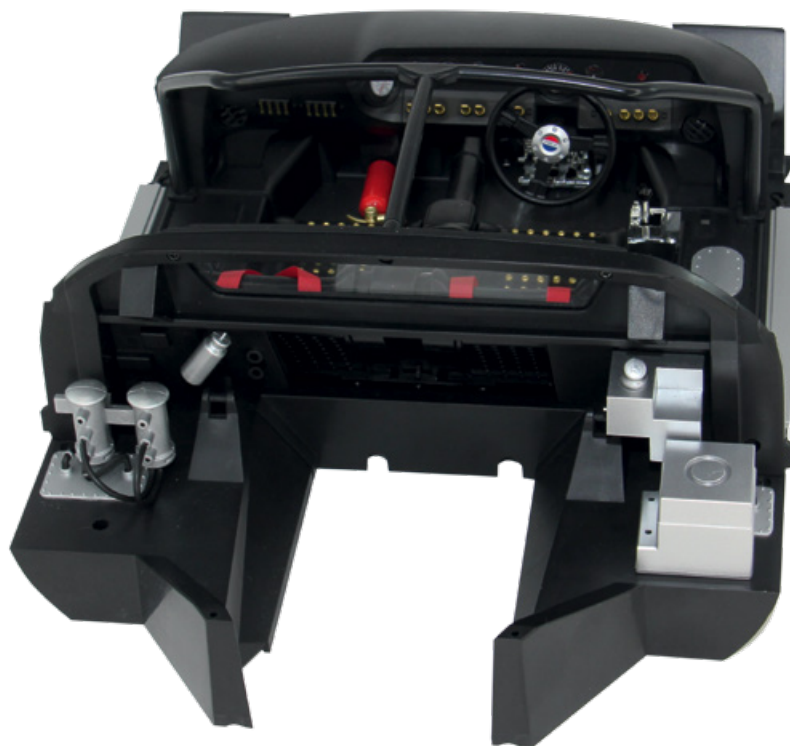

Fase 33: i rinforzi laterali DX




COMPONENTI

33-A Rinforzi laterali DX
(5 pezzi)

33-B Rinforzo laterale DX
(1 pezzo)

33-C Viti FP02 1.8 x 4 mm

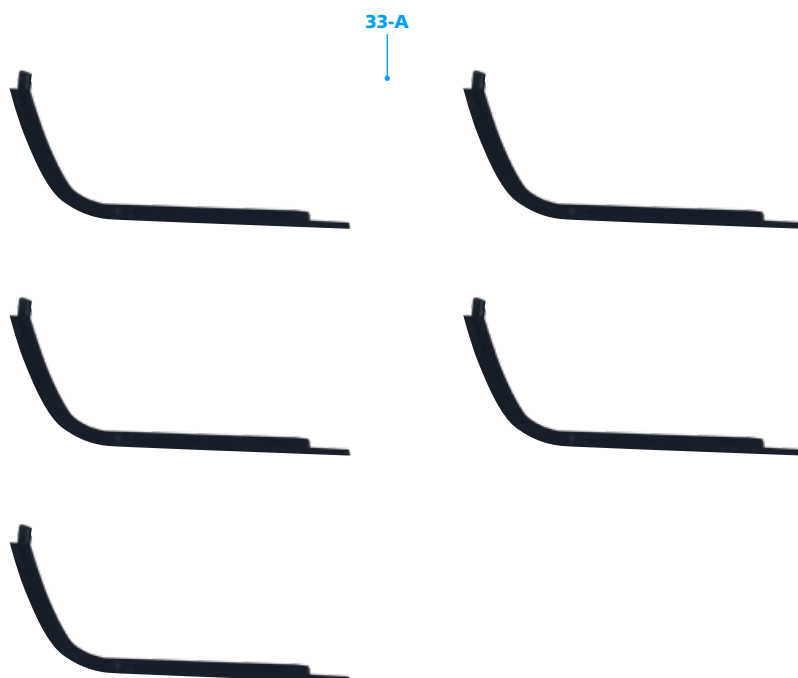

STEP 33-1


Posiziona il rinforzo laterale DX(33B) sulla faccia inferiore del pavimento dell'abitacolo. Innesta il perno con il foro e ferma l'estremità opposta con una vite FP02.


**STEP 33-2**

Adesso installa altri quattro rinforzi laterali DX (33A) lungo il lato del pavimento come mostrato, quindi fermali in posizione con una vite FP02 ciascuno.

**STEP 33-3**

Adesso installa l'ultimo rinforzo (33A) e fissalo con una vite FP02.

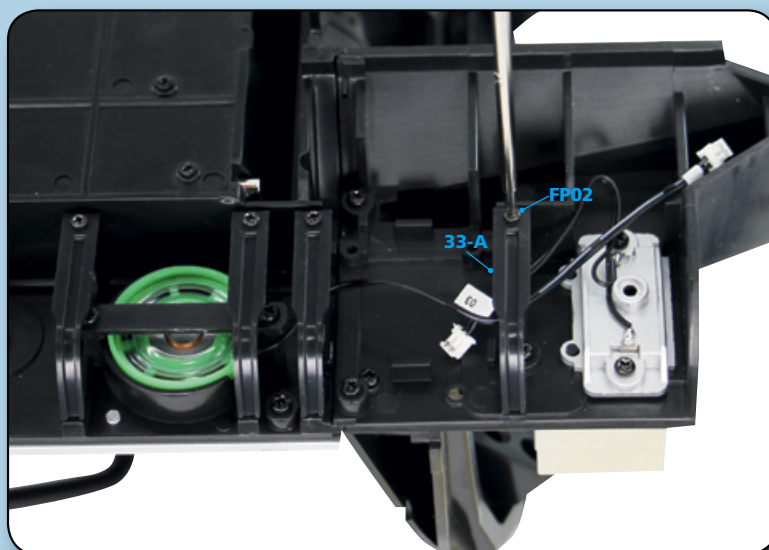

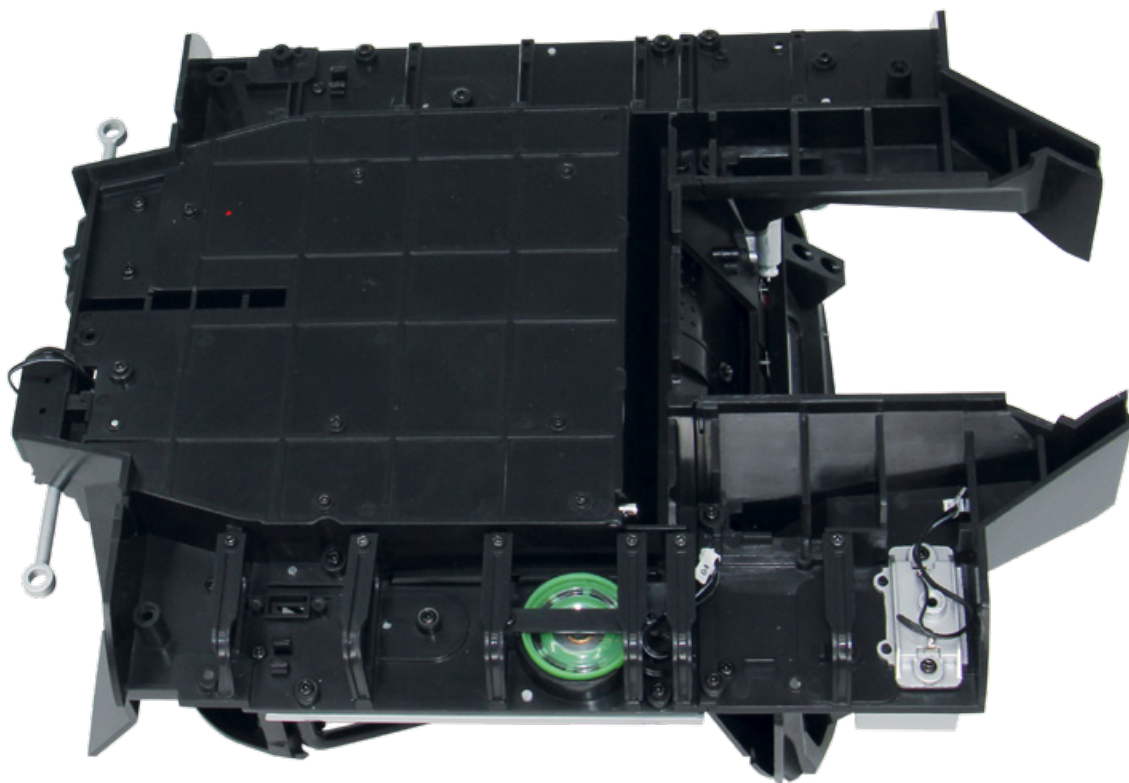

FASE COMPLETATA



Fase 34: La scheda elettronica e l'interruttore



COMPONENTI

34-A Scheda elettronica

34-B Staffa dell'interruttore



34-C Interruttore


34-D Viti FP01 2.3 x 4 mm

Ø 3.8 mm


34-E Viti FP02 1,8 x 4 mm

Ø 3 mm

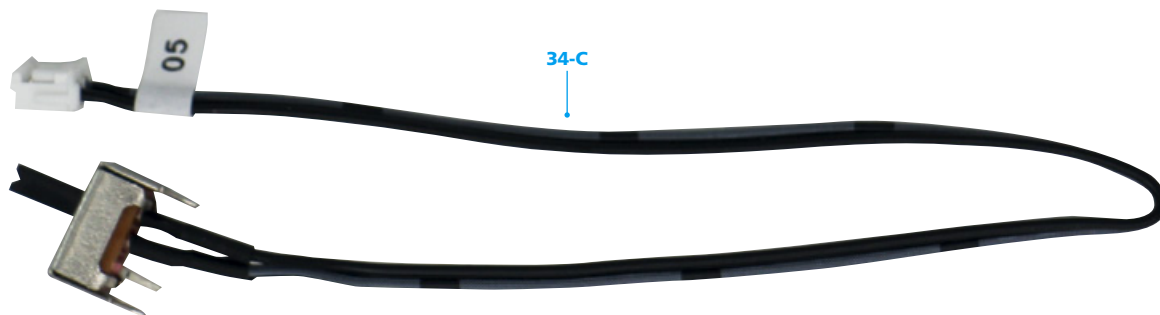
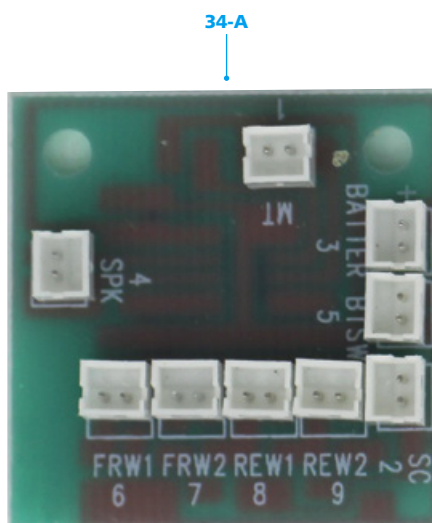


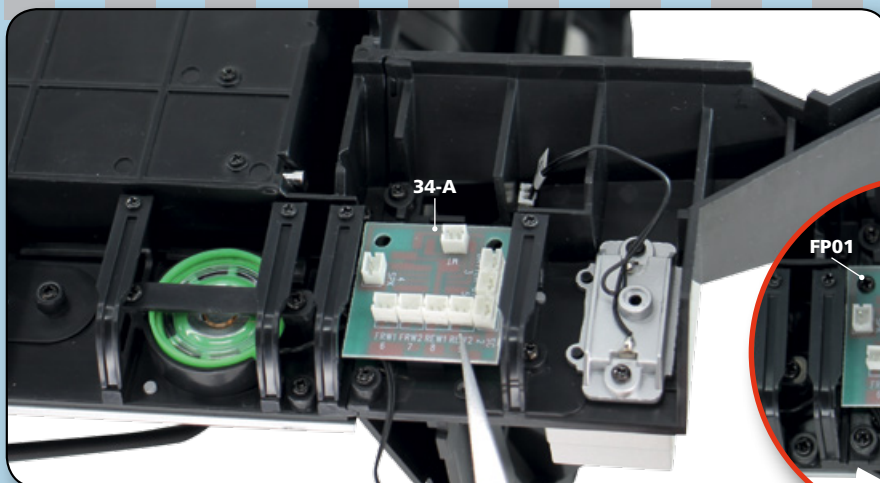
STEP 34-1



Installa la scheda elettronica (34A) nello spazio tra l'altoparlante e il portabatterie. Fissala in posizione con due viti FP01.

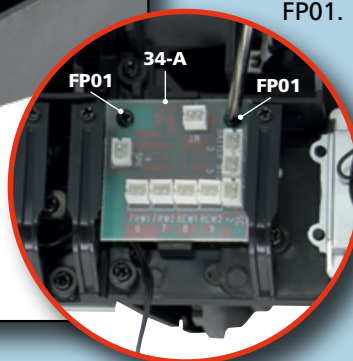
STEP 34-2

Fai passare il cavo dell'interruttore (34C) attraverso la staffa (34B). Fai scorrere la staffa fino all'estremità opposta del cavo, accanto all'interruttore.

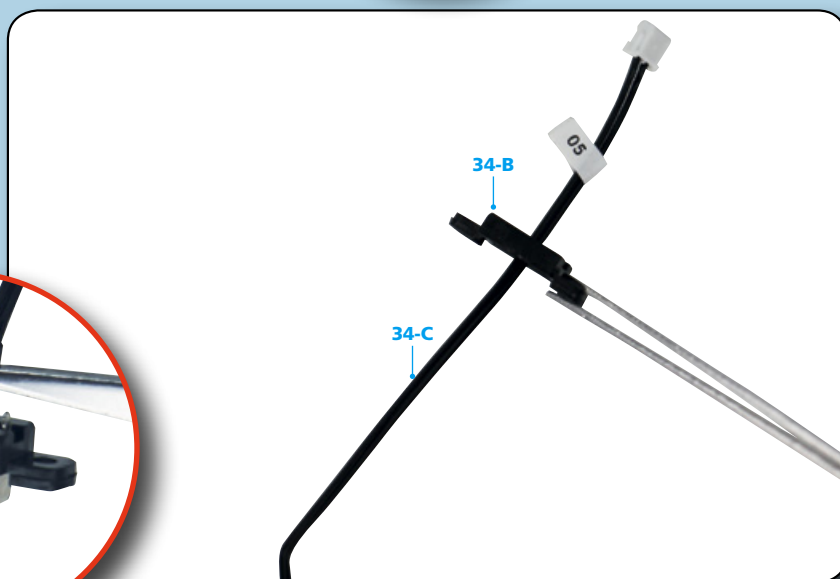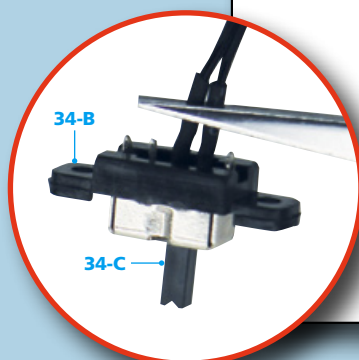

STEP 34-3

Installa l'interruttore e la staffa sulla fessura corrispondente del pavimento dell'abitacolo.

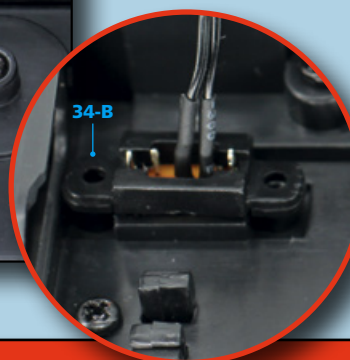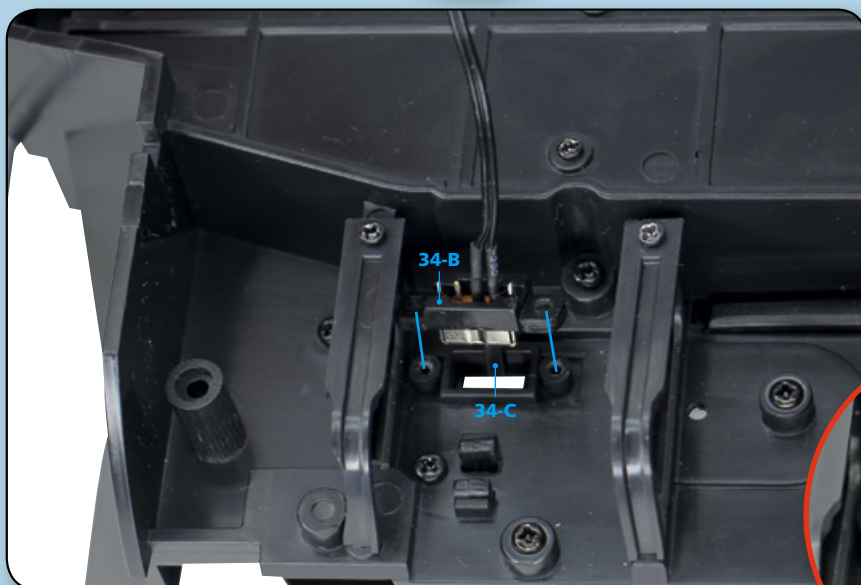


STEP 34-4

Fissa la staffa dell'interruttore mediante due viti FP02.

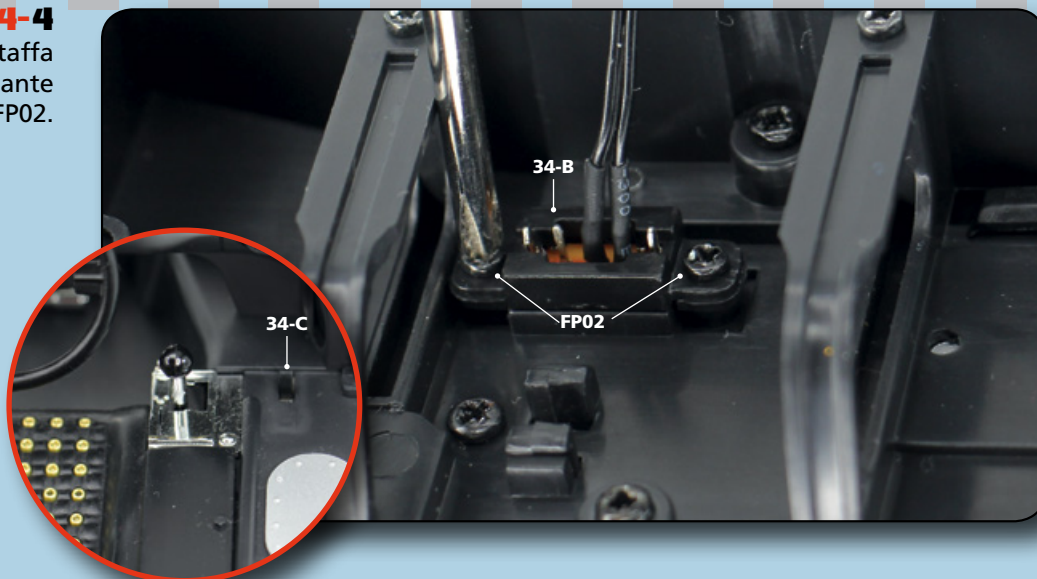


STEP 34-5

Individua il cavo dell'altoparlante, etichettato con il numero 04. Fallo passare sotto i rinforzi laterali DX e innesta il connettore nello zoccolo etichettato come 4 SPK.

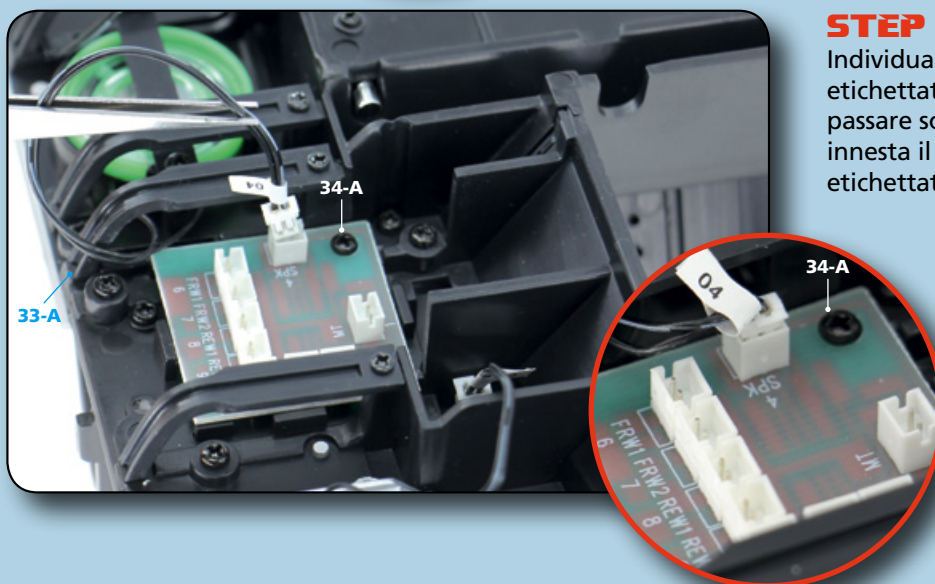


STEP 34-6

Adesso innesta il connettore del cavo delle batterie 03 nello zoccolo etichettato come BATTER 3.

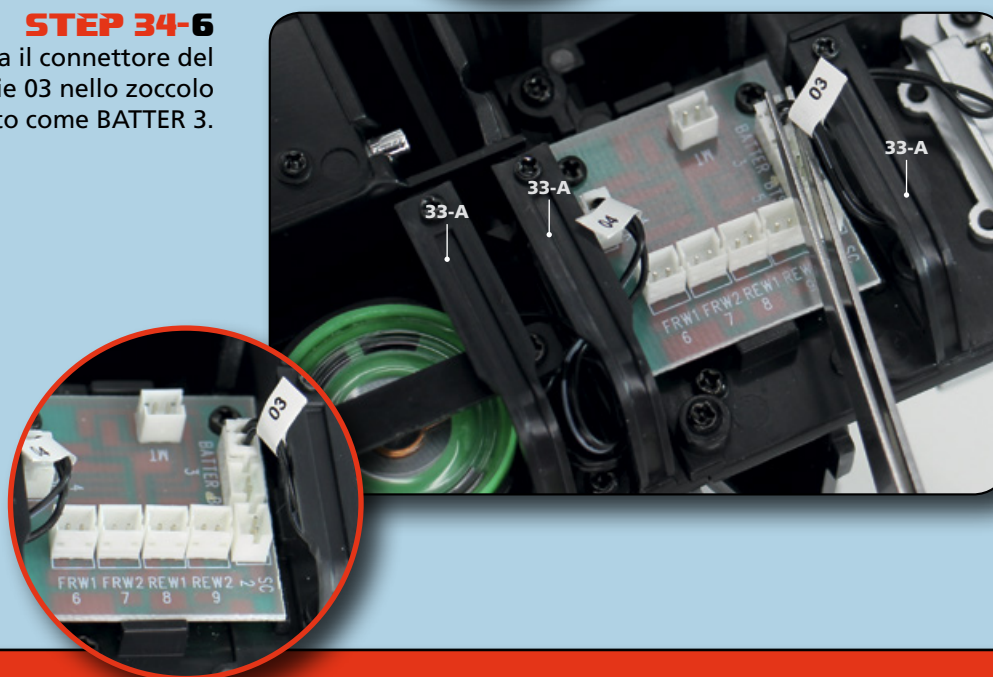


STEP 34-7

Fai passare il cavo 05 sotto i rinforzi e inserisci il connettore nello zoccolo etichettato come BSW 5.

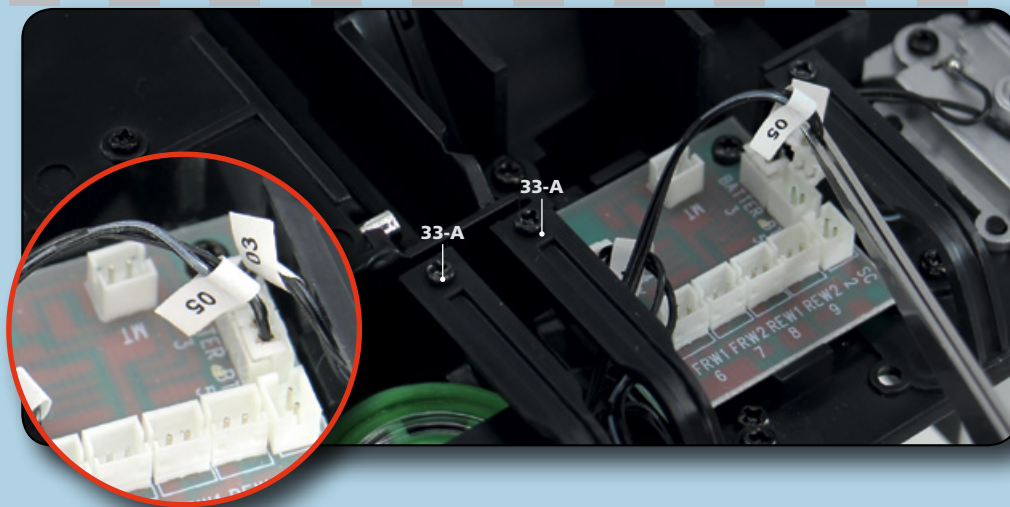

FASE COMPLETATA

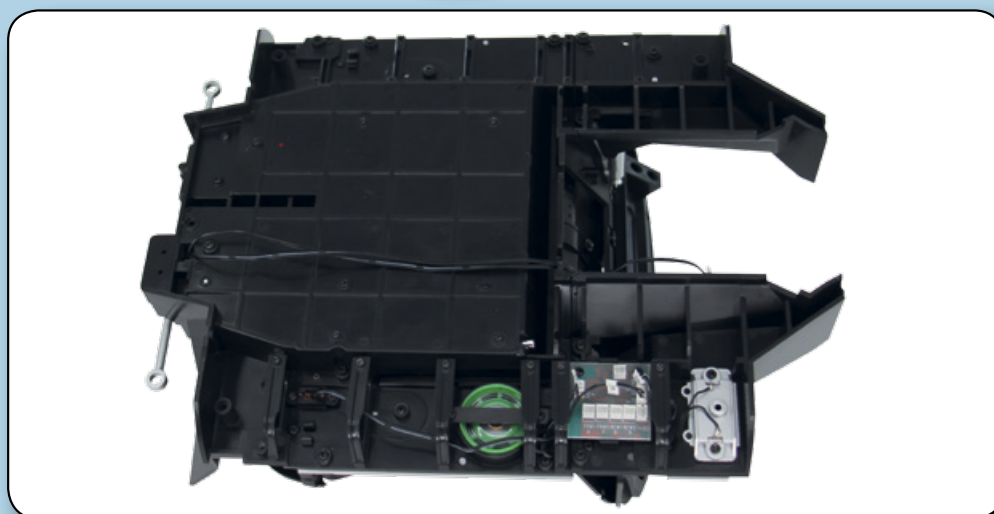

Fase 35: i cavi



COMPONENTI

35-A Cavo 06

35-B Cavo 07



35-C Cavo 08

35-D Cavo 09



STEP 35-1

Prepara la struttura dell'abitacolo.

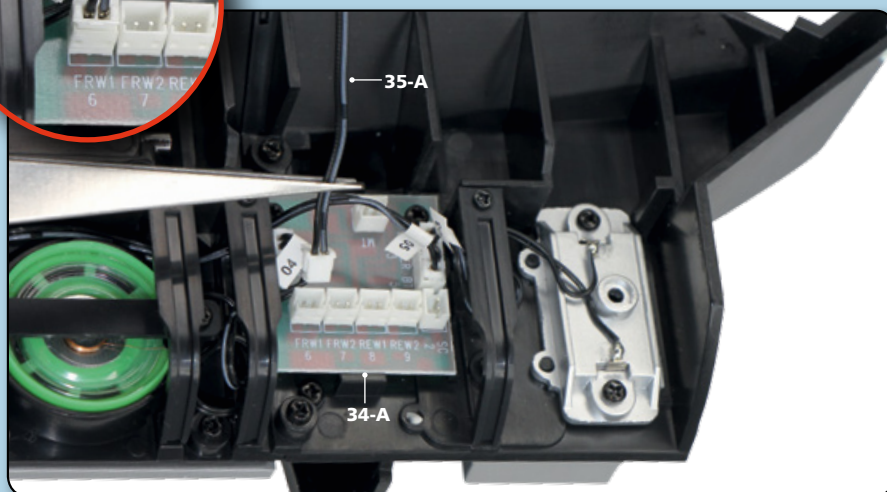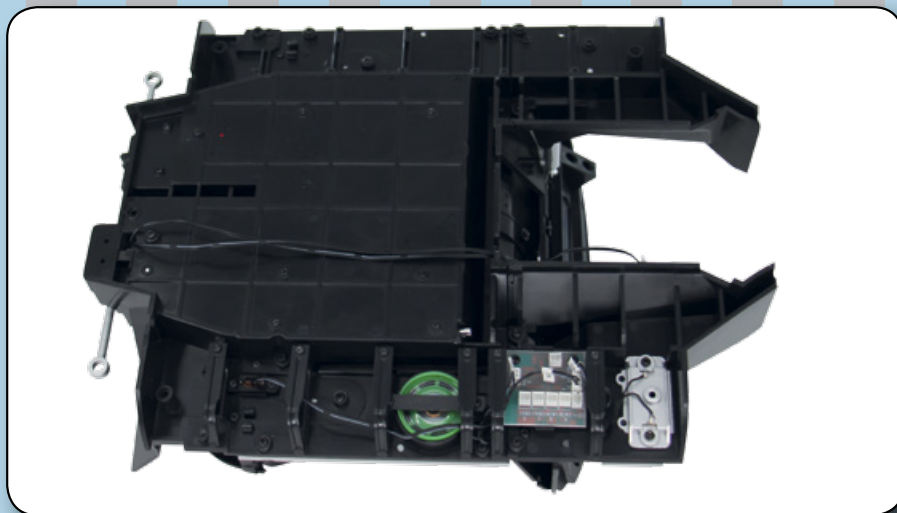


STEP 35-2

Innesta il connettore del cavo 06 (35A) nello zoccolo etichettato come FRW1 6.


STEP 35-3

Innesta il connettore del cavo 07 (35B) nello zoccolo etichettato come FRW2 7.

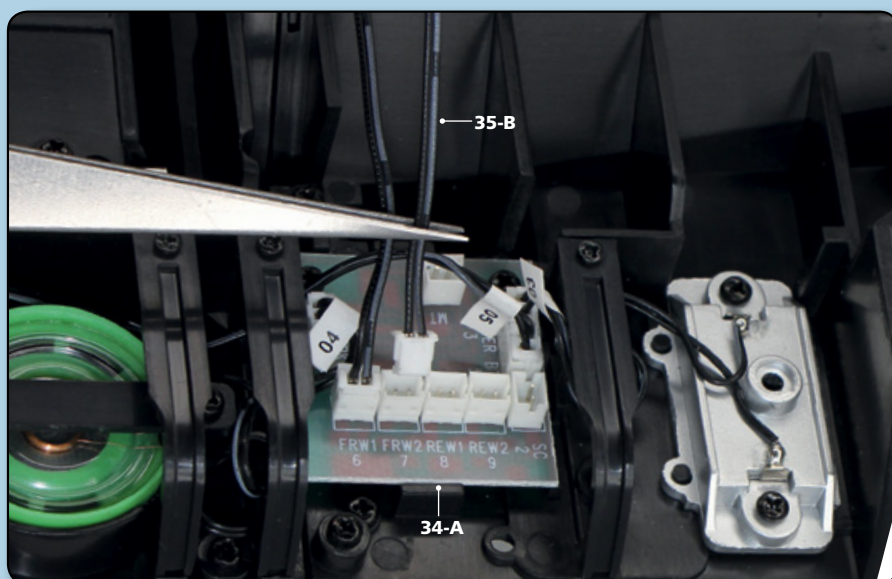


STEP 35-4

Adesso Innesta il connettore del cavo 08 (35C) nello zoccolo etichettato come REW1 8.

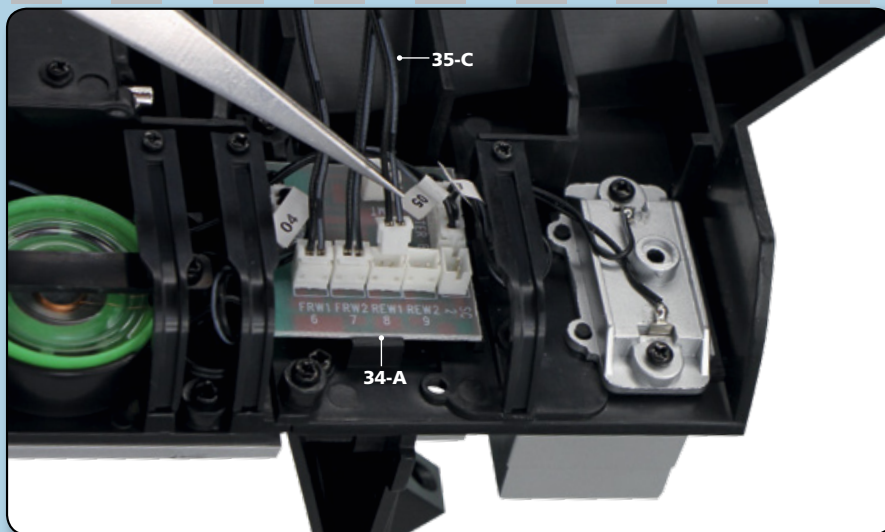

STEP 35-5


Innests il connettore del cavo 09 (35D) nello zoccolo REW2 9.

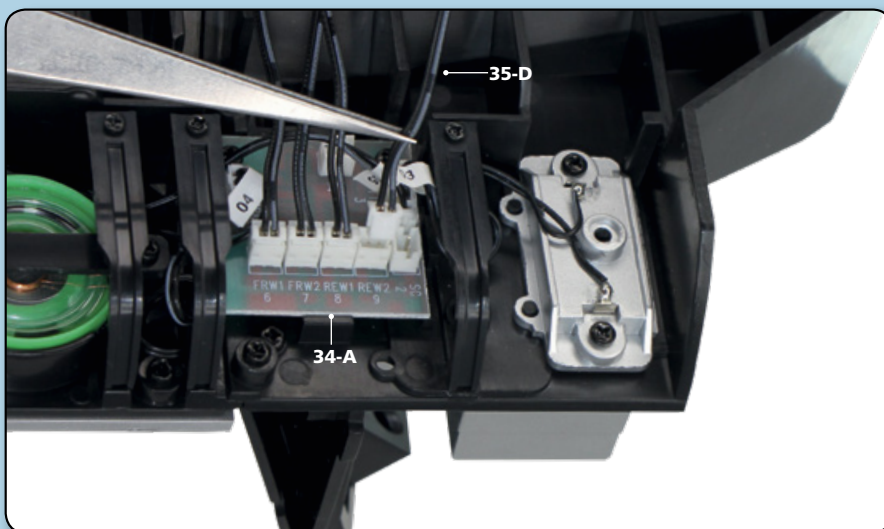

STEP 35-6

Innests il connettore del cavo dell'interruttore 1 (28E), etichettato come 01, nello zoccolo MT.



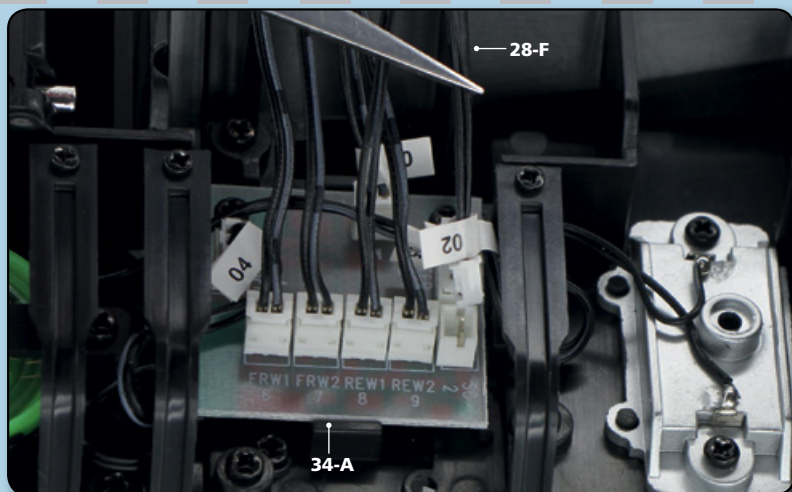

STEP 35-7

Infine innesta il connettore del cavo 2 (28F) nello zoccolo SC 2.

FASE COMPLETATA

