

COSTRUISCI IL

MiG-29

PACK 4



 **DEAGOSTINI**
MODELSPACE™
www.model-space.com



MiG-29

FASE

PAG.

16	La ruota del carrello di babordo	41
17	Il carrello di atterraggio di babordo	43
18	Il sistema idraulico del carrello di tribordo	45
19	La ruota del carrello di tribordo	47
20	Il carrello di atterraggio di tribordo	49

Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Royds Withy King, 65 Carter Lane, London EC4V 5EQ.
Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 299 Park Avenue • New York, New York 10171.

Tutti i diritti riservati © 2019

Non adatto ai minori di 14 anni. questo prodotto non è un giocattolo
e va usato sotto la supervisione di un adulto.

I componenti possono variare rispetto a quelli fotografati.

 **DEAGOSTINI**
MODELSPACE™
www.model-space.com





Fase 16: La ruota del carrello di babordo



Componenti


1. P048 - Pneumatico
 2. D034 - Cerchione
 3. P049 - Coprimozzo
 4. P050 - Disco
 5. D035 - Mozzo e asse
 6. P051 - Tamburo
- 2 Viti IM 1.7 × 3 × 4 mm

Assemblaggio

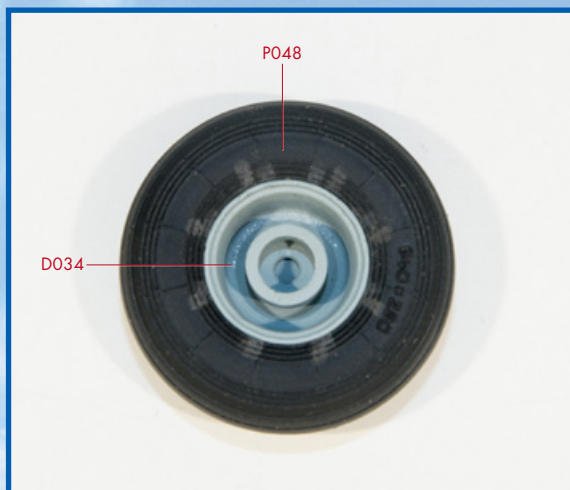
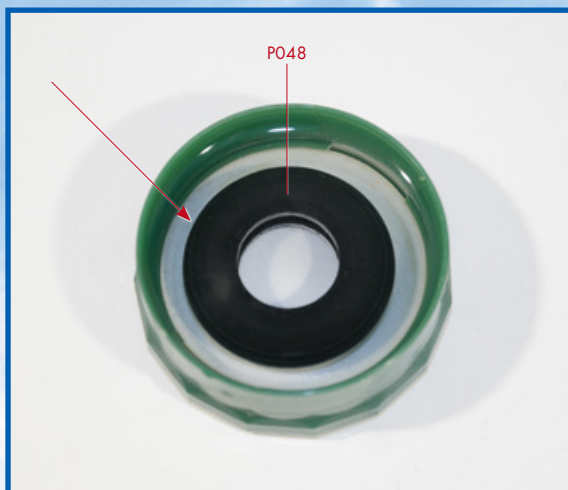


- 1 Immergi lo pneumatico (P048) in una bacinella di acqua calda, così da ammorbidirlo. Attendi qualche minuto e inserisci il cerchione (D034) al suo interno.

- 2** Inserisci il mozzo e asse (D035) nel foro del disco (P050).

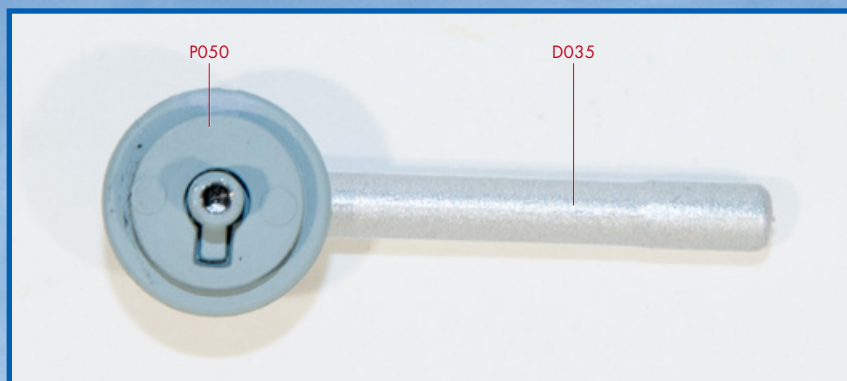


- 3** Posiziona il tamburo (P051) sull'asse (D035) e il disco (P050). Fissalo in posizione con una vite IM.

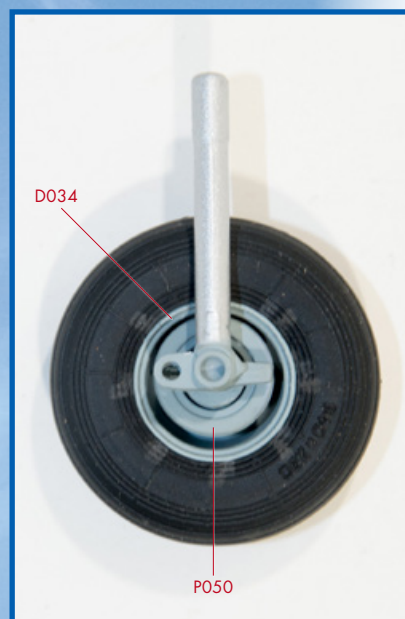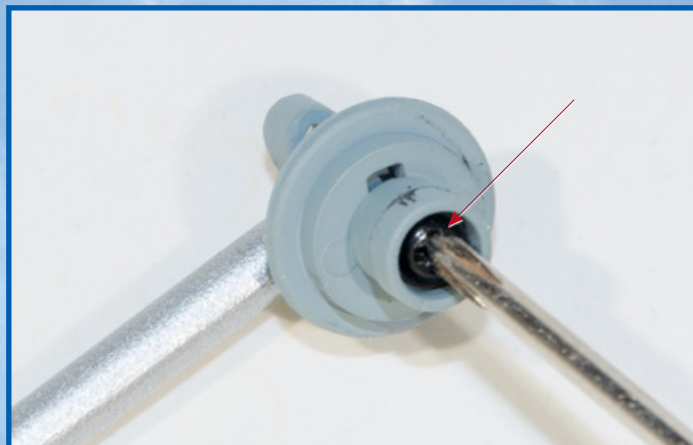


- 4** Inserisci il tamburo presente sull'estremità della struttura nel tamburo.

- 5** Ferma il coprimozzo (P049) sul cerchione (D034) come mostrato. Hai completato questa fase di assemblaggio.

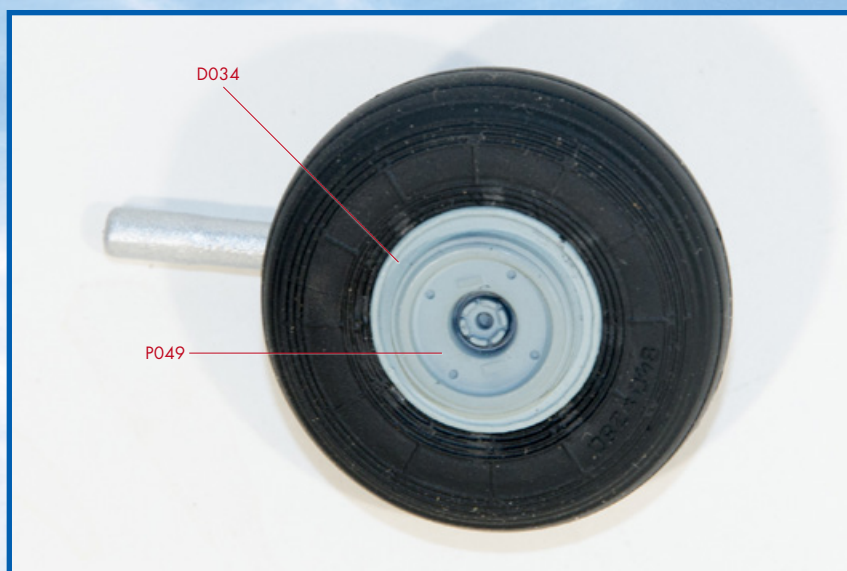





Fase 17: Il carrello di atterraggio di babordo

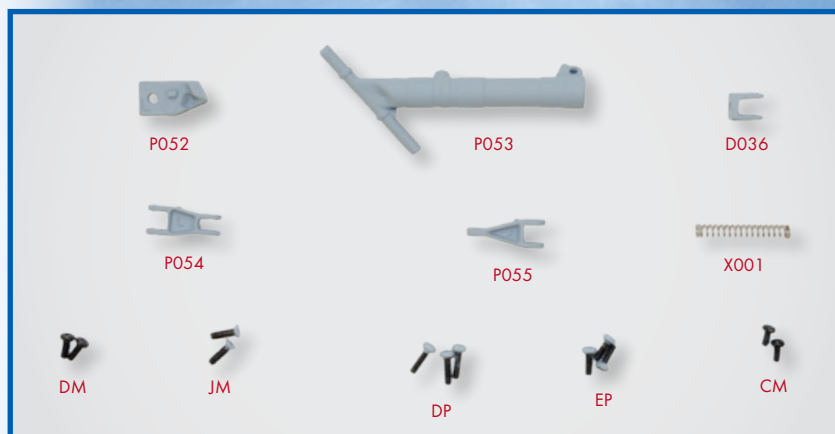

Componenti


1. P052 - Connettore del carrello di atterraggio di tribordo
 2. P053 - Sospensione del carrello di atterraggio di babordo
 3. D036 - Supporto della sospensione del carrello di babordo
 4. P054 - Tiranteria inferiore della sospensione del carrello di babordo
 5. P055 - Tiranteria superiore della sospensione del carrello di babordo
 6. X001 - Molla della sospensione del carrello di babordo
- 2 Viti DM 1.7x4 mm
2 Viti JM 2.0x6 mm
3 Viti DP 1.7x6 mm
3 Viti EP 1.7x5 mm
2 Viti CM 1.7 x 3.5 mm

Assemblaggio

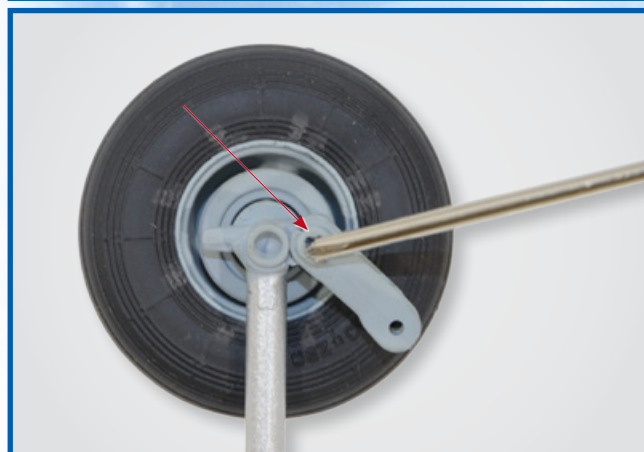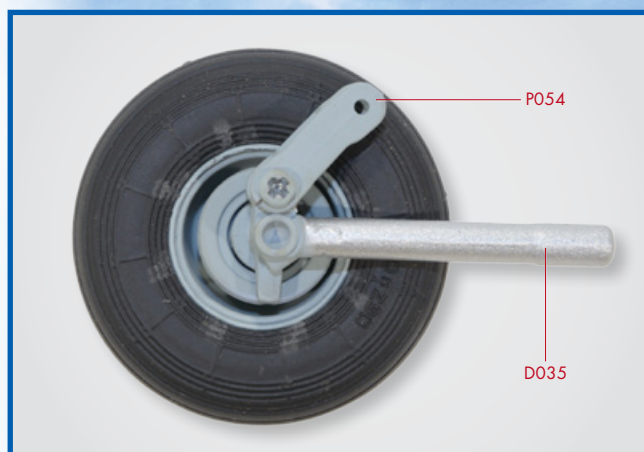


1


Recupera le strutture che hai assemblato nelle Fasi 15 e 16. Assicura la tiranteria inferiore (P054) all'asse della ruota con una vite DP.

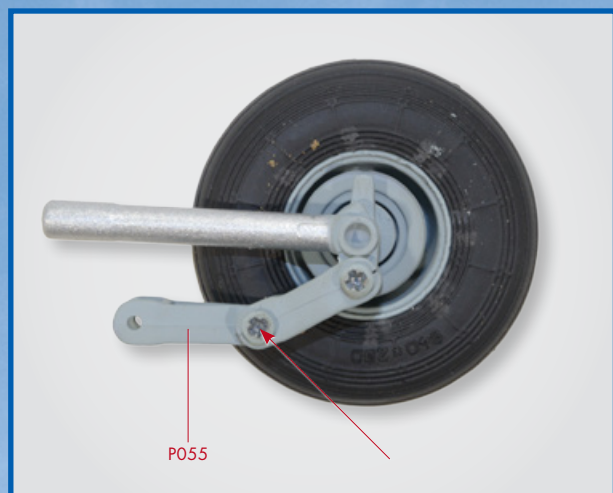


2 Unisci la tiranteria superiore (P055) e quella inferiore (P054) mediante una vite EP.

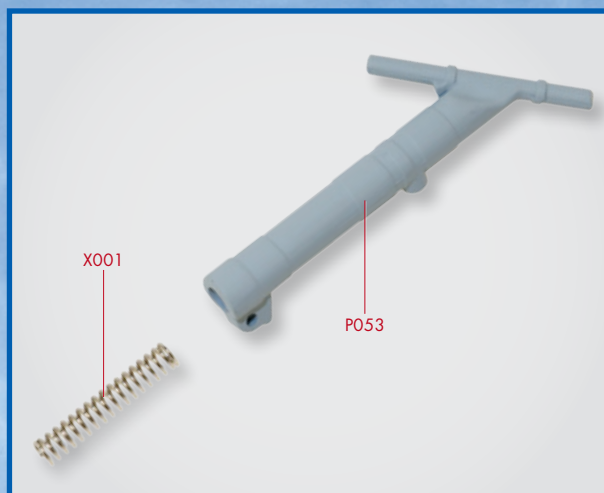

3 Inserisci la molla dell'ammortizzatore (X001) nella sospensione del carrello di atterraggio di babordo (P053).

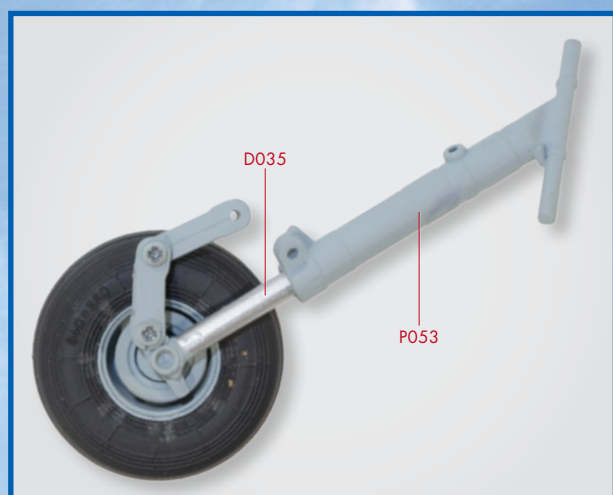



4 Inserisci l'asse all'interno del supporto, appoggiandola sulla molla.

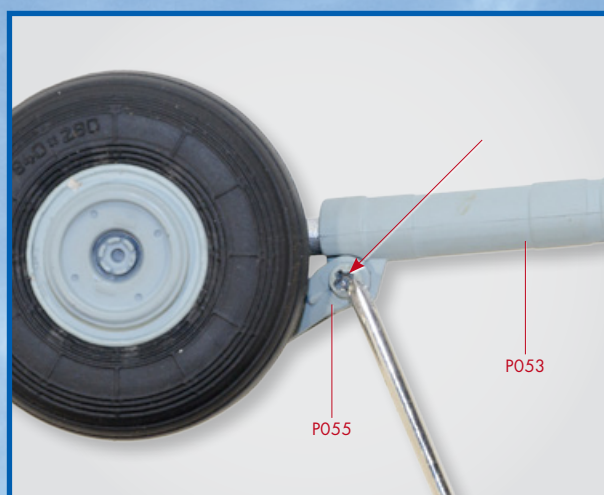


5 Fissa la tiranteria superiore (P055) sul supporto (P053) usando una vite DP.

6 Posiziona il supporto della sospensione (D036) sulla sospensione (P053) e fervalo con una vite EP.

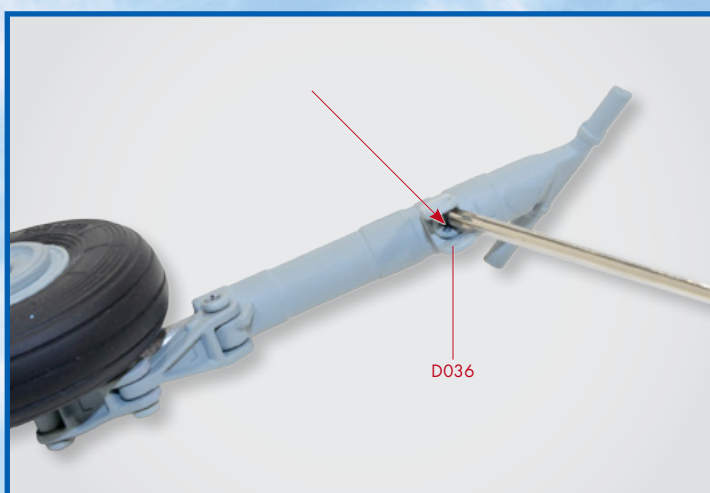


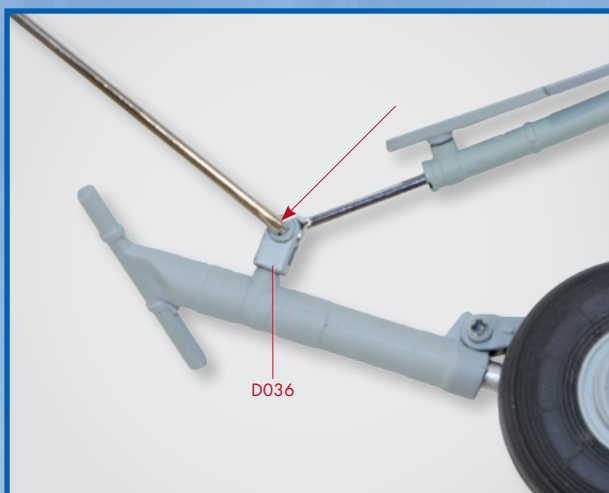


7 Adesso inserisci l'estremità dell'albero del sistema idraulico nel supporto (D036) e fermala con una vite JM.

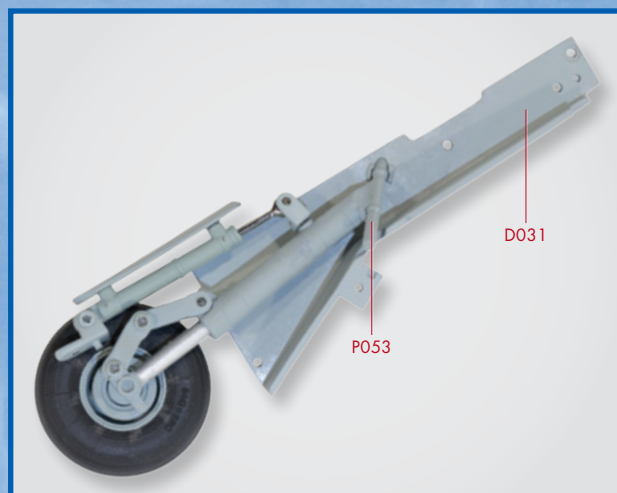

8 Inserisci l'estremità del supporto nella parete del vano del carrello, come mostrato.

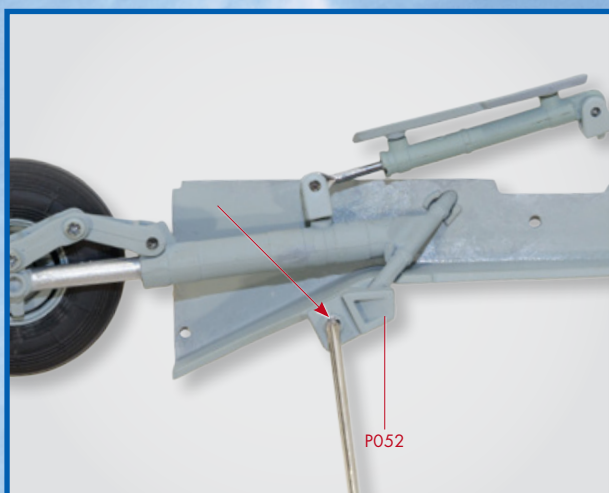

9 Posiziona l'estremità del supporto nell'incavo (P052), quindi fissa quest'ultimo sulla parete del vano del carrello usando una vite DM.

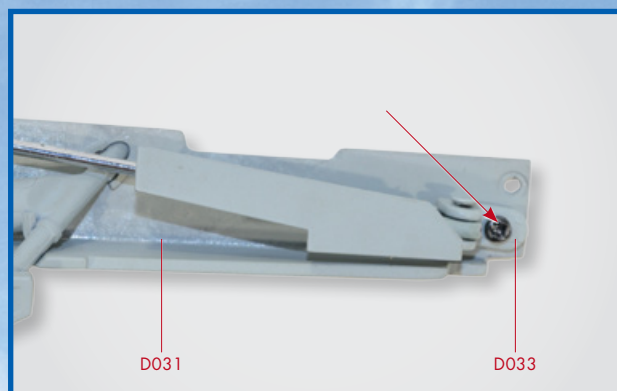


10 Ferma il perno del sistema idraulico (D033) all'estremità della parete del vano del carrello mediante una vite CM.



11 Hai completato questa fase di assemblaggio. Verifica che il carrello di atterraggio sia libero di estendersi e ritirarsi, come mostrato.


Fase 18: Il sistema idraulico del carrello di tribordo

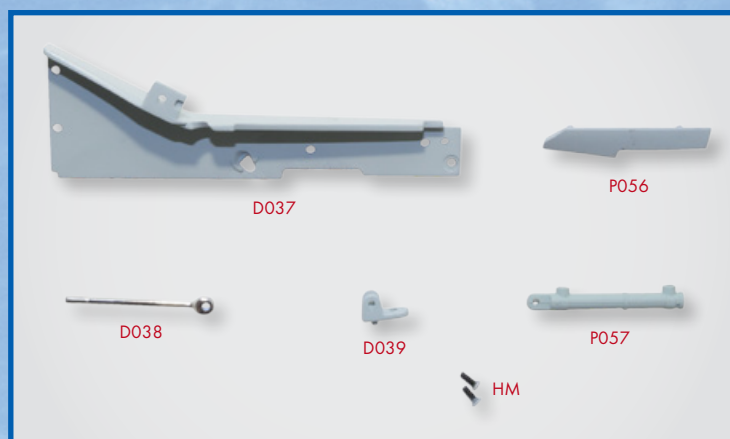



Componenti

1. D037 - Parete del vano del carrello di tribordo
2. P056 - Supporto del sistema idraulico del carrello di babordo
3. D038 - Albero del sistema idraulico del carrello di babordo
4. D039 - Perno del sistema idraulico del carrello di babordo
5. P057 - Cilindro del sistema idraulico del carrello di babordo
- 2 Viti HM 1.7 x 5 mm

Assemblaggio


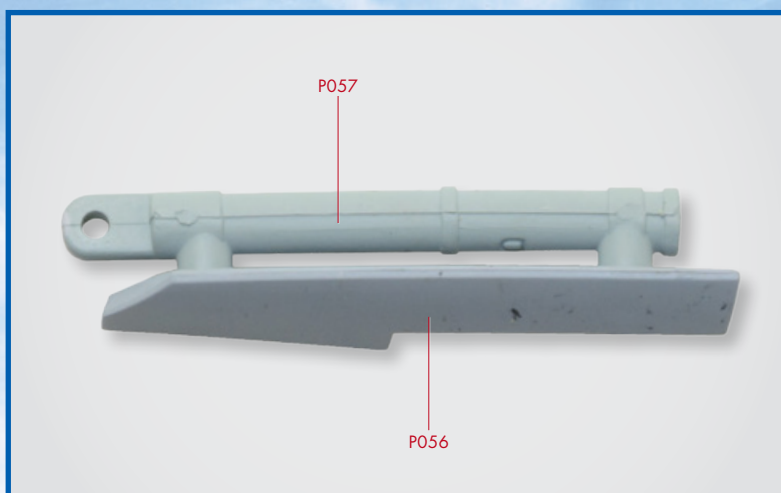


- 1 Inserisci i perni del supporto del sistema idraulico (P056) nei fori del cilindro del sistema idraulico (P037). Premi insieme le due parti.

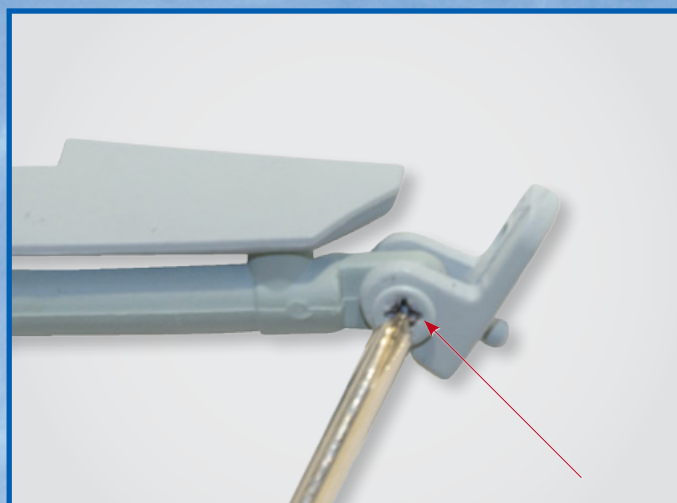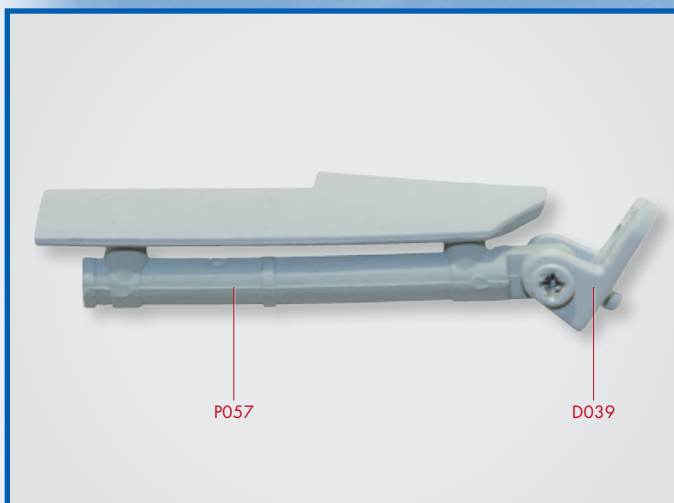


2 Inserisci il perno del sistema idraulico del carrello (D039) all'estremità del cilindro, come mostrato, e fissalo con una vite HM.

3 Inserisci delicatamente l'albero del sistema idraulico (D038) nel cilindro (P057). Verifica che l'albero sia libero di scorrere all'interno del cilindro.

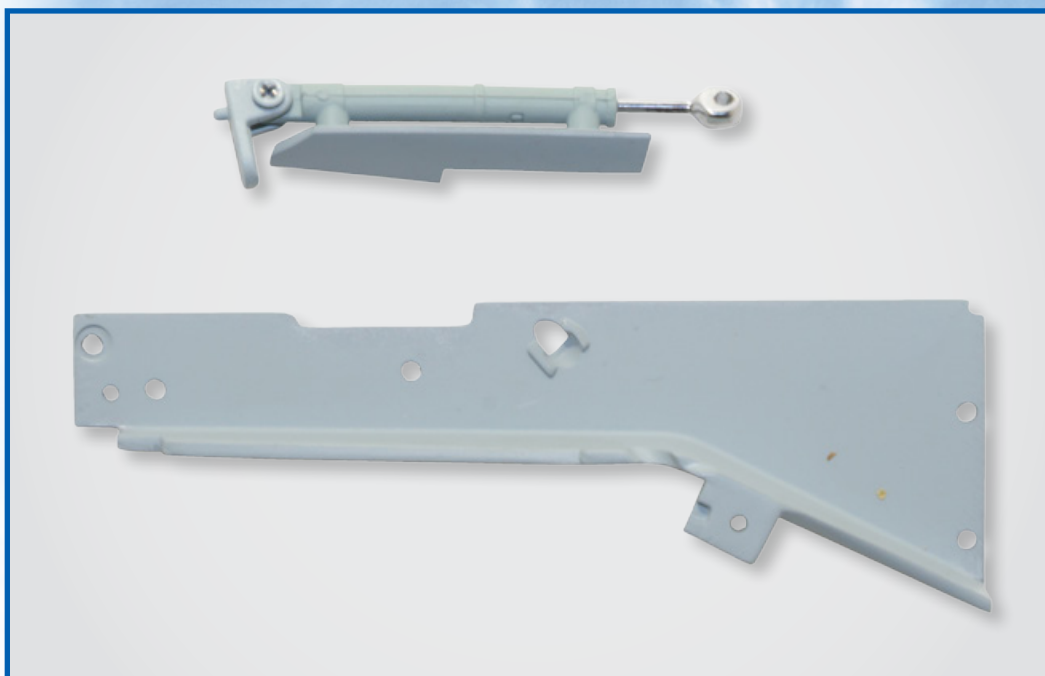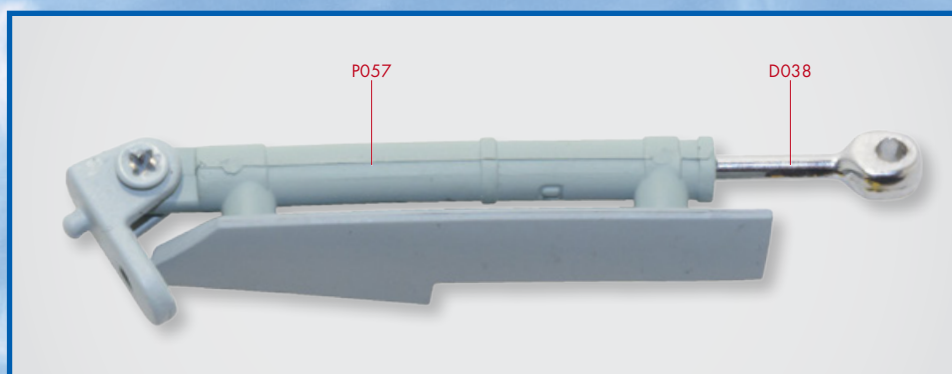

4 Hai completato questa fase. Metti via tutti i componenti inutilizzati fino a quando ti serviranno.


Fase 19: La ruota del carrello di tribordo

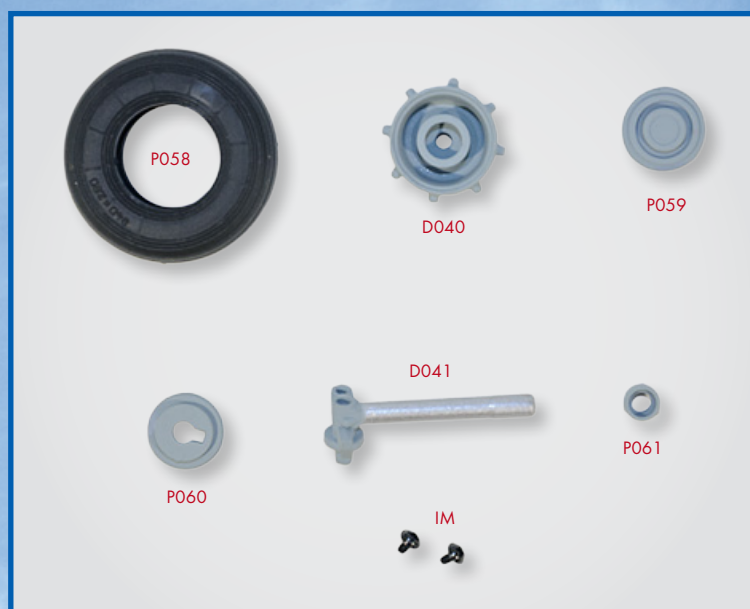

Componenti

1. P058 - Pneumatico
 2. D040 - Cerchione
 3. P059 - Coprimozzo
 4. P060 - Disco
 5. D041 - Mozzo e asse
 6. P061 - Tamburo
- 2 Viti IM 1.7 × 3 × 4 mm




Assemblaggio

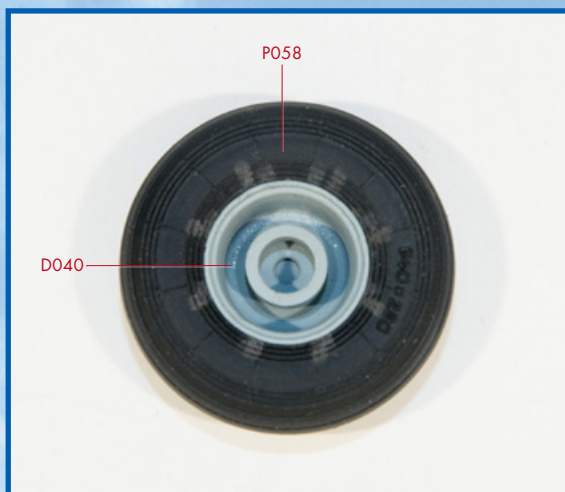

- 1 Immergi lo pneumatico (P058) in una bacinella di acqua calda, così da ammorbidirlo. Attendi qualche minuto e inserisci il cerchione (D040) al suo interno.



- 2** Inserisci il mozzo e asse (D041) nel foro del disco (P060).

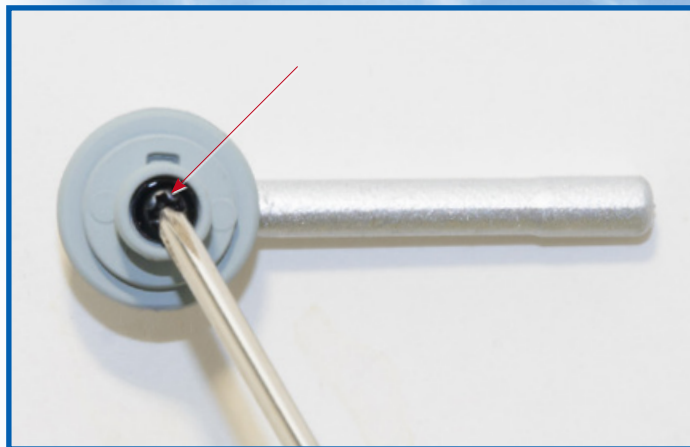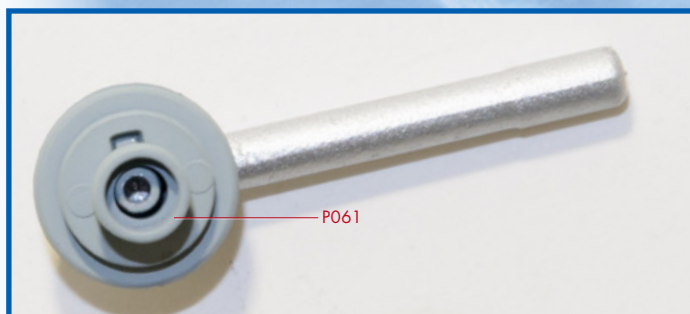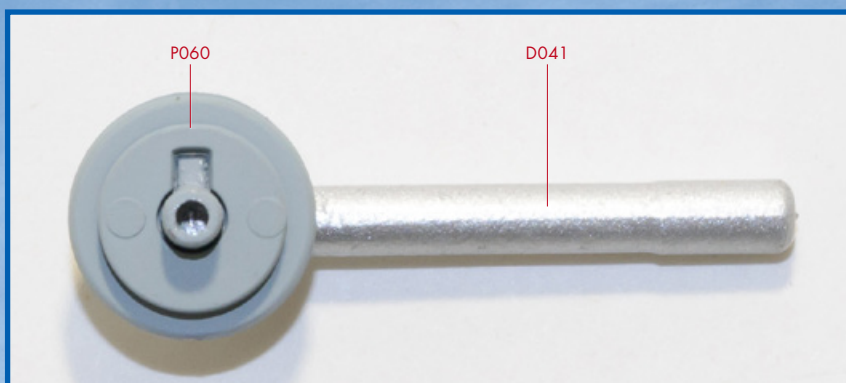


- 3** Posiziona il tamburo (P061) sull'asse e il disco. Fissalo in posizione con una vite IM.



- 4** Inserisci il tamburo presente sull'estremità della struttura nel tamburo.

- 5** Fissa il coprimozzo (P059) sul cerchione (D034) come mostrato. Hai completato questa fase di assemblaggio.

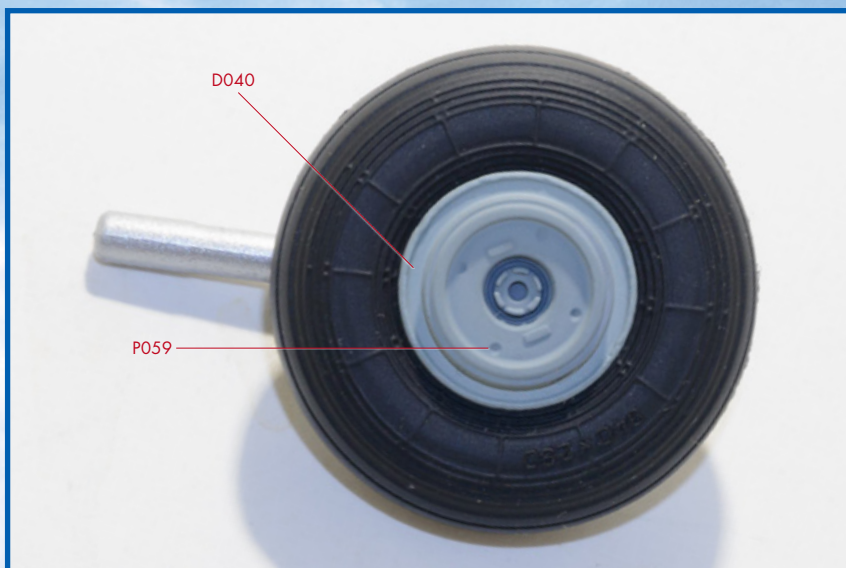

Fase 20: Il carrello di atterraggio di tribordo




Componenti


1. P062 - Connettore del carrello di atterraggio di tribordo
 2. P063 - Sospensione del carrello di atterraggio di tribordo
 3. D042 - Supporto della sospensione del carrello di tribordo
 4. P064 - Tiranteria inferiore della sospensione del carrello di tribordo
 6. P066 - Tiranteria superiore della sospensione del carrello di tribordo
 6. X001 - Molla della sospensione del carrello di tribordo
- 2 Viti DM 1.7x4 mm
2 Viti JM 2.0x6 mm
3 Viti DP 1.7x6 mm
3 Viti EP 1.7x6 mm
2 Viti CM 1.7 x 3.6 mm




Assemblaggio

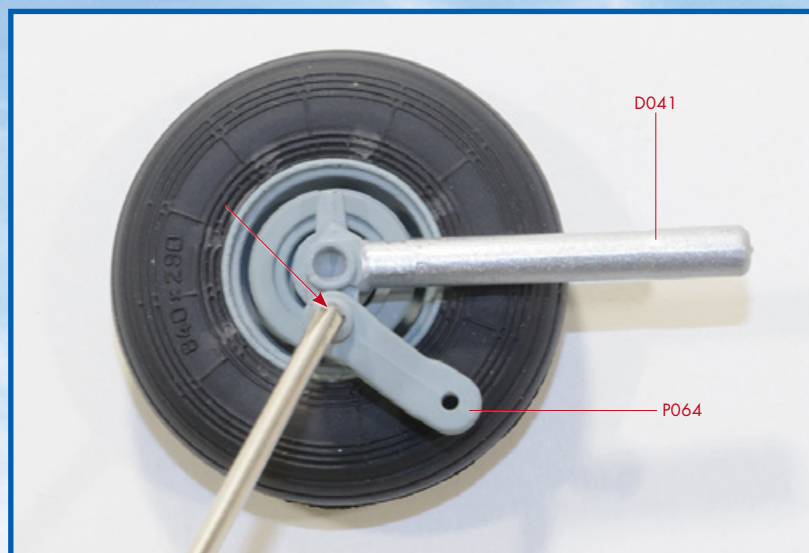


- 1 Recupera le strutture che hai assemblato nelle Fasi 18 e 19. Fissa la tiranteria inferiore (P064) sull'asse della ruota con una vite DP.

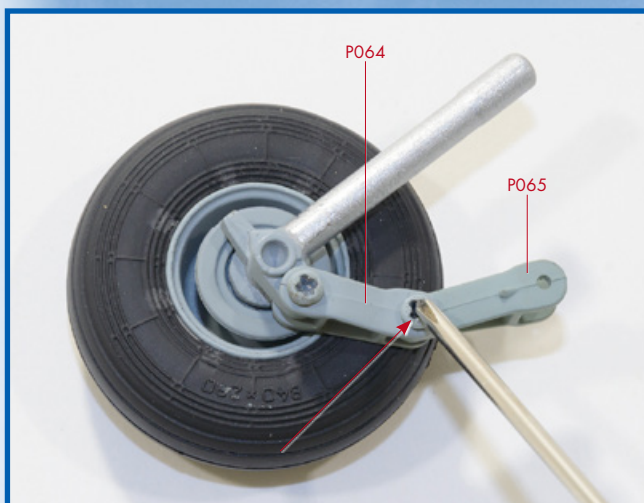


2 Unisci la tiranteria superiore (P065) e quella inferiore (P064) mediante una vite EP.

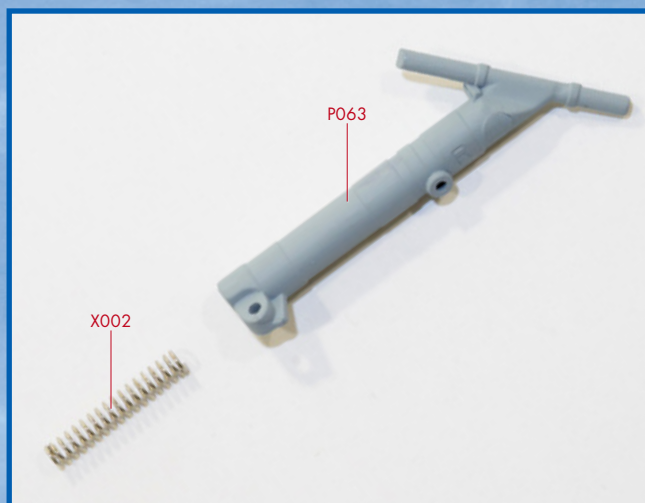

3 Inserisci la molla dell'ammortizzatore (X002) nella sospensione del carrello di atterraggio di tribordo (P063).

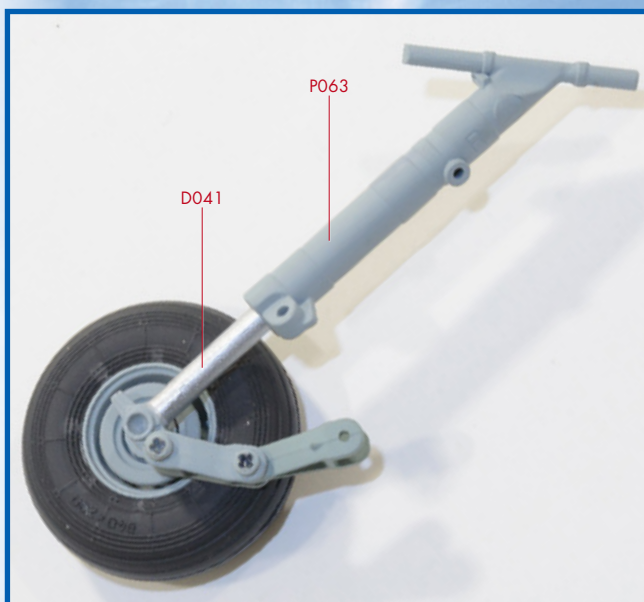



4 Inserisci l'asse all'interno del supporto, appoggiandola sulla molla.

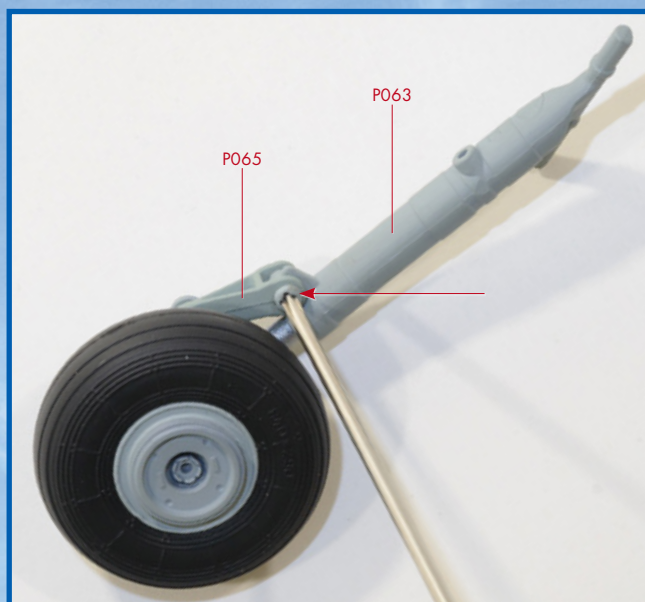


5 Fissa la tiranteria superiore (P065) sul supporto (P063) usando una vite DP.

6 Posiziona il supporto della sospensione (D042) sulla sospensione (P063) e fermalo con una vite EP.

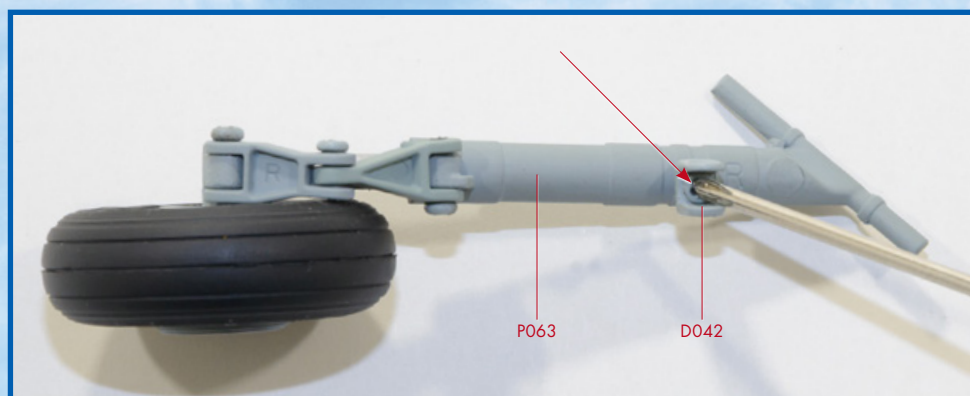


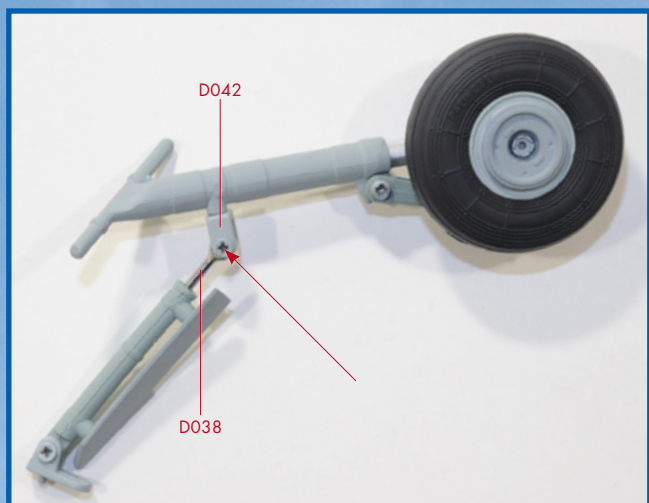


7 Adesso inserisci l'estremità dell'albero del sistema idraulico nel supporto (D042) e fissala con una vite JM.

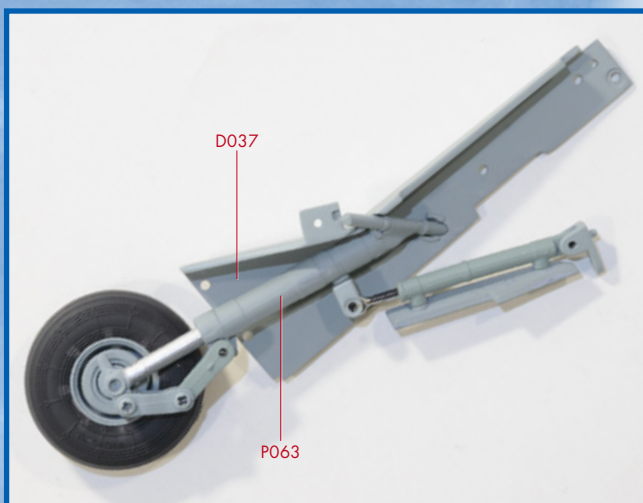

8 Inserisci l'estremità del supporto nella parete del vano del carrello, come mostrato.

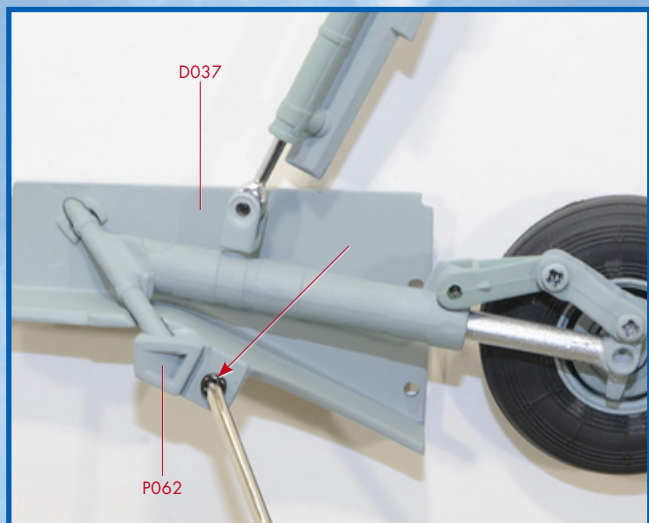

9 Posiziona l'estremità del supporto nell'incavo (P062), quindi fissa quest'ultimo sulla parete del vano del carrello usando una vite DM.

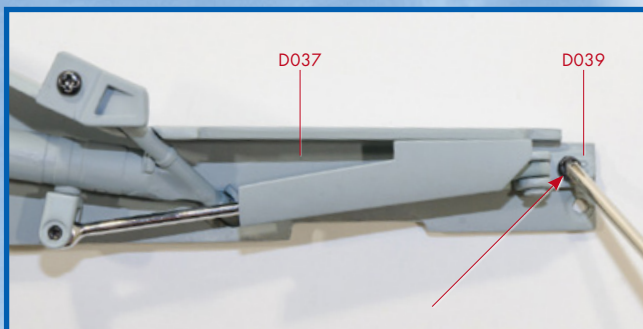

10 Ferra il perno del sistema idraulico (D039) all'estremità della parete del vano del carrello mediante una vite CM.



Hai completato questa fase di assemblaggio. Verifica che il carrello di atterraggio sia libero di estendersi e ritrarsi, come mostrato.

